

RM 248.2, 253.2

STIHL



2 - 18	Gebrauchsanleitung	346 - 362	Kasutusjuhend
18 - 35	Instruction Manual	362 - 378	Ekspluatavimo instrukcija
35 - 53	Manual de instrucciones	378 - 396	Ръководство за употреба
53 - 68	Uputa za uporabu	396 - 414	Instructiuni de utilizare
69 - 85	Skötselanvisning	414 - 430	Uputstvo za upotrebu
85 - 101	Käyttöohje	430 - 446	Navodilo za uporabo
101 - 117	Betjeningsvejledning	446 - 465	Упатство за употреба
117 - 133	Bruksanvisning		
133 - 150	Návod k použití		
150 - 167	Használati utasítás		
167 - 185	Instruções de serviço		
185 - 202	Návod na obsluhu		
202 - 221	Инструкция по эксплуатации		
222 - 238	Lietošanas instrukcija		
238 - 257	Інструкція з експлуатації		
257 - 276	Қолдану нұсқаулығы		
276 - 295	οδηγίες χρήσης		
295 - 312	Kullanma talimatı		
312 - 328	Udhëzimi për përdorim		
328 - 346	Instrukcja użytkowania		



Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort.....	2
2	Informationen zu dieser Gebrauchsanleitung.....	2
3	Übersicht.....	3
4	Sicherheitshinweise.....	3
5	Rasenmäher einsatzbereit machen.....	9
6	Rasenmäher zusammenbauen.....	9
7	Rasenmäher betanken.....	10
8	Rasenmäher für den Benutzer einstellen..	11
9	Motor starten und abstellen.....	11
10	Rasenmäher prüfen.....	11
11	Mit dem Rasenmäher arbeiten.....	12
12	Nach dem Arbeiten.....	13
13	Transportieren.....	13
14	Aufbewahren.....	13
15	Reinigen.....	14
16	Warten.....	14
17	Reparieren.....	15
18	Störungen beheben.....	15
19	Technische Daten.....	16
20	Ersatzteile und Zubehör.....	17
21	Entsorgen.....	17
22	EU-Konformitätserklärung.....	17
23	Anschriften.....	18

1 Vorwort

Liebe Kundin, lieber Kunde,

es freut uns, dass Sie sich für STIHL entschieden haben. Wir entwickeln und fertigen unsere Produkte in Spitzenqualität entsprechend der Bedürfnisse unserer Kunden. So entstehen Produkte mit hoher Zuverlässigkeit auch bei extremer Beanspruchung.

STIHL steht auch für Spitzenqualität beim Service. Unser Fachhandel gewährleistet kompetente Beratung und Einweisung sowie eine umfassende technische Betreuung.

STIHL bekennst sich ausdrücklich zu einem nachhaltigen und verantwortungsvollen Umgang mit der Natur. Diese Gebrauchsanleitung soll Sie unterstützen, Ihr STIHL Produkt über eine lange Lebensdauer sicher und umweltfreundlich einzusetzen.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem STIHL Produkt.

Dr. Nikolas Stihl

WICHTIG! VOR GEBRAUCH LESEN UND AUF-BEWAHREN.

2 Informationen zu dieser Gebrauchsanleitung

2.1 Geltende Dokumente

Diese Gebrauchsanleitung ist eine Originalbetriebsanleitung des Herstellers im Sinne der EG-Richtlinie 2006/42/EG.

Es gelten die lokalen Sicherheitsvorschriften.

- ▶ Zusätzlich zu dieser Gebrauchsanleitung folgende Dokumente lesen, verstehen und aufbewahren:
 - Gebrauchsanleitung Motor STIHL EVC 200.3

2.2 Kennzeichnung der Warnhinweise im Text

GEFAHR

- Der Hinweis weist auf Gefahren hin, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.
 - ▶ Die genannten Maßnahmen können schwere Verletzungen oder Tod vermeiden.

WARNUNG

- Der Hinweis weist auf Gefahren hin, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen können.
 - ▶ Die genannten Maßnahmen können schwere Verletzungen oder Tod vermeiden.

HINWEIS

- Der Hinweis weist auf Gefahren hin, die zu Sachschaden führen können.
 - ▶ Die genannten Maßnahmen können Sachschaden vermeiden.


2.3 Symbole im Text



Dieses Symbol verweist auf ein Kapitel in dieser Gebrauchsanleitung.

3 Übersicht

3.1 Rasenmäher

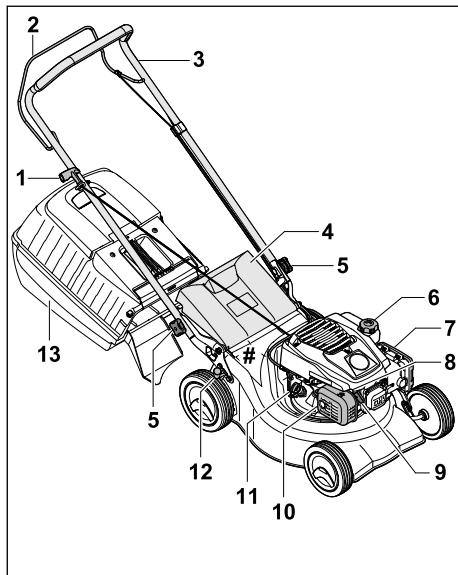

1 Anwergriff

Der Anwergriff dient zum Starten des Motors.

2 Schaltbügel für Mähbetrieb

Der Schaltbügel für Mähbetrieb dient zum Starten und Abstellen des Motors.

3 Lenker

Der Lenker dient zum Halten, Führen und Transportieren des Rasenmähers.

4 Auswurfklappe

Die Auswurfklappe verschließt den Auswurfschacht.

5 Sterngriffmutter

Die Sterngriffmutter klemmt den Lenker am Rasenmäher fest.

6 Kraftstofftank-Verschluss

Der Kraftstofftank-Verschluss verschließt die Öffnung zum Einfüllen des Benzins.

7 Filterdeckel

Der Filterdeckel deckt den Luftfilter ab.

8 Zündkerze

Die Zündkerze entzündet das Kraftstoff-Luft-Gemisch im Motor.

9 Zündkerzenstecker

Der Zündkerzenstecker verbindet die Zündleitung mit der Zündkerze.

10 Schalldämpfer

Der Schalldämpfer vermindert die Schallemission des Rasenmähers.

11 Motoröl-Verschluss

Der Motoröl-Verschluss verschließt die Öffnung zum Einfüllen des Motoröls.

12 Hebel

Der Hebel dient zum Einstellen der Schnithöhe.

13 Grasfangkorb

Der Grasfangkorb fängt das gemähte Gras auf.

Leistungsschild mit Maschinenummer

3.2 Symbole

Die Symbole können auf dem Rasenmäher sein und bedeuten Folgendes:



LWA Garantiert Schallleistungspegel nach Richtlinie 2000/14/EG in dB(A) um Schallemissionen von Produkten vergleichbar zu machen.



Dieses Symbol kennzeichnet den Kraftstofftank-Verschluss.



Dieses Symbol kennzeichnet den Motoröl-Verschluss.

4 Sicherheitshinweise

4.1 Warnsymbole

Die Warnsymbole auf dem Rasenmäher bedeuten Folgendes:



Sicherheitshinweise und deren Maßnahmen beachten.



Gebrauchsanleitung lesen, verstehen und aufbewahren.



Sicherheitshinweise zu hochgeschleuderten Gegenständen und deren Maßnahmen beachten.



Sich drehendes Messer nicht berühren.



Zündkerzenstecker während des Transports, der Aufbewahrung, Wartung oder Reparatur abziehen.



Sicherheitsabstand einhalten.

4.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Rasenmäher STIHL RM 248.2 oder RM 253.2 dient zum Mähen von Gras.

⚠ WARNUNG

- Falls der Rasenmäher nicht bestimmungsgemäß verwendet wird, können Personen schwer verletzt oder getötet werden und Sachschaden kann entstehen.
- ▶ Rasenmäher so verwenden, wie es in dieser Gebrauchsanleitung und in der Gebrauchsanleitung des Motors beschrieben ist.

4.3 Anforderungen an den Benutzer

⚠ WARNUNG

- Benutzer ohne eine Unterweisung können die Gefahren des Rasenmähers nicht erkennen oder nicht einschätzen. Der Benutzer oder andere Personen können schwer verletzt oder getötet werden.



- ▶ Gebrauchsanleitung lesen, verstehen und aufbewahren.

- ▶ Falls der Rasenmäher an eine andere Person weitergegeben wird: Gebrauchsanleitung des Rasenmähers und des Motors mitgeben.
- ▶ Sicherstellen, dass der Benutzer folgende Anforderungen erfüllt:
 - Der Benutzer ist ausgeruht.
 - Der Benutzer ist körperlich, sensorisch und geistig fähig, den Rasenmäher zu bedienen und damit zu arbeiten. Falls der Benutzer körperlich, sensorisch oder geistig eingeschränkt dazu fähig ist, darf der Benutzer nur unter Aufsicht oder nach Anweisung durch eine verantwortliche Person damit arbeiten.
 - Der Benutzer kann die Gefahren des Rasenmähers erkennen und einschätzen.
 - Der Benutzer ist sich bewusst, dass er für Unfälle und Schäden verantwortlich ist.
 - Der Benutzer ist volljährig oder der Benutzer wird entsprechend nationaler

Regelungen unter Aufsicht in einem Beruf ausgebildet.

- Der Benutzer hat eine Unterweisung von einem STIHL Fachhändler oder einer fachkundigen Person erhalten, bevor er das erste Mal mit dem Rasenmäher arbeitet.
- Der Benutzer ist nicht durch Alkohol, Medikamente oder Drogen beeinträchtigt.
- ▶ Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL Fachhändler aufsuchen.

4.4 Bekleidung und Ausstattung

⚠ WARNUNG

- Während der Arbeit können Gegenstände mit hoher Geschwindigkeit hochgeschleudert werden. Der Benutzer kann verletzt werden.
 - ▶ Eine lange Hose aus widerstandsfähigem Material tragen.
- Während der Arbeit entsteht Lärm. Lärm kann das Gehör schädigen.
 - ▶ Einen Gehörschutz tragen.
- Während der Arbeit kann Staub aufgewirbelt werden. Eingeatmeter Staub kann die Gesundheit schädigen und allergische Reaktionen auslösen.
 - ▶ Falls Staub aufgewirbelt wird: Eine Staub-schutzmaske tragen.
- Ungeeignete Bekleidung kann sich in Holz, Gestrüpp und in dem Rasenmäher verfangen. Benutzer ohne geeignete Bekleidung können schwer verletzt werden.
 - ▶ Eng anliegende Bekleidung tragen.
 - ▶ Schals und Schmuck ablegen.
- Während der Reinigung, Wartung oder dem Transport kann der Benutzer in Kontakt mit dem Messer kommen. Der Benutzer kann verletzt werden.
 - ▶ Schutzhandschuhe aus widerstandsfähigem Material tragen.
 - ▶ Festes, geschlossenes Schuhwerk mit griffiger Sohle tragen.
- Falls der Benutzer ungeeignetes Schuhwerk trägt, kann er ausrutschen. Der Benutzer kann verletzt werden.
- Während des Schärfens der Messer können Werkstoffpartikel weggeschleudert werden. Der Benutzer kann verletzt werden.
 - ▶ Eine eng anliegende Schutzbrille tragen. Geeignete Schutzbrillen sind nach Norm EN 166 oder nach nationalen Vorschriften geprüft und mit der entsprechenden Kennzeichnung im Handel erhältlich.

- Schutzhandschuhe aus widerstandsfähigem Material tragen.

4.5 Arbeitsbereich und Umgebung

▲ WARNUNG

■ Unbeteiligte Personen, Kinder und Tiere können die Gefahren des Rasenmäthers und hochgeschleuderter Gegenstände nicht erkennen und nicht einschätzen. Unbeteiligte Personen, Kinder und Tiere können schwer verletzt werden und Sachschaden kann entstehen.



- Unbeteiligte Personen, Kinder und Tiere aus dem Arbeitsbereich fernhalten.

- Einen Abstand zu Gegenständen einhalten.
- Rasenmäher nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Sicherstellen, dass Kinder nicht mit dem Rasenmäher spielen können.
- Wenn der Motor läuft, strömen heiße Abgase aus dem Schalldämpfer. Heiße Abgase können leicht entflammbarer Materialien entzünden und Brände auslösen.
- Abgasstrahl von leicht entflammbaren Materialien fernhalten.

4.6 Sicherheitsgerechter Zustand

4.6.1 Rasenmäher

Der Rasenmäher ist im sicherheitsgerechten Zustand, falls folgende Bedingungen erfüllt sind:

- Der Rasenmäher ist unbeschädigt.
- Es tritt kein Benzin aus dem Rasenmäher aus.
- Der Kraftstofftank-Verschluss ist verschlossen.
- Es tritt kein Motoröl aus dem Rasenmäher aus.
- Der Motoröl-Verschluss ist verschlossen.
- Der Rasenmäher ist sauber.
- Die Bedienungselemente funktionieren und sind unverändert.
- Falls gemäht wird und das gemähte Gras im Grasfangkorb aufgefangen werden soll: Der Grasfangkorb ist richtig eingehängt.
- Falls gemäht wird und das gemähte Gras hinten ausgeworfen werden soll: Der Grasfangkorb ist ausgehängt und die Auswurftülle ist geschlossen.
- Das Messer ist richtig angebaut.
- Original STIHL Zubehör für diesen Rasenmäher ist angebaut.
- Das Zubehör ist richtig angebaut.
- Federbelastete Mechanismen sind unbeschädigt und funktionieren.
- Beim Loslassen des Schaltbügels für Mähbetrieb geht der Motor aus.

▲ WARNUNG

■ In einem nicht sicherheitsgerechten Zustand können Bauteile nicht mehr richtig funktionieren, Sicherheitseinrichtungen außer Kraft gesetzt werden und Kraftstoff austreten. Personen können schwer verletzt oder getötet werden.

- Mit einem unbeschädigten Rasenmäher arbeiten.
- Falls Benzin aus dem Rasenmäher austritt: Nicht mit dem Rasenmäher arbeiten und einen STIHL Fachhändler aufsuchen.
- Kraftstofftank-Verschluss schließen.
- Falls Motoröl aus dem Rasenmäher austritt: Nicht mit dem Rasenmäher arbeiten und einen STIHL Fachhändler aufsuchen.
- Den Motoröl-Verschluss schließen.
- Falls der Rasenmäher verschmutzt ist: Rasenmäher reinigen.
- Rasenmäher und dessen Sicherheitssysteme nicht manipulieren.
- Manipulation am Rasenmäher unterlassen, die die Leistung oder die Drehzahl des Motors verändert.
- Falls die Bedienungselemente nicht funktionieren: Nicht mit dem Rasenmäher arbeiten.
- Federbelastete Mechanismen können gespeicherte Energie abgeben.
- Falls gemäht wird und das gemähte Gras im Grasfangkorb aufgefangen werden soll: Den Grasfangkorb so einhängen, wie es in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben ist.
- Original STIHL Zubehör für diesen Rasenmäher anbauen.
- Messer so anbauen, wie es in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben ist.
- Zubehör so anbauen, wie es in dieser Gebrauchsanleitung oder in der Gebrauchsanleitung des Zubehörs beschrieben ist.
- Gegenstände nicht in die Öffnungen des Rasenmäthers stecken.
- Abgenutzte oder beschädigte Hinweisschilder ersetzen.
- Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL Fachhändler aufsuchen.

4.6.2 Messer

Das Messer ist im sicherheitsgerechten Zustand, falls folgende Bedingungen erfüllt sind:

- Das Messer und die Anbauteile sind unbeschädigt.
- Das Messer ist nicht verformt.
- Das Messer ist richtig angebaut.

- Das Messer ist richtig geschärft.
- Das Messer ist grätfrei.
- Das Messer ist richtig ausgewuchtet.
- Die Mindeststärke und Mindestbreite des Messers sind nicht unterschritten, 19.2.
- Der Schärfwinkel ist eingehalten, 19.2.

⚠ WARNUNG

- In einem nicht sicherheitsgerechten Zustand können sich Teile des Messers lösen und weggeschleudert werden. Personen können schwer verletzt werden.
 - ▶ Mit einem unbeschädigten Messer und unbeschädigten Anbauteilen arbeiten.
 - ▶ Messer richtig anbauen.
 - ▶ Messer richtig schärfen.
 - ▶ Falls die Mindeststärke oder die Mindestbreite unterschritten ist: Messer ersetzen.
 - ▶ Messer von einem STIHL Fachhändler auswuchten lassen.
 - ▶ Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL Fachhändler aufsuchen.

4.7 Kraftstoff und Tanken

⚠ WARNUNG

- Der für diesen Rasenmäher verwendete Kraftstoff ist Benzin. Benzin ist hochentzündlich. Falls Benzin in Kontakt mit offenem Feuer oder heißen Gegenständen kommt, kann das Benzin Brände oder Explosionen auslösen. Personen können schwer verletzt oder getötet werden und Sachschaden kann entstehen.
 - ▶ Benzin vor Hitze und Feuer schützen.
 - ▶ Benzin nicht verschütten.
 - ▶ Falls Benzin verschüttet wurde: Benzin mit einem Tuch aufwischen und Motor erst versuchen zu starten, wenn alle Teile des Rasenmähers trocken sind.
 - ▶ Nicht rauchen.
 - ▶ In der Nähe von Feuer nicht tanken.
 - ▶ Vor dem Tanken Motor abstellen und abkühlen lassen.
 - ▶ Falls der Tank zu entleeren ist: Im Freien durchführen.
 - ▶ Motor mindestens 3 m vom Ort des Tanks entfernt starten.
 - ▶ Rasenmäher niemals mit Benzin im Tank innerhalb eines Gebäudes aufbewahren.
- Eingeatmete Benzindämpfe können Personen vergiften.
 - ▶ Benzindämpfe nicht einatmen.
 - ▶ An einem gut belüfteten Ort tanken.
- Während der Arbeit erwärmt sich der Rasenmäher. Das Benzin dehnt sich aus und im Kraftstofftank kann Überdruck entstehen.

Wenn der Kraftstofftank-Verschluss geöffnet wird, kann Benzin herausspritzen. Das herausspritzende Benzin kann sich entzünden. Der Benutzer kann schwer verletzt werden.

- ▶ Zuerst Rasenmäher abkühlen lassen und dann Kraftstofftank-Verschluss öffnen.
- Kleidung, die in Kontakt mit Benzin kommt, ist leichter entzündlich. Personen können schwer verletzt oder getötet werden und Sachschaden kann entstehen.
 - ▶ Falls Kleidung in Kontakt mit Benzin kommt: Kleidung wechseln.
- Benzin kann die Umwelt gefährden.
 - ▶ Kraftstoff nicht verschütten.
 - ▶ Benzin vorschriftsmäßig und umweltfreundlich entsorgen.
- Falls Benzin in Kontakt mit der Haut oder den Augen kommt, können die Haut oder die Augen gereizt werden.
 - ▶ Kontakt mit Benzin vermeiden.
 - ▶ Falls Kontakt mit der Haut aufgetreten ist: Betroffene Hautstellen mit reichlich Wasser und Seife abwaschen.
 - ▶ Falls Kontakt mit den Augen aufgetreten ist: Augen mindestens 15 Minuten mit reichlich Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen.
- Die Zündanlage des Rasenmähers erzeugt Funken. Funken können nach außen treten und in leicht brennbarer oder explosiver Umgebung Brände und Explosionen auslösen. Personen können schwer verletzt oder getötet werden und Sachschaden kann entstehen.
 - ▶ Zündkerzen verwenden, die in der Gebrauchsanleitung des Motors beschrieben sind.
 - ▶ Zündkerze eindrehen und fest anziehen.
 - ▶ Zündkerzenstecker fest aufdrücken.
- Falls der Rasenmäher mit Benzin betankt wird, das für den Motor ungeeignet ist, kann der Rasenmäher beschädigt werden.
 - ▶ Frisches, bleifreies Markenbenzin verwenden.
 - ▶ Vorgaben in der Gebrauchsanleitung des Motors beachten.

4.8 Arbeiten

⚠ WARNUNG

- Falls der Benutzer den Motor nicht richtig startet, kann der Benutzer die Kontrolle über den Rasenmäher verlieren. Der Benutzer kann schwer verletzt werden.
 - ▶ Motor so starten, wie es in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben ist.

- Der Benutzer kann in bestimmten Situationen nicht mehr konzentriert arbeiten. Der Benutzer kann stolpern, fallen und schwer verletzt werden.
 - ▶ Ruhig und überlegt arbeiten.
 - ▶ Nur bei guter Sicht mähen. Falls die Lichtverhältnisse und Sichtverhältnisse schlecht sind, nicht mit dem Rasenmäher arbeiten.
 - ▶ Rasenmäher alleine bedienen.
 - ▶ Auf Hindernisse achten.
 - ▶ Rasenmäher nicht kippen.
 - ▶ Auf dem Boden stehend arbeiten und das Gleichgewicht halten.
 - ▶ Falls Ermüdungserscheinungen auftreten: Eine Arbeitspause einlegen.
 - ▶ Falls an einem Hang gemäht wird: Quer zum Hang mähen.
 - ▶ Nicht an Hängen mit einer Steigung über 25° (46,6 %) arbeiten.
 - ▶ Rasenmäher mit besonderer Vorsicht benutzen, wenn in der Nähe von Abhängen, Geländekanten, Gräben, Müllhalden und Deichen gearbeitet wird.
 - ▶ Arbeitszeiten so planen, dass höhere Belastungen über einen längeren Zeitraum vermieden werden.
- Wenn der Motor läuft, werden Abgase erzeugt. Eingeatmete Abgase können Personen vergiften.
 - ▶ Abgase nicht einatmen.
 - ▶ An einem gut belüfteten Ort mit dem Rasenmäher arbeiten.
 - ▶ Falls Übelkeit, Kopfschmerzen, Sehstörungen, Hörstörungen oder Schwindel auftreten: Arbeit beenden und einen Arzt aufsuchen.
- Wenn der Benutzer einen Gehörschutz trägt und der Motor läuft, kann der Benutzer Geräusche eingeschränkt wahrnehmen und einschätzen.
 - ▶ Ruhig und überlegt arbeiten.
- Der Rasenmäher ist mit einer Motorstoppvorrichtung ausgestattet.
 - ▶ Motor und Messer werden durch Loslassen des Schaltbügels innerhalb von 3 Sekunden gestoppt.
- Das sich drehende Messer kann den Benutzer schneiden. Der Benutzer kann schwer verletzt werden.
 - ▶ Zündkerzenstecker abziehen.



- ▶ Sich drehendes Messer nicht berühren.
- ▶ Falls das Messer durch einen Gegenstand blockiert ist: Motor abstellen. Erst dann den Gegenstand beseitigen.

- Falls sich der Rasenmäher während der Arbeit verändert oder sich ungewohnt verhält, kann der Rasenmäher in einem nicht sicherheitsgerechten Zustand sein. Personen können schwer verletzt werden und Sachschaden kann entstehen.
 - ▶ Arbeit beenden und einen STIHL Fachhändler aufsuchen.
- Während der Arbeit können Vibratonen durch den Rasenmäher entstehen.
 - ▶ Schutzhandschuhe tragen.
 - ▶ Arbeitspausen machen.
 - ▶ Falls Anzeichen einer Durchblutungsstörung auftreten: Einen Arzt aufsuchen.
- Mähflächen besichtigen und auf Hindernisse achten. Falls während der Arbeit das Messer auf einen fremden Gegenstand trifft, kann dieser oder Teile davon mit hoher Geschwindigkeit hochgeschleudert werden. Personen können verletzt werden und Sachschaden kann entstehen.
 - ▶ Fremde Gegenstände wie Steine, Stöcke, Drähte, Spielzeug oder sonstige Fremdkörper aus dem Arbeitsbereich entfernen. Verborgene Gegenstände, die nicht entfernt werden können, markieren.
- Wenn der Schaltbügel losgelassen wird, dreht sich das Messer noch kurze Zeit weiter. Personen können schwer verletzt werden.
 - ▶ Warten, bis das Messer sich nicht mehr dreht.
 - ▶ Grasfangkorb erst aushängen, wenn das Messer sich nicht mehr dreht.
- Falls das sich drehende Messer auf einen harten Gegenstand trifft, können Funken entstehen. Funken können in leicht brennbarer Umgebung Brände auslösen. Personen können schwer verletzt oder getötet werden und Sachschaden kann entstehen.
 - ▶ Nicht in einer leicht brennbaren Umgebung arbeiten.
- Falls der Rasenmäher auf abschüssigen Flächen abgestellt wird, kann er unbeabsichtigt davonrollen. Personen können verletzt werden und Sachschaden kann entstehen.
 - ▶ Rasenmäher nur loslassen, wenn er auf einer ebenen Fläche steht und nicht von selbst davonrollen kann.
- Falls Gegenstände am Lenker befestigt werden, kann der Rasenmäher durch das zusätz-

liche Gewicht umkippen. Personen können verletzt werden und Sachschaden kann entstehen.

- Keine Gegenstände am Lenker befestigen.

⚠ GEFAHR

- Falls in der Umgebung von spannungsführenden Leitungen gearbeitet wird, kann das Messer mit den spannungsführenden Leitungen in Kontakt kommen und diese beschädigen. Der Benutzer kann schwer verletzt oder getötet werden.
 - Nicht in der Umgebung von spannungsführenden Leitungen arbeiten.
- Falls bei einem Gewitter gearbeitet wird, kann der Benutzer vom Blitz getroffen werden. Der Benutzer kann schwer verletzt oder getötet werden.
 - Falls es gewittert: Nicht arbeiten.
- Falls bei Regen gearbeitet wird, kann der Benutzer ausrutschen. Der Benutzer kann schwer verletzt oder getötet werden.
 - Falls es regnet: Nicht arbeiten.

4.9 Transportieren

⚠ WARNUNG

■ Während des Transports kann der Rasenmäher umkippen oder sich bewegen. Personen können verletzt werden und Sachschaden kann entstehen.

- Motor abstellen.
 - Warten, bis das Messer sich nicht mehr dreht.



- Zündkerzenstecker abziehen.



► Rasenmäher mit Spanngurten, Riemen oder einem Netz so auf einer geeigneten Ladefläche sichern, dass er nicht umkippen und sich nicht bewegen kann.

■ Nachdem der Motor gelaufen ist, können der Schalldämpfer und der Motor heiß sein. Der Benutzer kann sich beim Transport verbrennen.

- Rasenmäher schieben.

■ Der Rasenmäher ist schwer. Falls der Benutzer den Rasenmäher alleine trägt, kann der Benutzer verletzt werden.

- Schutzhandschuhe tragen.

- Rasenmäher zu zweit tragen.

- Während des Transports kann Benzin auslaufen und zu Verschmutzungen und Schäden führen.
 - Rasenmäher schieben.
 - Gerät ohne Benzin transportieren.

4.10 Aufbewahren

⚠ WARNUNG

- Kinder können die Gefahren des Rasenmähers nicht erkennen und nicht einschätzen. Kinder können schwer verletzt werden.
 - Motor abstellen.
 - Rasenmäher außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Metallische Bauteile können durch Feuchtigkeit korrodieren. Der Rasenmäher kann beschädigt werden.
 - Rasenmäher sauber und trocken aufbewahren.
- Falls der Rasenmäher auf abschüssigen Flächen aufbewahrt wird, kann er unbeabsichtigt davonrollen. Personen können verletzt werden und Sachschaden kann entstehen.
 - Rasenmäher nur auf ebenen Flächen aufbewahren.

4.11 Reinigen, Warten und Reparieren

⚠ WARNUNG

■ Falls während der Reinigung, Wartung oder Reparatur der Motor läuft, können Personen schwer verletzt werden und Sachschaden kann entstehen.

- Motor abstellen.
 - Warten, bis das Messer sich nicht mehr dreht.



- Zündkerzenstecker abziehen.



■ Falls während der Reinigung, Wartung oder Reparatur der Motor läuft, kann der Fahrantrieb unbeabsichtigt eingeschaltet werden. Personen können schwer verletzt werden und Sachschaden kann entstehen.

- Motor abstellen.



- Zündkerzenstecker abziehen.

■ Nachdem der Motor gelaufen ist, können der Schalldämpfer und der Motor heiß sein. Personen können sich verbrennen.

- Warten, bis der Schalldämpfer und der Motor abgekühlt sind.
- Scharfe Reinigungsmittel, das Reinigen mit einem Wasserstrahl oder spitzen Gegenständen können den Rasenmäher oder das Messer beschädigen. Falls der Rasenmäher oder das Messer nicht richtig gereinigt werden, können Bauteile nicht mehr richtig funktionieren und Sicherheitseinrichtungen außer Kraft gesetzt werden. Personen können schwer verletzt werden.
- Rasenmäher und Messer so reinigen, wie es in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben ist, **15.2.**
- Falls der Rasenmäher oder das Messer nicht so gewartet oder repariert wird, wie es in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben ist, können Bauteile nicht mehr richtig funktionieren und Sicherheitseinrichtungen außer Kraft gesetzt werden. Personen können schwer verletzt oder getötet werden.
- Abgenutzte oder beschädigte Teile austauschen.
- Rasenmäher so warten oder reparieren, wie es in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben ist.
- Messer so warten, wie es in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben ist.
- Während der Reinigung, Wartung oder Reparatur des Messers kann der Benutzer sich an scharfen Schniedkanten schneiden. Der Benutzer kann verletzt werden.
- Schutzhandschuhe aus widerstandsfähigem Material tragen.
- Während des Schärfens kann das Messer heiß werden. Der Benutzer kann sich verbrennen.
- Warten, bis das Messer abgekühlt ist.
- Schutzhandschuhe aus widerstandsfähigem Material tragen.

5 Rasenmäher einsatzbereit machen

5.1 Rasenmäher einsatzbereit machen

Vor jedem Arbeitsbeginn müssen folgende Schritte durchgeführt werden:


- Verpackungsmaterial und Transportsicherungen entfernen.
- Sicherstellen, dass sich folgende Bauteile im sicherheitsgerechten Zustand befinden:
 - Rasenmäher, **4.6.1.**
 - Messer, **4.6.2.**
- Rasenmäher reinigen, **15.**

- Messer prüfen, **10.2.**
- Lenker anbauen, **6.1.**
- Motoröl einfüllen, **6.3.**
- Lenker aufklappen, **8.1.**
- Rasenmäher betanken, **7.**
- Falls gemäht wird und das gemähte Gras im Grasfangkorb aufgefangen werden soll: Grasfangkorb einhängen, **6.2.2.**
- Falls gemäht wird und das gemähte Gras hinten ausgeworfen werden soll: Grasfangkorb aushängen, **6.2.3.**
- Schnitthöhe einstellen, **11.2.**
- Bedienungselemente prüfen, **10.1.**
- Falls die Schritte nicht durchgeführt werden können: Rasenmäher nicht verwenden und einen STIHL Fachhändler aufsuchen.


6 Rasenmäher zusammenbauen

6.1 Lenker anbauen

- Motor abstellen.
- Rasenmäher auf eine ebene Fläche stellen.

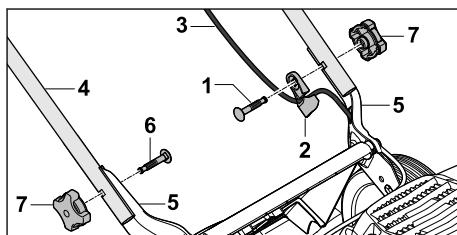

- Schraube (1) durch die Seilführung (2) stecken.
- Seilzug (3) in die Seilführung (2) einhängen.
- Lenker (4) so an die Halterungen (5) halten, dass die Bohrungen fluchten.
- Schrauben (1 und 6) von innen nach außen durch die Bohrungen schieben.
- Sterngriffmuttern (7) aufdrehen und fest anziehen.

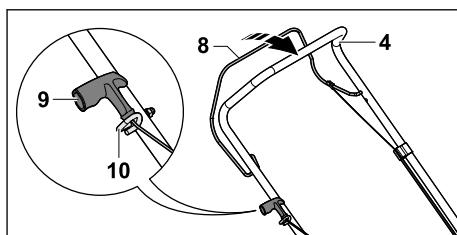


- Zündkerzenstecker abziehen.
- Schaltbügel für Mähbetrieb (8) zum Lenker (4) drücken und gedrückt halten.

- Anwerfgriff (9) langsam in Richtung Seilzugführung (10) ziehen.
- Anwerfgriff (9) in die Seilzugführung (10) einhängen.
- Schaltbügel für Mähbetrieb (8) loslassen.
- Zündkerzenstecker wieder aufstecken.

Der Lenker (4) muss nicht wieder abgebaut werden.

6.2 Grasfangkorb zusammenbauen, einhängen und aushängen


6.2.1 Grasfangkorb zusammenbauen

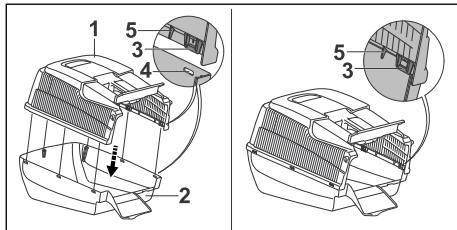

- Grasfangkorb-Oberteil (1) auf Grasfangkorb-Unterteil (2) aufsetzen.
Die Laschen (3) und Führungen (5) müssen innen sitzen. Die Laschen (3) müssen sich auf Höhe der Öffnungen (4) befinden.
- Laschen (3) nacheinander von hinten nach vorne in die Öffnungen (4) drücken.
Die Laschen (3) rasten hörbar ein.

6.2.2 Grasfangkorb einhängen

- Motor abstellen.
- Rasenmäher auf eine ebene Fläche stellen.

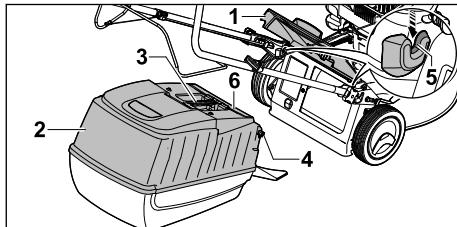

- Auswurfklappe (1) öffnen und halten.
- Grasfangkorb (2) am Griff (3) greifen und mit den Haken (4) in die Aufnahmen (5) einhängen.
Die Klappe (6) muss geschlossen sein.
- Auswurfklappe (1) auf dem Grasfangkorb (2) ablegen.

6.2.3 Grasfangkorb aushängen

- Motor abstellen.

- Rasenmäher auf eine ebene Fläche stellen.
- Auswurfklappe öffnen und halten.
- Grasfangkorb am Griff nach oben abnehmen.
- Auswurfklappe schließen.

6.3 Motoröl einfüllen

Das Motoröl schmiert und kühlt den Motor.

Die Spezifikation des Motoröls und die Einfüllmenge sind in der Gebrauchsanleitung des Motors angegeben.

HINWEIS


- Im Auslieferungszustand ist kein Motoröl eingefüllt. Ein Starten des Motors ohne oder mit zu wenig Motoröl kann den Rasenmäher beschädigen.
 - Vor jedem Startvorgang den Motorölstand prüfen und bei Bedarf Motoröl nachfüllen.
- Motoröl so einfüllen, wie es in der Gebrauchsanleitung des Motors beschrieben ist.

7 Rasenmäher betanken

7.1 Rasenmäher betanken

HINWEIS

- Falls der Rasenmäher nicht mit dem richtigen Kraftstoff betankt wird, kann der Rasenmäher beschädigt werden.
 - Gebrauchsanleitung des Motors beachten.
- Motor abstellen.
- Rasenmäher auf eine ebene Fläche stellen.
- Bereich um den Kraftstofftank-Verschluss mit einem feuchten Tuch reinigen.

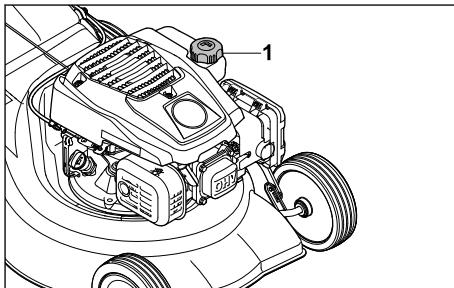


- Kraftstofftank-Verschluss (1) so lange gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis der Kraftstofftank-Verschluss abgenommen werden kann.
- Kraftstofftank-Verschluss abnehmen.
- Kraftstoff einfüllen, sodass mindestens 15 mm bis zum Rand des Kraftstofftanks frei bleiben.
- Kraftstofftank-Verschluss auf den Kraftstofftank setzen.

- Kraftstofftank-Verschluss im Uhrzeigersinn drehen und von Hand fest anziehen.
Der Kraftstofftank ist verschlossen.


8 Rasenmäher für den Benutzer einstellen

8.1 Lenker aufklappen

- Motor abstellen.
- Zündkerzenstecker abziehen.
- Rasenmäher auf eine ebene Fläche stellen.

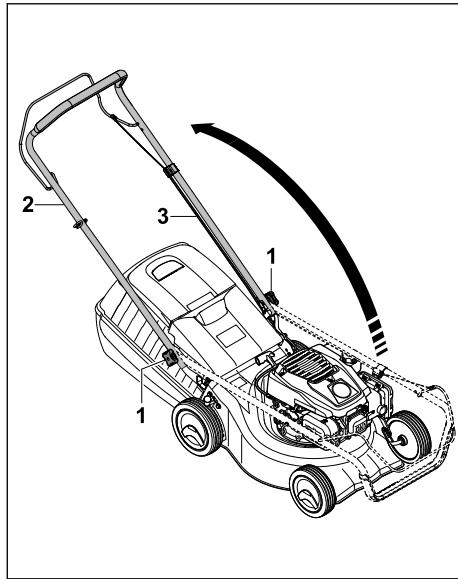

- Sterngriffmuttern (1) lösen, falls diese angezogen sind.
- Lenker (2) aufklappen und darauf achten, dass der Seilzug (3) nicht eingeklemmt wird.
- Sterngriffmuttern (1) fest anziehen.
Der Lenker (2) ist fest mit dem Rasenmäher verbunden.

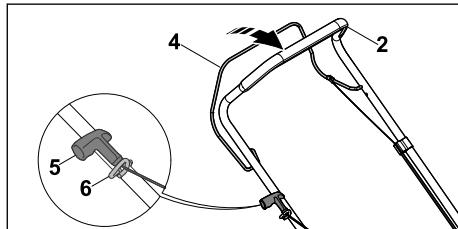

- Schaltbügel für Mähbetrieb (4) zum Lenker (2) drücken und gedrückt halten.
- Anwerfgriff (5) langsam in Richtung Seilzugführung (6) ziehen.

- Anwerfgriff (5) in die Seilzugführung (6) einhängen.
- Schaltbügel für Mähbetrieb (4) loslassen.
- Zündkerzenstecker wieder anstecken.

8.2 Lenker zusammenklappen


Der Lenker kann zum platzsparenden Transportieren oder Aufbewahren zusammengeklappt werden.

- Motor abstellen.
- Zündkerzenstecker abziehen.
- Rasenmäher auf eine ebene Fläche stellen.
- Schaltbügel für Mähbetrieb zum Lenker drücken und gedrückt halten.
- Anwerfgriff aus der Seilzugführung aushängen und langsam in Richtung Motor zurück führen.
- Schaltbügel für Mähbetrieb loslassen.
- Lenker festhalten und Sterngriffmuttern lösen.
- Lenker nach vorne umklappen.

9 Motor starten und abstellen

9.1 Motor starten

- Rasenmäher auf eine ebene Fläche stellen.

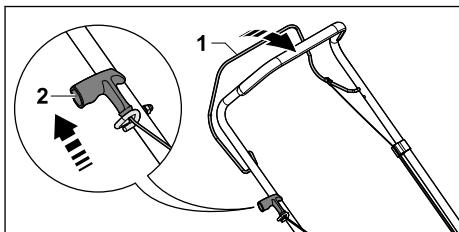

- Schaltbügel für Mähbetrieb (1) mit der linken Hand zum Lenker drücken und gedrückt halten.
- Anwerfgriff (2) mit der rechten Hand langsam bis zum spürbaren Widerstand herausziehen.
- So lange den Anwerfgriff (2) schnell herausziehen und zurückführen, bis der Motor läuft.
- Falls der Motor nicht startet: Gebrauchsanleitung des Motors beachten.

9.2 Motor abstellen

- Rasenmäher auf eine ebene Fläche stellen.
- Schaltbügel für Mähbetrieb loslassen.
Der Motor geht aus.
- Benutzerposition verlassen.

10 Rasenmäher prüfen

10.1 Bedienungselemente prüfen


Schaltbügel für Mähbetrieb

- Motor abstellen.

- Schaltbügel für Mähbetrieb vollständig in Richtung des Lenkers ziehen und wieder loslassen.
- Falls der Schaltbügel für Mähbetrieb schwergängig ist oder nicht in die Ausgangsposition zurückfedornt: Rasenmäher nicht verwenden und einen STIHL Fachhändler aufsuchen. Der Schaltbügel für Mähbetrieb ist defekt.

10.2 Messer prüfen


- Motor abstellen.
- Zündkerzenstecker abziehen.
- Rasenmäher aufstellen, □ 15.1.

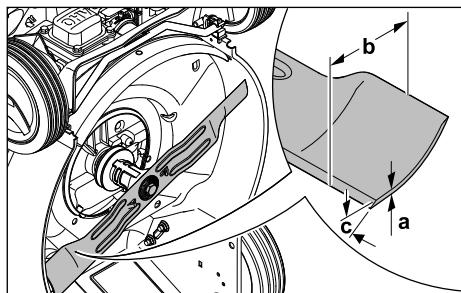

- Folgendes messen:
 - Stärke a
 - Breite b
 - Schärfwinkel c
- Falls die Mindeststärke oder die Mindestbreite unterschritten ist: Messer ersetzen, □ 19.2.
- Falls der Schärfwinkel nicht eingehalten ist: Messer schärfen, □ 19.2.
- Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL Fachhändler aufsuchen.

11 Mit dem Rasenmäher arbeiten

11.1 Rasenmäher halten und führen

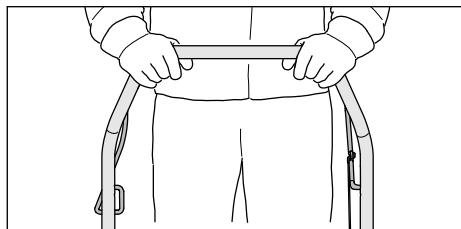

- Lenker mit beiden Händen so festhalten, dass die Daumen den Lenker umschließen.

11.2 Schnitthöhe einstellen


Es können 7 Schnitthöhen eingestellt werden:
– 30 mm = Position 1

- 40 mm = Position 2
- 50 mm = Position 3
- 55 mm = Position 4
- 65 mm = Position 5
- 70 mm = Position 6
- 80 mm = Position 7

Die Positionen sind auf dem Rasenmäher angegeben.

Schnitthöhe einstellen

- Motor abstellen.
- Das Messer darf sich nicht drehen.
- Rasenmäher auf eine ebene Fläche stellen.

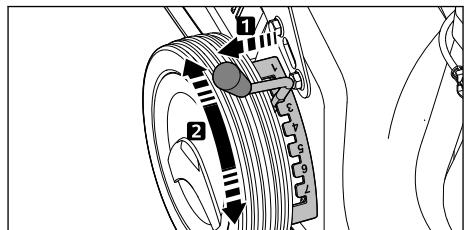


- Hebel (1) aus der Aussparung ziehen und in die gewünschte Position stellen.

11.3 Mähen



- Rasenmäher langsam und kontrolliert vorwärts schieben.


11.4 Grasfangkorb entleeren

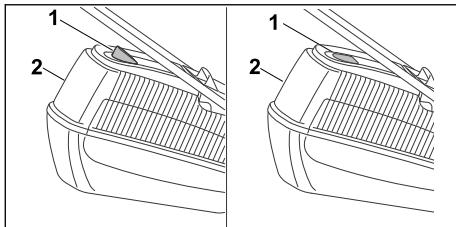

Der vom Messer erzeugte Luftstrom hebt die Füllstandsanzeige (1) an. Ist der Grasfangkorb gefüllt, stoppt der Luftstrom. Ist der Luftstrom zu gering, fällt die Füllstandsanzeige (1) in den Ruhezustand zurück. Dies ist ein Hinweis den Grasfangkorb (2) zu entleeren.

Die uneingeschränkte Funktion der Füllstandsanzeige (1) ist nur bei optimalem Luftstrom gegeben. Äußere Einflüsse, wie nasses, dichtes oder hohes Gras, niedrige Schnitthöhe, Verschmutzung oder Ähnliches können den Luftstrom und die Funktion der Füllstandsanzeige (1) beeinträchtigen.

- ▶ Falls die Füllstandsanzeige (1) in den Ruhezustand zurückfällt: Grasfangkorb (2) entleeren.
- ▶ Motor abstellen.
- ▶ Grasfangkorb (2) aushängen.

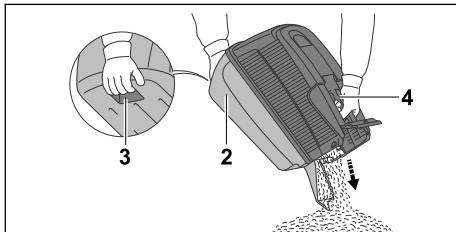

- ▶ Grasfangkorb (2) am Griff (4) und mit der zweiten Hand am hinteren Haltegriff (3) festhalten.
- ▶ Grasfangkorb (2) entleeren.
- ▶ Grasfangkorb (2) einhängen.

12 Nach dem Arbeiten

12.1 Nach dem Arbeiten

- ▶ Motor abstellen.
- ▶ Falls der Rasenmäher nass ist: Rasenmäher trocknen lassen.
- ▶ Rasenmäher reinigen.

13 Transportieren

13.1 Rasenmäher transportieren

- ▶ Motor abstellen.

Das Messer darf sich nicht drehen.


- ▶ Zündkerzenstecker abziehen.

Rasenmäher schieben


- ▶ Rasenmäher langsam und kontrolliert vorwärts schieben.

Rasenmäher tragen

- ▶ Arbeitshandschuhe aus widerstandsfähigem Material tragen.
- ▶ Grasfangkorb aushängen.

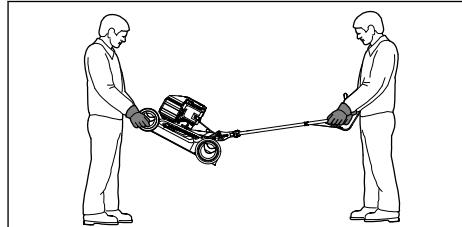

- ▶ Falls der Rasenmäher mit ausgeklapptem Lenker getragen wird:
 - ▶ Rasenmäher von einer Person mit beiden Händen am Gehäuse vorne festhalten und von einer anderen Person mit beiden Händen am Lenker festhalten.
 - ▶ Rasenmäher zu zweit anheben und tragen.

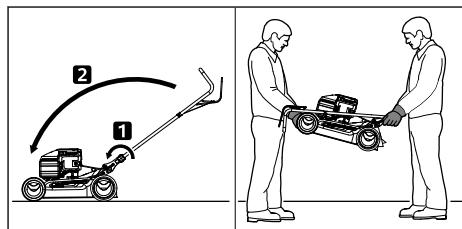

- ▶ Falls der Rasenmäher mit zusammengeklapptem Lenker getragen wird:
 - ▶ Lenker zusammenklappen.
 - ▶ Rasenmäher von einer Person mit beiden Händen am Gehäuse vorne festhalten und von einer anderen Person mit beiden Händen am Lenker festhalten.
 - ▶ Rasenmäher zu zweit anheben und tragen.

Rasenmäher in einem Fahrzeug transportieren

- ▶ Rasenmäher stehend so sichern, dass der Rasenmäher nicht umkippt und sich nicht bewegen kann.

14 Aufbewahren

14.1 Rasenmäher aufbewahren

- ▶ Motor abstellen und abkühlen lassen.
- ▶ Zündkerzenstecker abziehen.

- Rasenmäher so aufbewahren, dass folgende Bedingungen erfüllt sind:
 - Der Rasenmäher ist außerhalb der Reichweite von Kindern.
 - Der Rasenmäher ist sauber und trocken.
 - Der Rasenmäher kann nicht umkippen.
 - Der Rasenmäher kann nicht davonrollen.
 Falls der Rasenmäher länger als 3 Monate aufbewahrt wird:
 - Kraftstofftank leer fahren.
 - Kraftstofftank von einem STIHL Fachhändler reinigen lassen.
 - Motoröl wechseln, wie es in der Gebrauchsanleitung des Motors angegeben ist.
 - Zündkerze herausdrehen.




WARNUNG

- Wenn bei abgezogenem Zündkerzenstecker der Anwergriff herausgezogen wird, können Funken nach außen treten. Funken können in leicht brennbarer oder explosiver Umgebung Brände und Explosionen auslösen. Personen können schwer verletzt oder getötet werden und Sachschaden kann entstehen.
- Zündkerzenstecker von der Zündkerzenöffnung weg halten.
- Anwergriff mehrmals herausziehen und zurückführen.
- Zündkerze eindrehen und fest anziehen.

15 Reinigen

15.1 Rasenmäher aufstellen

- Kraftstofftank leer fahren.
- Der Motor geht aus.
- Rasenmäher auf eine ebene Fläche stellen.
- Grasfangkorb aushängen.
- Schnithöhe auf Position 1 einstellen,  11.2.
- Anwergriff aus Seilzugführung aushängen.

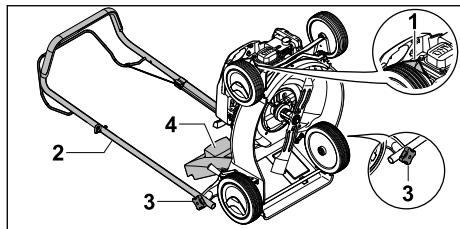

- Zündkerzenstecker (1) abziehen.
- Lenker (2) festhalten und Sterngriffmuttern (3) lösen.
- Lenker (2) nach hinten ablegen.
- Auswurfklappe (4) öffnen und halten.
- Rasenmäher nach hinten aufstellen.

15.2 Rasenmäher reinigen

- Motor abstellen.
- Rasenmäher abkühlen lassen.
- Zündkerzenstecker abziehen.
- Rasenmäher mit einem feuchten Tuch reinigen.
- Lüftungsschlitz mit einem Pinsel reinigen.
- Rasenmäher aufstellen.
- Bereich um das Messer und das Messer mit einem Holzstab, einer weichen Bürste oder einem feuchten Tuch reinigen.
- Zündkerzenstecker aufstecken.

HINWEIS

- Die Reinigung mit einem Hochdruckreiniger oder Strahlwasser kann das Gerät beschädigen.
- Gerät nicht mit einem Hochdruckreiniger oder Strahlwasser reinigen.

16 Warten

16.1 Wartungsintervalle

Wartungsintervalle sind abhängig von den Umgebungsbedingungen und den Arbeitsbedingungen. STIHL empfiehlt folgende Wartungsintervalle:

Motor

- Motor so warten, wie es in der Gebrauchsanleitung des Motors angegeben ist.


Rasenmäher

- Rasenmäher jährlich von einem STIHL Fachhändler prüfen lassen.

16.2 Messer abbauen und anbauen

16.2.1 Messer abbauen

- Motor abstellen.
- Zündkerzenstecker abziehen.
- Rasenmäher aufstellen.

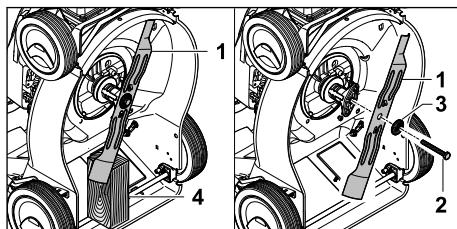


- Messer (1) mit einem Holzstück (4) blockieren.
- Schraube (2) herausdrehen und mit Scheibe (3) abnehmen.
- Messer (1) abnehmen.


- Schraube (2) und Scheibe (3) entsorgen.
Für den Anbau des Messers (1) eine neue Schraube und Scheibe verwenden.

16.2.2 Messer anbauen

- Motor abstellen.
- Zündkerzenstecker abziehen.
- Rasenmäher aufstellen.

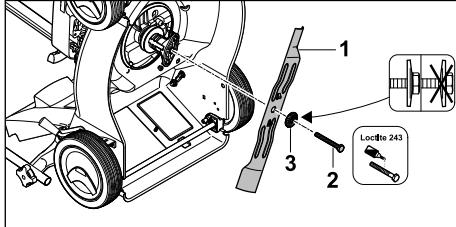

- Die neue Scheibe (3) auf die neue Schraube (2) legen.
- Schraubensicherung Loctite 243 auf das Gewinde der Schraube (2) auftragen.
- Messer (1) so ansetzen, dass die Erhebungen auf der Anlagefläche in die Aussparungen am Messer (1) greifen.
- Schraube (2) zusammen mit Scheibe (3) eindrehen.

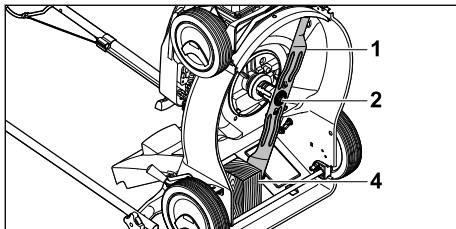

- Messer (1) mit einem Holzstück (4) blockieren.
- Schraube (2) mit 65 Nm anziehen.

16.3 Messer schärfen und auswuchten

Es erfordert viel Übung das Messer richtig zu schärfen und auszuwuchten.

STIHL empfiehlt, das Messer von einem STIHL Fachhändler schärfen und auswuchten zu lassen.

WARNUNG

- Die Schneidkanten des Messers sind scharf. Der Benutzer kann sich schneiden.
- Schutzhandschuhe aus widerstandsfähigem Material tragen.
- Motor abstellen.
- Zündkerzenstecker abziehen.
- Rasenmäher aufstellen.
- Messer abbauen.
- Messer schärfen. Dabei den Schärfwinkel beachten und das Messer kühlen, 19.2. Das Messer darf während des Schärfens nicht blau anlaufen.
- Messer anbauen.
- Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL Fachhändler aufsuchen.

17 Reparieren

17.1 Rasenmäher reparieren

Der Benutzer kann den Rasenmäher und das Messer nicht selbst reparieren.

- Falls der Rasenmäher oder das Messer beschädigt ist: Rasenmäher oder Messer nicht verwenden und einen STIHL Fachhändler aufsuchen.
- Falls Hinweisschilder unleserlich oder beschädigt sind: Hinweisschilder von einem STIHL Fachhändler ersetzen lassen.

18 Störungen beheben

18.1 Störungen des Rasenmähers beheben

Störung	Ursache	Ahilfe
Der Motor lässt sich nicht starten.	Der Schaltbügel für Mähbetrieb ist nicht gedrückt.	► Motor so starten, wie es in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben ist.
	Der Kraftstofftank ist leer.	► Rasenmäher betanken.
	Die Kraftstoffleitung ist verstopft.	► Einen STIHL Fachhändler aufsuchen.
	Es befindet sich schlechter, verschmutzter oder alter Kraftstoff im Tank.	► Frischen Markenkraftstoff Benzin bleifrei verwenden.
	Der Luftfilter ist verschmutzt.	► Luftfilter so reinigen oder ersetzen, wie es in der Gebrauchsanleitung des Motors beschrieben ist.

Störung	Ursache	Abhilfe
	Der Zündkerzenstecker ist von der Zündkerze abgezogen oder das Zündkabel schlecht am Stecker befestigt.	► Zündkerzenstecker aufstecken. ► Verbindung zwischen Zündkabel und Stecker prüfen.
	Die Zündkerze ist verrußt, beschädigt oder der Elektrodenabstand ist falsch.	► Zündkerze reinigen oder ersetzen. ► Elektrodenabstand einstellen.
	Der Widerstand am Messer ist zu groß.	► Größere Schnitthöhe einstellen. ► Motor in niedrigerem Gras starten.
Der Motor lässt sich schwer starten oder die Leistung des Motors lässt nach.	Das Rasenmähergehäuse ist verstopft.	Rasenmäher reinigen.
	Die Schnitthöhe ist zu tief eingestellt oder die Vorschubgeschwindigkeit ist zu groß.	Schnitthöhe anpassen oder langsamer mähen.
	Im Kraftstofftank und Vergaser ist Wasser oder der Vergaser ist verstopft.	Kraftstofftank entleeren, Kraftstoffleitung und Vergaser reinigen.
	Der Kraftstofftank ist verschmutzt.	Einen STIHL Fachhändler aufsuchen.
	Der Luftfilter ist verschmutzt.	Luftfilter so reinigen oder ersetzen, wie es in der Gebrauchsanleitung des Motors beschrieben ist.
	Die Zündkerze ist verrußt.	Zündkerze reinigen oder ersetzen.
Der Motor wird sehr heiß.	Der Ölstand vom Motoröl ist zu gering.	Motoröl auffüllen oder wechseln, wie es in der Gebrauchsanleitung des Motors beschrieben ist.
	Die Kühlrippen sind verschmutzt.	Rasenmäher reinigen.
Der Rasenmäher vibriert stark.	Das Messer ist beschädigt.	Messer ersetzen.
	Das Messer ist nicht richtig angebaut.	Messer anbauen.
Das Gras wird nicht sauber abgeschnitten.	Das Messer ist stumpf oder verschlissen.	Messer schärfen oder ersetzen.

19 Technische Daten

19.1 Rasenmäher STIHL RM 248.2, RM 253.2

- Motortyp:
 - RM 248.2 : STIHL EVC 200.3
 - RM 253.2 : STIHL EVC 200.3
- Hubraum:
 - RM 248.2 : 139 cm³
 - RM 253.2 : 139 cm³
- Leistung:
 - RM 248.2 : 2,1 kW (2,8 PS) bei 2800/min
 - RM 253.2 : 2,1 kW (2,8 PS) bei 2800/min
- Drehzahl:

- RM 248.2 : 2800/min
- RM 253.2 : 2800/min
- Maximaler Inhalt des Kraftstofftanks: 900 cm³ (0,9 l)
- Gewicht:
 - RM 248.2 : 26 kg
 - RM 253.2 : 27 kg
- Maximaler Inhalt des Grasfangkorbs: 55 l
- Schnittbreite:
 - RM 248.2 : 46 cm
 - RM 253.2 : 51 cm

19.2 Messer

- Mindeststärke a: 2,0 mm

- Mindestbreite b: 55 mm
- Schärfwinkel c: 30°

19.3 Schallwerte und Vibrationswerte

RM 248.2

Der K-Wert für den Schalldruckpegel beträgt 2 dB(A). Der K-Wert für den garantierten Schallleistungspegel beträgt 1,2 dB(A). Der K-Wert für den Vibrationswert beträgt 1,40 m/s².

- Schalldruckpegel L_{pA} gemessen nach EN ISO 5395-2: 83 dB(A)
- Garantiert Schallleistungspegel L_{WAad} gemessen nach 2000/14/EG / S.I. 2001/1701: 96 dB(A)
- Vibrationswert a_{hv} Lenker, gemessen nach EN ISO 5395-2: 2,80 m/s²

RM 253.2

Der K-Wert für den Schalldruckpegel beträgt 2 dB(A). Der K-Wert für den garantierten Schallleistungspegel beträgt 1,4 dB(A). Der K-Wert für den Vibrationswert beträgt 2,20 m/s².

- Schalldruckpegel L_{pA} gemessen nach EN ISO 5395-2: 84 dB(A)
- Garantiert Schallleistungspegel L_{WAad} gemessen nach 2000/14/EG / S.I. 2001/1701: 96 dB(A)
- Vibrationswert a_{hv} Lenker, gemessen nach EN ISO 5395-2: 5,50 m/s²

Informationen zur Erfüllung der Arbeitgeberrichtlinie Vibration 2002/44/EG und S.I. 2005/1093 sind unter www.stihl.com/vib angegeben.

19.4 REACH

REACH bezeichnet eine EG-Verordnung zur Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien.

Informationen zur Erfüllung der REACH Verordnung sind unter www.stihl.com/reach angegeben.

20 Ersatzteile und Zubehör

20.1 Ersatzteile und Zubehör

STIHL Diese Symbole kennzeichnen original STIHL Ersatzteile und original STIHL Zubehör.

STIHL empfiehlt, original STIHL Ersatzteile und original STIHL Zubehör zu verwenden.

Ersatzteile und Zubehör anderer Hersteller können durch STIHL hinsichtlich Zuverlässigkeit,

Sicherheit und Eignung trotz laufender Marktbeobachtung nicht beurteilt werden und STIHL kann für deren Einsatz auch nicht einstehen.

Original STIHL Ersatzteile und original STIHL Zubehör sind bei einem STIHL Fachhändler erhältlich.

20.2 Wichtige Ersatzteile

Für Sach- und Personenschäden, die durch Verwendung nicht zugelassener Anbau- oder Ersatzteile auftreten, schließt die Firma STIHL jede Haftung aus.

- Messer RM 248: 6350 702 0103
- Messer RM 253: 6371 702 0102
- Messerschraube: 9008 319 9028
- Scheibe: 0000 702 6600

21 Entsorgen

21.1 Rasenmäher entsorgen

Informationen zur Entsorgung sind bei der örtlichen Verwaltung oder bei einem STIHL Fachhändler erhältlich.

Eine unsachgemäße Entsorgung kann die Gesundheit schädigen und die Umwelt belasten.

- STIHL Produkte einschließlich Verpackung gemäß den örtlichen Vorschriften einer geeigneten Sammelstelle für Wiederverwertung zuführen.
- Nicht mit dem Hausmüll entsorgen.

22 EU-Konformitätserklärung

22.1 Rasenmäher STIHL RM 248.2, RM 253.2

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen

Österreich

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass

- Bauart: Rasenmäher
- Fabrikmarke: STIHL
- Typ: RM 248.2, 253.2
- Schnittbreite:
 - RM 248.2: 46 cm
 - RM 253.2: 51 cm
- Serienidentifizierung:
 - RM 248.2: 6350
 - RM 253.2: 6371

den einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien 2000/14/EG, 2006/42/EG, 2014/30/EU und 2011/65/EU entspricht und in Übereinstimmung

mit den jeweils zum Produktionsdatum gültigen Versionen der folgenden Normen entwickelt und gefertigt worden ist: EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2 und EN ISO 14982.

Beteiligte benannte Stelle:

TÜV Rheinland LGA Products GmbH

Tillystraße 2

90431 Nürnberg, DE

Zur Ermittlung des gemessenen und des garantierten Schallleistungspegels wurde nach Richtlinie 2000/14/EG, Anhang VIII verfahren.

- Gemessener Schallleistungspegel RM 248.2: 95,2 dB(A)
- Garantiert Schallleistungspegel RM 248.2: 96 dB(A)
- Gemessener Schallleistungspegel RM 253.2: 96 dB(A)
- Garantiert Schallleistungspegel RM 253.2: 97 dB(A)

Die Technischen Unterlagen sind bei der STIHL Tirol GmbH aufbewahrt.

Das Baujahr und die Maschinennummer sind auf dem Rasenmäher angegeben.

Langkampfen, 02.07.2021

STIHL Tirol GmbH

M. Fleischer

i. V.

Matthias Fleischer, Bereichsleiter Forschung und Entwicklung

F Zimmermann

i. V.

Sven Zimmermann, Hauptabteilungsleiter Qualität

23 Anschriften

23.1 STIHL Hauptverwaltung

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Postfach 1771

D-71307 Waiblingen

23.2 STIHL Vertriebsgesellschaften

DEUTSCHLAND

STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG

Robert-Bosch-Straße 13

64807 Dieburg

Telefon: +49 6071 3055358

ÖSTERREICH

STIHL Ges.m.b.H.

Fachmarktstraße 7

2334 Vösendorf

Telefon: +43 1 86596370

SCHWEIZ

STIHL Vertriebs AG

Isenrietstraße 4

8617 Mönchaltorf

Telefon: +41 44 9493030

TSCHECHISCHE REPUBLIK

Andreas STIHL, spol. s r.o.

Chrlická 753

664 42 Modřice

23.3 STIHL Importeure

BOSNIEN-HERZEGOWINA

UNIKOMERC d. o. o.

Bišće polje bb

88000 Mostar

Telefon: +387 36 352560

Fax: +387 36 350536

KROATIEN

UNIKOMERC - UVOZ d.o.o.

Sjedište:

Amruševa 10, 10000 Zagreb

Prodaja:

Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 56, 10410

Velika Gorica

Telefon: +385 1 6370010

Fax: +385 1 6221569

TÜRKEI

SADAL TARIM MAKİNELERİ DİŞ TİCARET A.Ş.

Hürriyet Mahallesi Manas Caddesi No.1

35473 Menderes, İzmir

Telefon: +90 232 210 32 32

Fax: +90 232 210 32 33

Contents

1	Introduction.....	19
2	Guide to Using this Manual.....	19
3	Overview.....	20
4	Safety Precautions.....	20
5	Preparing the Lawn Mower for Operation.....	25
6	Assembling the Lawn Mower.....	26
7	Refuelling the Lawn Mower.....	27
8	Adjusting the Lawn Mower for the User....	27

9	Starting and Stopping the Engine.....	28
10	Checking the Lawn Mower.....	28
11	Operating the Lawn Mower.....	28
12	After Finishing Work.....	29
13	Transporting.....	30
14	Storing.....	30
15	Cleaning.....	30
16	Maintenance.....	31
17	Repairing.....	32
18	Troubleshooting.....	32
19	Specifications.....	33
20	Spare Parts and Accessories.....	33
21	Disposal.....	34
22	EC Declaration of Conformity.....	34
23	UKCA Declaration of Conformity.....	34

1 Introduction

Dear Customer,

Thank you for choosing STIHL. We develop and manufacture our quality products to meet our customers' requirements. The products are designed for reliability even under extreme conditions.

STIHL also stands for premium service quality. Our dealers guarantee competent advice and instruction as well as comprehensive service support.

STIHL expressly commit themselves to a sustainable and responsible handling of natural resources. This user manual is intended to help you use your STIHL product safely and in an environmentally friendly manner over a long service life.

We thank you for your confidence in us and hope you will enjoy working with your STIHL product.

Dr. Nikolas Stihl

IMPORTANT! READ BEFORE USING AND KEEP IN A SAFE PLACE FOR REFERENCE.

2 Guide to Using this Manual

2.1 Applicable Documents

This instruction manual is a translation of the original manufacturer's instructions in the sense of EC Directive 2006/42/EC.

Local safety regulations apply.

- In addition to this instruction manual, read, understand and keep the following documents:

– Instruction manual for the STIHL EVC 200.3 engine

2.2 Warning Notices in Text

DANGER

- This notice refers to risks which result in serious or fatal injury.
 - Serious or fatal injuries can be avoided by taking the precautions mentioned.

WARNING

- This notice refers to risks which can result in serious or fatal injury.
 - Serious or fatal injuries can be avoided by taking the precautions mentioned.

NOTICE


- This notice refers to risks which can result in damage to property.
 - Damage to property can be avoided by taking the precautions mentioned.

2.3 Symbols in Text

- This symbol refers to a chapter in this instruction manual.

3 Overview

3.1 Lawn Mower

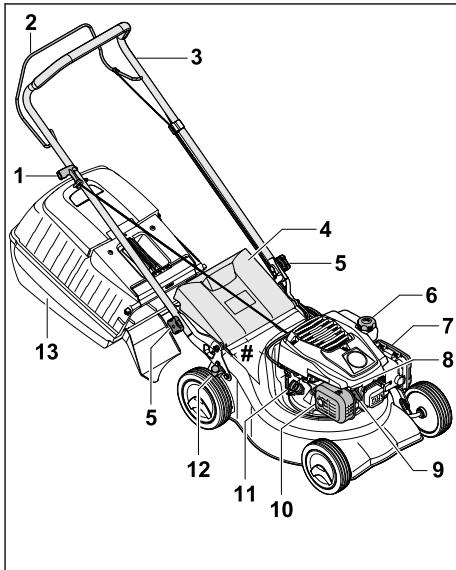

1 Starter handle

The starter handle is used to start the engine.

2 Control bar for mowing

The control bar for mowing is used to start and stop the engine.

3 Handlebar

The handlebar is used to hold, guide and transport the lawn mower.

4 Discharge flap

The discharge flap closes off the discharge chute.

5 Star grip nut

The star grip nut clamps the handlebar to the lawn mower.

6 Fuel tank cap

The fuel tank cap seals the opening for adding petrol.

7 Filter cover

The filter cover provides protection for the air filter.

8 Spark plug

The spark plug ignites the fuel/air mixture in the engine.

9 Spark plug socket

The spark plug socket connects the ignition lead to the spark plug.

10 Muffler

The muffler reduces the lawn mower's noise level.

11 Engine oil cap

The engine oil cap seals the opening for adding engine oil.

12 Lever

The lever is used to set the cutting height.

13 Grass catcher box

The grass catcher box collects the mown grass.

Rating plate with machine number**3.2 Symbols**

The symbols can be on the lawn mower and have the following meaning:



Guaranteed sound power level in accordance with Directive 2000/14/EC in dB(A) for the purpose of comparing the sound emissions of products.



This symbol identifies the fuel tank cap.



This symbol identifies the engine oil cap.

4 Safety Precautions**4.1 Warning Symbols**

The warning symbols on the lawn mower have the following meaning:



Follow the safety instructions and their measures.



Read, understand and keep the instruction manual.



Observe the safety instructions on objects expelled at high speed by the lawn mower and their measures.



Do not touch a turning blade.



Detach the spark plug socket during transport, storage, maintenance or repair.



Maintain a safety distance.

4.2 Intended Use

The STIHL RM 248.2 or RM 253.2 lawn mower is used to mow grass.

 WARNING

- Failure to use the lawn mower as intended may result in serious or fatal injury to people and damage to property.
- ▶ Use the lawn mower as described in this instruction manual and in the engine instruction manual.

4.3 Requirements for the User **WARNING**

- Uninstructed users cannot recognise or evaluate the dangers posed by the lawn mower. This may result in serious or fatal injury to the user or other people.



- ▶ Read, understand and keep the instruction manual.

- ▶ If passing on the lawn mower to another person: provide them with the lawn mower and engine instruction manuals also.

- Make sure that the user meets the following conditions:
 - The user is rested.
 - The user is physically, sensorily and mentally capable of operating the lawn mower and working with it. If the user is physically, sensorily or mentally impaired, the machine must only be used under supervision or following instruction by a responsible person.
 - The user can recognise and evaluate the dangers posed by the lawn mower.
 - The user is aware that they are responsible for accidents and damage.
 - The user is of legal age or the user is being trained under supervision in a profession in accordance with national regulations.
 - The user has received instruction from a STIHL specialist dealer or a competent person before using the lawn mower for the first time.
 - The user is not impaired by alcohol, medicines or drugs.
- If anything is unclear: consult a STIHL specialist dealer.

4.4 Clothing and Equipment

⚠ WARNING

- Objects may be thrown up at high velocity while working. This may result in injury to the user.
 - Wear long trousers made from resistant material.
- Noise is produced while working. Noise may damage the hearing.
 - Wear hearing protection.
- Dust may be stirred up while working. Breathing in dust may be harmful to health and cause allergic reactions.
 - If dust is stirred up: wear a dust mask.
- Unsuitable clothing may get caught on wood, briars and in the lawn mower. This may result in serious injury to the user.
 - Wear close-fitting clothing.
 - Remove scarves and jewellery.
- The user may come into contact with the blade during cleaning, maintenance or transport. This may result in injury to the user.
 - Wear protective gloves made from resistant material.
 - Wear sturdy, closed-toed footwear with high-grip soles.

- Wearing unsuitable footwear may cause the user to slip. This may result in injury to the user.
- Material particles may be expelled when sharpening the blade. This may result in injury to the user.
- Wear close-fitting safety glasses. Suitable safety glasses are tested in accordance with EN 166 or national regulations and available commercially with the corresponding marking.
- Wear protective gloves made from resistant material.

4.5 Work Area and Surroundings

⚠ WARNING

- Bystanding people, children and animals cannot recognise or evaluate the dangers posed by the lawn mower and objects thrown up by the machine. This may result in serious injury to bystanders, children and animals and damage to property.



- Keep bystanders, children and animals out of the work area.

- Maintain a distance from objects.
- Do not leave the lawn mower unattended.
- Make sure that children cannot play with the lawn mower.
- Hot exhaust gases are emitted from the muffler when the engine is running. Hot exhaust gases may ignite easily inflammable materials and cause fires.
 - Keep the exhaust gas flow away from easily inflammable materials.

4.6 Safe Condition

4.6.1 Lawn Mower

The lawn mower is in safe condition when the following conditions are met:

- The lawn mower is free from damage.
- There is no petrol leaking from the lawn mower.
- The fuel tank cap is closed.
- There is no engine oil leaking from the lawn mower.
- The engine oil cap is closed.
- The lawn mower is clean.
- The controls are working and have not been modified.
- If mowing and the mown grass is to be collected in the grass catcher box: the grass catcher box is correctly attached.

- If mowing and the mown grass is to be ejected to the rear: the grass catcher box is detached and the discharge flap is closed.
- The blade is correctly attached.
- Genuine STIHL accessories for this lawn mower are attached.
- The accessories are correctly attached.
- Spring-loaded mechanisms are free from damage and working.
- The engine stops when the control bar for mowing is released.

⚠ WARNING

- If not in safe condition, components may no longer operate correctly, safety devices may be disabled and fuel may leak. This may result in serious or fatal injury to people.
 - ▶ Do not use a damaged lawn mower.
 - ▶ If there is petrol leaking from the lawn mower: do not use the lawn mower and consult a STIHL specialist dealer.
 - ▶ Close the fuel tank cap.
 - ▶ If there is engine oil leaking from the lawn mower: do not use the lawn mower and consult a STIHL specialist dealer.
 - ▶ Close the engine oil cap.
 - ▶ If the lawn mower is dirty: clean the lawn mower.
 - ▶ Do not tamper with the lawn mower and its safety systems.
 - ▶ Tampering with the lawn mower which increases the power output or the engine speed is forbidden.
 - ▶ If the controls are not working: do not use the lawn mower.
 - ▶ Spring-loaded mechanisms may release stored energy.
 - ▶ If mowing and the mown grass is to be collected in the grass catcher box: attach the grass catcher box as described in this instruction manual.
 - ▶ Attach genuine STIHL accessories for this lawn mower.
 - ▶ Attach the blade as described in this instruction manual.
 - ▶ Attach accessories as described in this instruction manual or in the instruction manual for the accessories.
 - ▶ Do not insert objects into the apertures in the lawn mower.
 - ▶ Replace worn or damaged warning signs.
 - ▶ If anything is unclear: consult a STIHL specialist dealer.

4.6.2 Blade

The blade is in safe condition when the following conditions are met:

- The blade and attachments are undamaged.
- The blade is not deformed.
- The blade is correctly attached.
- The blade is correctly sharpened.
- The blade is burr-free.
- The blade is correctly balanced.
- The minimum thickness and minimum width of the blade are not fallen below,  19.2.
- The sharpening angle is observed,  19.2.

⚠ WARNING

- In unsafe condition, blade parts may come loose and be expelled. This may result in serious injury to people.
 - ▶ Use an undamaged blade and attachments.
 - ▶ Attach the blade correctly.
 - ▶ Sharpen the blade correctly.
 - ▶ If the minimum thickness or minimum width is fallen below: replace the blade.
 - ▶ Have the blade balanced by a STIHL specialist dealer.
 - ▶ If anything is unclear: consult a STIHL specialist dealer.

4.7 Fuel and Refuelling

⚠ WARNING

- The fuel used for this lawn mower is petrol. Petrol is extremely inflammable. If petrol comes into contact with an open flame or hot objects, it may cause fires or explosions. This may result in serious or fatal injury to people and damage to property.
 - ▶ Protect petrol from heat and fire.
 - ▶ Do not spill petrol.
 - ▶ If petrol is spilled: wipe up the petrol with a cloth and wait until all parts of the lawn mower are dry before attempting to start the engine.
 - ▶ Do not smoke.
 - ▶ Do not refuel in the vicinity of flames.
 - ▶ Before refilling the tank, stop the engine and allow it to cool.
 - ▶ If the tank needs to be emptied: do this out of doors.
 - ▶ Start the engine at least 3 m away from the refuelling site.
 - ▶ Never store the lawn mower with petrol in the tank inside a building.
- Breathing in petrol fumes may result in poisoning.
 - ▶ Do not breathe in petrol fumes.
 - ▶ Refuel in a well-ventilated place.

- The lawn mower warms up while working. The petrol expands and overpressure may occur in the fuel tank. Petrol may gush out when the fuel tank cap is opened. The gushing petrol may ignite. This may result in serious injury to the user.
 - ▶ Allow the lawn mower to cool down before opening the fuel tank cap.
- Clothing that comes into contact with petrol is highly inflammable. This may result in serious or fatal injury to people and damage to property.
 - ▶ If clothing comes into contact with petrol: change clothing.
- Petrol poses a risk to the environment.
 - ▶ Do not spill fuel.
 - ▶ Dispose of petrol in accordance with regulations and in an environmentally acceptable way.
- If petrol comes into contact with the skin or eyes, this may cause irritation.
 - ▶ Avoid contact with petrol.
 - ▶ In the event of contact with the skin: wash the affected areas with plenty of soap and water.
 - ▶ In the event of contact with the eyes: rinse the eyes with plenty of water for at least 15 minutes and seek medical attention.
- The lawn mower's ignition system generates sparks. Sparks may escape and cause fires and explosions in highly inflammable or explosive environments. This may result in serious or fatal injury to people and damage to property.
 - ▶ Use the spark plugs described in the engine instruction manual.
 - ▶ Screw in the spark plug and tighten.
 - ▶ Press on the spark plug socket firmly.
- The lawn mower may be damaged if it is refuelled with petrol that is not suitable for the engine.
 - ▶ Use fresh, good-quality unleaded petrol.
 - ▶ Observe the specifications in the engine instruction manual.

4.8 Working

⚠ WARNING

- The user may lose control of the lawn mower if they do not start the engine correctly. This may result in serious injury to the user.
 - ▶ Start the engine as described in this instruction manual.
- In certain situations, the user may no longer be able to concentrate on their work. This may

- result in the user stumbling, falling and becoming seriously injured.
- ▶ Work calmly and carefully.
 - ▶ Only mow when visibility is good. Do not use the lawn mower if the light and visibility conditions are poor.
 - ▶ Operate the lawn mower alone.
 - ▶ Watch out for obstacles.
 - ▶ Do not tilt the lawn mower.
 - ▶ Work standing on the ground and maintain balance.
 - ▶ If signs of fatigue occur: take a break.
 - ▶ If mowing on a slope: mow across the slope.
 - ▶ Do not work on slopes with an inclination greater than 25° (46.6%).
 - ▶ Use the lawn mower with particular care when working near slopes, terraces, ditches, rubbish piles and embankments.
 - ▶ Plan your working times so that more severe physical strains over a longer period are avoided.
 - Exhaust fumes are produced when the engine is running. Breathing in exhaust fumes may result in poisoning.
 - ▶ Do not breathe in exhaust fumes.
 - ▶ Use the lawn mower in a well-ventilated place.
 - ▶ If nausea, headaches, vision problems, hearing problems or dizziness occur: stop working and consult a doctor.
 - If the user is wearing hearing protection and the engine is running, their perception and assessment of noise may be limited.
 - ▶ Work calmly and carefully.
 - The lawn mower is equipped with a motorstop device.
 - ▶ Releasing the control bar causes the engine and blade to stop within 3 seconds.
 - The turning blade may cut the user. This may result in serious injury to the user.
 - ▶ Detach the spark plug socket.



- ▶ Do not touch a turning blade.
- ▶ If the blade is blocked by an object: stop the engine. Only then remove the object.



- If the lawn mower changes or starts to behave differently when working, it may not be in safe condition. This may result in serious injury to people and damage to property.
 - ▶ Stop working and consult a STIHL specialist dealer.

- The lawn mower may cause vibrations when working.
 - Wear protective gloves.
 - Take breaks.
 - If signs of a circulatory disturbance occur: consult a doctor.
- Inspect the mowing area and look out for obstacles. If the blade hits a foreign object when working, the foreign object or parts of it may be thrown up at high velocity. This may result in injury to people and damage to property.
 - Remove foreign objects such as stones, sticks, wires, toys or other foreign objects from the working area. Mark hidden objects that cannot be removed.
- When the control bar is released, the blade continues to turn for a short time. This may result in serious injury to people.
 - Wait until the blade is no longer turning.
 - Do not detach the grass catcher box until the blade stops turning.
- Sparks may be produced if the turning blade hits a hard object. Sparks may cause fires in highly flammable environments. This may result in serious or fatal injury to people and damage to property.
 - Do not work in a highly flammable environment.
- If the lawn mower is stopped on a sloping surface, it may unintentionally roll away. This may result in injury to people and damage to property.
 - Only let go of the lawn mower if it is on a level surface and cannot roll away by itself.
- If objects are attached to the handlebar, the additional weight may cause the lawn mower to tip over. This may result in injury to people and damage to property.
 - Do not attach objects to the handlebar.

⚠ DANGER

- If working near live wires, the blade may come into contact with the live wires and damage them. This may result in serious or fatal injury to the user.
 - Do not work near live wires.
- The user may be struck by lightning if working during a thunderstorm. This may result in serious or fatal injury to the user.
 - Do not work during thunderstorms.
- Working in the rain may cause the user to slip. This may result in serious or fatal injury to the user.

- Do not work when it is raining.

4.9 Transporting

⚠ WARNING

- The lawn mower may tip over or move during transport. This may result in injury to people and damage to property.
 - Stop the engine.
 - Wait until the blade is no longer turning.
- Detach the spark plug socket.
- Secure the lawn mower on a suitable load floor with lashing straps, belts or a net so it cannot tip over and move.
- The muffler and engine may be hot after the engine has been running. This may result in the user burning themselves when transporting the machine.
 - Push the lawn mower.
- The lawn mower is heavy. Attempting to carry the lawn mower without assistance may result in injury to the user.
 - Wear protective gloves.
 - The lawn mower must be carried by two people.
- During transport, petrol may leak and cause contamination and damage.
 - Push the lawn mower.
 - Transport the machine without petrol in it.

4.10 Storing

⚠ WARNING

- Children cannot recognise or evaluate the dangers posed by the lawn mower. There is a risk of serious injury to children.
 - Stop the engine.
 - Keep the lawn mower out of reach of children.
- Moisture may cause corrosion of metal components. This may result in damage to the lawn mower.
 - Keep the lawn mower clean and dry.
- If the lawn mower is kept on a sloping surface, it may unintentionally roll away. This may result in injury to people and damage to property.
 - The lawn mower should only be kept on level surfaces.

4.11 Cleaning, Maintenance and Repair

⚠ WARNING

- Having the engine running during cleaning, maintenance or repair may result in serious injury to people and damage to property.
 - Stop the engine.
 - Wait until the blade is no longer turning.
 - Detach the spark plug socket.
- The self-propulsion may be unintentionally engaged if the engine is running during cleaning, maintenance or repair. This may result in serious injury to people and damage to property.
 - Stop the engine.
 - Detach the spark plug socket.
- The muffler and engine may be hot after the engine has been running. This may result in people burning themselves.
 - Wait until the muffler and engine have cooled down.
- Abrasive cleaning agents or using a water jet or sharp objects for cleaning may result in damage to the lawn mower or blade. If the lawn mower or blade is not cleaned correctly, components may no longer operate correctly and safety devices may be disabled. This may result in serious injury to people.
 - Clean the lawn mower and blade as described in this instruction manual, **■ 15.2**.
- If the lawn mower or blade is not maintained or repaired as described in this instruction manual, components may no longer operate correctly and safety devices may be disabled. This may result in serious or fatal injury to people.
 - Replace worn or damaged parts.
 - Maintain or repair the lawn mower as described in this instruction manual.
 - Maintain the blade as described in this instruction manual.
- The user may cut themselves on sharp cutting edges during blade cleaning, maintenance or repair. This may result in injury to the user.
 - Wear protective gloves made from resistant material.



- The blade may become hot during sharpening. This may result in the user burning themselves.
- Wait until the blade has cooled down.
- Wear protective gloves made from resistant material.

5 Preparing the Lawn Mower for Operation

5.1 Preparing the Lawn Mower for Operation


The following steps must be performed before commencing work:

- Remove packaging material and transport locks.
- Make sure that the following components are in safe condition:
 - Lawn mower, **■ 4.6.1**.
 - Blade, **■ 4.6.2**.
- Clean the lawn mower, **■ 15**.
- Check the blade, **■ 10.2**.
- Attach the handlebar, **■ 6.1**.
- Add engine oil, **■ 6.3**.
- Fold up the handlebar, **■ 8.1**.
- Refuel the lawn mower, **■ 7**.
- If mowing and the mown grass is to be collected in the grass catcher box: attach the grass catcher box, **■ 6.2.2**.
- If mowing and the mown grass is to be ejected to the rear: detach the grass catcher box, **■ 6.2.3**.
- Set the cutting height, **■ 11.2**.
- Check the controls, **■ 10.1**.
- If the steps cannot be performed: do not use the lawn mower and consult a STIHL specialist dealer.


6 Assembling the Lawn Mower

6.1 Attaching the Handlebar

- Stop the engine.
- Place the lawn mower on a level surface.

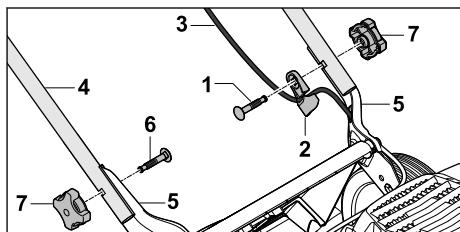

- ▶ Insert bolt (1) through cable guide (2).
- ▶ Attach cable (3) to cable guide (2).
- ▶ Hold handlebar (4) against retainers (5) so the bores align.
- ▶ Push bolts (1 and 6) through the bores from the inside to the outside.
- ▶ Screw on star grip nuts (7) and tighten.

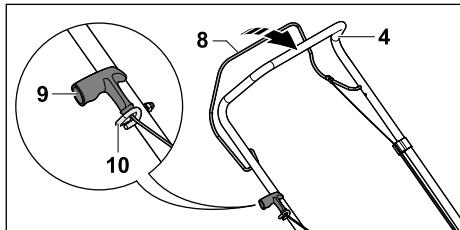


- ▶ Detach the spark plug socket.
- ▶ Press control bar for mowing (8) to handlebar (4) and hold.
- ▶ Slowly pull starter handle (9) in the direction of starter rope guide (10).
- ▶ Hook starter handle (9) into starter rope guide (10).
- ▶ Release control bar for mowing (8).
- ▶ Re-attach the spark plug socket.

Handlebar (4) must not be dismantled again.

6.2 Assembling, Attaching and Detaching the Grass Catcher Box


6.2.1 Assembling the Grass Catcher Box

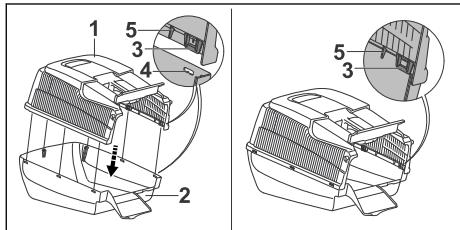

- ▶ Fit upper part of grass catcher box (1) onto lower part of grass catcher box (2). Tabs (3) and guides (5) must be located on the inside. Tabs (3) must be level with openings (4).
- ▶ Press tabs (3) into openings (4) one after the other from back to front. Tabs (3) engage audibly.

6.2.2 Attaching the Grass Catcher Box

- ▶ Stop the engine.
- ▶ Place the lawn mower on a level surface.

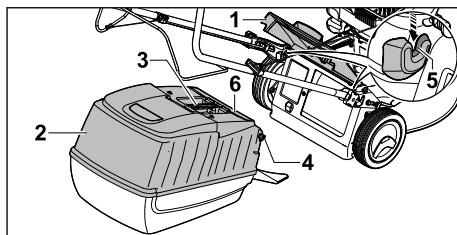

- ▶ Open discharge flap (1) and hold it open.
- ▶ Take hold of grass catcher box (2) by handle (3) and attach to mounts (5) using hooks (4).
- Flap (6) must be closed.
- ▶ Set down discharge flap (1) on grass catcher box (2).

6.2.3 Detaching the Grass Catcher Box

- ▶ Stop the engine.
- ▶ Place the lawn mower on a level surface.
- ▶ Open the discharge flap and hold it open.
- ▶ Remove the grass catcher box upwards by the handle.
- ▶ Close the discharge flap.

6.3 Adding Engine Oil

The engine oil lubricates and cools the engine.

The engine oil specification and capacity can be found in the engine instruction manual.

NOTICE

- The lawn mower does not contain any engine oil on delivery. Starting the engine with no or too little engine oil may damage the lawn mower.
- ▶ Always check the engine oil level before starting and if necessary top up.


- ▶ Add the engine oil as described in the engine instruction manual.

7 Refuelling the Lawn Mower

7.1 Refuelling the Lawn Mower

NOTICE

- The lawn mower may be damaged if the correct fuel is not used.
- ▶ See the engine instruction manual.
- ▶ Stop the engine.
- ▶ Place the lawn mower on a level surface.
- ▶ Clean the area around the fuel tank cap with a damp cloth.

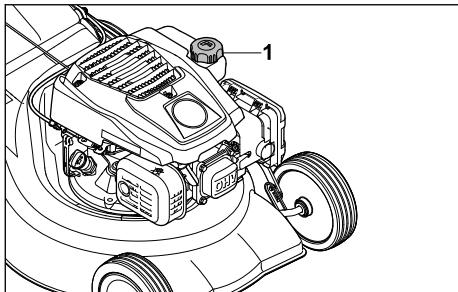


- ▶ Turn fuel tank cap (1) anti-clockwise until it can be removed.
- ▶ Remove the fuel tank cap.
- ▶ Add fuel, stopping at least 15 mm short of the fuel tank brim.
- ▶ Place the fuel tank cap on the fuel tank.
- ▶ Turn the fuel tank cap clockwise and tighten firmly by hand.

The fuel tank is sealed.

8 Adjusting the Lawn Mower for the User


8.1 Folding Up the Handlebar

- ▶ Stop the engine.
- ▶ Detach the spark plug socket.
- ▶ Place the lawnmower on a level surface.

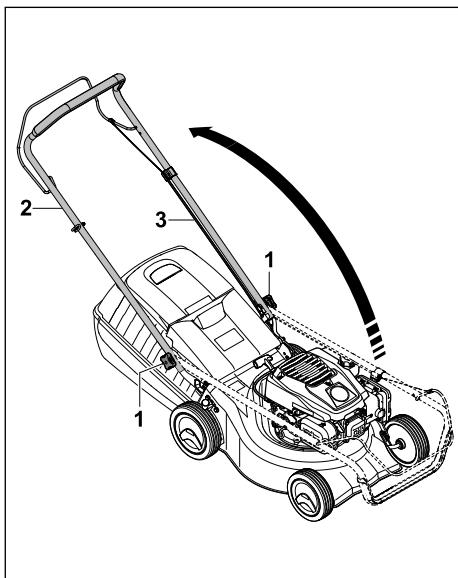

- ▶ Loosen star grip nuts (1) if they are tightened.
- ▶ Fold up handlebar (2), ensuring that cable (3) is not trapped.

- ▶ Firmly tighten star grip nuts (1). Handlebar (2) is firmly attached to the lawnmower.

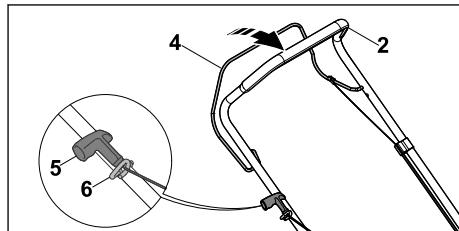

- ▶ Press control bar for mowing (4) to handlebar (2) and hold.
- ▶ Slowly pull starter handle (5) in the direction of starter rope guide (6).
- ▶ Hook starter handle (5) into starter rope guide (6).
- ▶ Release control bar for mowing (4).
- ▶ Re-attach the spark plug socket.

8.2 Folding the Handlebar


The handlebar can be folded for space-saving transport or storage.

- ▶ Stop the engine.
- ▶ Detach the spark plug socket.
- ▶ Place the lawnmower on a level surface.
- ▶ Press the control bar for mowing to the handlebar and hold.
- ▶ Detach the starter handle from the starter rope guide and slowly guide back towards the engine.
- ▶ Release the control bar for mowing.
- ▶ Hold the handlebar and loosen the star grip nuts.
- ▶ Fold down the handlebar forwards.

9 Starting and Stopping the Engine

9.1 Starting the Engine

- ▶ Place the lawnmower on a level surface.

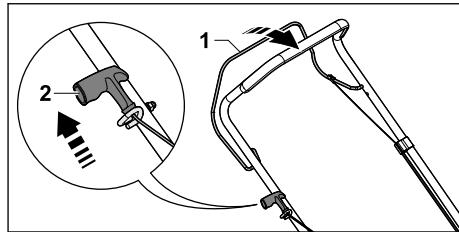

- ▶ Press control bar for mowing (1) to the handlebar with the left hand and hold.

- ▶ Slowly pull out starter handle (2) to the point of noticeable resistance with the right hand.
- ▶ Keep quickly pulling out and returning starter handle (2) until the engine is running.
- ▶ If the engine does not start: see the engine instruction manual.

9.2 Stopping the Engine

- ▶ Place the lawn mower on a level surface.
- ▶ Release the control bar for mowing.
The engine stops.
- ▶ Leave the user position.

10 Checking the Lawn Mower


10.1 Checking the Controls

Control bar for mowing

- ▶ Stop the engine.
 - ▶ Pull the control bar for mowing fully in the direction of the handlebar and release again.
 - ▶ If the control bar for mowing is stiff or does not spring back into the initial position: do not use the lawn mower and consult a STIHL specialist dealer.
- The control bar for mowing is defective.

10.2 Checking the Blade


- ▶ Stop the engine.
- ▶ Detach the spark plug socket.
- ▶ Upend the lawn mower,  15.1.

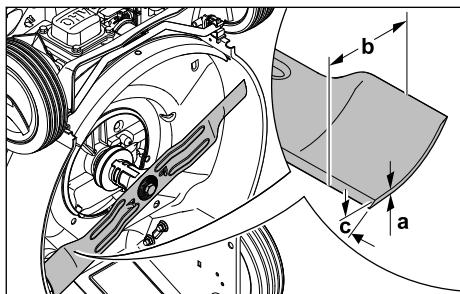

- ▶ Measure the following:
 - Thickness a
 - Width b
 - Sharpening angle c
- ▶ If the minimum thickness or minimum width is fallen below: replace the blade,  19.2.
- ▶ If the sharpening angle is not correct: sharpen the blade,  19.2.
- ▶ If anything is unclear: consult a STIHL specialist dealer.

11 Operating the Lawn Mower

11.1 Holding and Guiding the Lawn Mower

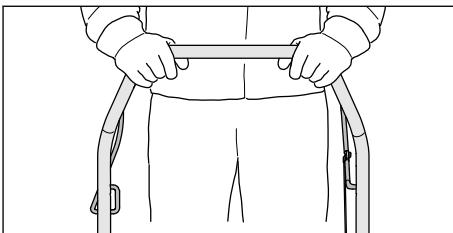

- ▶ Hold the handlebar with both hands so the thumbs enclose the handlebar.

11.2 Setting the Cutting Height


Seven cutting heights can be set:

- 30 mm = position 1
- 40 mm = position 2
- 50 mm = position 3
- 55 mm = position 4
- 65 mm = position 5
- 70 mm = position 6
- 80 mm = position 7

The positions are indicated on the lawn mower.

Setting the cutting height

- ▶ Stop the engine.
The blade must not be turning.
- ▶ Place the lawn mower on a level surface.

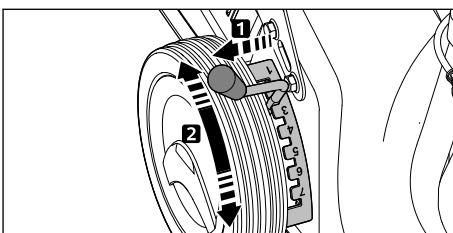


- ▶ Pull lever (1) from the notch and move to the desired position.

11.3 Mowing



- Push the lawnmower forwards slowly and in a controlled manner.


11.4 Emptying the Grass Catcher Box

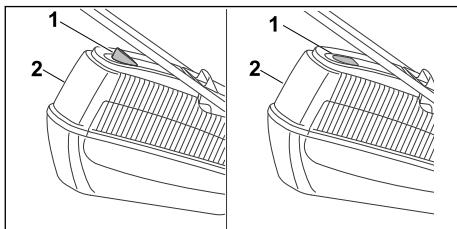

The flow of air generated by the blade raises level indicator (1). The flow of air stops when the grass catcher box is full. If the flow of air is too low, level indicator (1) returns to its resting state. This is a prompt to empty grass catcher box (2).

The functionality of level indicator (1) is restricted if the flow of air is impaired. External influences such as wet, dense or high grass, low cutting height, contamination or the like can impair the flow of air and the functionality of level indicator (1).

- If level indicator (1) drops to its resting state: empty grass catcher box (2).
- Stop the engine.
- Detach grass catcher box (2).

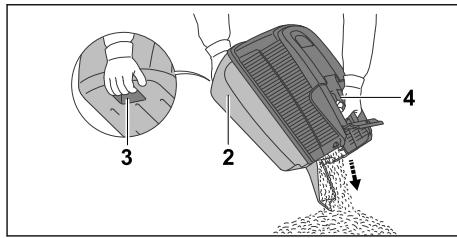

- Hold grass catcher box (2) with one hand on handle (4) and the second hand on rear handle (3).
- Empty grass catcher box (2).
- Attach grass catcher box (2).

12 After Finishing Work

12.1 After Finishing Work

- Stop the engine.
- If the lawnmower is wet: allow the lawnmower to dry.
- Clean the lawnmower.

13 Transporting

13.1 Transporting the Lawn Mower


- Stop the engine.
The blade must not be turning.
- Detach the spark plug socket.

Pushing the lawnmower


- Push the lawnmower forwards slowly and in a controlled manner.

Carrying the lawnmower

- Wear work gloves made from resistant material.
- Detach the grass catcher box.

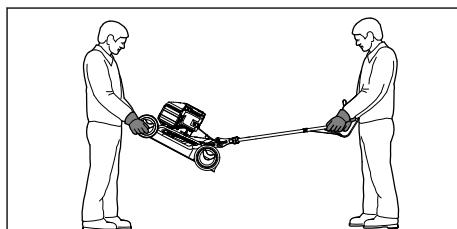

- If the lawnmower is being carried with the handlebar unfolded:
 - One person holds the lawnmower by the front of the housing using both hands and another person holds the handlebar using both hands.
 - The lawnmower must be lifted and carried by two people.

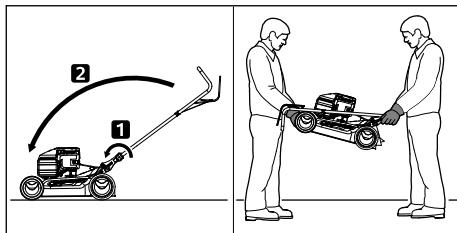

- If the lawnmower is being carried with the handlebar folded:
 - Fold down the handlebar.
 - One person holds the lawnmower by the front of the housing using both hands and another person holds the handlebar using both hands.
 - The lawnmower must be lifted and carried by two people.

Transporting the lawnmower in a vehicle

- Secure the lawnmower upright so it does not tip over and cannot move.

14 Storing

14.1 Storing the Law Mower

- Stop the engine and allow it to cool down.
- Detach the spark plug socket.
- Store the lawnmower in accordance with the following conditions:
 - The lawnmower is out of reach of children.
 - The lawnmower is clean and dry.
 - The lawnmower cannot tip over.
 - The lawnmower cannot roll away.

If the lawnmower is to be stored for more than three months:

- Run the fuel tank empty.
- Have the fuel tank cleaned by a STIHL specialist dealer.
- Change the engine oil as described in the engine instruction manual.
- Unscrew the spark plug.




WARNING

- Sparks may escape if the starter handle is pulled out while the spark plug socket is detached. Sparks may cause fires and explosions in highly flammable or explosive environments. This may result in serious or fatal injury to people and damage to property.
- Keep the spark plug socket away from the spark plug opening.
- Pull out and return the starter handle a number of times.
- Screw in the spark plug and tighten firmly.

15 Cleaning

15.1 Upending the Law Mower

- Run the fuel tank empty.
- The engine stops.
- Place the lawnmower on a level surface.
- Detach the grass catcher box.
- Set the cutting height to position 1,  11.2.
- Unhook the starter handle from the starter rope guide.

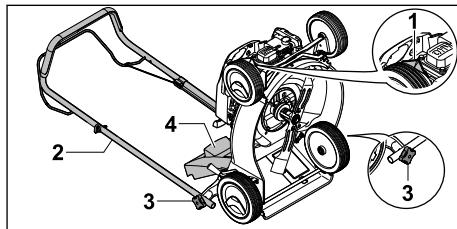

- Detach spark plug socket (1).
- Hold handlebar (2) and loosen star grip nuts (3).
- Set down handlebar (2) to the rear.
- Open discharge flap (4) and hold it open.
- Upend the lawnmower.

15.2 Cleaning the Law Mower

- Stop the engine.
- Allow the lawnmower to cool down.
- Detach the spark plug socket.
- Clean the lawnmower with a damp cloth.
- Clean the ventilation slots with a paintbrush.
- Upend the lawnmower.
- Clean the area around the blade and the blade with a stick, a soft brush or a damp cloth.
- Connect the spark plug socket.

NOTICE

- Using a high-pressure cleaner or a water jet for cleaning can damage the machine.
- Do not clean the machine with a high-pressure cleaner or a water jet.

16 Maintenance

16.1 Maintenance Intervals

Maintenance intervals are dependent on the ambient conditions and the working conditions. STIHL recommends the following maintenance intervals:

Engine

- Maintain the engine as described in the engine instruction manual.


Lawn mower

- Have the lawn mower inspected annually by a STIHL specialist dealer.

16.2 Removing and Attaching the Blade

16.2.1 Removing the Blade


- Stop the engine.
- Detach the spark plug socket.
- Upend the lawn mower.

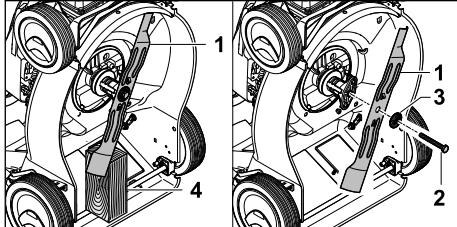


- Block blade (1) using a piece of wood (4).
 - Unscrew bolt (2) and remove together with washer (3).
 - Remove blade (1).
 - Discard bolt (2) and washer (3).
- Use a new bolt and washer to attach blade (1).

16.2.2 Attaching the Blade

- Stop the engine.
- Detach the spark plug socket.
- Upend the lawn mower.

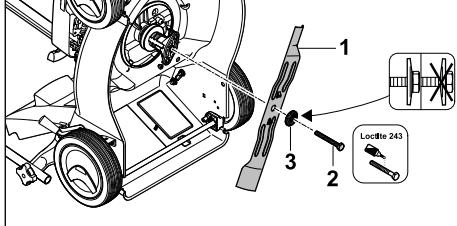

- Place new washer (3) on new bolt (2).
- Apply Loctite 243 thread locker to the thread of bolt (2).
- Position blade (1) so the raised areas on the contact area engage in the notches in blade (1).
- Screw in bolt (2) together with washer (3).

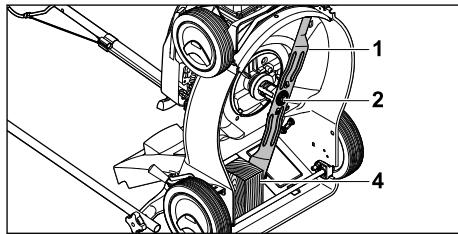


- Block blade (1) using a piece of wood (4).
- Tighten bolt (2) to 65 Nm.

16.3 Sharpening and Balancing the Blade

Sharpening and balancing the blade correctly requires a lot of practice.

STIHL recommends having the blade sharpened and balanced by a STIHL specialist dealer.



WARNING

- The cutting edges of the blade are sharp. This may result in the user cutting themselves.
- Wear protective gloves made from resistant material.

-
- Stop the engine.
 - Detach the spark plug socket.
 - Upend the lawn mower.
 - Remove the blade.
 - Sharpen the blade. Observe the sharpening angle and cool the blade, [19.2](#).
Bluing of the blade during sharpening is not permitted.
 - Attach the blade.
 - If anything is unclear: consult a STIHL specialist dealer.

17 Repairing

17.1 Repairing the Lawn Mower

The user should not repair the lawn mower or blade themselves.

- If the lawn mower or blade is damaged: do not use the lawn mower or blade and consult a STIHL specialist dealer.
- If warning signs are illegible or damaged: have the warning signs replaced by a STIHL specialist dealer.

18 Troubleshooting

18.1 Remedyng Lawn Mower Faults

Fault	Cause	Remedy
Engine cannot be started.	Control bar for mowing is not pressed.	► Start engine as described in this instruction manual.
	Fuel tank is empty.	► Refuel lawn mower.
	Fuel line is blocked.	► Consult a STIHL specialist dealer.
	Inferior, dirty or old fuel in tank.	► Use fresh, good-quality unleaded petrol.
	Air filter dirty.	► Clean or replace air filter as described in engine instruction manual.
	Spark plug socket is detached from spark plug or ignition lead is not properly fastened to socket.	► Connect spark plug socket. ► Check connection between ignition lead and plug.
	Spark plug is dirty, damaged or electrode gap is incorrect.	► Clean or replace spark plug. ► Adjust electrode gap.
	Resistance at blade is too great.	► Set a higher cutting height. ► Start engine in lower grass.
Engine difficult to start or engine power deteriorating.	Lawn mower housing is blocked.	Clean lawn mower.
	Cutting height is set too low or rate of feed is too high.	Adapt cutting height or mow more slowly.
	Water in fuel tank and carburettor or carburettor is blocked.	Empty fuel tank, clean fuel line and carburettor.
	Fuel tank contaminated.	Consult a STIHL specialist dealer.
	Air filter dirty.	Clean or replace air filter as described in engine instruction manual.
	Spark plug dirty.	Clean or replace spark plug.
	Engine oil level is too low.	Add or change engine oil as described in engine instruction manual.
Engine overheating.	Cooling ribs dirty.	Clean lawn mower.
	Blade is damaged.	Replace blade.
Lawn mower vibrates excessively.	Blade is not correctly attached.	Attach blade.
	Blade is blunt or worn.	Sharpen or replace blade.

19 Specifications

19.1 STIHL RM 248.2, RM 253.2 Lawn Mower

- Engine type:
 - RM 248.2 : STIHL EVC 200.3
 - RM 253.2 : STIHL EVC 200.3
- Displacement:
 - RM 248.2 : 139 cm³
 - RM 253.2 : 139 cm³
- Power:
 - RM 248.2 : 2.1 kW (2.8 hp) at 2800 rpm

- RM 253.2 : 2.1 kW (2.8 hp) at 2800 rpm
- Speed:
 - RM 248.2 : 2800 rpm
 - RM 253.2 : 2800 rpm
- Maximum fuel tank capacity: 900 cm³ (0.9 l)
- Weight:
 - RM 248.2 : 26 kg
 - RM 253.2 : 27 kg
- Maximum grass catcher box capacity: 55 l
- Cutting width:
 - RM 248.2 : 46 cm
 - RM 253.2 : 51 cm

19.2 Blade

- Minimum thickness a: 2.0 mm
- Minimum width b: 55 mm
- Sharpening angle c: 30°

19.3 Sound Values and Vibration Values

RM 248.2

The K value for the sound pressure level is 2 dB(A). The K value for the guaranteed sound power level is 1.2 dB(A). The K value for the vibration value is 1.40 m/s².

- Sound pressure level L_{pA} measured in accordance with EN ISO 5395-2: 83 dB(A)
- Guaranteed sound power level L_{WAd} measured in accordance with 2000/14/EU / S.I. 2001/1701: 96 dB(A)
- Vibration value a_{hv}, handlebar, measured in accordance with EN ISO 5395-2: 2.80 m/s²

RM 253.2

The K value for the sound pressure level is 2 dB(A). The K value for the guaranteed sound power level is 1.4 dB(A). The K value for the vibration value is 2.20 m/s².

- Sound pressure level L_{pA} measured in accordance with EN ISO 5395-2: 84 dB(A)
- Guaranteed sound power level L_{WAd} measured in accordance with 2000/14/EU / S.I. 2001/1701: 96 dB(A)
- Vibration value a_{hv}, handlebar, measured in accordance with EN ISO 5395-2: 5.50 m/s²

For information on compliance with Employers' Vibration Directive 2002/44/EC and S.I. 2005/1093, see www.stihl.com/vib.

19.4 REACH

REACH is an EC regulation and stands for the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances.

For information on compliance with the REACH regulation see www.stihl.com/reach.

20 Spare Parts and Accessories

20.1 Spare parts and accessories

STIHL These symbols indicate original STIHL spare parts and original STIHL accessories.

STIHL recommends the use of original STIHL spare parts and accessories.

Despite ongoing market observation, STIHL is unable to judge the reliability, safety and suitability of other manufacturers' spare parts and accessories; accordingly, STIHL cannot warrant for the use of those parts.

Original STIHL spare parts and original STIHL accessories are available from STIHL dealers.

20.2 Essential Spare Parts

STIHL assumes no liability for injury to people or damage to property resulting from the use of unauthorised attachments or spare parts.

- Blade, RM 248: 6350 702 0103
- Blade, RM 253: 6371 702 0102
- Blade fastening screw: 9008 319 9028
- Washer: 0000 702 6600

21 Disposal

21.1 Disposing of the Lawn Mower

Information on disposal is available from your local authority or from a STIHL dealer.

Improper disposal may be harmful to health and pollute the environment.

- ▶ Take STIHL products including packaging to a suitable collection point for recycling in accordance with local regulations.
- ▶ Do not dispose of the product with domestic waste.

22 EC Declaration of Conformity

22.1 STIHL RM 248.2, RM 253.2 Lawn Mower

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Strasse 5
6336 Langkampfen

Austria

declares under our sole responsibility that

- design: lawn mower
- manufacturer's brand: STIHL
- type: RM 248.2, 253.2
- cutting width:
 - RM 248.2: 46 cm
 - RM 253.2: 51 cm
- serial number:
 - RM 248.2: 6350
 - RM 253.2: 6371

complies with the relevant provisions of Directives 2000/14/EC, 2006/42/EC, 2014/30/EU and 2011/65/EU and has been developed and manu-

factured in accordance with the versions of the following standards valid on the date of manufacture: EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2 and EN ISO 14982.

Approved body involved:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystrasse 2
90431 Nuremberg, Germany

The measured and guaranteed sound power levels were determined in accordance with Directive 2000/14/EC, Appendix VIII.

- Measured sound power level, RM 248.2: 95.2 dB(A)
- Guaranteed sound power level, RM 248.2: 96 dB(A)
- Measured sound power level, RM 253.2: 96 dB(A)
- Guaranteed sound power level, RM 253.2: 97 dB(A)

The technical documents are stored at STIHL Tirol GmbH.

The year of manufacture and machine number are indicated on the lawn mower.

Langkampfen, 02.07.2021

STIHL Tirol GmbH


p.p.

Matthias Fleischer, Head of Research and Development Division


p.p.

Sven Zimmermann, Head of Quality Department

23 UKCA Declaration of Conformity

23.1 STIHL RM 248.2 Lawn Mower

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Strasse 5
6336 Langkampfen

Austria

declares under our sole responsibility that

- design: lawn mower
- manufacturer's brand: STIHL
- type: RM 248.2
- cutting width: 46 cm
- serial number: 6350

complies with the relevant provisions of the UK regulations Noise Emission in the Environment by Equipment for Use Outdoors Regulations 2001, Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008, Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 and Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 and has been developed and manufactured in accordance with the versions of the following standards valid on the date of manufacture: EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2 and EN ISO 14982.

Approved body involved:
TUV Rheinland UK Ltd
1011 Stratford Road
Solihull, B90 4BN

The measured and guaranteed sound power levels were determined in accordance with the UK regulation Noise Emission in the Environment by Equipment for Use Outdoors Regulations 2001, Schedule 11.

- Measured sound power level: 95.2 dB(A)
- Guaranteed sound power level: 96 dB(A)

The technical documents are stored at STIHL Tirol GmbH.

The year of manufacture and machine number are indicated on the lawn mower.

Langkampfen, 01.07.2022

STIHL Tirol GmbH

p.p.



Matthias Fleischer, Head of Research and Development Division

p.p.



Sven Zimmermann, Head of Quality Division

Índice

1 Prólogo.....	35
----------------	----

2	Informaciones relativas a estas instrucciones para la reparación.....	35
3	Sinopsis.....	36
4	Indicaciones relativas a la seguridad.....	37
5	Preparar el cortacésped para el trabajo....	42
6	Ensamblar el cortacésped.....	42
7	Repostar el cortacésped.....	44
8	Ajustar el cortacésped para el usuario.....	44
9	Arrancar y parar el motor.....	45
10	Comprobar el cortacésped.....	45
11	Trabajar con el cortacésped.....	46
12	Después del trabajo.....	47
13	Transporte.....	47
14	Almacenamiento.....	47
15	Limpiar.....	48
16	Mantenimiento.....	48
17	Reparación.....	49
18	Subsanar las perturbaciones.....	49
19	Datos técnicos.....	50
20	Piezas de repuesto y accesorios.....	51
21	Gestión de residuos.....	51
22	Declaración de conformidad UE.....	51
23	Declaración de conformidad UKCA.....	52

1 Prólogo

Distinguidos clientes,

Nos alegramos de que se hayan decidido por STIHL. Desarrollamos y confeccionamos nuestros productos en primera calidad y con arreglo a las necesidades de nuestros clientes. De esta manera conseguimos elaborar productos altamente fiables incluso en condiciones de esfuerzo extremas.

STIHL también presta un Servicio Postventa de primera calidad. Nuestros comercios especializados garantizan un asesoramiento e instrucciones competentes así como un amplio asesoramiento técnico.

STIHL se declara expresamente a favor de tratar la naturaleza de forma sostenible y responsable. Estas instrucciones de servicio pretenden asistirle para hacer un uso ecológico y seguro de su producto STIHL durante toda su vida útil.

Le agradecemos su confianza y le deseamos que disfrute de su producto STIHL.

Dr. Nikolas Stihl

IMPORTANTE: LEER ANTES DE USAR Y GUARDAR.

2 Informaciones relativas a estas instrucciones para la reparación

2.1 Documentación aplicable

Este manual de instrucciones es una traducción de las instrucciones de uso originales del fabricante conforme a lo dispuesto en la Directiva 2006/42/EC.

Son aplicables las normas de seguridad locales.

- Además de este manual de instrucciones se deben leer, comprender y guardar los siguientes documentos:
 - Manual de instrucciones del motor STIHL EVC 200.3

2.2 Marca de las indicaciones de advertencia en el texto



PELIGRO

- La indicación hace referencia a peligros que pueden provocar lesiones graves o la muerte.
 - Con las medidas mencionadas se pueden evitar lesiones graves o mortales.



ADVERTENCIA

- La indicación hace referencia a peligros que pueden provocar lesiones graves o la muerte.
 - Con las medidas mencionadas se pueden evitar lesiones graves o mortales.

INDICACIÓN


- La indicación hace referencia a peligros que pueden provocar daños materiales.
 - Con las medidas mencionadas se pueden evitar daños materiales.

2.3 Símbolos en el texto

- Este símbolo remite a un capítulo de este manual de instrucciones.

3 Sinopsis

3.1 Cortacésped

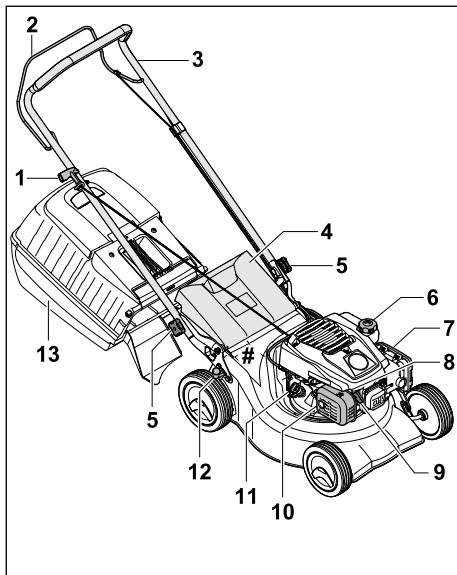

1 Empuñadura de arranque

La empuñadura de arranque sirve para arrancar el motor.

2 Estribo de mando para corte de césped

El estribo de mando para corte de césped sirve para arrancar y apagar el motor.

3 Manillar

El manillar sirve para sujetar, conducir y transportar el cortacésped.

4 Deflector

El deflector cierra el canal de expulsión.

5 Tuerca con mango de estrella

La tuerca con mango de estrella fija el manillar al cortacésped.

6 Tapón del depósito de combustible

El tapón del depósito de combustible cierra la abertura de llenado de gasolina.

7 Tapa del filtro

La tapa del filtro cubre el filtro de aire.

8 Bujía de encendido

La bujía de encendido enciende la mezcla de combustible y aire en el motor.

9 Pipa de bujía

La pipa de bujía une el cable de encendido con la bujía de encendido.

10 Silenciador

El silenciador disminuye las emisiones sonoras del cortacésped.

11 Tapón de aceite de motor

El tapón de aceite de motor cierra la abertura de llenado de aceite de motor.

12 Palanca

La palanca sirve para ajustar la altura de corte.

13 Recogedor de hierba

El recogedor de hierba se encarga de recoger la hierba cortada.

Placa de características con número de serie

3.2 Símbolos

Los símbolos pueden encontrarse en el cortacésped y significan lo siguiente:



L_{WA} Potencia sonora garantizada según la directiva 2000/14/EC en dB(A), para permitir que las emisiones sonoras de los productos sean comparables.



Este símbolo caracteriza el tapón del depósito de combustible.



Este símbolo caracteriza el tapón de aceite de motor.

4 Indicaciones relativas a la seguridad

4.1 Símbolos de advertencia

Los símbolos de advertencia en el cortacésped significan lo siguiente:



Tener en cuenta las indicaciones de seguridad y las medidas que se deben tomar.



Leer, comprender y conservar el manual de instrucciones.



Tener en cuenta las indicaciones de seguridad respecto a los objetos lanzados al aire y las medidas que se deben tomar.



No tocar una cuchilla en rotación.



Retirar la pipa de bujía durante el transporte, el almacenamiento, el mantenimiento o la reparación.



Mantener la distancia de seguridad.

4.2 Uso de acuerdo a lo previsto

El cortacésped STIHL RM 248.2 o RM 253.2 sirve para cortar hierba.

⚠ ADVERTENCIA

- Si el cortacésped no se utiliza de la forma pre-vista, pueden producirse lesiones graves o mortales y también daños materiales.
- ▶ Utilizar el cortacésped de la manera des-crita en este manual de instrucciones y en el manual de instrucciones del motor.

4.3 Obligaciones del usuario

⚠ ADVERTENCIA

- Los usuarios que no hayan sido instruidos no pueden reconocer ni evaluar los peligros que se desprenden del cortacésped. El usuario u otras personas pueden sufrir lesiones graves o mortales.



- ▶ Leer, comprender y conservar el manual de instrucciones.

- ▶ Si el cortacésped se entrega a otra per-sona, entregarle también el manual de ins-trucciones del cortacésped y del motor.
- ▶ Es necesario asegurarse de que el usuario cumpla los siguientes requisitos:
 - El usuario está descansado.
 - El usuario está capacitado en sentido corporal, sensorial y mental para mane-jar el cortacésped y trabajar con él. Si la capaci-tación física, sensorial o mental del usuario está limitada, este podrá tra-bajar únicamente bajo supervisión o tras haber sido instruido por una per-sona responsable.
 - El usuario puede recono-cer y estimar los peligros del cortacésped.
 - El usuario es consciente de su respon-sabilidad por los accidentes y daños que se produzcan.
 - El usuario es mayor de edad o está recibiendo una formación profesional bajo supervisión conforme a las disposi-ciones nacionales.
 - El usuario ha sido instruido por un distri-buidor especializado STIHL o por una per-sona competente, antes de trabajar por primera vez con el cortacésped.

- El usuario no está afectado por el con-sumo de alcohol, medicamentos o dro-gas.

- ▶ En caso de dudas: consultar a un distribui-dor especializado STIHL.

4.4 Ropa y equipamiento de tra-bajo

⚠ ADVERTENCIA

- Durante el trabajo pueden salir despedidos objetos a alta velocidad. El usuario puede resultar lesionado.
 - ▶ Llevar un pantalón largo de material resis-tente.
- Durante el trabajo se genera ruido. El ruido puede dañar el oído.
 - ▶ Utilizar una protección auditiva.
- Durante el trabajo puede levantarse polvo. El polvo aspirado puede perjudicar la salud y provocar reacciones alérgicas.
 - ▶ Si se levanta polvo: llevar una máscara antipolvo.
- La ropa inapropiada puede quedar atrapada en madera, matorrales y en el cortacésped. Los usuarios que no lleven ropa apropiada puede ser gravemente lesionados.
 - ▶ Llevar ropa ajustada al cuerpo.
 - ▶ Quitararse bufandas y joyas.
- Durante la limpieza, el mantenimiento o el transporte, el usuario puede entrar en con-tacto con la cuchilla. El usuario puede resultar lesionado.
 - ▶ Llevar guantes protectores de material resis-tente.
 - ▶ Llevar calzado resistente y cerrado con suela antideslizante.
- El usuario que no lleva calzado apropiado puede resbalar. El usuario puede resultar lesionado.
- Al afilar las cuchillas pueden salir despedidas partículas de material. El usuario puede resul-tar lesionado.
 - ▶ Llevar gafas de protección ajustadas a la cabeza. Las gafas de protección apropiadas se han comprobado según la norma EN 166 o según disposiciones nacionales, y están a la venta en los comercios con su correspondiente identificación.
 - ▶ Llevar guantes protectores de material resis-tente.

4.5 Zona de trabajo y entorno

▲ ADVERTENCIA

- Las personas ajenas al trabajo, al igual que niños y animales, no pueden reconocer ni evaluar los peligros que se desprenden del cortacésped y de los objetos lanzados al aire. Las personas ajenas al trabajo, niños y animales pueden sufrir lesiones graves, y se pueden producir daños materiales.



- ▶ Las personas ajenas al trabajo, niños y animales se deben alejar de la zona de trabajo.
- ▶ Mantener una distancia suficiente a los objetos.
- ▶ No dejar el cortacésped sin vigilancia.
- ▶ Asegurarse de que los niños no puedan jugar con el cortacésped.
- Gases de escape calientes emanan del silenciador cuando el motor está funcionando. Los gases de escape calientes pueden encender materiales fácilmente inflamables y causar incendios.
- ▶ Mantener el chorro de gases de escape alejado de materiales fácilmente inflamables.

4.6 Estado seguro

4.6.1 Cortacésped

El cortacésped se encuentra en un estado seguro cuando se cumplen las siguientes condiciones:

- El cortacésped no está dañado.
- El cortacésped no tiene una fuga de gasolina.
- El tapón del depósito de combustible está cerrado.
- El cortacésped no tiene una fuga de aceite de motor.
- El tapón de aceite de motor está cerrado.
- El cortacésped está limpio.
- Los mandos funcionan y no han sido modificados.
- Si se corta el césped y la hierba cortada ha de ser recogida en el recogedor: el recogedor de hierba está enganchado correctamente.
- Si se corta el césped y la hierba cortada ha de ser expulsada hacia atrás: el recogedor de hierba está desenganchado y el deflecto está cerrado.
- La cuchilla está montada correctamente.
- En este cortacésped se han montado accesorios originales STIHL.
- Los accesorios están montados correctamente.

4 Indicaciones relativas a la seguridad

- Los mecanismos cargados por resorte no están dañados y funcionan.
- El motor se apaga cuando se suelta el estribo de mando para corte de césped.

▲ ADVERTENCIA

- En un estado que no sea seguro, es posible que ciertos componentes ya no funcionen correctamente, se desactiven dispositivos de seguridad y haya una fuga de combustible. Pueden producirse lesiones graves o mortales.
- ▶ Trabajar con un cortacésped que no presente daños.
- ▶ Si el cortacésped tiene una fuga de gasolina: no trabajar con el cortacésped y consultar a un distribuidor especializado STIHL.
- ▶ Cerrar el tapón del depósito de combustible.
- ▶ Si el cortacésped tiene una fuga de aceite de motor: no trabajar con el cortacésped y consultar a un distribuidor especializado STIHL.
- ▶ Cerrar el tapón de aceite de motor.
- ▶ Si el cortacésped está sucio: limpiar el cortacésped.
- ▶ No manipular el cortacésped ni sus sistemas de seguridad.
- ▶ No realizar manipulación alguna en el cortacésped que modifique la potencia o el régimen del motor.
- ▶ Si los mandos no funcionan: no trabajar con el cortacésped.
- ▶ Los mecanismos cargados por resorte pueden emitir energía almacenada.
- ▶ Si se corta el césped y la hierba cortada ha de ser recogida en el recogedor: enganchar el recogedor de hierba de la manera descrita en este manual de instrucciones.
- ▶ Montar accesorios originales STIHL para este cortacésped.
- ▶ Montar la cuchilla de la manera descrita en este manual de instrucciones.
- ▶ Montar los accesorios de la manera descrita en este manual de instrucciones o en el manual de instrucciones del accesorio correspondiente.
- ▶ No meter ningún objeto en las aberturas del cortacésped.
- ▶ Sustituir los rótulos desgastados o dañados.
- ▶ En caso de dudas: consultar a un distribuidor especializado STIHL.

4.6.2 Cuchilla

La cuchilla se encuentra en un estado seguro cuando se cumplen las siguientes condiciones:

- La cuchilla y las piezas de montaje no presentan daños.
- La cuchilla no está deformada.
- La cuchilla está montada correctamente.
- La cuchilla estáafilada correctamente.
- La cuchilla no tiene rebabas.
- La cuchilla está bien equilibrada.
- El grosor y el ancho de la cuchilla no son inferiores al mínimo;  19.2.
- Se ha respetado el ángulo de afilado;  19.2.

⚠ ADVERTENCIA

- Si la cuchilla no se encuentra en un estado seguro, es posible que partes de ella se suelten y salgan despedidas. Pueden producirse lesiones graves.
 - ▶ Trabajar solo con una cuchilla en buen estado y piezas de montaje que no estén dañadas.
 - ▶ Montar las cuchillas correctamente.
 - ▶ Afiilar las cuchillas correctamente.
 - ▶ Si el grosor o el ancho de las cuchillas es inferior al mínimo: sustituir las cuchillas.
 - ▶ Encargar a un distribuidor especializado STIHL que equilibre las cuchillas.
 - ▶ En caso de dudas: consultar a un distribuidor especializado STIHL.

4.7 Combustible y repostaje

⚠ ADVERTENCIA

- El combustible utilizado para este cortacésped es gasolina. La gasolina es altamente inflamable. La gasolina que entre en contacto con llamas abiertas u objetos calientes puede provocar incendios o explosiones. Pueden producirse lesiones graves o mortales y también daños materiales.
 - ▶ Proteger la gasolina del calor y del fuego.
 - ▶ No derramar gasolina.
 - ▶ Si se derramó gasolina: limpiarla con un paño, e intentar arrancar el motor solo cuando todos los componentes del cortacésped estén secos.
 - ▶ No fumar.
 - ▶ No repostar en las cercanías de fuego.
 - ▶ Antes de repostar, apagar el motor y dejar que se enfrie.
 - ▶ Si hay que vaciar el depósito: hacerlo al aire libre.
 - ▶ Arrancar el motor a una distancia de al menos 3 m del lugar de repostaje.

- ▶ No guardar el cortacésped nunca con gasolina en el depósito dentro de un edificio.
- Los vapores de gasolina pueden envenenar a las personas que los inhalen.
 - ▶ No inhalar los vapores de gasolina.
 - ▶ Repostar en un lugar bien ventilado.
- El cortacésped se calienta durante el trabajo. La gasolina se expande y en el depósito de combustible puede generarse sobrepresión. Cuando se abre el tapón del depósito de combustible puede salir un chorro de gasolina. La gasolina que sale a chorros puede inflamarse. El usuario puede resultar gravemente lesionado.
 - ▶ Dejar que primero se enfríe el cortacésped, y abrir después el tapón del depósito de combustible.
- La ropa que entra en contacto con gasolina es más fácilmente inflamable. Pueden producirse lesiones graves o mortales y también daños materiales.
 - ▶ Si la ropa entra en contacto con gasolina: cambiarse de ropa.
- La gasolina puede poner en peligro el medio ambiente.
 - ▶ No derramar combustible.
 - ▶ Desechar la gasolina de una forma reglamentaria y respetuosa con el medio ambiente.
- Si la gasolina entra en contacto con la piel o los ojos, estos se pueden irritar.
 - ▶ Evitar cualquier contacto con gasolina.
 - ▶ Si se ha producido un contacto con la piel: lavar la piel afectada con agua abundante y jabón.
 - ▶ Si se ha producido un contacto con los ojos: lavar los ojos durante al menos 15 minutos con agua abundante y visitar a un médico.
- El sistema de encendido del cortacésped produce chispas. Las chispas pueden extenderse al exterior y provocar incendios y explosiones en entornos fácilmente inflamables o explosivos. Pueden producirse lesiones graves o mortales y también daños materiales.
 - ▶ Utilizar las bujías de encendido descritas en el manual de instrucciones del motor.
 - ▶ Enroscar y apretar firmemente la bujía de encendido.
 - ▶ Conectar la pipa de bujía aplicando presión.
- El cortacésped puede resultar dañado si se reposta con combustible inadecuado para el motor.
 - ▶ Utilizar gasolina sin plomo nueva de marca.

- Tener en cuenta las especificaciones del manual de instrucciones del motor.

4.8 Trabajo

▲ ADVERTENCIA

- El usuario que no arranca el motor correctamente puede perder el control sobre el cortacésped. El usuario puede resultar gravemente lesionado.
 - Arrancar el motor de la manera descrita en este manual de instrucciones.
- En determinadas situaciones el usuario ya no puede trabajar de forma concentrada. El usuario puede tropezar, caer y resultar gravemente lesionado.
 - Trabajar de forma tranquila y reflexiva.
 - Cortar el césped solo cuando haya buena visibilidad. No se debe trabajar con el cortacésped si las condiciones lumínicas y de visibilidad son malas.
 - Manejar el cortacésped a solas.
 - Prestar atención a los obstáculos.
 - No volcar el cortacésped.
 - Trabajar de pie sobre el suelo y mantener el equilibrio.
 - Si aparecen signos de cansancio: hacer una pausa.
 - Si se corta el césped en una pendiente: hacerlo en sentido perpendicular a la pendiente.
 - No trabajar en pendientes que superen una inclinación de 25° (46,6 %).
 - Utilizar el cortacésped con sumo cuidado cuando se trabaje en las cercanías de pendientes, bordes del terreno, zanjas, veredas y diques.
 - Programar el tiempo de trabajo de modo que se eviten cargas elevadas en un período de tiempo grande.
- Cuando funciona el motor se generan gases de escape. Los gases de escape pueden envenenar a las personas que los inhalen.
 - No inhalar los gases de escape.
 - Trabajar con el cortacésped en un lugar bien ventilado.
 - Si se sienten náuseas, dolores de cabeza, trastornos visuales o auditivos o mareos: finalizar el trabajo y visitar a un médico.
- El usuario que lleve una protección auditiva con el motor en marcha solo podrá percibir y evaluar los ruidos de una forma limitada.
 - Trabajar de forma tranquila y reflexiva.
- El cortacésped está equipado con un dispositivo de parada del motor.

4 Indicaciones relativas a la seguridad

- El motor y la cuchilla se detienen en un plazo de 3 segundos cuando se suelta el estribo de mando.
- La cuchilla que gira puede cortar al usuario. El usuario puede resultar gravemente lesionado.
 - Retirar la pipa de bujía.
- ▲ No tocar una cuchilla en rotación.
■ Si la cuchilla está bloqueada por un objeto: Apagar el motor. Solo después se debe retirar el objeto.

- Si el cortacésped cambia durante el trabajo o se comporta de una forma poco habitual, es posible que no se encuentre en un estado seguro. Pueden producirse lesiones graves y daños materiales.
 - Finalizar el trabajo y consultar a un distribuidor especializado STIHL.
- Durante el trabajo pueden producirse vibraciones ocasionadas por el cortacésped.
 - Utilizar guantes de protección.
 - Hacer pausas para descansar del trabajo.
 - Si se presentan señales de un trastorno circulatorio: acudir a un médico.
- Inspeccionar la superficie a cortar y fijarse en los obstáculos. Si durante el trabajo la cuchilla choca contra un objeto extraño, dicho objeto o partes de él podrían ser lanzadas al aire a alta velocidad. Pueden producirse lesiones y daños materiales.
 - Retirar de la zona de trabajo objetos extraños como piedras, palos, alambres, juguetes u otros obstáculos. Marcar los objetos ocultos que no se puedan retirar.
- Si se suelta el estribo de mando, la cuchilla seguirá girando brevemente. Pueden producirse lesiones graves.
 - Esperar hasta que la cuchilla deje de girar.
 - Desenganchar el recogedor de hierba solo cuando la cuchilla haya dejado de girar.

- Si la cuchilla en rotación choca contra un objeto duro, pueden producirse chispas. En entornos fácilmente inflamables las chispas pueden provocar incendios. Pueden producirse lesiones graves o mortales y también daños materiales.
 - No trabajar en un entorno fácilmente inflamable.
- Si el cortacésped se estaciona en superficies escarpadas, podría salir rodando involuntariamente. Pueden producirse lesiones y daños materiales.

- El cortacésped solo se debe soltar cuando se encuentra en una superficie plana, para que no pueda salir rodando.
- Si se fijan objetos al manillar, el cortacésped podría volcar debido al peso adicional de dichos objetos. Pueden producirse lesiones y daños materiales.
 - No fijar ningún objeto al manillar.

▲ PELIGRO

- Si se trabaja en las cercanías de cables bajo tensión, la cuchilla podría entrar en contacto con estos y dañarlos. El usuario podría sufrir lesiones graves o mortales.
 - No trabajar en las cercanías de cables eléctricos.
- Si se trabaja durante una tormenta, el usuario puede recibir el impacto de un rayo. El usuario podría sufrir lesiones graves o mortales.
 - Si hay tormenta: no trabajar.
- Si trabaja con lluvia, el usuario podría resbalarse. El usuario podría sufrir lesiones graves o mortales.
 - Si llueve: no trabajar.

4.9 Transporte

▲ ADVERTENCIA

- Durante el transporte el cortacésped puede caerse o moverse. Pueden producirse lesiones y daños materiales.
 - Apagar el motor.
 - Esperar hasta que la cuchilla deje de girar.
 - Retirar la pipa de bujía.
 
 - Asegurar el cortacésped con cinchas tensoras, correas, o con una red sobre una superficie apropiada, de tal manera que no pueda caerse ni moverse.
- El silenciador y el motor pueden estar calientes después de que el motor haya funcionado. El usuario podría quemarse durante el transporte.
 - Empujar el cortacésped.
- El cortacésped es pesado. El usuario podría lesionarse si transporta el cortacésped a solas.
 - Utilizar guantes de protección.
 - Transportar el cortacésped entre dos personas.

- Durante el transporte, la gasolina puede salirse y provocar suciedad y daños.
 - Empujar el cortacésped.
 - Transportar la máquina sin gasolina.

4.10 Almacenamiento

▲ ADVERTENCIA

- Los niños no pueden reconocer ni estimar los peligros relacionados con el cortacésped. Los niños pueden sufrir lesiones graves.
 - Apagar el motor.
 - Guardar el cortacésped fuera del alcance de los niños.
- Los componentes metálicos pueden sufrir corrosión debido a la humedad. El cortacésped puede ser dañado.
 - Guardar el cortacésped en un lugar limpio y seco.
- Si el cortacésped se guarda en superficies escarpadas, podría salir rodando involuntariamente. Pueden producirse lesiones y daños materiales.
 - Guardar el cortacésped solo en superficies llanas.

4.11 Limpieza, mantenimiento y reparación

▲ ADVERTENCIA

- Si el motor está funcionando durante la limpieza, el mantenimiento o la reparación, pueden producirse lesiones graves y daños materiales.
 - Apagar el motor.
 
 - Esperar hasta que la cuchilla deje de girar.
 - Retirar la pipa de bujía.
 
 - Asegurar el cortacésped con cinchas tensoras, correas, o con una red sobre una superficie apropiada, de tal manera que no pueda caerse ni moverse.
- Si el motor está funcionando durante la limpieza, el mantenimiento o la reparación, la tracción a las ruedas podría conectarse involuntariamente. Pueden producirse lesiones graves y daños materiales.
 - Apagar el motor.
 - Retirar la pipa de bujía.
 
- El silenciador y el motor pueden estar calientes después de que el motor haya funcionado. Pueden producirse quemaduras.
 - Apagar el motor.
 - Retirar la pipa de bujía.

- Esperar hasta que se haya enfriado el silenciador y el motor.
- Los limpiadores corrosivos, la limpieza con chorro de agua u objetos puntiagudos pueden dañar el cortacésped o la cuchilla. Si el cortacésped o la cuchilla no se limpian bien, es posible que ciertos componentes ya no funcionen correctamente y se desactiven dispositivos de seguridad. Pueden producirse lesiones graves.
- Limpiar el cortacésped y la cuchilla de la manera descrita en este manual de instrucciones; **15.2.**
- Si el cortacésped o la cuchilla no se revisan o reparan de la manera descrita en este manual de instrucciones, es posible que ciertos componentes ya no funcionen correctamente y se desactiven dispositivos de seguridad. Pueden producirse lesiones graves o mortales.
 - Cambiar las piezas desgastadas o dañadas.
 - Revisar o reparar el cortacésped de la manera descrita en este manual de instrucciones.
 - Revisar la cuchilla de la manera descrita en este manual de instrucciones.
- Durante la limpieza, el mantenimiento o la reparación de la cuchilla, el usuario podría cortarse con los filos. El usuario puede resultar lesionado.
 - Llevar guantes protectores de material resistente.
- La cuchilla puede calentarse mucho cuando se afila. El usuario podría quemarse.
 - Esperar hasta que la cuchilla se haya enfriado.
 - Llevar guantes protectores de material resistente.

5 Preparar el cortacésped para el trabajo

5.1 Preparar el cortacésped para el trabajo

Antes de comenzar cualquier trabajo deben realizarse los siguientes pasos:

- Retirar el material de embalaje y los seguros de transporte.
- Asegurarse de que los siguientes componentes se encuentren en un estado seguro:
 - Cortacésped; **4.6.1.**
 - Cuchilla; **4.6.2.**
- Limpiar el cortacésped; **15.**
- Comprobar la cuchilla; **10.1.**
- Montar el manillar; **6.1.**


5 Preparar el cortacésped para el trabajo

- Cargar aceite de motor; **6.3.**
- Desplegar el manillar; **8.1.**
- Repostar el cortacésped; **7**
- Si se corta el césped y la hierba cortada ha de ser recogida en el recogedor: enganchar el recogedor de hierba; **6.2.2.**
- Si se corta el césped y la hierba cortada ha de ser expulsada hacia atrás: desenganchar el recogedor de hierba; **6.2.3.**
- Ajustar la altura de corte; **11.2.**
- Comprobar los mandos; **10.1.**
- Si fuera imposible realizar los pasos: no utilizar el cortacésped y consultar a un distribuidor especializado STIHL.


6 Ensamblar el cortacésped

6.1 Montar el manillar

- Apagar el motor.
- Colocar el cortacésped sobre una superficie llana.

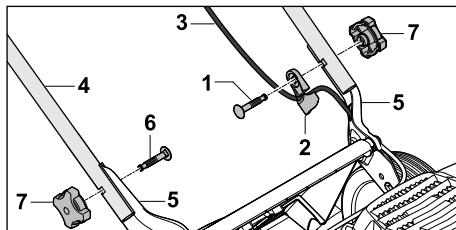

- Introducir el tornillo (1) por la guía de cable (2).
- Enganchar el cable de accionamiento (3) en su guía (2).
- Colocar el manillar (4) en los soportes (5) de tal manera que los orificios queden alineados.
- Meter los tornillos (1 y 6) de dentro hacia fuera a través de los orificios.
- Enroscar y apretar firmemente las tuercas con mango de estrella (7).

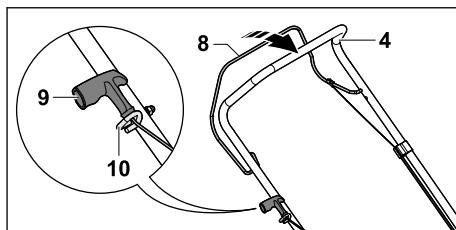


- Retirar la pipa de bujía.
- Presionar el estribo de mando para corte de césped (8) hacia el manillar (4) y mantenerlo presionado.

- ▶ Tirar de la empuñadura de arranque (9) lentamente en dirección a la guía del cable de accionamiento (10).
- ▶ Enganchar la empuñadura de arranque (9) en la guía del cable de accionamiento (10).
- ▶ Soltar el estribo de mando para corte de césped (8).
- ▶ Conectar nuevamente la pipa de bujía.

El manillar (4) no se tiene que desmontar otra vez.

6.2 Ensamblar, enganchar y desenganchar el recogedor de hierba


6.2.1 Ensamblar el recogedor de hierba

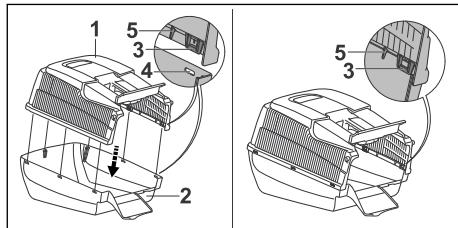

- ▶ Colocar la parte superior del recogedor de hierba (1) sobre su parte inferior (2). Las lengüetas (3) y guías (5) tienen que encontrarse adentro. Las lengüetas (3) tienen que quedar a la altura de los orificios (4).
- ▶ Encazar las lengüetas (3) una tras otra de atrás hacia delante en los orificios (4). Las lengüetas (3) deben encazar audiblemente.

6.2.2 Enganchar el recogedor de hierba

- ▶ Apagar el motor.
- ▶ Colocar el cortacésped sobre una superficie llana.

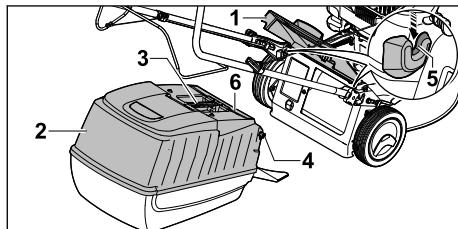

- ▶ Abrir el deflecto (1) y mantenerlo en esa posición.
- ▶ Agarrar el recogedor de hierba (2) por la empuñadura (3) y fijarlo con los ganchos (4) en los alojamientos (5).
- ▶ La tapa (6) debe estar cerrada.

- ▶ Depositar el deflecto (1) sobre el recogedor de hierba (2).

6.2.3 Desenganchar el recogedor de hierba

- ▶ Apagar el motor.
- ▶ Colocar el cortacésped sobre una superficie llana.
- ▶ Abrir el deflecto y mantenerlo en esta posición.
- ▶ Retirar el recogedor de hierba hacia arriba agarrándolo por la empuñadura.
- ▶ Cerrar el deflecto.

6.3 Cargar aceite de motor

El aceite de motor lubrica y refrigerá el motor.

La especificación del aceite de motor y la cantidad de llenado se indican en el manual de instrucciones del motor.

INDICACIÓN

- El aceite de motor no está cargado cuando se suministra la máquina. El cortacésped se puede dañar si se arranca el motor sin aceite de motor o con poco aceite.
- ▶ Antes de cada arranque se debe comprobar el nivel de aceite de motor y rellenar aceite en caso necesario.


- ▶ Cargar el aceite de motor de la manera descrita en el manual de instrucciones del motor.

7 Repostar el cortacésped


7.1 Repostar el cortacésped

INDICACIÓN

- El cortacésped puede resultar dañado si se reposta el combustible incorrecto.
- ▶ Consultar el manual de instrucciones del motor.
- ▶ Apagar el motor.
- ▶ Colocar el cortacésped sobre una superficie llana.
- ▶ Luminar la zona alrededor del tapón del depósito de combustible con un paño húmedo.

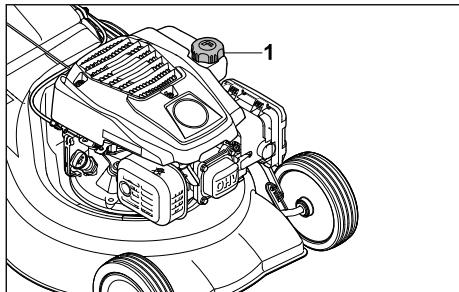

- ▶ Girar el tapón del depósito de combustible (1) en sentido antihorario hasta que pueda retirarse.
 - ▶ Retirar el tapón del depósito de combustible.
 - ▶ Cargar combustible de manera que queden libres al menos 15 mm hasta el borde del depósito de combustible.
 - ▶ Colocar el tapón sobre el depósito de combustible.
 - ▶ Girar el tapón del depósito de combustible en sentido horario y apretarlo firmemente con la mano.
- El depósito de combustible está cerrado.

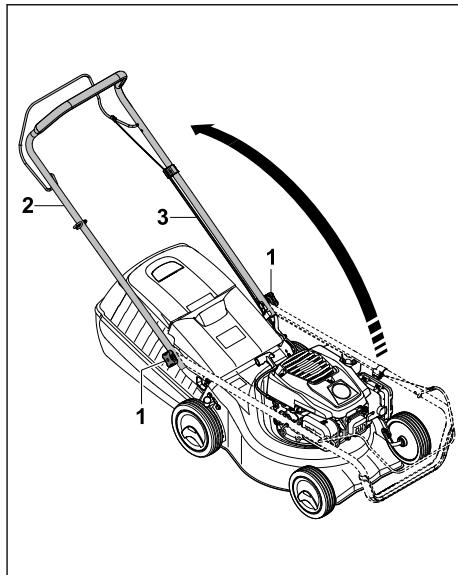


- ▶ Soltar las tuercas con mango de estrella (1) si están apretadas.
 - ▶ Desplegar el manillar (2) y prestar atención a no pillar el cable de accionamiento (3).
 - ▶ Apretar las tuercas con mango de estrella (1) con fuerza.
- El manillar (2) está firmemente unido al cortacésped.

8 Ajustar el cortacésped para el usuario

8.1 Desplegar el manillar

- ▶ Apagar el motor.
- ▶ Retirar la pipa de bujía.
- ▶ Colocar el cortacésped sobre una superficie llana.

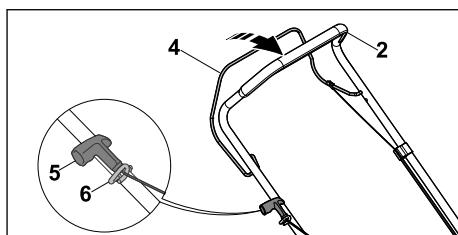

- ▶ Presionar el estribo de mando para corte de césped (4) hacia el manillar (2) y mantenerlo presionado.
- ▶ Tirar de la empuñadura de arranque (5) lentamente en dirección a la guía del cable de accionamiento (6).
- ▶ Enganchar la empuñadura de arranque (5) en la guía del cable de accionamiento (6).
- ▶ Soltar el estribo de mando para corte de césped (4).
- ▶ Conectar nuevamente la pipa de bujía.

8.2 Plegar el manillar


El manillar puede plegarse para ahorrar espacio a la hora de transportarlo o guardarlo.

- ▶ Apagar el motor.
- ▶ Retirar la pipa de bujía.
- ▶ Colocar el cortacésped sobre una superficie llana.
- ▶ Presionar el estribo de mando para corte de césped hacia el manillar y mantenerlo presionado.
- ▶ Desenganchar la empuñadura de arranque de la guía del cable de accionamiento y dejar que regrese lentamente en dirección al motor.
- ▶ Soltar el estribo de mando para corte de césped.
- ▶ Sujetar el manillar y soltar las tuercas con mango de estrella.
- ▶ Plegar el manillar hacia delante.

9 Arrancar y parar el motor

9.1 Arrancar el motor

- ▶ Colocar el cortacésped sobre una superficie llana.

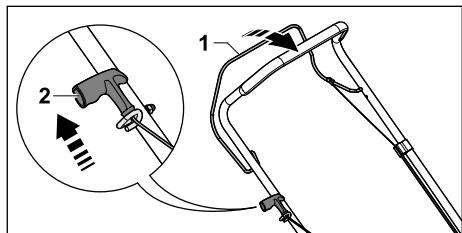

- ▶ Presionar el estribo de mando para corte de césped (1) con la mano izquierda hacia el manillar y mantenerlo presionado.
- ▶ Tirar de la empuñadura de arranque (2) lentamente con la mano derecha hasta notar resistencia.
- ▶ Tirar de la empuñadura de arranque (2) rápidamente (y dejar que regrese a su posición inicial) hasta que arranque el motor.
- ▶ Si el motor no arranca: consultar el manual de instrucciones del motor.

9.2 Apagar el motor

- ▶ Colocar el cortacésped sobre una superficie llana.
- ▶ Soltar el estribo de mando para corte de césped.
- ▶ El motor se apaga.
- ▶ Abandonar la posición del usuario.

10 Comprobar el cortacésped


10.1 Comprobar los mandos

Estribo de mando para corte de césped

- ▶ Apagar el motor.
- ▶ Tirar del estribo de mando para corte de césped completamente en dirección al manillar y soltarlo de nuevo.
- ▶ Si el estribo de mando para corte de césped se mueve con dificultad o no regresa a su posición inicial: no utilizar el cortacésped y consultar a un distribuidor especializado STIHL.
- ▶ El estribo de mando para corte de césped está defectuoso.

10.2 Comprobar la cuchilla


- ▶ Apagar el motor.
- ▶ Retirar la pipa de bujía.
- ▶ Volcar el cortacésped hacia atrás; □ 15.1.

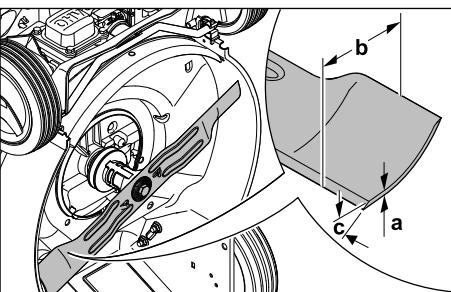

- ▶ Medir lo siguiente:
 - Grosor a
 - Ancho b
 - Ángulo de afilado c
- ▶ Si el grosor o el ancho de las cuchillas es inferior al mínimo: sustituir la cuchilla; □ 19.2.
- ▶ Si no se ha respetado el ángulo de afilado: afilar la cuchilla; □ 19.2.
- ▶ En caso de dudas: consultar a un distribuidor especializado STIHL.

11 Trabajar con el cortacésped

11.1 Sujetar y conducir el cortacésped

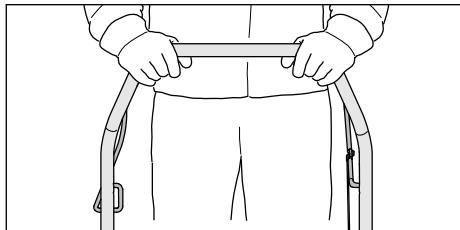

- Sujetar el manillar con ambas manos de tal manera que los pulgares rodeen el manillar.

11.2 Ajustar la altura de corte


Es posible ajustar 7 alturas de corte diferentes:

- 30 mm = Posición 1
- 40 mm = Posición 2
- 50 mm = Posición 3
- 55 mm = Posición 4
- 65 mm = Posición 5
- 70 mm = Posición 6
- 80 mm = Posición 7

Las posiciones se indican en el cortacésped.

Ajustar la altura de corte

- Apagar el motor.
- La cuchilla no debe girar.
- Colocar el cortacésped sobre una superficie llana.

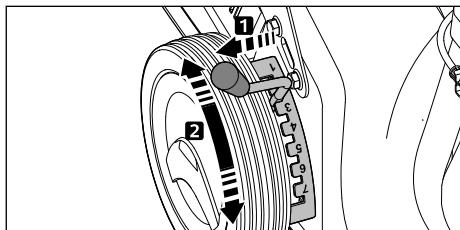


- Tirar de la palanca (1) para sacarla de la escotadura y colocarla en la posición deseada.

11.3 Cortar



- Empujar el cortacésped hacia delante lentamente y de manera controlada.

11.4 Vaciar el recogedor de hierba

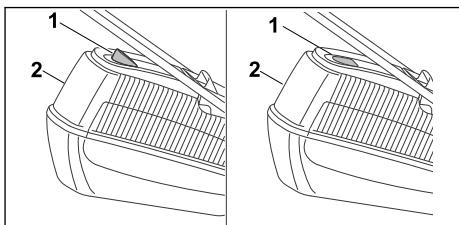


El flujo de aire generado por la cuchilla eleva el indicador de nivel de llenado (1). Si el recogedor de hierba está lleno, el flujo de aire se detiene. Si el flujo de aire es insuficiente, el indicador de nivel de llenado (1) baja otra vez al modo de reposo. Esta es una indicación para vaciar el recogedor de hierba (2).

El indicador de nivel de llenado (1) solo funciona a la perfección con un flujo de aire óptimo. Las influencias externas, como la hierba mojada, tupida o alta, una altura de corte insuficiente, suciedad, u otros factores similares, pueden alterar el flujo de aire y el funcionamiento del indicador de nivel de llenado (1).

- Si el indicador de nivel de llenado (1) baja otra vez al modo de reposo: Vaciar el recogedor de hierba (2).

- Apagar el motor.
- Desenganchar el recogedor de hierba (2).

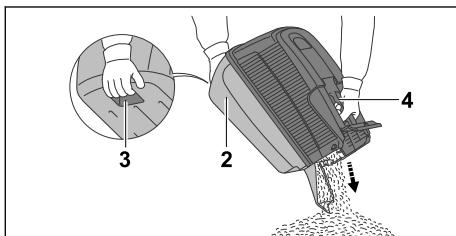

- Sujetar el recogedor de hierba (2) con una mano por la empuñadura (4) y con la otra mano por el asidero trasero (3).
- Vaciar el recogedor de hierba (2).
- Enganchar el recogedor de hierba (2).

12 Después del trabajo

12.1 Después del trabajo

- Apagar el motor.
- Si el cortacésped está mojado: dejar que el cortacésped se seque.
- Limpiar el cortacésped.

13 Transporte

13.1 Transportar el cortacésped


- Apagar el motor.
- La cuchilla no debe girar.
- Retirar la pipa de bujía.

Empujar el cortacésped

- Empujar el cortacésped hacia delante lentamente y de manera controlada.


Transportar el cortacésped a mano

- Llevar guantes de trabajo de material resistente.
- Desenganchar el recogedor de hierba.

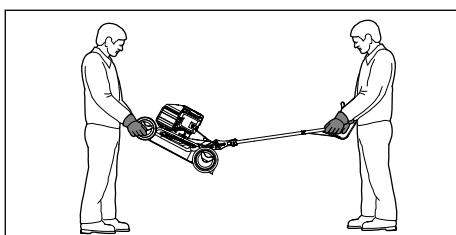

- Si se transporta el cortacésped con el manillar desplegado:
 - Una persona debe sujetar el cortacésped con ambas manos por la parte delantera de la carcasa, mientras que otra persona agarra el manillar con ambas manos.

- Levantar y transportar el cortacésped entre dos personas.

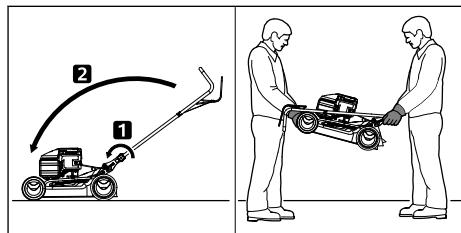

- Si se transporta el cortacésped con el manillar plegado:
 - Plegar el manillar.
 - Una persona debe sujetar el cortacésped con ambas manos por la parte delantera de la carcasa, mientras que otra persona agarra el manillar con ambas manos.
 - Levantar y transportar el cortacésped entre dos personas.

Transportar el cortacésped en un vehículo

- Asegurar el cortacésped de pie sobre sus cuatro ruedas de manera que no pueda volcar ni moverse.

14 Almacenamiento

14.1 Guardar el cortacésped

- Apagar el motor y dejar que se enfrie.
- Retirar la pipa de bujía.
- Guardar el cortacésped de tal manera que se cumplan las siguientes condiciones:
 - El cortacésped se encuentra fuera del alcance de los niños.
 - El cortacésped está limpio y seco.
 - El cortacésped no puede volcar.
 - El cortacésped no puede salir rodando.

Si el cortacésped se guarda durante más de 3 meses:

- Dejar funcionar el motor hasta que el depósito de combustible se quede sin gasolina.
- Encargar la limpieza del depósito de combustible a un distribuidor especializado STIHL.
- Cambiar el aceite de motor como se indica en el manual de instrucciones del motor.
- Desenroscar la bujía de encendido.



ADVERTENCIA

■ Si se tira de la empuñadura de arranque con la pipa de bujía retirada pueden salir chispas. En entornos fácilmente inflamables o explosivos las chispas pueden provocar incendios y explosiones. Pueden producirse lesiones graves o mortales y también daños materiales.


- Mantener la pipa de bujía alejada del orificio de la bujía.

- Tirar varias veces de la empuñadura de arranque y dejar que regrese a su posición inicial.
- Enroscar y apretar firmemente la bujía de encendido.

15 Limpiear

15.1 Volcar el cortacésped hacia atrás

- Dejar funcionar el motor hasta que el depósito de combustible se quede sin gasolina. El motor se apaga.
- Colocar el cortacésped sobre una superficie llana.
- Desenganchar el recogedor de hierba.
- Ajustar la altura de corte a la posición 1;
- Desenganchar la empuñadura de arranque de la guía del cable de accionamiento.

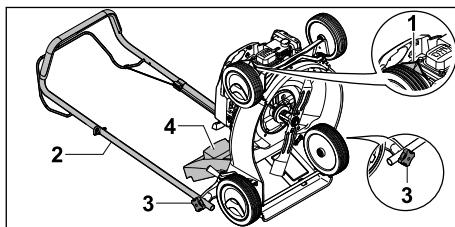

- Retirar la pipa de bujía (1).
- Sujetar el manillar (2) y soltar las tuercas con mango de estrella (3).
- Depositar el manillar (2) hacia atrás.
- Abrir el deflecto (4) y mantenerlo en esa posición.

- Volcar el cortacésped hacia atrás.

15.2 Limpiear el cortacésped

- Apagar el motor.
- Dejar que el cortacésped se enfrie.
- Retirar la pipa de bujía.
- Limpiear el cortacésped con un paño húmedo.
- Limpiear las ranuras de ventilación con un pincel.
- Volcar el cortacésped hacia atrás.
- Limpiear la zona alrededor de la cuchilla y la cuchilla misma con un palo de madera, un cepillo blando o un paño húmedo.
- Conectar la pipa de bujía.

INDICACIÓN

- La limpieza con una hidrolimpiadora o con chorros de agua puede dañar la máquina.
- No limpiar la máquina con una hidrolimpiadora o con chorros de agua.

16 Mantenimiento

16.1 Intervalos de mantenimiento

Los intervalos de mantenimiento dependen de las condiciones ambientales y laborales. STIHL recomienda los siguientes intervalos de mantenimiento:

Motor

- Someter el motor al mantenimiento indicado en el manual de instrucciones del motor.


Cortacésped

- Encargar anualmente a un distribuidor especializado STIHL que compruebe el cortacésped.

16.2 Desmontar y montar la cuchilla

16.2.1 Desmontar la cuchilla

- Apagar el motor.
- Retirar la pipa de bujía.
- Volcar el cortacésped hacia atrás.

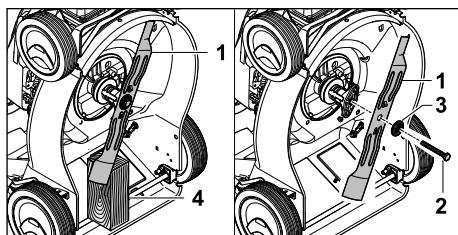


- Bloquear la cuchilla (1) con un taco de madera (4).


- Desenroscar el tornillo (2) y retirarlo con la arandela (3).
- Retirar la cuchilla (1).
- Desechar el tornillo (2) y la arandela (3). Utilizar un tornillo nuevo y una arandela nueva para montar la cuchilla (1).

16.2.2 Montar la cuchilla

- Apagar el motor.
- Retirar la pipa de bujía.
- Volcar el cortacésped hacia atrás.

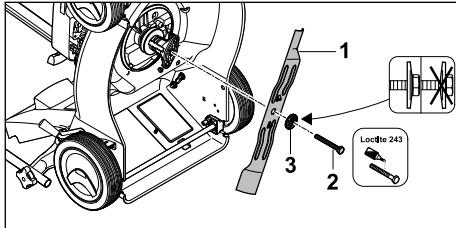

- Colocar la arandela nueva (3) sobre el tornillo nuevo (2).
- Aplicar el freno para tornillos Loctite 243 a la rosca del tornillo (2).
- Colocar la cuchilla (1) de tal manera que las protuberancias de la superficie de contacto encajen en las entalladuras de la cuchilla (1).
- Enroscar el tornillo (2) junto con la arandela (3).

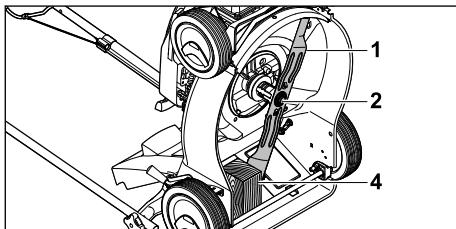

- Bloquear la cuchilla (1) con un tajo de madera (4).

- Apretar el tornillo (2) a un par de 65 Nm.

16.3 Afilar y equilibrar la cuchilla

Se requiere mucha práctica para afilar y equilibrar una cuchilla correctamente.

STIHL recomienda encargar el afilado y equilibrado de la cuchilla a un distribuidor especializado STIHL.

ADVERTENCIA

- Los filos de corte de la cuchilla están afilados. El usuario se puede cortar.
- Llevar guantes protectores de material resistente.
- Apagar el motor.
- Retirar la pipa de bujía.
- Volcar el cortacésped hacia atrás.
- Desmontar la cuchilla.
- Afilar la cuchilla, teniendo en cuenta el ángulo de afilado, y enfriar la cuchilla; 19.2. Al afilar la cuchilla su color no debe cambiar a azul.
- Montar la cuchilla.
- En caso de dudas: consultar a un distribuidor especializado STIHL.

17 Reparación

17.1 Reparar el cortacésped

El usuario mismo no puede reparar el cortacésped y la cuchilla.

- Si el cortacésped o la cuchilla tuvieren algún daño: no utilizar el cortacésped o la cuchilla y consultar a un distribuidor especializado STIHL.
- Si hubiera rótulos ilegibles o dañados: encargar a un distribuidor especializado STIHL que sustituya los rótulos.

18 Subsanar las perturbaciones

18.1 Subsanar las anomalías del cortacésped

Anomalía	Causa	Solución
El motor no se puede arrancar.	El estribo de mando para corte de césped no se ha presionado.	► Arrancar el motor de la manera descrita en este manual de instrucciones.
	El depósito de combustible está vacío.	► Repostar el cortacésped.
	La tubería de combustible está obstruida.	► Consultar a un distribuidor especializado STIHL.

Anomalía	Causa	Solución
El motor se arranca con dificultad o el motor pierde potencia.	En el depósito se encuentra combustible de mala calidad, sucio o caducado.	► Utilizar gasolina sin plomo nueva de marca.
	El filtro de aire está sucio.	► Limpiar o sustituir el filtro de aire como se describe en el manual de instrucciones del motor.
	La pipa de bujía se ha retirado de la bujía de encendido, o el cable de encendido está mal fijado a la pipa.	► Conectar la pipa de bujía. ► Comprobar la conexión entre el cable de encendido y la pipa de bujía.
	La bujía de encendido está carbonizada o dañada, o la distancia entre los electrodos es incorrecta.	► Limpiar o sustituir la bujía de encendido. ► Ajustar la distancia entre los electrodos.
	La resistencia en la cuchilla es excesiva.	► Ajustar una altura de corte mayor. ► Arrancar el motor en hierba más baja.
El motor se sobrecalienta.	La carcasa del cortacésped está obstruida.	Limpiar el cortacésped.
	La altura de corte está ajustada demasiado baja o la velocidad de avance es demasiado alta.	Adaptar la altura de corte o cortar el césped más lentamente.
	En el depósito de combustible y en el carburador hay agua, o el carburador está obstruido.	Vaciar el depósito de combustible; limpiar la tubería de combustible y el carburador.
	El depósito de combustible está sucio.	Consultar a un distribuidor especializado STIHL.
	El filtro de aire está sucio.	Limpiar o sustituir el filtro de aire como se describe en el manual de instrucciones del motor.
	La bujía de encendido está carbonizada.	Limpiar o sustituir la bujía de encendido.
El cortacésped vibra fuertemente.	El nivel de aceite de motor es demasiado bajo.	Rellenar o cambiar el aceite de motor como se describe en el manual de instrucciones del motor.
	Las aletas de refrigeración están sucias.	Limpiar el cortacésped.
La hierba no se está cortando bien.	La cuchilla está dañada.	Sustituir la cuchilla.
	La cuchilla no está montada correctamente.	Montar la cuchilla.

19 Datos técnicos

19.1 Cortacésped STIHL RM 248.2, RM 253.2

- Tipo de motor:
 - RM 248.2 : STIHL EVC 200.3
 - RM 253.2 : STIHL EVC 200.3
- Cilindrada:
 - RM 248.2 : 139 cm³
 - RM 253.2 : 139 cm³
- Potencia:
 - RM 248.2 : 2,1 kW (2,8 CV) a 2800 rpm
 - RM 253.2 : 2,1 kW (2,8 CV) a 2800 rpm
- Régimen:
 - RM 248.2 : 2800 rpm
 - RM 253.2 : 2800 rpm
- Capacidad máxima del depósito de combustible: 900 cm³ (0,9 l)
- Peso:
 - RM 248.2 : 26 kg
 - RM 253.2 : 27 kg

- Capacidad máxima del recogedor de hierba: 55 l
- Ancho de corte:
 - RM 248.2 : 46 cm
 - RM 253.2 : 51 cm

19.2 Cuchilla

- Grosor mínimo a: 2,0 mm
- Ancho mínimo b: 55 mm
- Ángulo de afilado c: 30°

19.3 Valores de sonido y vibración

RM 248.2

El valor K para el nivel sonoro es de 2 dB(A). El valor K para la potencia sonora garantizada es 1,2 dB(A). El valor K para el valor de vibración es de 1,40 m/s².

- Nivel sonoro L_{pA} medido según EN ISO 5395-2: 83 dB(A)
- Potencia sonora garantizada L_{WAd} medida según 2000/14/EC / S.I. 2001/1701: 96 dB(A)
- Valor de vibración a_{hv} manillar, medido según EN ISO 5395-2: 2,80 m/s²

RM 253.2

El valor K para el nivel sonoro es de 2 dB(A). El valor K para la potencia sonora garantizada es 1,4 dB(A). El valor K para el valor de vibración es de 2,20 m/s².

- Nivel sonoro L_{pA} medido según EN ISO 5395-2: 84 dB(A)
- Potencia sonora garantizada L_{WAd} medida según 2000/14/EC / S.I. 2001/1701: 96 dB(A)
- Valor de vibración a_{hv} manillar, medido según EN ISO 5395-2: 5,50 m/s²

En www.stihl.com/vib se puede encontrar información sobre el cumplimiento de la directiva 2002/44/EC y S.I. 2005/1093 sobre vibraciones.

19.4 REACH

REACH designa una ordenanza CE para el registro, evaluación y homologación de productos químicos.

Para informaciones para cumplimentar la ordenanza REACH, véase www.stihl.com/reach.

20 Piezas de repuesto y accesorios

20.1 Piezas de repuesto y accesorios

STIHL Estos símbolos caracterizan las piezas de repuesto STIHL y los accesorios originales STIHL.

STIHL recomienda emplear piezas de repuesto STIHL y accesorios originales STIHL.

Las piezas de repuesto y los accesorios de fabricantes externos no pueden ser evaluados por STIHL en lo que respecta a su fiabilidad, seguridad y aptitud pese a una observación continua del mercado por lo que STIHL tampoco puede responsabilizarse de su aplicación.

Las piezas de repuesto y los accesorios originales STIHL se pueden adquirir en un distribuidor especializado STIHL.

20.2 Repuestos importantes

STIHL no se responsabiliza de los daños personales o materiales ocasionados por el uso de piezas acopiables o de repuesto no autorizadas.

- Cuchilla RM 248: 6350 702 0103
- Cuchilla RM 253: 6371 702 0102
- Tornillo de cuchilla: 9008 319 9028
- Arandela: 0000 702 6600

21 Gestión de residuos

21.1 Desechar el cortacésped

Se puede obtener información sobre la eliminación de residuos en la administración local o en un distribuidor especializado STIHL.

Una eliminación inadecuada puede dañar la salud y contaminar el medio ambiente.

- Llevar los productos STIHL, incluido el embalaje, a un centro de recogida adecuado para su reciclaje, de acuerdo con la normativa local.
- No se deben desechar con la basura normal.

22 Declaración de conformidad UE

22.1 Cortacésped STIHL RM 248.2, RM 253.2

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen

Austria

declara, como único responsable, que

- Artículo: Cortacésped
- Marca: STIHL
- Tipo: RM 248.2, 253.2
- Ancho de corte:
 - RM 248.2: 46 cm
 - RM 253.2: 51 cm
- Identificación de serie:
 - RM 248.2: 6350
 - RM 253.2: 6371

cumple con las disposiciones aplicables de las directivas 2000/14/EC, 2006/42/EC, 2014/30/EU y 2011/65/EU y se ha diseñado y fabricado en conformidad con las normas siguientes, en sus versiones en vigor en la fecha de producción:
 EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2 y
 EN ISO 14982.

Entidad que participó en la evaluación:

TÜV Rheinland LGA Products GmbH

Tillystraße 2

90431 Nürnberg, DE

Para la determinación de la potencia sonora medida y garantizada se procedió según la directiva 2000/14/EC, anexo VIII.

- Potencia sonora medida RM 248.2: 95,2 dB(A)
- Potencia sonora garantizada RM 248.2: 96 dB(A)
- Potencia sonora medida RM 253.2: 96 dB(A)
- Potencia sonora garantizada RM 253.2: 97 dB(A)

La documentación técnica se conserva en la empresa STIHL Tirol GmbH.

El año de fabricación y el número de serie se indican en el cortacésped.


Langkampfen, 02.07.2021

STIHL Tirol GmbH



p.p.

Matthias Fleischer, director del Departamento de investigación y desarrollo

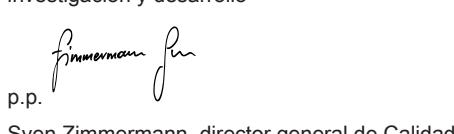

p.p.

Sven Zimmermann, director general de Calidad

23 Declaración de conformidad UKCA

23.1 Cortacésped STIHL RM 248.2

STIHL Tirol GmbH

Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen

Austria

declara, como único responsable, que

- Artículo: Cortacésped
- Marca: STIHL
- Tipo: RM 248.2
- Ancho de corte: 46 cm
- Identificación de serie: 6350

cumple con las disposiciones aplicables de los reglamentos británicos Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001, Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008, Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 y The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, y se ha diseñado en conformidad con las normas siguientes, en sus versiones en vigor en la fecha de producción: EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2, EN ISO 14982.

Entidad que participó en la evaluación:

TÜV Rheinland UK LTD

1011 Stratford Road

Solihull, B90 4BN

Para la determinación de la potencia sonora medida y garantizada se procedió según el reglamento británico Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001, Schedule 11.

- Potencia sonora medida: 95,2 dB(A)
- Potencia sonora garantizada: 96 dB(A)

La documentación técnica se conserva en la empresa STIHL Tirol GmbH.

El año de fabricación y el número de serie se indican en el cortacésped.

Langkampfen, 01.07.2022

STIHL Tirol GmbH

p.p.



Matthias Fleischer, director del Departamento de investigación y desarrollo

p.p.

Sven Zimmermann, director del Departamento de calidad

Popis sadržaja

1	Predgovor.....	53
2	Informacije uz ovu uputu za uporabu.....	53
3	Pregled.....	54
4	Upute o sigurnosti u radu.....	54
5	Priprema kosilice za rad.....	59
6	Sastavljanje kosilice.....	59
7	Ulijevanje goriva u kosilicu.....	60
8	Namještanje kosilice za korisnika.....	61
9	Pokretati/startati i zaustaviti motor.....	61
10	Provjera kosilice.....	62
11	Rad kosilicom.....	62
12	Nakon rada.....	63
13	Transport.....	63
14	Pohranjivanje/skladištenje.....	64
15	Čistiti.....	64
16	Održavati.....	64
17	Popravljati.....	65
18	Odkloniti smetnje/kvarove.....	66
19	Tehnički podaci.....	66
20	Pričuvni dijelovi i pribor.....	67
21	Zbrinjavanje.....	67
22	EU-izjava o sukladnosti.....	67
23	Adrese.....	68

1 Predgovor

Dragi kupci,

raduje nas da ste se odlučili za tvrtku STIHL. Svoje proizvode razvijamo i izrađujemo u vrhunskoj kvaliteti sukladno potrebama naših kupaca. Tako i pri ekstremnim zahtjevima nastaju proizvodi velike pouzdanosti.

STIHL pruža vrhunsku kakvoću i pri servisiranju. Naš stručni trgovac jamči kompetentno savjetovanje i upućivanje, kao i sveobuhvatnu tehničku skrb.

Tvrtka STIHL izričito je posvećena održivotom i odgovornom opođenju prema prirodi. Ove upute

za uporabu pomažu vam da svoj proizvod tvrtke STIHL rabite na siguran i ekološki način s dugim rokom trajanja.

Zahvaljujemo vam na povjerenju i želimo vam mnogo radosti s vašim proizvodom tvrtke STIHL.

Dr. Nikolas Stihl

VAŽNO! PRIJE KORIŠTENJA PROČITATI I POHRANITI NA SIGURNO MJESTO.

2 Informacije uz ovu uputu za uporabu

2.1 Važeći dokumenti

Ove upute za uporabu prijevod su originalnih uputa za uporabu proizvođača u skladu s EC Direktivom 2006/42/EC.

Primjenjuju se lokalni sigurnosni propisi.

- Uz ove upute za uporabu s razumijevanjem pročitajte i pohranite sljedeće dokumente:
 - Upute za uporabu za motor STIHL EVC 200.3

2.2 Označavanje upozornih uputa u tekstu

OPASNOST

- Uputa upućuje na opasnosti, koje mogu uzrokovati teške ozljede ili smrt.
- Navedene mjere mogu sprječiti teške ozljede ili smrt.

UPOZORENJE

- Uputa upućuje na opasnosti, koje **mogu** uzrokovati teške ozljede ili smrt.
- Navedene mjere mogu sprječiti teške ozljede ili smrt.

UPUTA


- Uputa upućuje na opasnosti, koje mogu uzrokovati štete na stvarima.
- Navedene mjere mogu sprječiti štete na stvarima.

2.3 Simboli u tekstu

- Ovaj simbol upućuje na poglavje u ovoj uputi za uporabu.

3 Pregled

3.1 Kosičica

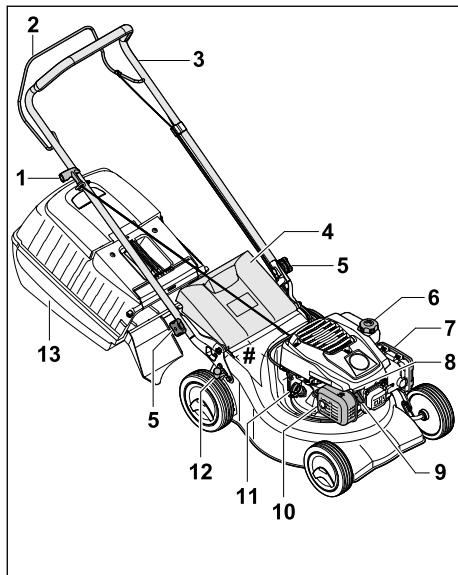

1 Ručica za pokretanje

Ručica za pokretanje upotrebljava se za pokretanje motora.

2 Drška za pokretanje košnje

Drška za pokretanje košnje upotrebljava se za uključivanje i isključivanje motora.

3 Upravljač

Upravljač služi za pridržavanje kosičice, upravljanje njome i njezin transport.

4 Zaklopka za izbacivanje

Zaklopka za izbacivanje zatvara kanal za izbacivanje.

5 Zvjezdasta matica

Zvjezdasta matica priteže upravljač na kosičicu.

6 Čep spremnika goriva

Čep spremnika goriva zatvara otvor za ulijevanje benzina.

7 Poklopac filtra

Poklopac filtra pokriva zračni filter.

8 Svjećica

Svjećica pali smjesu goriva i zraka u motoru.

9 Utikač svjećice

Utikač svjećice spaja vod za paljenje i svjećicu.

10 Ispušni ionac

Ispušni ionac sprječava emisiju buke kosičice.

11 Čep spremnika motornog ulja

Čep spremnika motornog ulja zatvara otvor za ulijevanje motornog ulja.

12 Poluga

Poluga služi namještanju visine reza.

13 Košara za travu

Košara za travu prikuplja pokošenu travu.

Natpisna pločica sa serijskim brojem stroja

3.2 Simboli

Simboli se mogu nalaziti na kosičici i imaju sljedeće značenje:



Zajamčena razina zvučne snage LWA prema Direktivi 2000/14/EC u dB(A) radi usporedivosti emisija zvuka proizvoda.



Ovaj simbol označava čep spremnika goriva.



Ovaj simbol označava čep spremnika motornog ulja.

4 Upute o sigurnosti u radu

4.1 Simboli upozorenja

Simboli upozorenja na kosičici imaju sljedeće značenje:



Pridržavajte se sigurnosnih napomena i mjera navedenih u njima.



S razumijevanjem pročitajte i pohranite Upute za uporabu.



Pridržavajte se sigurnosnih napomena o kovitanju predmeta i mjera navedenih u njima.



Ne dodirujte nož dok se okreće.



Izvucite utikač svjećice tijekom transporta, skladištenja, radova na održavanju ili popravaka.



Održavajte sigurnosni razmak.

4.2 Namjenska uporaba

Kosilica STIHL RM 248.2 ili RM 253.2 služi za košnju trave.

▲ UPOZORENJE

- Nenamjenska uporaba kosilice može dovesti do teških ozljeda ljudi i materijalne štete.
 - ▶ Kosilicu upotrebljavajte u skladu s ovim Uputama za uporabu ili Uputama za uporabu motora.

4.3 Zahtjevi prema korisniku

▲ UPOZORENJE

- Neupućeni korisnici ne mogu prepoznati ni procijeniti opasnosti uporabe kosilice. Može doći do teških ozljeda ili smrti korisnika ili drugih osoba.



- ▶ S razumijevanjem pročitajte i pohranite Upute za uporabu.
- ▶ Ako se kosilica proslijedi drugoj osobi: pri-ložite Upute za uporabu kosilice i motora.
- ▶ Osigurajte da korisnik ispunjava sljedeće zahtjeve:
 - Korisnik je odmoran.
 - Korisnik je tjelesno, osjetilno i duševno sposoban rukovati kosilicom i obavljati radove s tim strojevima. Ako je korisnik tjelesno, osjetilno ili duševno ograničeno sposoban za to, on smije raditi sa strojevima samo pod nadzorom ili prema uputama odgovorne osobe.
 - Korisnik može prepoznati i procijeniti opasnosti kosilice.
 - Korisnik je svjestan da je odgovoran za nezgode i štete.
 - Korisnik je punoljetan ili se pod nadzrom obučava za neko zanimanje u skladu s državnim propisima.
 - Ovlašteni trgovac tvrtke STIHL ili stručna osoba uputili su korisnika prije prvog rada kosilicom.
 - Korisnik nije pod utjecajem alkohola, lijekova ni droga.
- ▶ U slučaju nejasnoća: obratite se ovlaštenom trgovcu tvrtke STIHL.

4.4 Odjeća i oprema

▲ UPOZORENJE

- Tijekom rada može doći do kovitljanja predmeta uvis velikom brzinom. Korisnik se može ozlijediti.

- ▶ Nosite dugačke hlače od otpornog materijala.
- Tijekom rada nastaje buka. Buka može oštetiti sluh.
 - ▶ Nosite štitnik za uši.
- Tijekom rada može doći do kovitljanja prašine. Udahnuta prašina može narušiti zdravlje i uzročiti alergijske reakcije.
 - ▶ U slučaju kovitljanja prašine: nosite masku za zaštitu od prašine.
- Neprikladna odjeća može se zaplesti u drvo, grmlje i kosilicu. Korisnici se mogu teško ozlijediti ako ne nose prikladnu odjeću.
 - ▶ Nosite usko prijelagajuću odjeću.
 - ▶ Skinite šalove i nakit.
- Tijekom čišćenja, radova na održavanju i transporta korisnik može doći u dodir s nožem. Korisnik se može ozlijediti.
 - ▶ Nosite zaštitne rukavice od otpornog materijala.
 - ▶ Nosite čvrstu, zatvorenu obuću s dobro prijelagajućim donom.
- Korisnik se može okliznuti ako nosi neprikladnu obuću. Korisnik se može ozlijediti.
- Tijekom oštrenja noževa može doći do zavitivanja čestica materijala. Korisnik se može ozlijediti.
 - ▶ Nosite usko prijelagajuće zaštitne naočale. Prikladne zaštitne naočale ispitane su u skladu s normom EN 166 ili nacionalnim propisima te su dostupne u prodaji s odgovarajućom oznakom.
 - ▶ Nosite zaštitne rukavice od otpornog materijala.

4.5 Radno područje i okolina

▲ UPOZORENJE

- Osobe koje ne sudjeluju u postupku, djeca i životinje ne mogu prepoznati niti procijeniti opasnosti kosilice i zavitlanih predmeta. Može doći do teških ozljeda osoba koje ne sudjeluju u postupku, djeca i životinja te do materijalne štete.



- ▶ Udaljite osobe koje ne sudjeluju u postupku, djecu i životinje iz radnog područja.
 - ▶ Održavajte razmak od predmeta.
 - ▶ Ne ostavljajte kosilicu bez nadzora.
 - ▶ Osigurajte da se djeca ne mogu igrati kosilicom.
- Dok motor radi, iz ispušnog lonca izlaze vrući ispušni plinovi. Vrući ispušni plinovi mogu zapaliti lako zapaljive materijale i uzrokovati požar.

- ▶ Mlaz ispušnih plinova držite dalje od lako zapaljivih materijala.

4.6 Sigurnosno ispravno stanje

4.6.1 Kosičica

Kosičica je u sigurnosno ispravnom stanju ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- Kosičica nije oštećena.
- Iz kosičice ne izlazi benzin.
- Čep spremnika za gorivo je zatvoren.
- Iz kosičice ne izlazi motorno ulje.
- Čep spremnika za motorno ulje je zatvoren.
- Kosičica je čista.
- Upravljački elementi funkcioniraju i nema promjena na njima.
- Ako je u tijeku košnja i pokošenu travu treba prikupljati u košaru za travu: košara za travu propisno je postavljena.
- Ako je u tijeku košnja i pokošenu travu treba izbacivati straga: košara za travu je postavljena, a zaklopka za izbacivanje zatvorena.
- Nož je pravilno montiran.
- Montiran je originalan pribor tvrtke STIHL namijenjen za ovu kosičicu.
- Pribor je pravilno montiran.
- Elastično opterećeni mehanizmi nisu oštećeni i funkcioniraju.
- Kada se pusti drška za pokretanje košnje, motor se isključuje.

▲ UPOZORENJE

- Ako uređaj nije u sigurnosno ispravnom stanju, komponente više ne mogu pravilno funkcionirati, može doći do deaktiviranja sigurnosnih naprava i do istjecanja goriva. Može doći do teških ozljeda ili smrti osoba.
 - ▶ Radite kosićicom samo ako nije oštećena.
 - ▶ Ako iz kosičice izlazi benzin: ne upotrebljavajte kosičicu i obratite se ovlaštenom trgovcu tvrtke STIHL.
 - ▶ Zatvorite čep spremnika za gorivo.
 - ▶ Ako iz kosičice izlazi motorno ulje: ne upotrebljavajte kosičicu i obratite se ovlaštenom trgovcu tvrtke STIHL.
 - ▶ Zatvorite čep spremnika za motorno ulje.
 - ▶ Ako je kosičica zaprljana: očistite kosičicu.
 - ▶ Nemojte dirati kosičicu i njezine sigurnosne sustave.
 - ▶ Zabranjena je svaka manipulacija na kosičici kojom se mijenja snaga ili broj okretaja motora.
 - ▶ Ako upravljački elementi ne funkcioniraju: ne upotrebljavajte kosičicu.
 - ▶ Elastično opterećeni mehanizmi mogu otpustiti spremljenu energiju.

- ▶ Ako je u tijeku košnja i pokošenu travu treba prikupljati u košaru za travu: montirajte košaru za travu u skladu s ovim Uputama za uporabu.
- ▶ Montirajte originalan pribor tvrtke STIHL namijenjen za ovu kosičicu.
- ▶ Montirajte nož u skladu s ovim Uputama za uporabu.
- ▶ Montirajte pribor u skladu s ovim Uputama za uporabu ili Uputama za uporabu pribora.
- ▶ Ne umećite predmete u otvore kosičice.
- ▶ Zamijenite istrošene ili oštećene pločice s napomenama.
- ▶ U slučaju nejasnoća: obratite se ovlaštenom trgovcu tvrtke STIHL.

4.6.2 Nož

Nož je u sigurnosno ispravnom stanju ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- Nož i dogradni dijelovi nisu oštećeni.
- Nož nije izobličen.
- Nož je pravilno montiran.
- Nož je pravilno naoštren.
- Na nožu nema sraha.
- Nož je pravilno uravnotežen.
- Debljina i širina noža nisu manji od minimalne debljine i širine, □ 19.2.
- Kut oštrenja u skladu je s propisanim, □ 19.2.

▲ UPOZORENJE

- Ako nož nije u sigurnosno ispravnom stanju, može doći do odvajanja i zavitlavanja njegovih dijelova. Ljudi se mogu teško ozlijediti.
 - ▶ Radite samo neoštećenim nožem i neoštećenim dogradnim dijelovima.
 - ▶ Pravilno montirajte nož.
 - ▶ Pravilno naoštrite nož.
 - ▶ Ako je debljina ili širina noža manja od minimalne debljine/širine: zamijenite nož.
 - ▶ Ovlašteni trgovac tvrtke STIHL treba uravnotežiti nož.
 - ▶ U slučaju nejasnoća: obratite se ovlaštenom trgovcu tvrtke STIHL.

4.7 Gorivo i ulijevanje goriva

▲ UPOZORENJE

- Gorivo koje se upotrebljava za ovu kosičicu je benzin. Benzin je visoko zapaljiv. Ako benzin dođe u kontakt s otvorenim plamenom ili vrućim predmetima, može uzrokovati požar ili eksploziju. Može doći do teških ozljeda ili smrti ljudi i materijalne štete.
 - ▶ Zaštitite benzin od vrućine i vatre.
 - ▶ Nemojte proljevati benzin.

- ▶ Ako se benzin prolje: obrišite benzin krpom i ponovno pokušajte pokrenuti motor kada su svi dijelovi kosilice suhi.
- ▶ Nemojte pušiti.
- ▶ Nemojte ulijevati gorivo u blizini vatre.
- ▶ Prije punjenja goriva ugasite motor i ostavite ga da se ohladi.
- ▶ Ako je potrebno isprazniti spremnik: učinite to na otvorenom.
- ▶ Motor pokrenite najmanje 3 m od mjesta ulijevanja goriva.
- ▶ Nikada nemojte skladištiti kosilicu unutar zgrade s benzинom u spremniku.
- Udahnute benzinske pare mogu uzrokovati trovanje.
 - ▶ Nemojte udisati benzinske pare.
 - ▶ Ulijevajte gorivo na dobro prozračenom mjestu.
- Kosilica se zagrijava tijekom rada. Benzin se širi i u spremniku za gorivo može nastati preveliki pritisak. Ako se otvorи čep spremnika za gorivo, benzin može štrcnuti iz spremnika. Benzin koji štrcne iz spremnika može se zapaliti. Korisnik se može teško ozlijediti.
 - ▶ Najprije ostavite kosilicu da se ohladi, a zatim otvorite čep spremnika za gorivo.
- Odjeća koja dođe u kontakt s benzинom lako je zapaljiva. Može doći do teških ozljeda ili smrti ljudi i materijalne štete.
 - ▶ Ako odjeća dođe u kontakt s benzинom: zamjenite odjeću.
- Benzin može onečistiti okoliš.
 - ▶ Nemojte prolijevati gorivo.
 - ▶ Benzin zbrinjite ekološki i u skladu s propisima.
- Ako benzin dođe u kontakt s kožom ili očima, može doći do nadraživanja kože ili očiju.
 - ▶ Izbjegavajte kontakt s benzинom.
 - ▶ Ako je došlo do kontakta s kožom: zahvaćene dijelove kože operite velikom količinom vode i sapunom.
 - ▶ Ako je došlo do kontakta s očima: oči ispirite velikom količinom vode najmanje 15 minuta i obratite se liječniku.
- Sustav paljenja kosilice stvara iskre. Iskre izaći van i prouzročiti požare i eksplozije u vrlo zapaljivoj i eksplozivnoj okolini. Može doći do teških ozljeda ili smrti ljudi i materijalne štete.
 - ▶ Upotrebljavajte svjećice koje su opisane u ovim Uputama za uporabu motora.
 - ▶ Uvrnite svjećice i zategnjite ih.
 - ▶ Čvrsto nataknite utikač svjećice.
- Ako se u kosilicu ulije benzин koji nije prikladan za motor, kosilica se može oštetiti.
 - ▶ Upotrijebite svježe, bezolovno gorivo priznate marke.

- ▶ Uzmite u obzir napomene u Uputama za uporabu motora.

4.8 Radovi

▲ UPOZORENJE

- Ako korisnik nije ispravno pokrenuo motor, korisnik može izgubiti kontrolu nad kosilicom. Može doći do teške ozljede korisnika.
 - ▶ Motor pokrenite u skladu s ovim Uputama za uporabu.
- Korisnik u određenim situacijama više ne može raditi koncentrirano. Može se spotaknuti, pasti i teško ozlijediti.
 - ▶ Radite mirno i promišljeno.
 - ▶ Kosite samo kada je vidljivost dobra. Ako su osvjetljenje i vidljivost loši, nemojte upotrebljavati kosilicu.
 - ▶ Samostalno rukujte kosilicom.
 - ▶ Obratite pažnju na prepreke.
 - ▶ Nemojte naginjati kosilicu.
 - ▶ Radite stoeći na tlu i održavajte ravnotežu.
 - ▶ Ako osjetite znakove umora: napravite radnu pauzu.
 - ▶ Ako kosite na kosini: Kosite poprijeko u odnosu na kosinu.
 - ▶ Nemojte raditi na kosinama s nagibom većim od 25° (46,6 %).
 - ▶ Kosilicu upotrebljavajte s posebnim oprezom kada radite u blizini padina, rubova terena, jama, nakupina smeća i nasipa.
 - ▶ Radno vrijeme isplanirajte tako da se izbjegnu veća opterećenja tijekom duljeg vremenskog razdoblja.
- Dok motor radi, stvaraju se ispušni plinovi. Udahnuti ispušni plinovi mogu uzrokovati trovanje.
 - ▶ Nemojte udisati ispušne plinove.
 - ▶ Upotrebljavajte kosilicu na dobro prozračenom mjestu.
 - ▶ U slučaju mučnine, glavobolje, smetnji vida, smetnji sluha ili vrtoglavice: završite s radom i potražite liječnika.
- Ako korisnik nosi štitnik za uši i motor radi, korisnik može ograničeno čuti i procijeniti zvučeve.
 - ▶ Radite mirno i promišljeno.
- Kosilica je opremljena napravom za zaustavljanje motora.
 - ▶ Kada se otpusti drška za pokretanje, motor i nož zaustavljaju se unutar 3 sekunde.
- Rotirajući nož može posjeći korisnika. Može doći do teške ozljede korisnika.



- ▶ Izvucite utikač svjećice.



- ▶ Ne dodirujte nož dok se okreće.
- ▶ Ako neki predmet blokira nož: Isključite motor. Tek nakon toga uklonite predmet.

- Ako tijekom rada dođe do promjena na kosilici ili se ona neuobičajeno ponaša, možda nije u sigurnosno ispravnom stanju. Može doći do teških ozljeda osoba i materijalne štete.
- ▶ Završite s radom i obratite se ovlaštenom trgovcu tvrtke STIHL.
- Tijekom rada kosilica može vibrirati.
- ▶ Nosite zaštitne rukavice.
- ▶ Pravite radne pauze.
- ▶ Ako se pojave znakovi cirkulacijskih smetnji: obratite se liječniku.
- Pregledajte površinu košnje i pazite na prepreke. Ako tijekom rada nož udari u strani predmet, taj predmet ili njegovi dijelovi mogu se zavitlati uvis velikom brzinom. Može doći do ozljeda ljudi i materijalne štete.



- ▶ Uklonite strane predmete poput kamenja, štapova, žica, igračaka ili drugih stranih tijela iz radnog područja. Označite sakrivene predmete koje nije moguće ukloniti.


- Nakon otpuštanja drške za pokretanje nož se okreće još kratko vrijeme. Može doći do teških ozljeda osoba.



- ▶ Pričekajte da se nož prestane okretati.
- ▶ Košaru za travu skinite tek kada se nož prestane okretati.

- Ako rotirajući nož udari u tvrd predmet, može doći do iskrenja. Iskre mogu prouzročiti požare u vrlo zapaljivoj okolini. Može doći do teških ozljeda ili smrti osoba i materijalne štete.
- ▶ Nemojte raditi u vrlo zapaljivoj okolini.

- Ako se kosilica postavlja na kosu površinu, ona se može nenamjerno s nje otkorljati. Može doći do ozljeda ljudi i materijalne štete.



- ▶ Kosilicu pustite tek onda kada se nalazi na ravnoj površini i kada se ne može sama otkorljati.

- Ako se na upravljač pričvršćuju predmeti, kosilica se radi dodatne težine može prevrnuti. Može doći do ozljeda ljudi i materijalne štete.
- ▶ Nemojte pričvršćivati predmete na upravljač.

▲ OPASNOST

- Ako se radi u okolini naponskih vodova, nož može doći u kontakt s njima i oštetiti ih. Može doći do teških ozljeda ili smrti korisnika.

- ▶ Nemojte raditi u okolini naponskih vodova.
- Ako se radi tijekom nevremena, munja može udariti u korisnika. Može doći do teških ozljeda ili smrti korisnika.
- ▶ U slučaju nevremena: nemojte raditi.
- Ako se radi po kiši, korisnik se može okluzniti. Može doći do teških ozljeda ili smrti korisnika.
- ▶ Ako pada kiša: nemojte raditi.

4.9 Transport

▲ UPOZORENJE

- Tijekom transporta kosilica se može prevrnuti ili pomaknuti. Može doći do ozljeda ljudi i materijalne štete.
- ▶ Isključite motor.



- ▶ Pričekajte da se nož prestane okrećati.



- ▶ Izvucite utikač svjećice.

- ▶ Osigurajte kosilicu zateznim remenima, remenom ili mrežom na prikladnoj utovarnoj površini tako da se ne može prevrnuti niti pomicati.
- Nakon što je motor pokrenut, ispušni ionac i motor mogu biti vrući. Korisnik se može opeći tijekom transporta.
- ▶ Gurnite kosilicu.

- Kosilica je teška. Ako korisnik sam nosi kosilicu, može se ozlijediti.
- ▶ Nosite zaštitne rukavice.
- ▶ Kosilicu trebaju nositi dvije osobe.
- Tijekom transporta može istjecati benzin što može uzrokovati zaprljanja i oštećenja.
- ▶ Gurnite kosilicu.
- ▶ Transportirajte uređaj bez benzina.

4.10 Skladištenje

▲ UPOZORENJE

- Djeca ne mogu prepoznati niti procijeniti opasnosti kosilice. Mogu se teško ozlijediti.
- ▶ Isključite motor.
- ▶ Skladištite kosilicu izvan dometa djece.
- Metalne komponente mogu zahrdati zbog vlage. Kosilica se može oštetiti.
- ▶ Skladištite kosilicu u čistom i suhom stanju.
- Ako se kosilica skladišti na kosu površinu, ona se može nenamjerno s nje otkorljati. Može doći do ozljeda ljudi i materijalne štete.
- ▶ Skladištite kosilicu samo na ravnoj površini.

4.11 Čišćenje, održavanje i popravljanje

⚠ UPOZORENJE

- Ako tijekom čišćenja, održavanja ili popravaka motor radi, može doći do teških ozljeda ljudi i materijalne štete.

- ▶ Isključite motor.



- ▶ Pričekajte da se nož prestane okretati.



- ▶ Izvucite utikač svjećice.

- Ako tijekom čišćenja, održavanja ili popravaka motor radi, vozni se pogon može slučajno uključiti. Može doći do teških ozljeda osoba i materijalne štete.

- ▶ Isključite motor.



- ▶ Izvucite utikač svjećice.

- Nakon što je motor pokrenut, ispušni lonac i motor mogu biti vrući. Osobe se mogu opeći.
 - ▶ Pričekajte dok se ispušni lonac i motor ne ohlade.

- Abrazivna sredstva za čišćenje, čišćenje vodenim mlazom ili šiljasti predmeti mogu dovesti do oštećenja kosilice ili noža. Ako se kosilica ili nož ne čiste pravilno, komponente više ne mogu pravilno funkcionirati i može doći do deaktiviranja sigurnosnih naprava. Može doći do teških ozljeda osoba.

- ▶ Čistite kosilicu i nož u skladu s ovim Uputama za uporabu, **■ 15.2.**

- Ako se kosilica i nož ne održavaju ili ne popravljaju prema ovim Uputama za uporabu, komponente više ne mogu pravilno funkcionirati i može doći do deaktiviranja sigurnosnih naprava. Može doći do teških ozljeda ili smrti osoba.

- ▶ Zamjenite istrošene ili oštećene dijelove.
- ▶ Radove održavanja na kosilici izvodite ili kosilicu popravljajte u skladu s ovim Uputama za uporabu.
- ▶ Izvodite radove održavanja na nožu u skladu s ovim Uputama za uporabu.

- Tijekom čišćenja, radova na održavanju i popravaka noža korisnik se može posjeti oštrim rubovima oštice. Korisnik se može ozlijediti.

- ▶ Nosite zaštitne rukavice od otpornog materijala.

- Nož može postati vruć tijekom oštrenja. Korisnik se može opeći.
- ▶ Pričekajte da se nož ohladi.
- ▶ Nosite zaštitne rukavice od otpornog materijala.

5 Priprema kosilice za rad

5.1 Priprema kosilice za rad


Prije početka radova uvijek se moraju provesti sljedeći koraci:

- ▶ Uklonite ambalažni materijal i transportne brave.
- ▶ Osigurajte da su sljedeće komponente u sigurnosno ispravnom stanju:
 - kosilica, **■ 4.6.1**
 - nož, **■ 4.6.2**
- ▶ Očistite kosilicu, **■ 15.**
- ▶ Provjerite nož, **■ 10.2.**
- ▶ Montirajte upravljač, **■ 6.1.**
- ▶ Ulije motorno ulje, **■ 6.3.**
- ▶ Rasklopite upravljač, **■ 8.1.**
- ▶ Ulije gorivo u kosilicu, **■ 7.**
- ▶ Ako je u tijeku košnja i pokošenu travu treba prikupljati u košaru za travu: Objesite košaru za travu, **■ 6.2.2.**
- ▶ Ako je u tijeku košnja i pokošenu travu treba izbacivati straga: Skinite košaru za travu, **■ 6.2.3.**
- ▶ Namjestite visinu reza, **■ 11.2.**
- ▶ Provjerite upravljačke elemente, **■ 10.1.**
- ▶ Ako nije moguće provesti navedene korake: Ne upotrebljavajte kosilicu i obratite se ovlaštenom STIHL trgovcu.

6 Sastavljanje kosilice


6.1 Montaža upravljača

- ▶ Isključite motor.
- ▶ Postavite kosilicu na ravnu površinu.

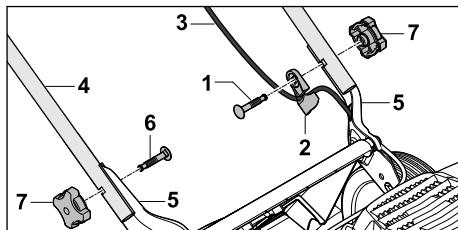

- ▶ Umetnite vijak (1) kroz vodilicu užeta (2).
- ▶ Objesite uže (3) u vodilicu užeta (2).
- ▶ Upravljač (4) držite na držaćima (5) tako da su prvoti poravnati.
- ▶ Provucite vijke (1 i 6) iznutra prema van kroz prvotu.

- ▶ Zavrnete i zategnite zvezdaste maticice (7).

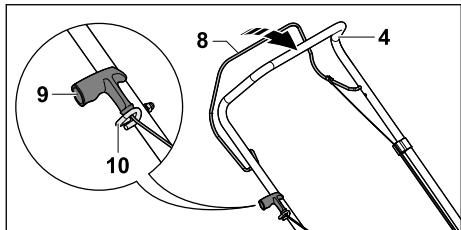


- ▶ Izvucite utikač svjećice.
- ▶ Pritisnute dršku za pokretanje košnje (8) prema upravljaču (4) i držite je.
- ▶ Ručicu za pokretanje (9) povucite lagano u smjeru vodilice užeta (10).
- ▶ Ručicu za pokretanje (9) objesite u vodilicu užeta (10).
- ▶ Otpustite dršku za pokretanje košnje (8).
- ▶ Ponovno nataknite utikač svjećice.

Upravljač (4) nije potrebno ponovno demontirati.

6.2 Montaža, vješanje i skidanje košare za travu


6.2.1 Sastavljanje košare za travu

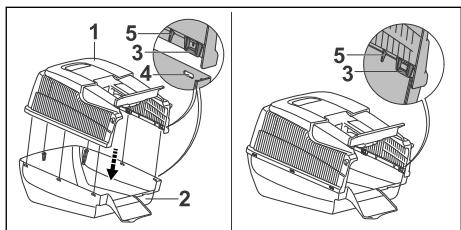

- ▶ Postavite gornji dio košare za travu (1) na donji dio košare za travu (2). Spojnice (3) i vodilice (5) moraju se nalaziti unutra. Spojnice (3) se moraju nalaziti na visini otvora (4).
- ▶ Spojnice (3) pritisnite jednu za drugom sa stražnje strane prema naprijed u otvore (4). Spojnice (3) će se čujno uklopiti.

6.2.2 Vješanje košare za travu

- ▶ Isključite motor.
- ▶ Postavite kosilicu na ravnu površinu.

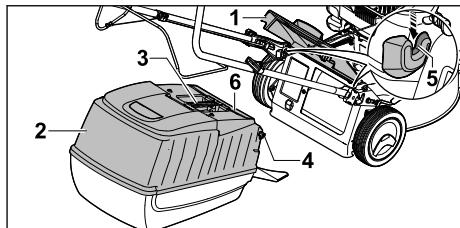

- ▶ Otvorite i držite zaklopku za izbacivanje (1).
- ▶ Uhvatite košaru za travu (2) za ručicu (3) i kuke (4) objesite na prihvate (5). Poklopac (6) mora biti zatvoren.
- ▶ Zaklopku za izbacivanje (1) postavite na košaru za travu (2).

6.2.3 Skidanje košare za travu

- ▶ Isključite motor.
- ▶ Postavite kosilicu na ravnu površinu.
- ▶ Otvorite zaklopku za izbacivanje i držite je.
- ▶ Skinite košaru za travu povlačeći ručicu prema gore.
- ▶ Zatvorite zaklopku za izbacivanje.

6.3 Punjenje motornog ulja

Motorno ulje podmazuje i hlađi motor.

Specifikacije o motornom ulju i količini punjenja možete naći u Uputama za uporabu motora.

UPUTA


- U stanju pri isporuci motorno ulje nije uliveno. Ako se motor pokrene bez motornog ulja ili s vrlo malom količinom motornog ulja, kosilica se može oštetiti.
- ▶ Prije svakog postupka pokretanja provjeriti razinu motornog ulja i po potrebi dolicite motorno ulje.
- ▶ Motorno ulje ulijte u skladu s ovim Uputama za uporabu motora.

7 Ulijevanje goriva u kosilicu

7.1 Ulijevanje goriva u kosilicu

UPUTA

- Ako se u kosilicu ulije gorivo koje nije prikladno za motor, kosilica se može oštetiti.
- ▶ Pridržavajte se Uputa za uporabu motora.
- ▶ Isključite motor.
- ▶ Postavite kosilicu na ravnu površinu.
- ▶ Područje oko čepa spremnika goriva ocistite vlažnom krpom.

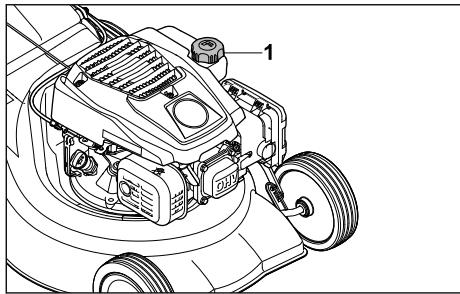


- ▶ Čep spremnika goriva (1) okrećite u smjeru suprotnom od kazaljke na satu dok se čep spremnika goriva ne može skinuti.
- ▶ Skinite čep spremnika goriva.
- ▶ Gorivo ulijte do najviše 15 mm od ruba spremnika goriva.
- ▶ Čep spremnika goriva postavite na spremnik goriva.
- ▶ Čep spremnika goriva okrećite u smjeru kazaljke na satu i čvrsto ga zategnite rukom. Spremnik goriva je zatvoren.


8 Namještanje kosilice za korisnika

8.1 Rasklapanje upravljača

- ▶ Isključite motor.
- ▶ Izvucite utikač svjećice.
- ▶ Postavite kosilicu na ravnu površinu.

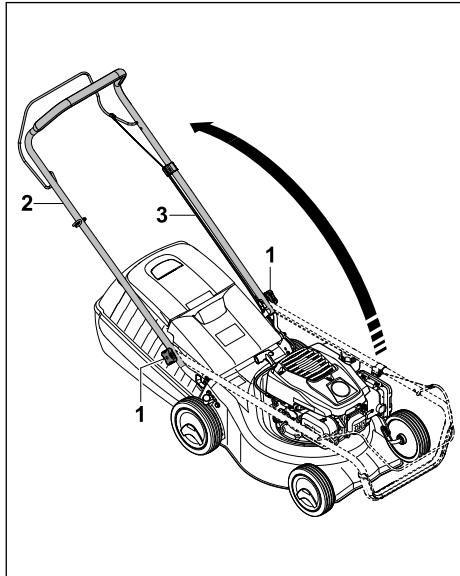

- ▶ Otpustite zvjezdaste matice (1) ako su zategnute.
- ▶ Rasklopite upravljač (2) i pritom pazite da se uže (3) ne ukliješti.
- ▶ Zategnite zvjezdaste matice (1). Upravljač (2) je čvrsto spojen s kosilicom.

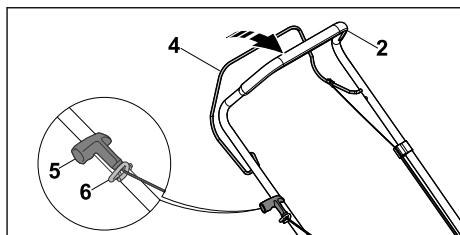

- ▶ Pritisnite dršku za pokretanje košnje (4) prema upravljaču (2) i držite je pritisnutom.
- ▶ Ručicu za pokretanje (5) povucite lagano u smjeru vodilice užeta (6).
- ▶ Ručicu za pokretanje (5) objesite u vodilicu užeta (6).
- ▶ Otpustite dršku za pokretanje košnje (4).
- ▶ Ponovno priključite utikač svjećice.

8.2 Sklapanje upravljača


Upravljač se može sklopiti radi uštede prostora prilikom transporta i skladištenja.

- ▶ Isključite motor.
- ▶ Izvucite utikač svjećice.
- ▶ Postavite kosilicu na ravnu površinu.
- ▶ Pritisnite dršku za pokretanje košnje prema upravljaču i držite je.
- ▶ Ručicu za pokretanje skinite s vodilice užeta i lagano je vraćajte u smjeru motora.
- ▶ Otpustite dršku za pokretanje košnje.
- ▶ Čvrsto držite upravljač i otpustite zvjezdaste matice.
- ▶ Preklopite upravljač prema naprijed.

9 Pokretati/startati i zaustaviti motor

9.1 Pokretanje motora

- ▶ Postavite kosilicu na ravnu površinu.

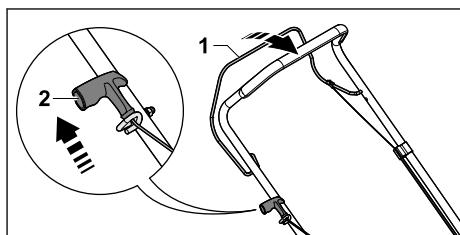

- ▶ Lijevom rukom pritisnite dršku za pokretanje košnje (1) prema upravljaču i držite je.
- ▶ Polako desnom rukom izvucite ručicu za pokretanje (2) do pojave otpora.
- ▶ Brzo izvlačite i враćajte ručicu za pokretanje (2) dok motor radi.
- ▶ Ako se motor ne pokreće: pridržavajte se uputa za uporabu motora.

9.2 Isključivanje motora

- ▶ Postavite kosilicu na ravnu površinu.
- ▶ Otpustite dršku za pokretanje košnje. Motor se isključuje.
- ▶ Napustite korisnički položaj.

10 Provjera kosilice


10.1 Provjera upravljačkih elemenata

Drška za pokretanje košnje

- ▶ Isključite motor.
 - ▶ Potpuno povucite dršku za pokretanje košnje u smjeru upravljača pa je otpustite.
 - ▶ Ako se drška za pokretanje košnje teško pomiče ili se ne vratи u početni položaj: ne upotrebljavajte kosilicu i obratite se ovlaštenom trgovcu tvrtke STIHL.
- Drška za pokretanje košnje je neispravna.

10.2 Provjera noža


- ▶ Isključite motor.
- ▶ Izvucite utikač svjećice.
- ▶ Uspravite kosilicu, .

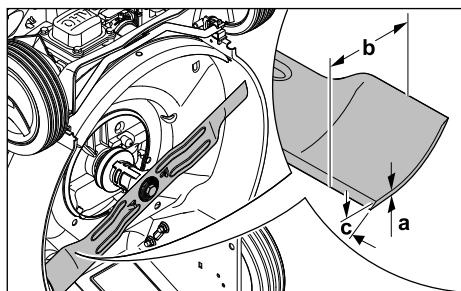

- ▶ Izmjerite sljedeće:
 - debeljinu a
 - širinu b
 - kut oštrenja c
- ▶ Ako je debeljina ili širina noža manja od minimalne debeljine/širine: zamjenite nož, .
- ▶ Ako kut oštrenja nije u skladu s propisanim: naoštrite nož, .
- ▶ U slučaju nejasnoća: obratite se ovlaštenom trgovcu tvrtke STIHL.

11 Rad kosićicom

11.1 Držanje i vođenje kosilice

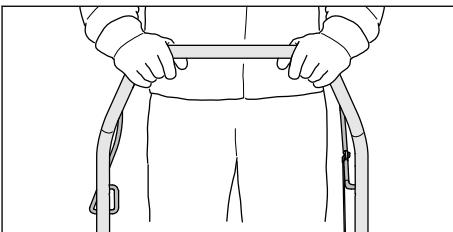

- ▶ Čvrsto držite upravljač objema rukama tako da ga palčevi obuhvaćaju.

11.2 Namještanje visine reza


Moguće je namjestiti 7 visina reza:

- 30 mm = položaj 1
- 40 mm = položaj 2
- 50 mm = položaj 3
- 55 mm = položaj 4
- 65 mm = položaj 5
- 70 mm = položaj 6
- 80 mm = položaj 7

Položaji su navedeni na kosilici.


Namještanje visine reza

- ▶ Isključite motor.
- ▶ Nož se ne smije okretati.
- ▶ Postavite kosilicu na ravnu površinu.

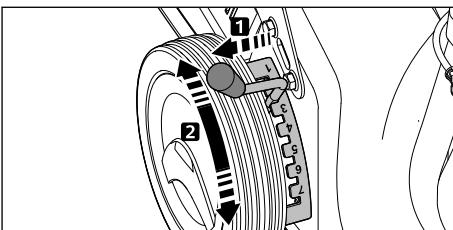


- ▶ Povucite polugu (1) iz utora i postavite je u željeni položaj.

11.3 Košnja

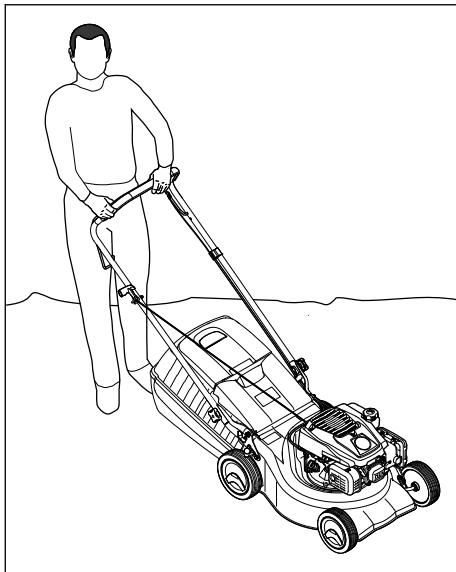

- ▶ Polako i kontrolirano gurajte ksilicu prema naprijed.


11.4 Pražnjenje košare za travu

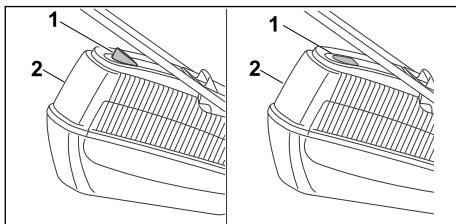

Zračna struja koju proizvodi nož podiže pokazivač razine napunjenosti (1). Kad je košara za travu puna, zračna se struja prekida. Ako je zračna struja preniska, pokazivač razine napunjenosti (1) vraća se u stanje mirovanja. To je znak da treba isprazniti košaru za travu (2).

Neograničena funkcija pokazivača razine napunjenosti (1) postoji samo pri optimalnoj zračnoj struci. Vanjski utjecaji, kao što su mokra, gusta ili visoka trava, niska visina reza, onečišćenje ili slično, mogu utjecati na zračnu struju i rad pokazivača razine napunjenosti (1).

- ▶ Ako se pokazivač razine napunjenosti (1) vrati u stanje mirovanja: ispraznite košaru za travu (2).
- ▶ Isključite motor.
- ▶ Skinite košaru za travu (2).

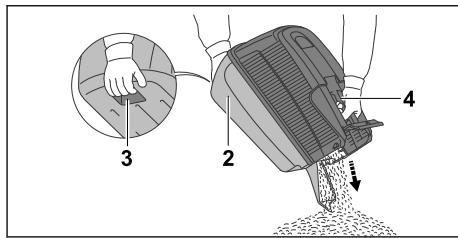

- ▶ Košaru za travu (2) čvrsto držite na drški (4) i drugom rukom na stražnjoj drški (3).
- ▶ Ispraznite košaru za travu (2).
- ▶ Objesite košaru za travu (2).

12 Nakon rada

12.1 Nakon rada

- ▶ Isključite motor.
- ▶ Ako je ksilica mokra: pričekajte da se ksilica osuši.
- ▶ Očistite ksilicu.

13 Transport

13.1 Transport ksilice


- ▶ Isključite motor.
- ▶ Nož se ne smije okretati.
- ▶ Izvucite utikač svjećice.

Guranje ksilice


- ▶ Polako i kontrolirano gurajte ksilicu prema naprijed.

Nošenje ksilice

- ▶ Nosite radne rukavice od otpornog materijala.
- ▶ Skinite košaru za travu.

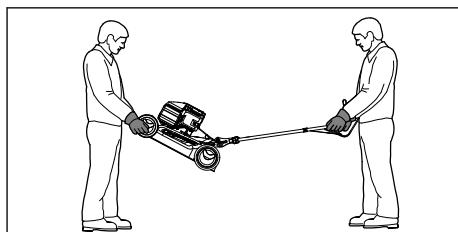

- ▶ Ako se ksilica nosi s otklopljenim upravljačem:
 - ▶ Jedna osoba treba objema rukama pridržavati ksilicu za kućište sprijeda, a druga osoba objema rukama za upravljač.
- ▶ Ksilicu trebaju podići i nositi dvije osobe.

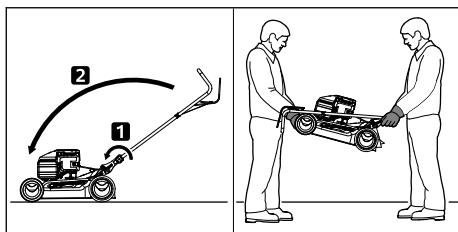

- Ako se kosilica nosi sa sklopljenim upravljačem:
 - ▶ Sklopite upravljač.
 - ▶ Jedna osoba treba objema rukama pridržati kosilicu za kućište sprijeda, a druga osoba objema rukama za upravljač.
 - ▶ Kosilicu trebaju podići i nositi dvije osobe.

Transport kosilice u vozilu

- Osigurajte kosilicu u stajaćem položaju tako da se ne može prevrnuti niti pomicati.

14 Pohranjivanje/skladištenje

14.1 Skladištenje kosilice

- Isključite motor i pustite da se ohladi.
- Izvucite utikač svjećice.
- Skladište kosilicu uz ispunjenje sljedećih uvjeta:
 - Kosilica je izvan dometa djece.
 - Kosilica je čista i suha.
 - Kosilica se ne može prevrnuti.
 - Kosilica se ne može otkotrljati.
- Ako se kosilica skladišti dulje od 3 mjeseca:
 - Ispraznите spremnik goriva.
 - Čišćenje spremnika goriva prepustite ovlaštenom trgovcu tvrtke STIHL.
 - Zamjenite motorno ulje u skladu s Uputama za uporabu motora.
 - Odvrnite svjećicu.




UPOZORENJE

- Ako se ručica za pokretanje izvuče pri izvučenom utikaču svjećice, iskre mogu izići van. Iskre mogu prouzročiti požare i eksplozije u vrlo zapaljivoj i eksplozivnoj okolini. Može doći do teških ozljeda ili smrti osoba i materijalne štete.
 - Utikač svjećice držite podalje od otvora za svjećicu.
 - Ručicu za pokretanje izvucite i vraćajte više puta.
 - Uvrnite svjećicu i zategnjite je.

15 Čistiti

15.1 Uspravljanje kosilice

- Ispraznите spremnik goriva. Motor se isključuje.
- Postavite kosilicu na ravnu površinu.
- Skinite košaru za travu.
- Namjestite visinu reza na položaj 1, vid. 11.2.
- Ručicu za pokretanje skinite s vodilice užeta.

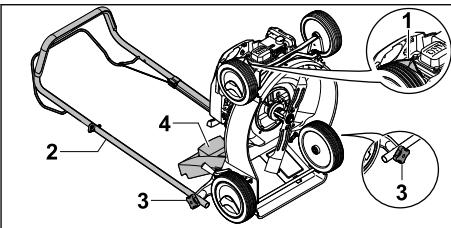

- Izvucite utikač svjećice (1).
- Čvrsto držite upravljač (2) i otpustite zvezdaste maticice (3).
- Upravljač (2) rasklopite prema natrag.
- Otvorite i držite zaklopku za izbacivanje (4).
- Uspravite kosilicu prema natrag.

15.2 Čišćenje kosilice

- Isključite motor.
- Pričekajte da se kosilica ohladi.
- Izvucite utikač svjećice.
- Očistite kosilicu vlažnom krpom.
- Očistite ventilacijske otvore četkom.
- Uspravite kosilicu.
- Očistite područje oko noža i nož drvenim štapom, mekanom četkom ili vlažnom krpom.
- Nataknite utikač svjećice.

UPUTA

- Čišćenje visokotlačnim čistačem ili mlazom vode može oštetiti uređaj.
- Nemojte čistiti uređaj visokotlačnim čistačem ili mlazom vode.

16 Održavati

16.1 Intervali održavanja

Intervalli održavanja ovise o uvjetima okoline i radnim uvjetima. Tvrđka STIHL preporučuje sljedeće intervale održavanja:

Motor

- Motor održavajte u skladu s ovim Uputama za uporabu motora.


Kosilica

- ▶ Ovlašteni trgovac tvrtke STIHL treba provjeravati kosičicu svake godine.

16.2 Montaža i demontaža noža

16.2.1 Demontaža noža


- ▶ Isključite motor.
- ▶ Izvucite utikač svjećice.
- ▶ Uspravite kosičicu.

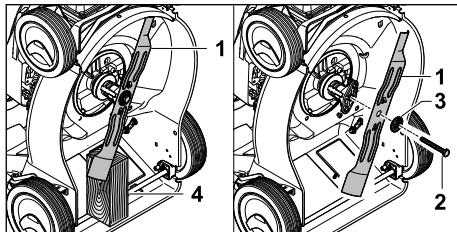


- ▶ Blokirajte nož (1) komadom drva (4).
 - ▶ Odvrnite vijak (2) i skinite ga zajedno s podloškom (3).
 - ▶ Skinite nož (1).
 - ▶ Vrijak (2) i podlošku (3) odložite u otpad.
- Za montažu noža (1) upotrijebite novi vrijak i podlošku.

16.2.2 Montaža noža

- ▶ Isključite motor.
- ▶ Izvucite utikač svjećice.
- ▶ Uspravite kosičicu.

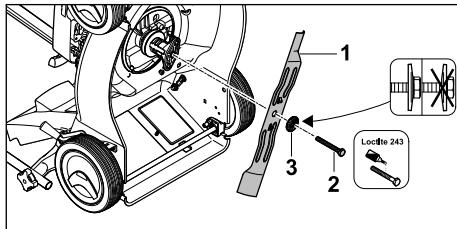

- ▶ Novu podlošku (3) postavite na novi vrijak (2).
- ▶ Nanesite učvršćivač vijaka Loctite 243 na navoj vijka (2).
- ▶ Postavite nož (1) tako da izbočenja na kontaktnoj površini zahvaćaju u otvore na nožu (1).
- ▶ Uvijte vrijak (2) zajedno s podloškom (3).

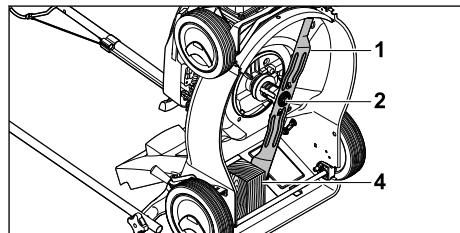

- ▶ Blokirajte nož (1) komadom drva (4).
- ▶ Vijak (2) zategnjite momentom pritezanja od 65 Nm.

16.3 Oštrenje i uravnotežavanje noža

Za pravilno oštrenje i uravnotežavanje noža potrebno je puno vježbe.

STIHL preporučuje da ovlašteni trgovac tvrtke STIHL naoštari i uravnoteži nož.

- ! **UPOZORENJE**
- Rubovi oštice noža su oštiri. Korisnik se može posjeći.
 - ▶ Nosite zaštitne rukavice od otpornog materijala.
 - ▶ Isključite motor.
 - ▶ Izvucite utikač svjećice.
 - ▶ Uspravite kosičicu.
 - ▶ Demontirajte noževe.
 - ▶ Naoštrite noževe. Pritom obratite pažnju na kut oštrenja i hladite nož,  19.2.
 - ▶ Nož ne smije poplaviti tijekom oštrenja.
 - ▶ Montirajte noževe.
 - ▶ U slučaju nejasnoća: obratite se ovlaštenom trgovcu tvrtke STIHL.

17 Popravljati

17.1 Popravljanje kosičice

Korisnik ne može sam popraviti kosičicu ni nož.

- ▶ Ako su kosičica ili nož oštećeni: ne upotrebljavajte kosičicu ili nož i obratite se ovlaštenom trgovcu tvrtke STIHL.
- ▶ Ako su pločice s napomenama nečitljive ili oštećene: ovlašteni trgovac tvrtke STIHL treba zamijeniti pločice s napomenama.

18 Odkloniti smetnje/kvarove

18.1 Uklanjanje smetnji ksilice

Smetnja	Uzrok	Rješenje
Motor se ne može pokrenuti.	Drška za pokretanje košnje nije pritisnuta.	► Motor pokrenite u skladu s ovim Uputama za uporabu.
Spremnik goriva je prazan. Vod opskrbe gorivom je začepljen. U spremniku se nalazi loše, onečišćeno ili staro gorivo. Zračni filter je prljav. Utikač svjećice izvučen je iz svjećice ili je kabel za paljenje loše pričvršćen na utikač. Svjećica je začaćena, oštećena ili je razmak elektroda pogrešan. Otpor na nožu je prevelik.	Spremnik goriva je prazan.	► Ulijte gorivo u ksilicu.
	Vod opskrbe gorivom je začepljen.	► Obratite se ovlaštenom trgovcu tvrtke STIHL.
	U spremniku se nalazi loše, onečišćeno ili staro gorivo.	► Upotrijebite svjež benzin priznate marke.
	Zračni filter je prljav.	► Očistite ili zamijenite zračni filter u skladu s Uputama za uporabu motora.
	Utikač svjećice izvučen je iz svjećice ili je kabel za paljenje loše pričvršćen na utikač.	► Nataknite utikač svjećice. ► Provjerite spoj između kabela paljenja i utikača.
	Svjećica je začaćena, oštećena ili je razmak elektroda pogrešan.	► Očistite ili zamijenite svjećicu. ► Namjestite razmak elektroda.
	Otpor na nožu je prevelik.	► Namjestite veću visinu reza. ► Pokrenite motor u nižoj travi.
Motor se teško pokreće ili snaga motora slabi.	Kućište ksilice je začepljeno.	Očistite ksilicu.
	Visina reza namještena je prenisko ili je prevelika brzina kretanja.	Prilagodite visinu reza ili sporije kosite.
	U spremniku goriva i rasplinjaču je voda ili je rasplinjač začepljen.	Ispraznjite spremnik za gorivo, očistite vod goriva i rasplinjač.
	Spremnik goriva je prljav.	Obratite se ovlaštenom trgovcu tvrtke STIHL.
	Zračni filter je prljav.	Očistite ili zamijenite zračni filter u skladu s Uputama za uporabu motora.
	Svjećica je začaćena.	Očistite ili zamijenite svjećicu.
	Razina motornog ulja je preniska.	Motorno ulje dolijte ili zamijenite u skladu s ovim Uputama za uporabu motora.
Motor se pretjerano zagrijava.	Rashladna rebra su prljava.	Očistite ksilicu.
	Nož je oštećen.	Zamijenite nož.
	Nož nije pravilno montiran.	Montirajte nož.
Trava nije dobro odrezana.	Nož je tup ili istrošen.	Naoštrite ili zamijenite nož.

19 Tehnički podaci

19.1 Ksilica STIHL RM 248.2, RM 253.2

- Tip motora:
 - RM 248.2: STIHL EVC 200.3
 - RM 253.2: STIHL EVC 200.3
- Obujam:

- RM 248.2: 139 cm³
- RM 253.2: 139 cm³
- Snaga:
 - RM 248.2: 2,1 kW (2,8 KS) pri 2800/min
 - RM 253.2: 2,1 kW (2,8 KS) pri 2800/min
- Broj okretaja:
 - RM 248.2: 2800/min
 - RM 253.2: 2800/min

- Maksimalni volumen spremnika goriva: 900 cm³ (0,9 l)
- Težina:
 - RM 248.2: 26 kg
 - RM 253.2: 27 kg
- Maksimalni volumen košare za travu: 55 l
- Širina reza:
 - RM 248.2: 46 cm
 - RM 253.2: 51 cm

19.2 Nož

- Minimalna debljina a: 2,0 mm
- Minimalna širina b: 55 mm
- Kut oštrenja c: 30°

19.3 Vrijednosti emisija zvuka i vibracija

RM 248.2

K-vrijednost za razinu zvučnog tlaka iznosi 2 dB(A). K-vrijednost za zajamčenu razinu zvučne snage iznosi 1,2 dB(A). K-vrijednost za vrijednost vibracija iznosi 1,40 m/s².

- Razina zvučnog tlaka L_{pA} izmjerena prema normi EN ISO 5395-2: 83 dB(A)
- Zajamčena razina zvučne snage L_{WAd} izmjerena prema 2000/14/EC / S.I. 2001/1701: 96 dB(A)
- Vrijednost vibracija a_{hv}, upravljač, izmjerena prema normi EN ISO 5395-2: 2,80 m/s²

RM 253.2

K-vrijednost za razinu zvučnog tlaka iznosi 2 dB(A). K-vrijednost za zajamčenu razinu zvučne snage iznosi 1,4 dB(A). K-vrijednost za vrijednost vibracija iznosi 2,20 m/s².

- Razina zvučnog tlaka L_{pA} izmjerena prema normi EN ISO 5395-2: 84 dB(A)
- Zajamčena razina zvučne snage L_{WAd} izmjerena prema 2000/14/EC / S.I. 2001/1701: 96 dB(A)
- Vrijednost vibracija a_{hv}, upravljač, izmjerena prema normi EN ISO 5395-2: 5,50 m/s²

Informacije o usklađenosti s Direktivom o vibracijama za poslodavce 2002/44/EC i S.I. 2005/1093 potražite na web-stranici www.stihl.com/vib.

19.4 REACH

REACH označava EG-odredbu/propis za registriranje, procjenjivanje i dozvolu/dopuštenje primjene kemikalija.

Informacije za ispunjenje REACH odredbe su pod www.stihl.com/reach navedene.

20 Pričuvni dijelovi i pribor

20.1 Zamjenski dijelovi i pribor

STIHL Ovi simboli označavaju originalne zamjenske dijelove društva STIHL i originalni pribor društva STIHL.

STIHL preporučuje uporabu originalnih zamjenskih dijelova društva STIHL i originalnog pribora društva STIHL.

Društvo STIHL unatoč stalnom promatranju tržišta ne može procijeniti zamjenske dijelove i pribor drugih proizvođača u pogledu pouzdanosti, sigurnosti i prikladnosti i STIHL se ne može zauzeti za njihovu primjenu.

Originalni zamjenski dijelovi društva STIHL i originalan pribor društva STIHL dostupni su kod stručnog trgovca društva STIHL.

20.2 Ključni rezervni dijelovi

Tvrta STIHL ne preuzima nikakvu odgovornost za materijalne štete i štete nanesene osobama koje su nastale zbog uporabe nedopuštenih dogradnih ili rezervnih dijelova.

- Nož RM 248: 6350 702 0103
- Nož RM 253: 6371 702 0102
- Vijak noža: 9008 319 9028
- Podloška: 0000 702 6600

21 Zbrinjavanje

21.1 Zbrinjavanje kosilice na otpad

Informacije o zbrinjavanju na otpad možete dobiti od lokalne uprave ili od ovlaštenog trgovca tvrtke STIHL.

Nepravilno zbrinjavanje na otpad može štetiti zdravlju i zagađivati okoliš.

- Dopremite STIHL proizvode, uključujući ambalažu, na odgovarajuće sabirno mjesto za recikliranje u skladu s lokalnim propisima.
- Nemojte ih zbrinjavati u kućni otpad.

22 EU-izjava o sukladnosti

22.1 Kosilica STIHL RM 248.2, RM 253.2

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen

Austrija

izjavljuje uz samostalnu odgovornost da

- izvedba: kosilica
- tvornička marka: STIHL

- vrsta: RM 248.2, 253.2
- širina reza:
 - RM 248.2: 46 cm
 - RM 253.2: 51 cm
- serijska oznaka:
 - RM 248.2: 6350
 - RM 253.2: 6371

odgovara relevantnim odredbama Direktiva 2000/14/EC, 2006/42/EC, 2014/30/EU i 2011/65/EU te da je razvijena i proizvedena u skladu s verzijama sljedećih normi koje su na snazi na dan proizvodnje: EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2 i EN ISO 14982.

Prijavljeno tijelo:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH

Tillystraße 2
90431 Nürnberg, DE

Izmjerena i zajamčena razina zvučne snage utvrđena je u skladu s Direktivom 2000/14/EC, prilog VIII.

- Izmjerena razina zvučne snage RM 248.2: 95,2 dB(A)
- Zajamčena razina zvučne snage RM 248.2: 96 dB(A)
- Izmjerena razina zvučne snage RM 253.2: 96 dB(A)
- Zajamčena razina zvučne snage RM 253.2: 97 dB(A)

Tehnička dokumentacija pohranjena je kod tvrtke STIHL Tirol GmbH.

Godina proizvodnje i broj stroja navedeni su na kositici.

Langkampfen, 2. 7. 2021.

STIHL Tirol GmbH


zastupa

Matthias Fleischer, voditelj odjela za istraživanje i razvoj


zastupa

Sven Zimmermann, voditelj odjela za osiguranje i unapređenje kvalitete

23 Adrese

23.1 STIHL – Glavna uprava

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771

D-71307 Waiblingen

23.2 STIHL – Prodajna društva

NJEMACKA

STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 13
64807 Dieburg
Telefon: +49 6071 3055358

AUSTRIJA

STIHL Ges.m.b.H.
Fachmarktstraße 7
2334 Vösendorf
Telefon: +43 1 86596370

ŠVICARSKA

STIHL Vertriebs AG
Isenrietstraße 4
8617 Mönchaltorf
Telefon: +41 44 9493030

ČEŠKA REPUBLIKA

Andreas STIHL, spol. s r.o.
Chrlická 753
664 42 Modřice

23.3 STIHL – Uvoznici

BOSNA I HERCEGOVINA

UNIKOMERC d. o. o.
Bišće polje bb
88000 Mostar
Telefon: +387 36 352560
Telefaks: +387 36 350536

HRVATSKA

UNIKOMERC – UVOZ d.o.o.
Sjedište:
Amruševa 10, 10000 Zagreb
Prodaja:
Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 56, 10410
Velika Gorica
Telefon: +385 1 6370010
Telefaks: +385 1 6221569

TURSKA

SADAL TARIM MAKİNELERİ DİŞ TİCARET A.Ş.
Hürriyet Mahallesi Manas Caddesi No.1
35473 Menderes, İzmir
Telefon: +90 232 210 32 32
Telefaks: +90 232 210 32 33

Innehållsförteckning

1	Förord.....	69
2	Information bruksanvisningen.....	69
3	Översikt.....	70
4	Säkerhetsanvisningar.....	70
5	Göra gräsklippare klar att användas.....	75
6	Sätta ihop gräsklippare.....	75
7	Tanka gräsklippare.....	77
8	Ställa in gräsklippare för användaren.....	77
9	Starta och stäng av motorn.....	78
10	Kontrollera gräsklippare.....	78
11	Arbete med gräsklippan.....	78
12	Efter arbetet.....	79
13	Transport.....	79
14	Förvaring.....	80
15	Rengöring.....	80
16	Underhåll.....	81
17	Reparera.....	82
18	Felavhjälpling.....	82
19	Tekniska data.....	83
20	Reservdelar och tillbehör.....	83
21	Kassering.....	83
22	EU-försäkran om överensstämmelse.....	84
23	UKCA-konformitetsdeklaration.....	84

1 Förord

Hej!

Tack för att du valt en produkt från STIHL. Vi utvecklar och tillverkar produkter av mycket hög kvalitet som uppfyller våra kunders behov. Därför är våra produkter mycket säkra även när de belastas mycket.

STIHL ger även en förstklassig service. Hos våra återförsäljare får du kompetent rådgivning och instruktioner samt tekniska råd.

STIHL strävar efter att arbeta på ett sätt som är så hållbart och ansvarsfullt mot naturen som möjligt. Denna bruksanvisning är till för att hjälpa dig att använda din STIHL produkt på ett säkert och miljövänligt sätt över lång tid.

Vi uppskattar ditt förtroende för oss och önskar dig lycka till med din STIHL-produkt.

Dr Nikolas Stihl

VIKTIGT! LÄS BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN OCH SPARA DEN.

2 Information bruksanvisning

2.1 Gällande dokument

Denna bruksanvisning är en översättning av originalbruksanvisningen från tillverkaren i enlighet med EG-direktivet 2006/42/EC.

De lokala säkerhetsföreskrifterna gäller.

- ▶ Läs, förstå och förvara följande dokument, förutom bruksanvisningen:
- Bruksanvisning motor STIHL EVC 200.3

2.2 Varningar i texten



FARA

- Varnar för faror som leder till allvarliga skador eller dödsfall.
- ▶ Med åtgärderna kan man förhindra allvarliga skador eller dödsfall.



VARNING

- Varnar för faror som kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.
- ▶ Med åtgärderna kan man förhindra allvarliga skador eller dödsfall.



OBS!

- Varnar för faror som kan leda till materialskador.
- ▶ Med åtgärderna kan man förhindra materialskador.


2.3 Symboler i texten



Denna symbol hänvisar till ett kapitel i denna bruksanvisning.

3 Översikt

3.1 Gräsklippare

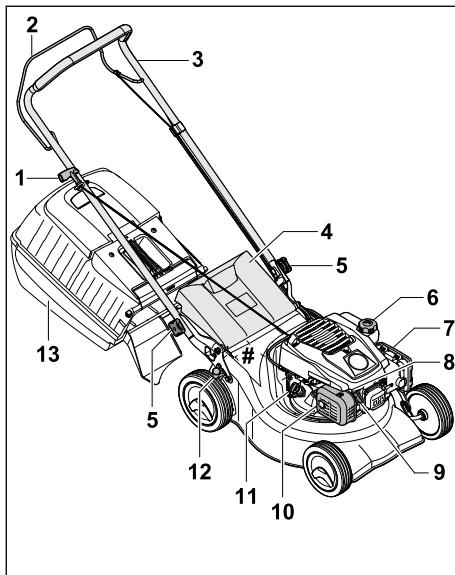

1 Startgrepp

Startgreppet används för att starta motorn.

2 Inkopplingsbygel för klipning

Inkopplingsbygeln för klipning används för att starta och stänga av motorn.

3 Styrhandtag

Styrhandtaget används för att hålla, styra och transportera gräsklipparen.

4 Utkastlucka

Utkastluckan stänger utkastkanalen.

5 Stjärngreppsmutter

Stjärngreppsmuttern klämmer fast styrhandtaget på gräsklipparen.

6 Bränsletanklock

Bränsletanklocket stänger öppningen för påfyllning av bensin.

7 Filterlock

Filterlocket täcker luftfiltret.

8 Tändstift

Tändstiftet antänder bränsle-luftblandningen i motorn.

9 Tändstiftskontakt

Tändstiftskontakten ansluter tändledningen till tändstiftet.

10 Ljuddämpare

Ljuddämparen minskar gräsklipparens buller.

11 Motoroljelock

Motoroljelocket stänger öppningen för påfyllning av motorolja.

12 Spak

Spaken används för att ställa in klipphöjden.

13 Gräsupsamlare

Gräsupsamlaren samlar upp det klippta gräset.

Typskylt med maskinnummer

3.2 Symboler

Symbolerna kan finnas på gräsklipparen och betyder följande:



LWA Garanterad ljudnivå enligt riktlinjen 2000/14/EC i dB(A) för att kunna jämföra produkternas buller.



Denna symbol betecknar bränsletanklocket.



Denna symbol betecknar motoroljelocket.

4 Säkerhetsanvisningar

4.1 Varningssymboler

Varningssymbolerna på gräsklipparen betyder följande:



Beakta säkerhetsanvisningarna och deras åtgärder.



Läs, förstå och förvara bruksanvisningen.



Beakta säkerhetsanvisningarna för föremål som slungas iväg och deras åtgärder.



Ta inte på den roterande kniven.



Dra bort tändstiftskontakten under transport, förvaring, underhåll eller reparation.



Håll säkerhetsavståndet.

4.2 Användning enligt föreskrifterna

Gräsklipparen STIHL RM 248.2 eller RM 253.2 är avsedd för att klippa gräs.

⚠️ VARNING

- Om gräsklipparen inte används enligt föreskrifterna kan detta orsaka allvarliga personskador eller dödsfall och sakskador.
- ▶ Använd gräsklipparen enligt beskrivningen i denna bruksanvisning och i motorns bruksanvisning.

4.3 Krav på användaren

⚠️ VARNING

- Användare utan introduktion kan inte känna igen och bedöma riskerna med gräsklipparen. Detta kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall.
- ▶ Läs, förstå och förvara bruksanvisningen.



- ▶ Om gräsklipparen lämnas ut till en annan person: skicka med gräsklipparens och motorns bruksanvisning.
- ▶ Se till att användaren uppfyller följande krav:
 - Användaren är utvildad.
 - Användaren har inte nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga att använda gräsklipparen. Om användaren har ned-satt fysisk, sensorisk eller mental förmåga får användaren endast använda den under uppsikt eller efter instruktioner av en ansvarig person.
 - Användaren kan känna igen och bedöma riskerna med gräsklipparen.
 - Användaren är medveten om att vederbörande är ansvarig för olyckor och skador.
 - Användaren är myndig eller utbildas i ett yrke under uppsikt enligt nationella regler.
 - Användaren har fått instruktioner av en STIHL servande fackhandel eller en sakkunnig person innan vederbörande använder gräsklipparen för första gången.
 - Användaren är inte påverkad av alkohol, medicin eller droger.
- ▶ Om något är oklart: kontakta en STIHL servande fackhandel.

4.4 Klädsel och utrustning

⚠️ VARNING

- Under arbetet kan föremål kastas upp med hög hastighet. Användaren kan skadas.
- ▶ Använd långbyxor av kraftigt material.
- Det uppstår buller under arbetet. Buller kan skada hörseln.
- ▶ Använd hörselskydd.
- Under arbetet kan damm virvla upp. Damm som andas in kan skada hälsan och orsaka allergiska reaktioner.
- ▶ Om damm virvas upp: använd en dammskyddsmask.
- Olämplig klädsel kan fastna i trä, grenar och gräsklipparen. Användare utan lämplig klädsel kan skadas svårt.
- ▶ Använd åtsittande klädsel.
- ▶ Ta av schalar och smycken.
- Under rengöring, underhåll och transport kan användaren komma i kontakt med kniven. Användaren kan skadas.
- ▶ Använd skyddshandskar av kraftigt material.
- ▶ Använd stadiga, stängda skor med räfflad sula.
- Om användaren har olämpliga skor finns en halkrisk. Användaren kan skadas.
- När kniven slipas kan partiklar slungas iväg. Användaren kan skadas.
- ▶ Använd åtsittande skyddsglasögon. Lämpliga skyddsglasögon har kontrollerats enligt normen EN 166 eller nationella föreskrifter, och finns att få med motsvarande märkning i handeln.
- ▶ Använd skyddshandskar av kraftigt material.

4.5 Arbetsområde och omgivning

⚠️ VARNING

- Obehöriga personer, barn och djur kan inte känna igen och bedöma riskerna med gräsklipparen och föremål som slungas iväg. Detta kan orsaka allvarliga personskador och sakskador.



- ▶ Håll obehöriga personer, barn och djur borta från arbetsområdet.

- ▶ Håll ett avstånd till föremål.
- ▶ Lämna inte gräsklipparen utan tillsyn.
- ▶ Se till att barn förhindras att leka med gräsklipparen.

- När motorn går kommer det ut avgaser ur ljuddämparen. Varma avgaser kan antända lättantändliga material och utlösa en brand.
- Håll bort avgasstrålen från eldfarliga material.

4.6 Säker användning

4.6.1 Gräsklippare

Gräsklipparen är i säkert bruksskick när följande villkor uppfylls:

- Gräsklipparen är oskadad.
- Det kommer inte ut bensin ur gräsklipparen.
- Bränsletankens lock är stängt.
- Det kommer inte ut motorolja ur gräsklipparen.
- Motoroljelocket är stängt.
- Gräsklipparen är ren.
- Manöverreglagen fungerar och är oförändrade.
- Om klippling sker och det klippta gräset ska samlas upp i gräsupsamlaren: gräsupsamlaren sitter fast rätt.
- Om klippling sker och det klippta gräset ska kastas ut bakåt: gräsupsamlaren har lossats och utkastluckan är stängd.
- Kniven har monterats rätt.
- STIHL originaltillbehör har monterats på denna gräsklippare.
- Tillbehöret har monterats rätt.
- Fjäderbelastade mekanismer är oskadade och fungerar.
- Motorn stannar när inkopplingsbygeln för klippling släpps.

⚠ VARNING

- Om maskinen inte är i säkert bruksskick fungerar komponenterna inte längre på rätt sätt, säkerhetsanordningarna är ur funktion och bränsle rinner ut. Detta kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall.
 - Arbeta med en oskadad gräsklippare.
 - Om det kommer ut bensin ur gräsklipparen: använd inte gräsklipparen och kontakta en STIHL servande fackhandel.
 - Stäng bränsletankens lock.
 - Om det kommer ut motorolja ur gräsklipparen: använd inte gräsklipparen och kontakta en STIHL servande fackhandel.
 - Stäng motoroljelocket.
 - Om gräsklipparen är smutsig: rengör gräsklipparen.
 - Manipulera inte gräsklipparen och dess säkerhetssystem.
 - Manipulering av gräsklipparen, som förändrar effekten eller motorns varvtal, är absolut förbjuden.

- Om manöverreglagen inte fungerar: använd inte gräsklipparen.
- Fjäderbelastade mekanismer kan avge lagrad energi.
- Om klippling sker och det klippta gräset ska samlas upp i gräsupsamlaren: fäst gräsupsamlaren enligt beskrivningen i denna bruksanvisning.
- Montera STIHL originaltillbehör på denna gräsklippare.
- Montera kniven enligt beskrivningen i denna bruksanvisning.
- Montera tillbehöret enligt beskrivningen i denna bruksanvisning eller i tillbehörets bruksanvisning.
- Stick inte i föremål i gräsklippares öppningar.
- Byt ut utslitna eller skadade informationsskyttar.
- Om något är oklart: kontakta en STIHL servande fackhandel.

4.6.2 Kniv

Kniven är i säkert bruksskick när följande villkor uppfylls:

- Kniven och komponenterna är oskadade.
- Kniven är inte deformerad.
- Kniven har monterats rätt.
- Kniven har slipats rätt.
- Kniven är gradfri.
- Kniven har balanserats rätt.
- Knivens minsta bredd har inte underskridits, 19.2.
- Slipvinkeln är rätt, 19.2.

⚠ VARNING

- Om kniven inte är i säkert bruksskick kan delar lossna och slungas iväg. Detta kan orsaka allvarliga personskador.
 - Arbeta med en oskadad kniv och oskadade komponenter.
 - Montera kniven rätt.
 - Slipa kniven rätt.
 - Om den minsta tjockleken eller den minsta bredden har underskridits: byt ut kniven.
 - Låt en STIHL servande fackhandel balansera kniven.
 - Om något är oklart: kontakta en STIHL servande fackhandel.

4.7 Bränsle och tankning

⚠ VARNING

- Bensin är bränslet som används för denna gräsklippare. Bensin är lättantändligt. Om bensin kommer i kontakt med öppen eld eller

- varma föremål kan bensin utlösa en brand eller explosion. Detta kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall och sakskador.
- ▶ Skydda bensin mot värme och eld.
 - ▶ Spill inte ut bensin.
 - ▶ Om bensin har spillts ut: torka bort bensin med en trasa och försök först starta motorn när alla gräsklippares delar är torra.
 - ▶ Rökning förbjuden.
 - ▶ Tanka inte i närlheten av öppen eld.
 - ▶ Stäng av motorn och låt den svalna före tankning.
 - ▶ Om tanken måste tömmas: gör detta uteomhus.
 - ▶ Starta motorn minst 3 m från tankningsplatsen.
 - ▶ Förvara aldrig gräsklipparen inomhus med bensin i tanken.
- Bensinånga som andas in kan orsaka förgiftning.
- ▶ Andas inte in bensinånga.
 - ▶ Tanka på en väl ventilerad plats.
- Under arbetets gång blir gräsklipparen varm. Bensin utvändgas och kan orsaka ett övertryck i bränsletanken. Bensin kan spruta ut när bränsletanklocket öppnas. Bensin som sprutar ut kan antändas. Användaren kan skadas allvarligt.
- ▶ Låt först gräsklipparen svalna och öppna sedan bränsletanklocket.
- Kläder som kommer i kontakt med bensin kan vara lättantändliga. Detta kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall och sakskador.
- ▶ Om kläder kommer i kontakt med bensin: byt kläder.
- Bensin kan skada miljön.
- ▶ Spill inte ut bränsle.
 - ▶ Sluthantera bensin enligt föreskrift och miljövärtigt.
- Bensin som kommer i kontakt med hud eller ögon kan orsaka irritation.
- ▶ Undvik kontakt med bensin.
 - ▶ Om den kommer i kontakt med huden: tvätta hudområdet omedelbart med rikliga mängder vatten och tvål.
 - ▶ Om den kommer i kontakt med ögonen: spola ögonen med riktigt med vatten i minst 15 minuter och uppsök läkare.
- Gräsklippares tändsystem alstrar gnistor. Gnistor kan komma ut och orsaka brand och explosion i en miljö med lättantändliga eller explosiva material. Detta kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall och sakskador.
- ▶ Använd tändstift enligt beskrivningen i motorns bruksanvisning.
 - ▶ Skruva fast och dra åt tändstiftet.

- ▶ Fäst tändstiftkontakten hårt.
- Om gräsklipparen tankas med bensin som är olämplig för motorn kan gräsklipparen skadas.
- ▶ Använd färsk, blyfri bensin av känt märke.
- ▶ Beakta uppgifterna i motorns bruksanvisning.

4.8 Arbeta

▲ VARNING

- Om användaren inte startar motorn rätt kan användaren förlora kontrollen över gräsklipparen. Användaren kan skadas allvarligt.
- ▶ Starta motorn enligt beskrivningen i denna bruksanvisning.
- Användaren kan inte längre arbeta koncentrerat i vissa situationer. Användaren kan snubbla, ramla och skadas allvarligt.
- ▶ Arbeta lugnt och med eftertanke.
- ▶ Klipp endast vid god sikt. Använd inte med gräsklipparen om ljuset och synförhållanden är dåliga.
- ▶ Bara en person får använda gräsklipparen.
- ▶ Se upp för hinder.
- ▶ Vält inte gräsklipparen.
- ▶ Se alltid till att du står stadigt på marken och håller balansen när du arbetar.
- ▶ Om du känner att du blir trött: ta en paus.
- ▶ Om du klipper i en sluttning: klipp på tvären mot sluttningen.
- ▶ Klipp inte i sluttningar med en stigning på över 25° (46,6 %).
- ▶ Var särskilt uppmärksam när gräsklipparen används i närlheten av sluttningar, stup, diken, deponier och vallar.
- ▶ Planera arbetstiden så att du undviker hög belastning under en längre tidsperiod.
- Maskinen alstrar giftiga avgaser när motorn går. Avgaser som andas in kan orsaka förgiftning.
- ▶ Andas inte in avgaserna.
- ▶ Använd gräsklipparen på en väl ventilerad plats.
- ▶ Vid illamående, huvudvärk, synstörningar, hörselhel eller svindel: avsluta arbetet och uppsök en läkare.
- Om användaren använder hörselskydd och motorn går kan användaren ev. höra och uppskatta ljud sämre.
- ▶ Arbeta lugnt och med eftertanke.
- Gräsklipparen är utrustad med en motorstoppanordning.
- ▶ Motorn och kniven stannar inom 3 sekunder när inkopplingsbygeln släpps.
- Användaren kan skära sig på den roterande kniven. Användaren kan skadas allvarligt.



- ▶ Dra bort tändstiftskontakten.



- ▶ Ta inte på den roterande kniven.
- ▶ Om kniven blockeras av ett föremål: stäng av motorn. Först därefter får föremålet tas bort.

- Om gräsklipparen förändras eller beter sig ovanligt under arbetet kan gräsklipparen vara osäkert bruksskick. Detta kan orsaka allvarliga personskador och sakskador.
- ▶ Avsluta arbetet och kontakta en STIHL servande fackhandel.
- Under arbetet kan vibration uppstå från gräsklipparen.
- ▶ Använd skyddshandskar.
- ▶ Lägg in arbetspauser.
- ▶ Om du känner av cirkulationsrubbningar: kontakta en läkare.
- Kontrollera ytan som ska klippas och se upp för hinder. Om kniven träffar ett främmande föremål under arbetet kan det eller delar av det slungas iväg med hög hastighet. Detta kan orsaka personskador och sakskador.



- ▶ Ta bort främmande föremål, t.ex. stenar, pinnar, stålträd, leksaker eller annat från arbetsområdet. Markera dolda föremål som inte kan tas bort.

- När du släpper inkopplingsbygeln fortsätter kniven rotera en kort tid. Detta kan orsaka allvarliga personskador.



- ▶ Vänta tills kniven har slutat rotera.
- ▶ Ta först bort gräsupsamlaren när kniven har slutat rotera.

- Om den roterande kniven träffar ett hårt föremål kan det uppstå gnistor. Gnistor kan orsaka brand i en miljö med lättantändliga material. Detta kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall och sakskador.

- ▶ Arbeta inte i en miljö med lättantändliga material.

- Om gräsklipparen ställs på en sluttande yta kan den rulla iväg oavsiktligt. Detta kan orsaka personskador och sakskador.

- ▶ Släpp gräsklipparen endast när den står på en plan yta och inte kan rulla iväg av sig själv.

- Om föremål fästes på styrhandtaget kan gräsklipparen välna pga den extra vikten. Detta kan orsaka personskador och sakskador.

- ▶ Fäst inga föremål på styrhandtaget.

⚠ FARA

- Om arbetet sker i närheten av spänningsförande kablar kan kniven komma i kontakt med

de spänningsförande kablarna och skada dem. Detta kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall.

- ▶ Arbeta inte i närheten av spänningsförande kablar.
- Om arbetet sker under ett åskväder kan användaren träffas av ett blixtnedslag. Detta kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall.
- ▶ Vid åskväder: arbeta inte.
- Om användaren arbetar i regn finns en halkrisk. Detta kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall.
- ▶ Om det regnar: arbeta inte.

4.9 Transport

⚠ VARNING

- Under transporten kan gräsklipparen välna eller flytta på sig. Detta kan orsaka personskador och sakskador.
- ▶ Stäng av motorn.



- ▶ Vänta tills kniven har slutat rotera.



- ▶ Dra bort tändstiftskontakten.

- ▶ Säkra gräsklipparen med spännsband, remmar eller ett nät på en lämplig lastyta så att den inte kan välna eller flytta på sig.

- Efter att motorn har gått kan ljuddämparen och motorn vara varm. Användaren kan bränna sig vid transporten.
- ▶ Skjut gräsklipparen.
- Gräsklipparen är tung. Om användaren bär gräsklipparen själv kan vederbörande skadas.
- ▶ Använd skyddshandskar.
- ▶ Bär gräsklipparen med två man.
- Under transporten kan det läcka ut bensin och detta kan leda till förorningar och skador.
- ▶ Skjut gräsklipparen.
- ▶ Transportera maskinen utan bensin.

4.10 Förvaring

⚠ VARNING

- Barn kan inte känna igen och bedöma riskerna med en gräsklippare. Barn kan skadas allvarligt.
- ▶ Stäng av motorn.
- ▶ Förvara gräsklipparen utom räckhåll för barn.
- Komponenter av metall kan korrodera pga fukt. Gräsklipparen kan skadas.

- Förvara gräsklipparen på en ren och torr plats.
- Om gräsklipparen förvaras på en sluttande yta kan den rulla iväg av missstag. Detta kan orsaka personskador och sakskador.
- Förvara gräsklipparen endast på plana ytor.

4.11 Rengöring, underhåll och reparation

⚠ VARNING

- Om motorn går under rengöring, underhåll eller reparation kan detta orsaka allvarliga personskador och sakskador.
- Stäng av motorn.

- Vänta tills kniven har slutat rotera.



- Dra bort tändstiftskontakten.



- Om motorn går under rengöring, underhåll eller reparation kan drivningen startas av misstag. Detta kan orsaka allvarliga personskador och sakskador.

- Stäng av motorn.
- Dra bort tändstiftskontakten.



- Efter att motorn har gått kan ljuddämparen och motorn vara varm. Detta kan orsaka brännskador.

- Vänta tills ljuddämparen och motorn har svalnat.

- Ett kraftigt rengöringsmedel, rengöring med en vattenstråle eller vassa föremål kan skada gräsklipparen eller kniven. Om gräsklipparen eller kniven inte rengörs på rätt sätt fungerar komponenterna kanske inte längre och säkerhetsanordningarna sätts ur spel. Detta kan orsaka allvarliga personskador.

- Rengör gräsklipparen och kniven enligt beskrivningen i denna bruksanvisning, 4.15.2.

- Om gräsklipparen eller kniven inte repareras eller underhålls enligt beskrivningen i denna bruksanvisning fungerar komponenterna kanske inte längre och säkerhetsanordningarna sätts ur spel. Detta kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall.

- Byt ut slitna eller skadade delar.

- Utför underhåll eller reparation på gräsklipparen enligt beskrivningen i denna bruksanvisning.
- Utför underhåll på kniven enligt beskrivningen i denna bruksanvisning.
- Under rengöring, underhåll eller reparation av kniven kan användaren skära sig på de vassa eggarna. Användaren kan skadas.
- Använd skyddshandskar av kraftigt material.
- Kniven kan bli varm under slipningen. Användaren kan bränna sig.
- Vänta tills kniven har svalnat.
- Använd skyddshandskar av kraftigt material.

5 Gör gräsklippare klar att användas

5.1 Gör gräsklippare klar att användas


Innan allt arbete påbörjas måste följande steg utföras:

- Ta bort förpackningsmaterialet och transportsäkringarna.
- Se till att följande komponenter är i säkert bruksskick:
 - Gräsklippare, 4.6.1.
 - Kniv, 4.6.2.
- Rengöra gräsklippare, 15.
- Kontrollera kniv, 10.2.
- Montera styrhandtag, 6.1.
- Fylla på motorolja, 6.3.
- Fälla upp styrhandtag, 8.1.
- Tanka gräsklippare, 7.
- Om klipplingen sker och det klipppta gräset ska samlas upp i gräsupsamlaren: Fästa gräsupsamlare, 6.2.2.
- Om klipplingen sker och det klipppta gräset ska kastas ut bakåt: Lossa gräsupsamlare, 6.2.3.
- Ställa in klipphöjd, 11.2.
- Kontrollera manöverreglage, 10.1.
- Om stegen inte kan utföras: använd inte gräsklipparen och kontakta en STIHL servande fackhandel.


6 Sätta ihop gräsklippare

6.1 Montera styrhandtag

- Stäng av motorn.
- Ställ gräsklipparen på en plan yta.

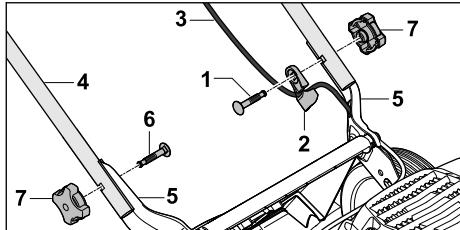

- ▶ Sätt in skruven (1) genom linstyrningen (2).
- ▶ Fäst wiren (3) i linstyrningen (2).
- ▶ Håll styrhandtaget (4) mot hållarna (5) så att hålen stämmer överens.
- ▶ Sätt in skruvarna (1 och 6) inifrån och ut genom de båda hålen.
- ▶ Skruva fast och dra åt stjärngreppsmutterna (7) hårt.

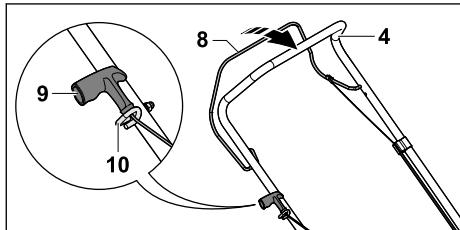


- ▶ Dra bort tändstiftkontakten.
- ▶ Tryck inkopplingsbygeln för klippning (8) mot styrhandtaget (4) och håll den så.
- ▶ Dra startgreppet (9) långsamt i riktning mot linstyrningen (10).
- ▶ Fäst startgreppet (9) i linstyrningen (10).
- ▶ Släpp inkopplingsbygeln för klippning (8).
- ▶ Fäst tändstiftkontakten igen.

Styrhandtaget (4) måste inte demonteras igen.

6.2 Sätta ihop, fästa och lossa gräsupsamlare

6.2.1 Sätta ihop gräsupsamlare

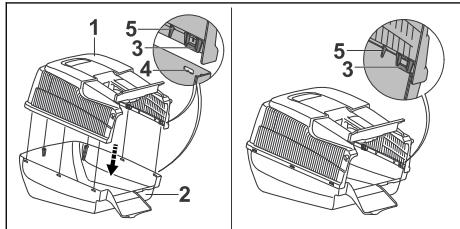


- ▶ Placera gräsupsamlarens överdel (1) på gräsupsamlarens underdel (2).

Klackarna (3) och styrningarna (5) måste sitta på insidan. Klackarna (3) måste sitta på samma höjd som öppningarna (4).

- ▶ Tryck in klackarna (3) efter varandra bakifrån och fram i öppningarna (4). Klackarna (3) snäpper in hörbart.

6.2.2 Fästa gräsupsamlare

- ▶ Stäng av motorn.
- ▶ Ställ gräsklippan på en plan yta.

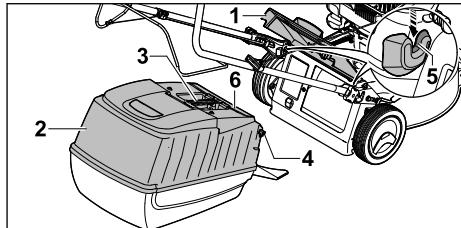

- ▶ Öppna utkastluckan (1) och håll den så.
- ▶ Ta tag i gräsupsamlaren (2) i greppet (3) och fäst den med krokarna (4) i fästena (5). Luckan (6) måste vara stängd.
- ▶ Lägg utkastluckan (1) på gräsupsamlaren (2).

6.2.3 Lossa gräsupsamlare

- ▶ Stäng av motorn.
- ▶ Ställ gräsklippan på en plan yta.
- ▶ Öppna utkastluckan och håll den så.
- ▶ Ta bort gräsupsamlaren uppåt i greppet.
- ▶ Stäng utkastluckan.

6.3 Fylla på motorolja

Motoroljan smörjer och kyler motorn.

Motoroljans specifikation och påfyllningsmängden finns i motorns bruksanvisning.

OBS!

- Ingen motorolja är ifyllt vid leveransen. Startning av motorn utan eller med för lite motorolja kan skada gräsklippan.
- ▶ Kontrollera motorns oljenivå innan varje startning och fyll på motorolja vid behov.
- ▶ Fyll på motorolja enligt beskrivningen i motorns bruksanvisning.


7 Tanka gräsklippare

7.1 Tanka gräsklippare

OBS!

- Om gräsklipparen inte tankas med rätt bränsle kan gräsklipparen skadas.
- ▶ Beakta motorns bruksanvisning.

- ▶ Stäng av motorn.
- ▶ Ställ gräsklipparen på en plan yta.
- ▶ Rengör området kring bränsletankens lock med en fuktig trasa.

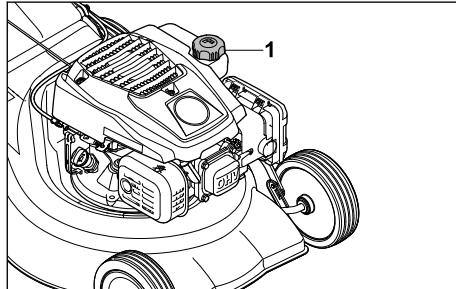


- ▶ Vrid bränsletankens lock (1) moturs, tills bränsletankens lock kan tas bort.
 - ▶ Ta bort bränsletankens lock.
 - ▶ Fyll på bränsle så att det är kvar minst 15 mm till kanten på bränsletanken.
 - ▶ Placera bränsletankens lock på bränsletanken.
 - ▶ Vrid bränsletankens lock medurs och dra åt den för hand.
- Bränsletanken är stängd.


8 Ställa in gräsklippare för användaren

8.1 Fälla upp styrhandtag

- ▶ Stäng av motorn.
- ▶ Dra bort tändstiftskontakten.
- ▶ Ställ gräsklipparen på en plan yta.

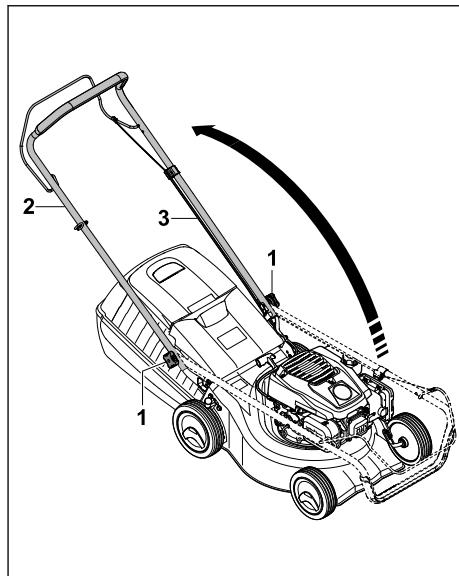

- ▶ Lossa stjärngreppsmuttrarna (1) om de är åtdragna.
- ▶ Fäll upp styrhandtaget (2) och se till att wiren (3) inte klämms fast.
- ▶ Dra åt stjärngreppsmuttrarna (1) hårt. Styrhandaget (2) är fast anslutet till gräsklipparen.

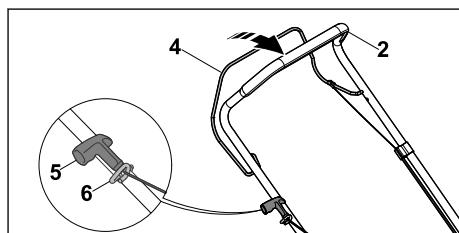

- ▶ Tryck inkopplingsbygeln för klippling (4) mot styrhandtaget (2) och håll den så.
- ▶ Dra startgreppet (5) långsamt i riktning mot linstyrsningen (6).
- ▶ Fäst startgreppet (5) i linstyrsningen (6).
- ▶ Släpp inkopplingsbygeln för klippling (4).
- ▶ Fäst tändstiftskontakten igen.

8.2 Fälla ned styrhandtag

Styrhandaget kan fallas ned för platssparande transport och förvaring.


- ▶ Stäng av motorn.
- ▶ Dra bort tändstiftskontakten.
- ▶ Ställ gräsklipparen på en plan yta.

- ▶ Tryck inkopplingsbygeln för klipning mot styrhandtaget och håll den så.
- ▶ Lossa startgreppet ur linstyrningen och släpp tillbaka den långsamt mot motorn.
- ▶ Släpp inkopplingsbygeln för klipning.
- ▶ Håll fast styrhandtaget och lossa stjärngreppsmuttrarna.
- ▶ Fäll ned styrhandtaget framåt.

9 Starta och stäng av motorn

9.1 Starta motor

- ▶ Ställ gräsklipparen på en plan yta.

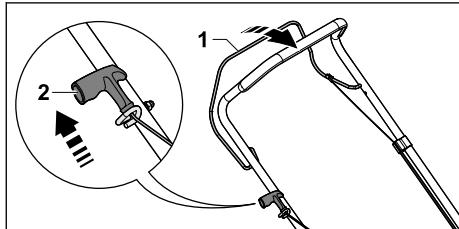

- ▶ Tryck inkopplingsbygeln för klipning (1) mot styrhandtaget med vänster hand och håll den så.
- ▶ Dra ut startgreppet (2) långsamt med höger hand tills du känner ett motstånd.
- ▶ Dra ut startgreppet (2) snabbt och låt det gå tillbaka tills motorn går.
- ▶ Om motorn inte startar: beakta motorns bruksanvisning.

9.2 Stänga av motor

- ▶ Ställ gräsklipparen på en plan yta.
- ▶ Släpp inkopplingsbygeln för klipning. Motorn stannar.
- ▶ Lämna arbetspositionen.

10 Kontrollera gräsklippare

10.1 Kontrollera manöverreglage


Inkopplingsbygel för klipning

- ▶ Stäng av motorn.
- ▶ Dra klipningens inkopplingsbygel helt mot styrhandtaget och släpp den igen.
- ▶ Om klipningens inkopplingsbygel är trög eller inte fjädrar tillbaka till utgångsläget: använd inte gräsklipparen och kontakta en STIHL servicefackhandel.

Klipningens inkopplingsbygel är defekt.

10.2 Kontrollera kniv


- ▶ Stäng av motorn.
- ▶ Dra bort tändstiftskontakten.
- ▶ Ställa upp gräsklipparen, **15.1**.

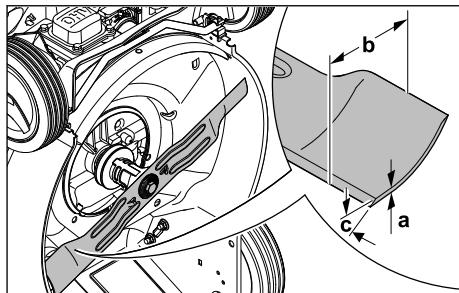

- ▶ Mät följande:
 - Tjocklek a
 - Bredd b
 - Slipvinkel c
- ▶ Om den minsta tjockleken eller den minsta bredden har underskridits: Byta kniv, **19.2**.
- ▶ Om slipvinkeln inte är rätt: Slipa kniv, **19.2**.
- ▶ Om något är oklart: kontakta en STIHL servicefackhandel.

11 Arbeta med gräsklipparen

11.1 Hålla fast och styra gräsklippare

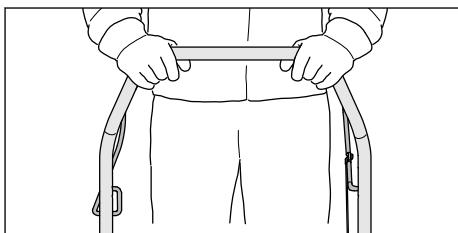

- ▶ Håll fast styrhandtaget med båda händerna så att tummarna når runt styrhandtaget.

11.2 Ställa in klipphöjd


7 klipphöjder kan ställas in:

- 30 mm = position 1
- 40 mm = position 2
- 50 mm = position 3
- 55 mm = position 4
- 65 mm = position 5
- 70 mm = position 6
- 80 mm = position 7

Positionerna finns angivna på gräsklipparen.

Ställa in klipphöjd

- ▶ Stäng av motorn.
- ▶ Kniven får inte rotera.
- ▶ Ställ gräsklipparen på en plan yta.

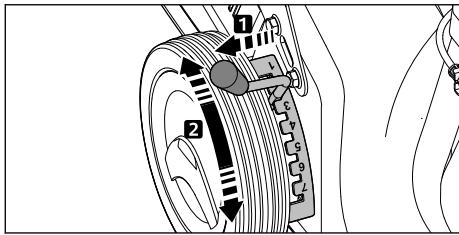


- Dra ut spaken (1) ur urtaget och ställ den i önskat läge.

11.3 Klippning



- Skjut gräsklipparen långsamt och kontrollerat framåt.

11.4 Tömma gräsuppsamlare

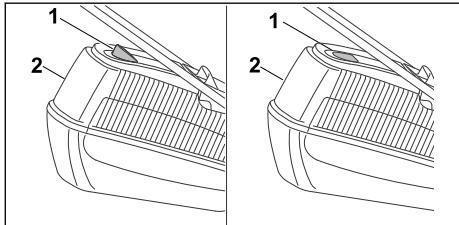


Luftströmmen från kniven lyfter mängdindikatorn (1). När gräsuppsamlaren är full stoppas luftströmmen. Om luftströmmen är för liten faller mängdindikatorn (1) tillbaka till viloläget. Detta är

en anvisning om att gräsuppsamlaren (2) bör tömmas.

Mängdindikatorn (1) fungerar bäst vid optimal luftström. Yttre påverkan som vått, tätt eller högt gräs, låg klipphöjd, smuts eller liknande kan påverka luftströmmen och funktionen på mängdindikatorn (1) negativt.

- Om mängdindikatorn (1) faller tillbaka till viloläget: töm gräsuppsamlaren (2).
- Stäng av motorn.
- Lossa gräsuppsamlaren (2).

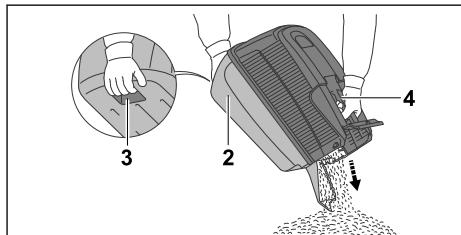

- Håll fast gräsuppsamlaren (2) i greppet (4) och med den andra handen i det bakre handtaget (3).
- Töm gräsuppsamlaren (2).
- Fäst gräsuppsamlaren (2).

12 Efter arbetet

12.1 Efter arbetet

- Stäng av motorn.
- Om gräsklipparen är våt: låt gräsklipparen torka.
- Rengör gräsklipparen.

13 Transport

13.1 Transportera gräsklippare


- Stäng av motorn.
- Kniven får inte rotera.
- Dra bort tändstiftskontakten.

Skjuta gräsklippare


- Skjut gräsklipparen långsamt och kontrollerat framåt.

Bära gräsklippare

- Använd arbetshandskar av kraftigt material.
- Lossa gräsuppsamlaren.

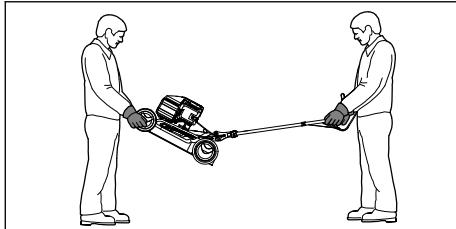

- ▶ Om gräsklipparen bärts med uppfällt styrhandtag:
 - ▶ En person ska hålla fast gräsklipparen i kåpan fram med båda händerna och en person ska hålla fast i styrhandtaget med båda händerna.
 - ▶ Lyft och bär gräsklipparen med två man.

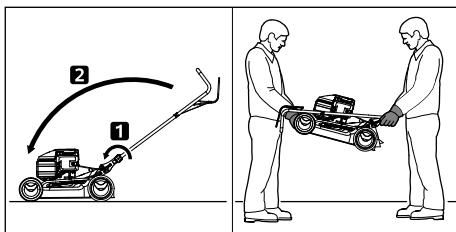

- ▶ Om gräsklipparen bärts med nedfällt styrhandtag:
 - ▶ Fäll ned styrhandtaget.
 - ▶ En person ska hålla fast gräsklipparen i kåpan fram med båda händerna och en person ska hålla fast i styrhandtaget med båda händerna.
 - ▶ Lyft och bär gräsklipparen med två man.

Transportera gräsklipparen i ett fordon

- ▶ Säkra gräsklipparen upprättstående så att den inte väntar eller kan flytta på sig.

14 Förvaring

14.1 Förvara gräsklippare

- ▶ Stäng av motorn och låt den svalna.
- ▶ Dra bort tändstiftskontakten.
- ▶ Förvara gräsklipparen så att följande villkor uppfylls:
 - Gräsklipparen är utom räckhåll för barn.
 - Gräsklipparen är ren och torr.
 - Gräsklipparen kan inte vänta.
 - Gräsklipparen kan inte rulla iväg.

Om gräsklipparen förvaras i mer än 3 månader:

- ▶ Kör bränsletanken tom.
- ▶ Låt en STIHL servande fackhandel rengöra bränsletanken.

- ▶ Byt motorolja enligt uppgifterna i motorns bruksanvisning.
- ▶ Skruva loss tändstiftet.


VARNING

- Om startgreppet dras ut när tändstiftskontakten är lossad kan det komma ut gnistor. Gnistor kan orsaka brand och explosion i en miljö med lättantändliga eller explosiva material. Detta kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall och sakskador.
- ▶ Håll bort tändstiftskontakten från tändstiftshålet.
- ▶ Dra ut startgreppet flera gånger och låt det gå tillbaka.
- ▶ Skruva fast och dra åt tändstiftet.

15 Rengöring

15.1 Ställa upp gräsklippare

- ▶ Kör bränsletanken tom.
Motorn stannar.
- ▶ Ställ gräsklipparen på en plan yta.
- ▶ Lossa gräsupsamlaren.
- ▶ Ställ in klipphöjden på läge 1, se 11.2.
- ▶ Lossa startgreppet ur linstyrningen.

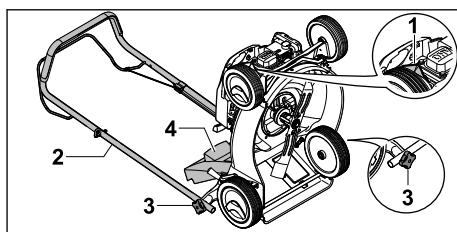


- ▶ Dra bort tändstiftskontakten (1).
- ▶ Håll fast styrhandtaget (2) och lossa stjärngreppsmuttrarna (3).
- ▶ Lägg undan styrhandtaget (2) bakåt.
- ▶ Öppna utkastluckan (4) och håll den så.
- ▶ Tippa gräsklipparen bakåt.

15.2 Rengöra gräsklippare

- ▶ Stäng av motorn.
- ▶ Låt gräsklipparen svalna.
- ▶ Dra bort tändstiftskontakten.
- ▶ Rengör gräsklipparen med en fuktig trasa.
- ▶ Rengör ventilationsöppningarna med en pensel.
- ▶ Ställ upp gräsklipparen.
- ▶ Rengör området runt kniven och kniven med en träpinne, en mjuk borste eller en fuktig trasa.
- ▶ Fäst tändstiftskontakten.

OBS!

- Rengöring med en högtrycksvätt eller vattenstråle kan skada maskinen.
- ▶ Rengör inte maskinen med en högtrycks-vätt eller vattenstråle.

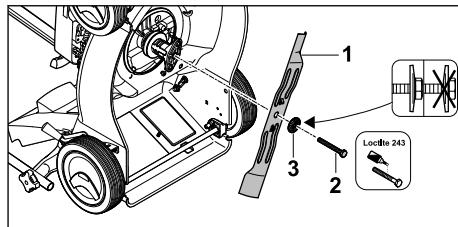

16 Underhåll

16.1 Underhållsintervaller

Underhållsintervallerna är beroende av omgivningsförhållandena och arbetsförhållandena. STIHL rekommenderar följande underhållsintervaller:

Motor

- ▶ Genomför underhåll av motorn enligt uppgifterna i motorns bruksanvisning.


Gräsklippare

- ▶ Låt en STIHL servande fackhandel kontrollera gräsklippan varje år.

16.2 Demontera och montera kniv

16.2.1 Demontera kniv


- ▶ Stäng av motorn.
- ▶ Dra bort tändstiftskontakten.
- ▶ Ställ upp gräsklippan.

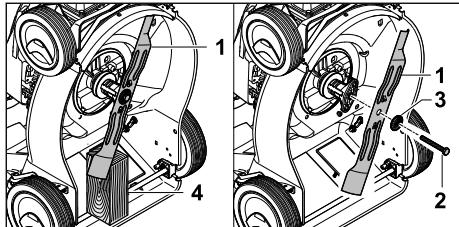

- ▶ Blockera kniven (1) med en träbit (4).
- ▶ Skruva loss skruven (2) och ta bort den till-sammans med brickan (3).
- ▶ Ta bort kniven (1).
- ▶ Sluthantera skruven (2) och brickan (3). Använd en ny skruv och bricka för montering av kniven (1).

16.2.2 Montera kniv

- ▶ Stäng av motorn.
- ▶ Dra bort tändstiftskontakten.
- ▶ Ställ upp gräsklippan.

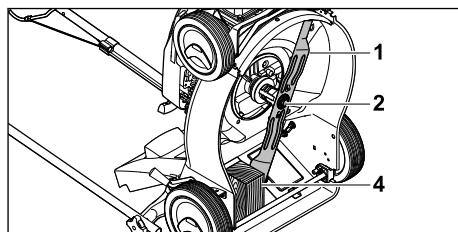

- ▶ Placera den nya brickan (3) på den nya skruven (2).
- ▶ För på skruvsäkring Loctite 243 på gängorna på skruven (2).
- ▶ Placera kniven (1) så att upphöjningarna på anliggningsytan greppar i urtagen på kniven (1).
- ▶ Skruva fast skruven (2) tillsammans med brickan (3).

- ▶ Blockera kniven (1) med en träbit (4).

- ▶ Dra åt skruven (2) med 65 Nm.

16.3 Slipa och balansera kniv

Det krävs mycket övning för att slipa och balansera kniven på rätt sätt.

STIHL rekommenderar att kniven slipas och balanseras av en STIHL servande fackhandel.



VARNING

- Knivens eggar är vassa. Användaren kan skära sig.
- ▶ Använd skyddshandskar av kraftigt material.

- ▶ Stäng av motorn.
- ▶ Dra bort tändstiftskontakten.
- ▶ Ställ upp gräsklippan.
- ▶ Demontera kniven.
- ▶ Slipa kniven. Beakta samtidigt slipvinkel och kyl kniven, □ 19.2. Kniven får inte bli blå under slipningen.
- ▶ Montera kniven.
- ▶ Om något är oklart: kontakta en STIHL servande fackhandel.

17 Reparera

17.1 Reparera gräsklippare

Användaren kan inte själv reparera gräsklippan eller kniven.

- Om gräsklippan eller kniven är skadad: använd inte gräsklippan eller kniven och kontakta en STIHL servande fackhandel.

- Om informationsskyltarna är oläsliga eller skadade: låt en STIHL servande fackhandel byta ut informationsskyltarna.

18 Felavhjälpling

18.1 Åtgärda störningar på gräsklippan

Störning	Orsak	Åtgärd
Motorn går inte att starta.	Inkopplingsbygeln för klippning är inte aktiverad.	<ul style="list-style-type: none"> ► Starta motorn enligt beskrivningen i denna bruksanvisning.
	Bränsletanken är tom.	<ul style="list-style-type: none"> ► Tanka gräsklippan.
	Bränsleledningen är igensatt.	<ul style="list-style-type: none"> ► Kontakta en STIHL servande fackhandel.
	Det finns dåligt, smutsigt eller gammalt bränsle i tanken.	<ul style="list-style-type: none"> ► Använd alltid färskt bensin (blyfri bensin) av känt märke.
	Luftfiltret är smutsigt.	<ul style="list-style-type: none"> ► Rengör eller byt ut luftfiltret enligt beskrivningen i motorns bruksanvisning.
	Tändstiftskontakten har dragits bort från tändstiftet eller tändkabeln sitter dåligt på kontakten.	<ul style="list-style-type: none"> ► Fäst tändstiftskontakten. ► Kontrollera anslutningen mellan tändkabeln och kontakten.
	Tändstiftet är sotigt, skadat eller elektrodavståndet är fel.	<ul style="list-style-type: none"> ► Rengör eller byt ut tändstiftet. ► Ställ in elektrodavståndet.
	Motståndet på kniven är för stort.	<ul style="list-style-type: none"> ► Ställ in en högre klipphöjd. ► Starta motorn i lägre gräs.
Svårstartad motor eller motorns effekt för svag.	Gräsklipparkåpan är igensatt.	Rengör gräsklippan.
	Klipphöjden är för lågt inställt eller gånghastigheten är för hög.	Anpassa klipphöjden eller klipp längsammare.
	Vatten i bränsletanken och förgasaren eller förgasaren är igensatt.	Töm bränsletanken, rengör bränsleledningen och förgasaren.
	Bränsletanken är smutsig.	Kontakta en STIHL servande fackhandel.
	Luftfiltret är smutsigt.	Rengör eller byt ut luftfiltret enligt beskrivningen i motorns bruksanvisning.
	Tändstiftet är sotigt.	Rengör eller byt ut tändstiftet.
Motorn blir mycket varm.	Motoroljenivån är för låg.	Fyll på eller byt motorolja enligt beskrivningen i motorns bruksanvisning.
	Kylflänsarna är smutsiga.	Rengör gräsklippan.
Gräsklippan vibrerar kraftigt.	Kniven är skadad.	Byt ut kniven.
	Kniven har inte monterats rätt.	Montera kniven.
Gräset klipps inte av rent.	Kniven är slös eller utsliten.	Slipa eller byt ut kniven.

19 Tekniska data

19.1 Gräsklippare STIHL RM 248.2, RM 253.2

- Motortyp:
 - RM 248.2: STIHL EVC 200.3
 - RM 253.2: STIHL EVC 200.3
- Cylindervolym:
 - RM 248.2: 139 cm³
 - RM 253.2: 139 cm³
- Effekt:
 - RM 248.2: 2,1 kW (2,8 hk) vid 2800 varv/min
 - RM 253.2: 2,1 kW (2,8 hk) vid 2800 varv/min
- Varvtal:
 - RM 248.2: 2800 varv/min
 - RM 253.2: 2800 varv/min
- Bränsletankens maximala volym: 900 cm³ (0,9 l)
- Vikt:
 - RM 248.2: 26 kg
 - RM 253.2: 27 kg
- Gräsupsamlarens maximala volym: 55 l
- Klippbredd:
 - RM 248.2: 46 cm
 - RM 253.2: 51 cm

19.2 Kniv

- Min. tjocklek a: 2,0 mm
- Min. bredd b: 55 mm
- Slipvinkel c: 30°

19.3 Buller och vibrationsvärden

RM 248.2

K-värdet för ljudtrycksnivån är 2 dB(A). K-värdet för den garanterade ljudnivån är 1,2 dB(A). K-värdet för vibrationsvärdet är 1,40 m/s².

- Uppmätt ljudtrycksnivå L_{PA} enligt EN ISO 5395-2: 83 dB(A)
- Uppmätt, garanterad ljudnivå L_{WA} enligt 2000/14/EC / S.I. 2001/1701: 96 dB(A)
- Vibrationsvärde a_{hv} styrhandtag, uppmätt enligt EN ISO 5395-2: 2,80 m/s²

RM 253.2

K-värdet för ljudtrycksnivån är 2 dB(A). K-värdet för den garanterade ljudnivån är 1,4 dB(A). K-värdet för vibrationsvärdet är 2,20 m/s².

- Uppmätt ljudtrycksnivå L_{PA} enligt EN ISO 5395-2: 84 dB(A)
- Uppmätt, garanterad ljudnivå L_{WA} enligt 2000/14/EC / S.I. 2001/1701: 96 dB(A)

- Vibrationsvärde a_{hv} styrhandtag, uppmätt enligt EN ISO 5395-2: 5,50 m/s²

Information om uppfyllandet av arbetsgivarriktlinjen vibration 2002/44/EC och S.I. 2005/1093 anges på www.stihl.com/vib.

19.4 REACH

REACH är en EG-förordning för registrering, bedömning och godkänning av kemikalier.

Information om REACH-direktivet finns på www.stihl.com/reach.

20 Reservdelar och tillbehör

20.1 Reservdelar och tillbehör

STIHL De här symbolerna kännetecknar STIHL-originaldelar och STIHL-originaltillbehör.

STIHL rekommenderar att du använder originaldelar och tillbehör från STIHL.

Reservdelar och tillbehör från andra tillverkare kan inte utvärderas av STIHL i fråga om tillförlitlighet, säkerhet och lämplighet trots pågående marknadsobservation och STIHL kan inte ansvara för användningen av dem.

Originaldelar och tillbehör från STIHL kan köpas hos en STIHL-återförsäljare.

20.2 Viktiga reservdelar

STIHL frånsäger sig allt ansvar för person- eller sakkador som har orsakats av användningen av ej godkända påbyggnadskomponenter eller reservdelar.

- Kniv RM 248: 6350 702 0103
- Kniv RM 253: 6371 702 0102
- Knivskruv: 9008 319 9028
- Bricka: 0000 702 6600

21 Kassering

21.1 Sluthantera gräsklippare

Information om sluthantering finns att få hos lokala myndigheter eller hos en STIHL servande fackhandel.

En felaktig sluthantering kan skada hälsan och belasta miljön.

- Lämna in STIHL produkter inkl. förpackningen till en lämplig återvinningsstation enligt de lokala föreskrifterna.
- Kasta inte produkten i hushållsavfallet.

22 EU-försäkran om överensstämmelse

22.1 Gräsklippare STIHL RM 248.2, RM 253.2

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen

Österrike

förklarar på eget ansvar att

- Typ: gräsklippare
- Fabrikat: STIHL
- Typ: RM 248.2, 253.2
- Klippbredd:
 - RM 248.2: 46 cm
 - RM 253.2: 51 cm
- Modellnummer:
 - RM 248.2: 6350
 - RM 253.2: 6371

motsvarar de gällande bestämmelserna i riktlinjen 2000/14/EC, 2006/42/EC, 2014/30/EU och 2011/65/EU samt är utvecklad och tillverkad enligt följande normer, vars version var giltig vid respektive produktionsdatum: EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2 och EN ISO 14982.

Deltagandes namn och adress:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH

Tillystraße 2
90431 Nürnberg, DE

Bestämningen av den uppmätta och garanterade ljudnivån har utförts enligt riktlinjen 2000/14/EC, bilaga VIII.

- Uppmätt ljudnivå RM 248.2: 95,2 dB(A)
- Garanterad ljudnivå RM 248.2: 96 dB(A)
- Uppmätt ljudnivå RM 253.2: 96 dB(A)
- Garanterad ljudnivå RM 253.2: 97 dB(A)

Tekniska underlag förvaras hos STIHL Tirol GmbH.

Tillverkningsår och maskinnummer finns på gräsklippan.

Langkampfen, 02.07.2021

STIHL Tirol GmbH


stf.

Matthias Fleischer, områdeschef inom forskning och utveckling


stf.

Sven Zimmermann, avdelningschef inom kvalitet

23 UKCA-konformitetsdeklARATION

23.1 Gräsklippare STIHL RM 248.2

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen

Österrike

förklarar på eget ansvar att

- Typ: gräsklippare
- Fabrikat: STIHL
- Typ: RM 248.2
- Klippbredd: 46 cm
- Modellnummer: 6350

motsvarar de gällande bestämmelserna i UK-förordningarna Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001, Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008, Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 och The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electronic Equipment Regulations 2012 samt är utvecklad och tillverkad enligt följande normer, vars version var giltig vid respektive produktionsdatum:

EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2, EN ISO 14982.

Deltagandes namn och adress:

TUV Rheinland UK LTD
1011 Stratford Road
Solihull, B90 4BN

Bestämningen av den uppmätta och garanterade ljudnivån har utförts enligt UK-förordningen Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001, Schedule 11.

- Uppmätt ljudnivå: 95,2 dB(A)
- Garanterad ljudnivå: 96 dB(A)

Tekniska underlag förvaras hos STIHL Tirol GmbH.

Tillverkningsår och maskinnummer finns på gräsklippan.

Langkampfen, 01.07.2022

STIHL Tirol GmbH

stf.

Matthias Fleischer, områdeschef inom forskning och utveckling

stf.

Sven Zimmermann, områdeschef inom kvalitet

Sisällysluettelo

1	Alkusanat.....	85
2	Tietoja tästä käyttöohjeesta.....	85
3	Yleiskuva.....	86
4	Turvallisuusohjeet.....	86
5	Ruohonleikkurin valmistelu käyttöä varten	91
6	Ruohonleikkurin kokoaminen.....	92
7	Ruohonleikkurin tankkaaminen.....	93
8	Ruohonleikkurin säättäminen käyttäjälle.....	93
9	Moottorin käynnistäminen ja sammuttaminen.....	94
10	Ruohonleikkurin tarkastaminen.....	94
11	Ruohonleikkurilla työskenteleminen.....	94
12	Työskentelyn jälkeen.....	95
13	Kuljettaminen.....	96
14	Säilytys.....	96
15	Puhdistaminen.....	96
16	Huoltaminen.....	97
17	Korjaaminen.....	98
18	Häiriöiden poistaminen.....	98
19	Tekniset tiedot.....	99
20	Varaosat ja varusteet.....	99
21	Hävittäminen.....	100
22	EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus.....	100
23	UKCA-vaatimustenmukaisuusvakuutus..	100

1 Alkusanat

Arvoisa asiakas,

Kiitämme sinua STIHLin tuotteen valinnasta. STIHL kehittää ja valmistaa huippuluokan tuotteita pitäen suunnittelun lähtökohtana asiakkaidensa tarpeita. Näin pystymme tarjoamaan

asiakkailleemme tuotteita, jotka toimivat luotettavasti myös äärimmäisen vaativissa olosuhteissa.

STIHL tunnetaan myös erinomaisesta asiakaspalvelustaan. Jälleenmyyjämme huolehtivat sekä asiantuntevasta neuvonnasta ja opastuksesta että kattavien teknisten palvelujen tarjoamisesta.

STIHL on sitoutunut kestävään ja vastuulliseen vuorovaikutukseen luonnon kanssa. Tämän käytööhjeen tarkoituksesta on auttaa sinua käyttämään STIHL-tuotetta turvallisesti ja ympäristöystävällisesti pitkän käyttöön ajan.

Kiitämme sinua STIHLiä kohtaan osoittamastasi luottamuksesta. Toivomme, että olet tyytyväinen hankkimaasi STIHL-tuotteeseen.

Tohtori Nikolas Stihl

TÄRKEÄÄ! LUE OPAS ENNEN KÄYTÖÄ JA SÄILYTÄ SE VASTAISTA KÄYTÖÄ VARTEN.

2 Tietoja tästä käyttöohjeesta


2.1 Voimassa olevat asiakirjat

Tämä käyttöopas on EY-direktiivin 2006/42/EC mukaisen valmistajan alkuperäiskäyttö oppaan käännös.

Voimassa ovat paikalliset turvallisuusmäääräykset.

- Tämän käyttöohjeen lisäksi lue seuraavat asiakirjat, niin että ymmärrät ne, ja säilytä ne:
– Moottorin STIHL EVC 200.3 käyttöohje

2.2 Tekstin sisältämien varoitusten merkitseminen



VAARA

- Tämä teksti muistuttaa vaaroista, jotka johtavat vakavaan loukkaantumiseen tai jopa kuolemaan.
- Tekstissä mainittujen toimenpiteiden avulla on mahdollista välttää vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema.

**VAROITUS**


- Tämä teksti muistuttaa vaaroista, jotka **voivat** johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai jopa kuolemaan.
- ▶ Tekstissä mainittujen toimenpiteiden avulla on mahdollista välttää vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema.

HUOMAUTUS

- Tämä teksti muistuttaa vaaroista, jotka voivat johtaa esinevahinkoihin.
- ▶ Tekstissä mainittujen toimenpiteiden avulla on mahdollista välttää esinevahingot.

2.3 Tekstissä käytetyt symbolit

Tämä merkki viittaa johonkin tämän käytööhjeen lukuun.

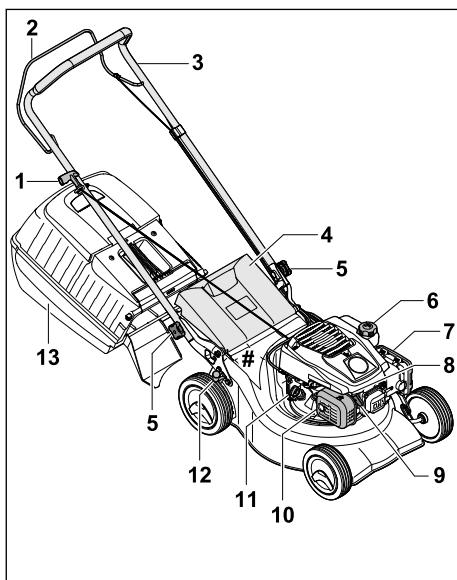3 Yleiskuva**3.1 Ruohonleikkuri****1 Käynnistyskahva**

Käynnistyskahvaa käytetään moottorin käynnistämiseen.

2 Leikkuun kytäsentäsanka

Leikkuun kytäsentäsankaa käytetään moottorin käynnistämiseen ja sammuttamiseen.

3 Työntöaisa

Työntöaisaa käytetään ruohonleikkurista kiinni pitämiseen, sen ohjaamiseen ja kuljettamiseen.

4 Poistoluukku

Poistoluukku sulkee poistokanavan.

5 Tähtimutteri

Tähtimutteri kiristää työntöaisan ruohonleikkuriin.

6 Polttoainesäiliön tulppa

Polttoainesäiliön tulppa sulkee polttoainesäiliön täyttöaukon.

7 Suodatinkansi

Suodatinkansi peittää ilmansuodattimen.

8 Sytytystulppa

Sytytystulppa sytyttää polttoaine-ilmaseoksen moottorissa.

9 Sytytystulpan pistoke

Sytytystulpan pistoke yhdistää sytytysjohdon ja -tulpan.

10 Äänenvaimennin

Äänenvaimennin vähentää ruohonleikkurin melupäästöjä.

11 Moottoriöljytulppa

Moottoriöljytulppa sulkee moottoriöljyn täyttöaukon.

12 Vipu

Vivulla säädetään leikkuukorkeus.

13 Ruohonkeruuusäiliö

Leikattu ruoho kerätään ruohonkeruuusäiliöön.

Typpikilpi, jossa konenumero**3.2 Symbolit**

Ruohonleikkurissa voi olla symboleita, jotka tarjoavat seuraavaa:



Taattu äänentehotaso direktiivin 2000/14/EC mukaan, dB(A), tuotteiden melupäästöjen vertailemiseksi.



Tämä symboli osoittaa polttoainesäiliön tulpan.



Tämä symboli osoittaa moottoriöljytulpan.

4 Turvallisuusohjeet**4.1 Varoitussymbolit**

Ruohonleikkurin varoitussymbolit tarkoittavat seuraavaa:



Noudata turvallisuusohjeita.



Perehdy käyttööhjeseen, niin että ymmärrät sen, ja säilytä käyttööhje.



Noudata sinkoutuvia esineitä koskevia turvallisuusohjeita.



Älä kosketa pyörivää terää.



Vedä sytytystulpan pistoke kuljetuksen, säilytyksen, huollon ja korjausten ajaksi.



Pidä riittävä turvaväli.

Ellei käyttäjä ole fyysisesti, aisteiltaan tai henkisesti täysin kykenevä, hän saa työskennellä pystyleikkurilla vain vاستtuhenkilön valvonnassa tai tämän antamien ohjeiden mukaan.

- Käyttäjä osaa tunnistaa ja arvioida ruohonleikkurin turvallisuusriskit.
- Käyttäjä on tietoinen, että hän on vاستussa tapaturmista ja vahingoista.
- Käyttäjä on täysi-ikäinen tai kansallisten määräysten mukaisessa valvotussa ammattikoulutuksessa.
- STILHin ammattiilike tai asianunteva ammattilainen on perehdyttänyt käyttäjän, ennen kuin tämä työskentelee ruohonleikkurilla ensimmäistä kertaa.
- Käyttäjä ei ole alkoholin, lääkkeiden tai huumeiden vaikutuksen alainen.
- ▶ Jos jokin on epäselvä: Ota yhteyttä STIHLiin ammattiilikkeeseen.

4.4 Vaatetus ja varusteet

▲ VAROITUS

- Työskentelyn aikana esineitä voi sinkoutua ympäriinsä korkealla nopeudella. Käyttäjälle voi aiheutua vammoja.
 - ▶ Käytä kestävästä materiaalista valmistettuja pitkiä housuja.
- Työn yhteydessä esiintyy melua. Melu voi vahingoittaa kuuloa.
 - ▶ Käytä kuulosuojaaimia.
- Työskentelyn aikana ilmaan voi nousta pölyä. Pölyn hengittäminen voi altistaa terveysriskille ja aiheuttaa allergisia reaktioita.
 - ▶ Mikäli ilmaan nousee pölyä: Käytä hengityssuojainta.
- Sopimattomat vaatteet saattavat tarttua kiinni puihin, risuihin ja ruohonleikkuriin. Ilman sopivaa vaatustusta käyttäjälle voi aiheutua vakavia vammoja.
 - ▶ Käytä ihonmyötäisiä vaatteita.
 - ▶ Riisu huivit ja korut.
- Puhdistamisen, huollon ja kuljetuksen aikana käyttäjä voi joutua kosketuksiin terän kanssa. Käyttäjälle voi aiheutua vammoja.
 - ▶ Käytä kestävästä materiaalista valmistettuja työkäsineitä.
 - ▶ Käytä tukevia peittäviä jalkineita, joiden pohjissa on hyvät pito.
- Jos käyttäjä käyttää sopimattomia jalkineita, hän voi liukastua. Käyttäjälle voi aiheutua vammoja.
- Terien teroittamisen aikana ympäristöön voi sinkoutua materiaalihiekkaa. Käyttäjälle voi aiheutua vammoja.

4.2 Määräystenmukainen käyttö

Ruohonleikkuri STIHL RM 248.2 tai RM 253.2 on tarkoitettu ruohon leikkaamiseen.

▲ VAROITUS

- Jos ruohonleikkuria käytetään määräysten vastaisesti, henkilölle voi aiheutua vakavia tai hengenvaarallisia vammoja taikka saattaa syntyä esinevahinkoja.
 - ▶ Käytä ruohonleikkuria tämän käyttööhjeen ja moottorin käyttööhjteen mukaisesti.

4.3 Käyttäjää koskevat vaatimukset

▲ VAROITUS

- Ellei käyttäjä ole perehnyt ruohonleikkurin käyttöön, hän ei osaa tunnistaa eivätkä arvioida sen turvallisuusriskejä. Käyttäjälle tai muille henkilölle voi aiheutua vakavia tai hengenvaarallisia vammoja.
 - ▶ Perehdy käyttööhjeseen, niin että ymmärrät sen, ja säilytä käyttööhje.
 - ▶ Jos luovutat ruohonleikkurin toisen henkilöön käyttöön: anna sen mukana myös ruohonleikkurin ja moottorin käyttööhje.
 - ▶ Varmista, että käyttäjä täyttää seuraavat vaatimukset:
 - Käyttäjä on valpas.
 - Käyttäjä on fyysisesti, aistimellisesti ja henkisesti kykenevä käyttämään ruohonleikkuria ja työskentelemään sillä.

- Käytää tiiviisti istuvia suojalaseja. Sopivat suojalasit on tarkastettu normin EN 166 tai kansallisten määräysten mukaisesti, ja niitä on kaupoissa saatavana asianmukaisella merkinnällä varustettuna.
- Käytää kestävästä materiaalista valmistettuja työkäsineitä.

4.5 Työskentelyalue ja ympäristö

▲ VAROITUS

- Sivulliset henkilöt, kuten lapset, ja eläimet eivät välttämättä osaa tunnistaa ja arvioida ruohonleikkurin ja sen sinkoamien esineiden aiheuttamia riskejä. Sivullisille henkilöille, kuten lapsille, ja eläimille voi aiheutua vakavia tai hengenvaarallisia vammoja taikka saattaa syntyä esinevahinkoja.
 - Pidä sivulliset henkilöt, kuten lapset, ja eläimet, etäällä työskentelyalueelta.
 - Pysy etäällä esineistä.
 - Älä jätä ruohonleikkuria ilman valvontaa.
 - Varmista, etteivät lapset voi leikkiä ruohonleikkurilla.
- Moottorin käydessä äänenvaimentimesta virtaa kuumia pakokaasuja. Kuumat pakokaasut voivat sytyttää herkästi sytytyiä materiaaleja ja aiheuttaa tulipalon.
 - Pidä pakokaasuvirta kaukana sytytvistä materiaaleista.

4.6 Turvallinen toimintakunto

4.6.1 Ruohonleikkuri

Ruohonleikkuri on turvallinen, kun seuraavista seikoista on huolehdittu:

- Ruohonleikkuri ei ole vahingoittunut.
- Ruohonleikkurista ei valu bensiiniä.
- Polttoainesäiliön tulppa on kiinni.
- Ruohonleikkurista ei valu öljyä.
- Öljyn täyttötulppa on kiinni.
- Ruohonleikkuri on puhdas.
- Hallintalaitteet toimivat, eikä niihin ole tehty muutoksia.
- Jos laitteella leikataan ruohoja ja leikattu ruoho on tarkoitus kerätä ruohonkeruuusäiliöön: ruohonkeruuusäiliö on oikein kiinnitetty.
- Jos laitteella leikataan ruohoja ja leikattu ruoho halutaan poistaa takakautta: ruohonkeruuusäiliö on irrotettu ja pistoluukku on suljettu.
- Terä on oikein asennettu.
- Ruohonleikkuriin on asennettu vain alkuperäisiä STIHLin lisävarusteita.
- Lisävaruste on oikein asennettu.
- Jousitetut mekanismit ovat ehjiä ja toimivat.



- Pidä sivulliset henkilöt, kuten lapset, ja eläimet, etäällä työskentelyalueelta.

- Pysy etäällä esineistä.
- Älä jätä ruohonleikkuria ilman valvontaa.
- Varmista, etteivät lapset voi leikkiä ruohonleikkurilla.

- Moottorin käydessä äänenvaimentimesta virtaa kuumia pakokaasuja. Kuumat pakokaasut voivat sytyttää herkästi sytytyiä materiaaleja ja aiheuttaa tulipalon.
- Pidä pakokaasuvirta kaukana sytytvistä materiaaleista.

- Moottori sammuu, kun leikkuu kytkentäsanka vapautetaan.

▲ VAROITUS

- Elleivät rakenneosat ole turvallisia, ne eivät ehkä toimi asianmukaisesti, turvalaitteet eivät ole käytössä ja bensiiniä valuu ruohonleikkurista. Henkilölle voi aiheutua vakavia tai hengenvaarallisia vammoja.
 - Työskentele vain vahingoittumattoman ruohonleikkurin kanssa.
 - Mikäli ruohonleikkurista valuu bensiiniä: Älä käytä ruohonleikkuria ja ota yhteyttä STIHL Lin ammattiilikkeseeseen.
 - Sulje polttoainesäiliön tulppa.
 - Mikäli ruohonleikkurista valuu öljyä: Älä käytä ruohonleikkuria ja ota yhteyttä STIHL Lin ammattiilikkeseeseen.
 - Sulje moottoriöljyn täyttötulppa.
 - Jos ruohonleikkuri on likainen: Puhdista ruohonleikkuri.
 - Älä tee muutoksia ruohonleikkuriin tai sen turvajärjestelmiin.
 - Älä ruohonleikkuriin muutoksia, jotka muuttavat moottorin tehoa tai kierroslukua.
 - Jos hallintalaitteet eivät toimi: älä työskentele ruohonleikkurin kanssa.
 - Jousitetuihin mekanismiin voi varastoutua energiaa.
 - Jos laitteella leikataan ruohoja ja leikattu ruoho on tarkoitus kerätä ruohonkeruuusäiliöön: kiinnitä ruohonkeruuusäiliö tämän käytööseen mukaisesti.
 - Asenna ruohonleikkuriin vain alkuperäisiä STIHLin lisävarusteita.
 - Asenna terä tämän käyttööseen mukaisesti.
 - Asenna lisävarusteet tämän käyttööseen tai lisävarusteen käyttööseen mukaisesti.
 - Älä työnnä esineitä ruohonleikkurin aukkoihin.
 - Kuluneet tai vialliset ohjekilvet on vaihdettava.
 - Jos jokin on epäselvä: Ota yhteyttä STIHL Lin ammattiilikkeseeseen.

4.6.2 Terä

Terä on turvallinen, kun

- Terä ja lisäosat eivät ole vahingoittuneet.
- Terä ei ole väyntynyt.
- Terä on oikein asennettu.
- Terä on oikein teroitettu.
- Terässä ei ole jäystettä.
- Terä on oikein tasapainotettu.
- Terän vähimäispaksuus ja -leveys eivät ole alittuneet, □ 19.2.

- Terän kulma on oikea, 19.2.

▲ VAROITUS

- Jos terä ei ole turvallinen, siitä voi irrota osia, jotka voivat sinkoutua ympäristöön. Henkilölle voi aiheutua vakavia vammoja.
 - ▶ Työskentele vain, kun terä ja lisäosat ovat vahingoittumattomat.
 - ▶ Asenna terä oikein.
 - ▶ Teroita terä oikein.
 - ▶ Jos terän vähimmaispaksuus tai -leveys on alittunut, vaihda terä.
 - ▶ Tasapainotuta terä STIHLin ammattiilikkäässä.
 - ▶ Jos jokin on epäselvä: Ota yhteyttä STIHL Lin ammattiilikkeseen.

4.7 Polttoaine ja tankkaaminen

▲ VAROITUS

- Tässä ruohonleikurissa käytetty polttoaine on bensiini. Bensiini on erittäin herkästi syttyvä. Bensiini voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen tullessaan kosketukseen avotulen tai kuumenten pintojen kanssa. Henkilölle voi aiheutua vakavia tai hengenvaarallisia vammoja taikka saatetaan syntyä esinevahinkoja.
 - ▶ Suojaa bensiini kuumuudelta ja tuleltä.
 - ▶ Älä päästä bensiiniä läikkymään.
 - ▶ Mikäli bensiiniä läikkyy: Pyhi bensiini liinalla ja yrity käynnistää moottori vasta sitten, kun ruohonleikkurin kaikki osat ovat kuivia.
 - ▶ Älä tupakoi.
 - ▶ Älä tankkaa avotulen läheisyydessä.
 - ▶ Pysäytä moottori ja anna sen jäähtyä ennen tankkausta.
 - ▶ Jos polttoainesäiliö on tyhjennettävä: tee se ulkona.
 - ▶ Käynnistä moottori vähintään 3 metrin päässä tankauspaikasta.
 - ▶ Älä säilytä ruohonleikkuria sisätiloissa, jos säiliössä on vielä bensiiniä.
- Bensiinhöyryt voivat aiheuttaa myrkytyksen.
 - ▶ Älä hengitä bensiinhöyryjä.
 - ▶ Tankkaa hyvin tuuletetussa paikassa.
- Ruohonleikkuri kuumenee käytön aikana. Bensiini laajenee ja polttoainesäiliöön voi syntyä ylipaine. Bensiiniä voi roiskua, kun polttoainesäiliön tulppa avataan. Roiskuva bensiini voi syttyä. Käyttäjä voi vammautua vakavasti.
 - ▶ Anna ruohonleikkurin ensin jäähtyä ja avaa vasta sitten polttoainesäiliön tulppa.
- Bensiinin kanssa kosketuksiin tulleet vaatteet syttyvät herkemmin. Henkilölle voi aiheutua

vakavia tai hengenvaarallisia vammoja taikka saattaa syntyä esinevahinkoja.

- ▶ Mikäli vaatteet tulevat kosketuksiin bensiinin kanssa: Vaihda vaatteet.
- Bensiini voi vahingoittaa ympäristöä.
 - ▶ Älä päästä bensiiniä läikkymään.
 - ▶ Hävitä bensiini määräysten mukaan ja ympäristöstäävällisesti.
- Jos bensiiniä pääsee iholle tai silmiin, ne voivat ärsyntyä.
 - ▶ Vältä altistumista bensiinille.
 - ▶ Jos iholle on päässyt bensiiniä: pese altistuneet ihoalueet runsaalla vedellä ja saippualla.
 - ▶ Jos silmiin on päässyt bensiiniä: huuhtelee silmiä vähintään 15 minuutin ajan runsaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin.
- Ruohonleikkurin sytytysjärjestelmä tuottaa kipinöitä. Kipinät voivat aiheuttaa sytytyvässä tai räjähdysalittiissa ympäristössä tulipalon tai räjähdyksen. Henkilölle voi aiheutua vakavia tai hengenvaarallisia vammoja taikka saattaa syntyä esinevahinkoja.
 - ▶ Käytä moottorin käyttöohjeessa mainittuja sytytystulppia.
 - ▶ Kierrä sytytystulppa paikalleen ja kiristä.
 - ▶ Paina sytytystulpan pistoke kiinni.
- Ruohonleikkuri voi vahingoittua, mikäli ruohonleikkuriin tankataan väärää polttoainetta.
 - ▶ Käytä tuoretta liijytöntä matalaoakaanista bensiiniä.
 - ▶ Noudata moottorin käyttöoppaan ohjeita.

4.8 Työskentely

▲ VAROITUS

- Jos käyttäjä ei käynnistä moottoria oikein, käyttäjä voi menetää ruohonleikkurin hallinnan. Käyttäjä voi vammautua vakavasti.
 - ▶ Käynnistä moottori tämän käyttöohjeen mukaisesti.
- Tiettyissä tilanteissa käyttäjä ei pysty työskentelemään keskittyneesti. Käyttäjä voi kompastua, kaautua tai loukkaantua vakavasti.
 - ▶ Työskentele rauhallisesti.
 - ▶ Leikkaa vain silloin, kun sinulla on hyvä näkyvyys. Jos valoa ei ole riittävästi tai näkyvyys on muuten huono, älä työskentele ruohonleikkurin kanssa.
 - ▶ Käytä ruohonleikkuria yksin.
 - ▶ Varo esteitä.
 - ▶ Älä kallista ruohonleikkuria.
 - ▶ Työskentele maassa seisoen ja tasapainoisesti.
 - ▶ Jos ilmenee väsymisen merkkejä, on pidettävä tauko.

- ▶ Jos leikkaat ruhoa rinteessä, leikkaa rintettä poikittaissuuntaan.
- ▶ Älä aja tai leikkaa rinteissä, joiden kaltevuus on yli 25° (46,6 %).
- ▶ Käytä laitetta erityisen varovasti, kun olet rinteiden, maaiston särmien, ojien tai lammikoiden läheisyydessä.
- ▶ Suunnittele työskentelyajat siten, ettet altistu voimakkaalle tärinälle pitkää aikaa kerrallaan.
- Laite tuottaa myrkyllisiä pakokaasuja heti moottorin käynnistyttyä. Pakokaasut voivat aiheuttaa myrkytyksen.
 - ▶ Älä hengitä pakokaasuja.
 - ▶ Työskentele vain hyvin tuuletetussa paikassa ruohonleikkurin kanssa.
 - ▶ Mikäli tunnet pahoinvointia, päänsärkyä, näköhäiriötä, kuulohäiriötä tai huimausta: Lopeta työskentely ja hakeudu lääkäriin.
- Jos käyttäjä käyttää kuulonsuojaaimia ja moottori käy, käyttäjä ei kuule kaikkia ääniä.
 - ▶ Työskentele rauhalliseesti.
- Ruohonleikkuri on varustettu moottorin pysäyttimellä.
 - ▶ Moottori ja terä pysähtyvät 3 sekunnin sisällä, kun kytkentäsanka irrotetaan.
- Pyörivä terä voi viiltaa käyttäjää. Käyttäjä voi vammautua vakavasti.
 - ▶ Vedä sytytystulpan pistoke irti.



- ▶ Älä kosketa pyörivää terää.



- ▶ Jos terä pysähtyy esteeseen, Pysäytä moottori. Poista esine vasta tämän jälkeen.

- Jos ruohonleikkurin käytös muuttuu työskentelyn aikana tai leikkuri toimii epätavallisella tavalla, se ei ehkä ole käyttöturvallinen. Silloin voi syntyä vakavia vammoja tai esinevahinkoja.
 - ▶ Lopeta työskentely ja ota yhteyttä STIHLin ammattiliikkeeseen.
- Työskentelyn aikana ruohonleikkuri voi aiheuttaa tärinää.
 - ▶ Käytä suojakäsinetää.
 - ▶ Pidä taukoja.
 - ▶ Jos huomaat verenkiertohäiriöiden merkkejä, hakeudu lääkäriin.
- Tarkasta leikkukuualueet ja huomioi esteet. Jos terään osuu työskentelyn aikana vierasesine, esine tai sen osia voi sinkoutua ympäriinsä korkealla nopeudella. Silloin saattaa syntyä henkilö- tai esinevahinkoja.



▶ Poista vieraat esineet, kuten kivet, oksat, vajjerit, lelut ja muut vierasesineet työalueelta. Merkitse piilevät esteet, joita ei voi poistaa.

- Kun kytkentäsanka vapautetaan, terä pyörii vielä vähän aikaa sen jälkeen. Henkilölle voi aiheuttaa vakavia vammoja.
 - ▶ Odota, kunnes terä pysähtyy.
 - ▶ Irrota ruohonleikkukori vasta kun terä on pysähtynyt.
- Jos pyörivä terä osuu kovaan esineeseen, voi syntyä kipinöitä. Kipinät voivat aiheuttaa sytytvässä ympäristössä tulipalon. Henkilölle voi aiheuttaa vakavia tai hengenvaarallisia vammoja tai saattaa syntyä esinevahinkoja.
 - ▶ Älä työskentele herkästi sytytvässä ympäristössä.
- Jos ruohonleikkuri pysäköidään kaltevalle pinnalille, se voi lähteä liikkeelle. Silloin saattaa syntyä henkilö- tai esinevahinkoja.
 - ▶ Päästää ruohonleikkurista irti ainostaan silloin, kun se seisoo tasaisella alustalla eikä voi lähteä itsestään liikkeelle.
- Työntöaisaan ripustetut esineet voivat aiheuttaa ruohonleikkurin kaatumisen. Silloin saattaa syntyä henkilö- tai esinevahinkoja.
 - ▶ Älä ripusta mitään työntöaisaan.

▲ VAARA

- Jos työympäristössä on jännitteisiä johtoja, terä voi osua johtoihin ja vahingoittaa niitä. Käyttäjälle voi aiheuttaa vakavia tai hengenvaarallisia vammoja.
 - ▶ Älä työskentele ympäristössä, jossa on jännitteisiä johtoja.
- Ukonilmalla työskennellessä käyttäjään voi osua salama. Käyttäjälle voi aiheuttaa vakavia tai hengenvaarallisia vammoja.
 - ▶ Älä työskentele ukonilmalla.
- Käyttäjä voi liukastua sateessa. Käyttäjälle voi aiheuttaa vakavia tai hengenvaarallisia vammoja.
 - ▶ Älä työskentele sateella.

4.9 Kuljetaminen

▲ VAROITUS

- Kuljetuksen aikana ruohonleikkuri voi kaatua tai muuten liikkua paikaltaan. Silloin saattaa syntyä henkilö- tai esinevahinkoja.
 - ▶ Pysäytä moottori.

- ▶ Odota, kunnes terä pysähtyy.





- ▶ Vedä sytytystulpan pistoke irti.

- ▶ Varmista ruohonleikkuri kiristysvöillä, hihnoilla tai verkolla sopivalle alustalle siten, ettei se pääse kaatumaan eikä muuten liikkuun kumaan.
- Käynnin jälkeen äänenvaimennin ja moottori ovat kuumia. Käyttäjälle voi aiheutua palovammoja.
 - ▶ Työnnä ruohonleikkuria.
- Ruohonleikkuri on raskas. Jos käyttäjä kantaa ruohonleikkuria yksin, hän voi loukkaantua.
 - ▶ Käytä suojakäsineitä.
 - ▶ Kanna ruohonleikkuria toisen henkilön kanssa.
- Bensiiniä voi vuotaa kuljetuksen aikana aiheuttaen likaantumista ja vahinkoja.
 - ▶ Työnnä ruohonleikkuria.
 - ▶ Kuljeta laite ilman bensiiniä.

4.10 Säilyttäminen

⚠ VAROITUS

- Lapset eivät osaa tunnistaa eivätkä arvioda ruohonleikkurin turvallisuusriskejä. Lapsille voi aiheutua vakavia vammoja.
 - ▶ Moottorin pysäytäminen.
 - ▶ Säilytä ruohonleikkuria lasten ulottumattomissa.
- Metalliosat voivat ruostua kosteuden vaikutuksesta. Ruohonleikkuri voi vaurioitua.
 - ▶ Säilytä ruohonleikkuri puhataan ja kuivana.
- Jos ruohonleikkuria säilytetään kaltevalla pinnalla, se voi lähteä liikkeelle. Silloin saattaa syntyä henkilö- tai esinevahinkoja.
 - ▶ Säilytä ruohonleikkuria tasaisella alustalla.

4.11 Puhdistus, huolto ja korjaaminen

⚠ VAROITUS

- Mikäli moottori käy puhdistuksen, huollon ja korjauksen aikana, seuraaksena voi olla vakavia vammoja ja aineellisia vahinkoja.
 - ▶ Pysäytä moottori.
 - ▶ Odota, kunnes terä pysähtyy.



- ▶ Vedä sytytystulpan pistoke irti.

- Mikäli moottori käynnistyy puhdistuksen, huollon ja korjauksen aikana, veto voi kytkeytyä

tahattomasti. Silloin voi syntyä vakavia vammoja tai esinevahinkoja.

- ▶ Pysäytä moottori.



- ▶ Vedä sytytystulpan pistoke irti.

- Käynnin jälkeen äänenvaimennin ja moottori ovat kuumia. Henkilölle voi aiheutua palovammoja.

- ▶ Odota, kunnes äänenvaimennin ja moottori ovat jäähyneitä.

- Voimakkaat puhdistusaineet, puhdistaminen vesisuihkulla ja teräväät esineet voivat vaurioittaa ruohonleikkuria tai terää. Ellei ruohonleikkuria tai terää puhdisteta oikein, rakenneosat eivät ehkä toimi asianmukaisesti eivätkä turvalaitteet ehkä ole käytössä. Henkilölle voi aiheutua vakavia vammoja.

- ▶ Puhdista ruohonleikkuri ja terä tämän käyttöohjeen mukaisesti, □ 15.2.

- Ellei ruohonleikkuria tai terää huolletta tai korjata käyttöohjeen mukaisesti, rakenneosat eivät ehkä toimi asianmukaisesti eivätkä turvalaitteet ehkä ole käytössä. Henkilölle voi aiheutua vakavia tai hengenvaarallisia vammoja.

- ▶ Vaihda kuluneet tai vialliset osat.

- ▶ Puhdista tai huolla ruohonleikkuri tämän käyttöohjeen mukaisesti.

- ▶ Huolla terät tämän käyttöohjeen mukaisesti.

- Terän puhdistamisen, huollon ja korjauksen aikana terävä terä voi aiheuttaa viiltovammoja. Käyttäjälle voi aiheutua vammoja.
 - ▶ Käytä kestävästä materiaalista valmistettuja työkäsineitä.

- Terä voi kuumentua teroituksen aikana. Käyttäjälle voi aiheutua palovammoja.

- ▶ Odota, kunnes terä on jäähtynyt.

- ▶ Käytä kestävästä materiaalista valmistettuja työkäsineitä.

5 Ruohonleikkurin valmistelu käyttöä varten

5.1 Ruohonleikkurin valmisteleminen käyttöä varten

Aina ennen töiden aloittamista on suoritettava seuraavat vaiheet:


- ▶ Poista pakausmateriaali ja kuljetusvarmistukset laitteesta.
- ▶ Varmista, että seuraavat rakenneosat ovat turvallisia:
 - ruohonleikkuri, □ 4.6.1.
 - terä, □ 4.6.2.

- ▶ Puhdistaa ruohonleikkuri, 15.
- ▶ Tarkasta terä, 10.2.
- ▶ Kiinnitä työntöaisa, 6.1.
- ▶ Täytää moottoriöljy, 6.3.
- ▶ Käännä työntöaisa auki, 8.1.
- ▶ Tankkaa ruohonleikkuri, 7.
- ▶ Jos laitteella leikataan ruohoja ja leikattu ruoho on tarkoitus kerätä ruohonkeruuusäiliöön: kiinnitä ruohonkeruuusäiliö, 6.2.2.
- ▶ Jos laitteella leikataan ruohoja ja leikattu ruoho halutaan poistaa takakautta: Irrota ruohonkeruuusäiliö, 6.2.3.
- ▶ Sääädä leikkuukorkeutta, 11.2.
- ▶ Tarkasta hallintalaitteet, 10.1.
- ▶ Jos vaiheita ei voi suorittaa: Älä käytä ruohonleikkuria. Ota yhteyttä STIHLin ammattiilikkeeseen.


6 Ruohonleikkurin kokoaminen

6.1 Työntöaisan kiinnittäminen

- ▶ Pysäytä moottori.
- ▶ Aseta ruohonleikkuri tasaiselle alustalle.

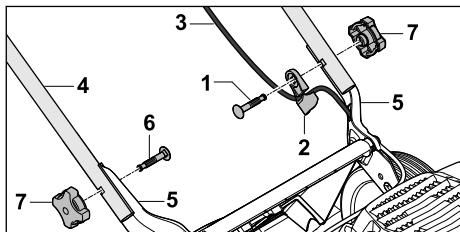

- ▶ Pujota ruuvi (1) narunohjaimen (2).
- ▶ Kiinnitä käynnistysnaru (3) narunohjaimseen (2).
- ▶ Aseta työntöaisa (4) pitimeen (5) niin, että reiät ovat kohdakkain.
- ▶ Työnnä ruuvit (1 ja 6) molemmilla puolilla sisältä ulos reikien läpi.
- ▶ Kierrä tähtimutterit (7) paikalleen ja kiristää.

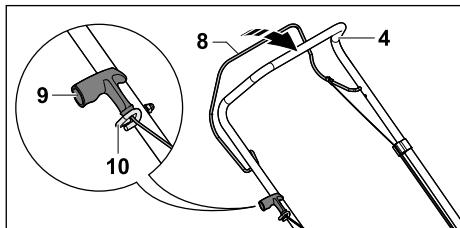


- ▶ Vedä sytytystulpan pistoke irti.
- ▶ Paina leikkuun kytkentäsanka (8) työntöaisaa (4) vasten ja pidä painettuna.

- ▶ Vedä käynnistyskahva (9) hitaasti narunohjaimen (10) suuntaan.
- ▶ Kiinnitä käynnistyskahva (9) narunohjaimseen (10).
- ▶ Päästä leikkuun kytkentäsanka (8) vapaaksi.
- ▶ Paina sytytystulpan pistoke kiinni.

Työntöaisaa (4) ei saa irrottaa.

6.2 Ruohonkeruuusäiliön kokoaminen, kiinnittäminen ja irrottaminen


6.2.1 Ruohonkeruuusäiliön kokoaminen

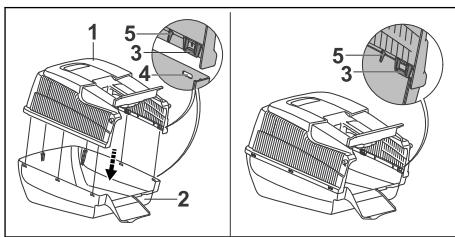

- ▶ Aseta ruohonkeruuusäiliön yläosa (1) ruohonkeruuusäiliön alasoon (2) päälle.
- ▶ Kaikkien korvakkeiden (3) ja ohjausnokkien (5) on oltava sisäpuolella. Korvakkeiden (3) täytyy olla tarkasti aukkojen (4) korkeudella.
- ▶ Paina korvakkeet (3) yksi kerrallaan edestä taakse aukkoihin (4). Korvakkeet (3) lukittuvat kuuluvasti.

6.2.2 Ruohonkeruuusäiliön kiinnittäminen

- ▶ Pysäytä moottori.
- ▶ Aseta ruohonleikkuri tasaiselle alustalle.

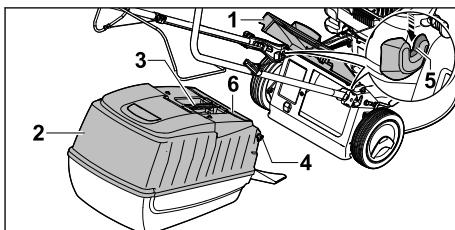

- ▶ Avaa poistoluukku (1) ja pidä sitä auki.
- ▶ Tartu ruohonkeruuusäiliön (2) kahvasta (3) ja kiinnitä koukuilla (4) syvennyksiin (5). Luukun (6) on oltava kiinni.
- ▶ Aseta poistoluukku (1) ruohonkeruuusäiliön (2) päälle.

6.2.3 Ruohonkeruuusäiliön irrotus

- ▶ Pysäytä moottori.
- ▶ Aseta ruohonleikkuri tasaiselle alustalle.
- ▶ Avaa poistoluukku ja pidä auki.

- Poista ruohonkeruusäiliö yläkautta nostamalla kahvasta.
- Sulje poistoluukku.

6.3 Moottoriöljyn täyttö

Moottoriöljy voitelee ja jäähdyytää moottorin.

Moottoriöljyn erittelyt ja täytönmäärät löytyvät moottorin käyttöohjeista.

HUOMAUTUS

- Toimitettaessa moottorissa ei ole moottoriöljyä. Moottorin käynnistäminen ilman öljyä tai liian vähällä öljymäärällä voi vahingoittaa ruohonleikkuria.
 - Tarkasta moottorin öljymäärä ennen käynnistystä ja lisää tarvittaessa moottoriöljyä.
- Lisää moottoriöljyä moottorin käyttööhjeen mukaan.


7 Ruohonleikkurin tankkaaminen

7.1 Ruohonleikkurin tankkaaminen

HUOMAUTUS

- Ruohonleikkuri voi vahingoittua, mikäli ruohonleikkuriin tankataan väärää polttoainetta.
 - Noudata moottorin käyttöohjeita.

- Pysäytä moottori.
- Aseta ruohonleikkuri tasaiselle alustalle.
- Puhdistaa polttoainesäiliön tulpan ympäristö kostealla liinalla.

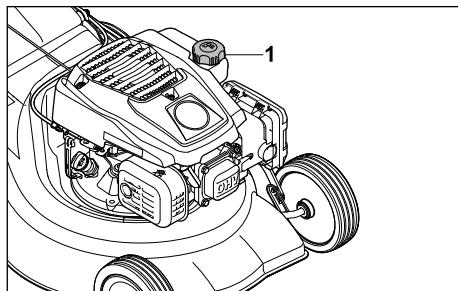


- Kierrä polttoainesäiliön tulppaa (1) vastapäivään niin kauan, kunnes tulpan voi irrotaa.
- Irrota polttoainesäiliön tulppa.
- Tankkaa polttoainetta niin, että polttoainetaso on vähintään 15 mm päässä polttoainesäiliön reunasta.
- Aseta polttoainesäiliön tulppa paikalleen.
- Kierrä polttoainesäiliön tulppaa myötäpäivään ja kiristä käsin.

Polttoainesäiliö on kiinni.


8 Ruohonleikkurin säätämisen käyttäjälle

8.1 Työntöaisan auki taittaminen

- Pysäytä moottori.
- Vedä sytytystulpan pistoke irti.
- Aseta ruohonleikkuri tasaiselle alustalle.

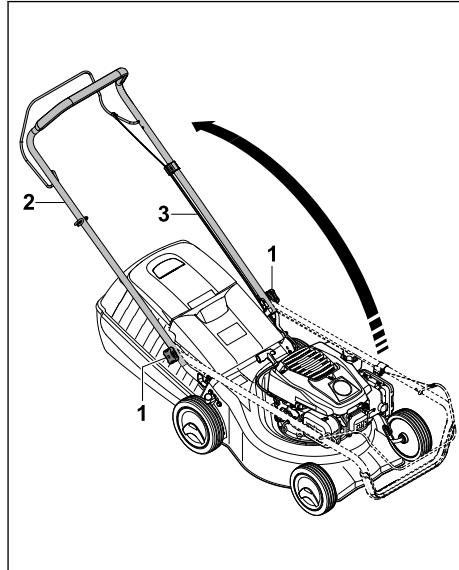

- Löysää tähtimutteri (1).
 - Käännä työntöaisa (2) auki varoen, ettei naru (3) joudu puristuksiin.
 - Kiristä tähtimutteri (1).
- Työntöaisa (2) on pitivästi kiinni ruohonleikkurissa.

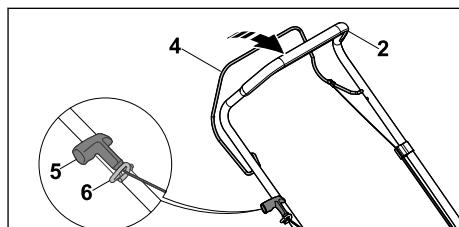

- Paina leikkuun kytkentäsanka (4) työntöaisaa (2) vasten ja pidä painettuna.
- Vedä käynnistyskahva (5) hitaasti narunohjaimen (6) suuntaan.
- Kiinnitä käynnistyskahva (5) narunohjaimeen (6).
- Päästä leikkuun kytkentäsanka (4) vapaaksi.

- Paina sytytystulpan pistoke kiinni.

8.2 Työntöaisan tattaminen


Työntöaisa voidaan taittaa kasaan tilaa säätää-väärä kuljetusta ja säilytystä varten.

- Pysäytä moottori.
- Vedä sytytystulpan pistoke irti.
- Aseta ruohonleikkuri tasaiselle alustalle.
- Paina leikkuun kytkentäsanka työntöaisaa vasten ja pidä painettuna.
- Irrota käynnistyskahva vaijeriohjaimesta ja päästä hitaasti moottorin suuntaan.
- Päästä leikkuun kytkentäsanka vapaaksi.
- Pidä kiinni työntöaisasta ja löysää tähtimutteri.
- Taita työntöaisa eteen.

9 Moottorin käynnistäminen ja sammuttaminen

9.1 Moottorin käynnistys

- Aseta ruohonleikkuri tasaiselle alustalle.

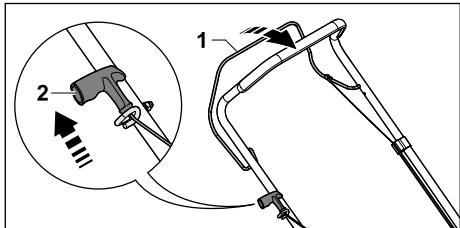

- Paina leikkuun kytkentäsanka (1) vasemmalla kädellä työntöaisaa vasten ja pidä painettuna.
- Vedä käynnistyskahva (2) oikealla kädellä hitaasti tuntuvaan vasteeseen saakka.
- Nykäise sitten käynnistyskahvasta (2) ja päästä se takaisin, kunnes moottori käynnisty.
- Jos moottori ei käynnisty: Noudata moottorin käyttöohjeita.

9.2 Moottorin pysäytys

- Aseta ruohonleikkuri tasaiselle alustalle.
- Päästä leikkuun kytkentäsanka vapaaksi.
- Moottori sammuu.
- Poista käyttäjän paikalta.

10 Ruohonleikkurin tarkastaminen

10.1 Hallintalaitteiden tarkastaminen

Leikkuun kytkentäsanka


- Pysäytä moottori.

9 Moottorin käynnistäminen ja sammuttaminen

- Vedä leikkuun kytkentäsanka kokonaan työtöäisan suuntaan ja vapauta.
- Jos vedon kytkentäsanka on jäykkiä tai se ei palaa lähtöasentoon: Älä käytä ruohonleikkuria. Ota yhteyttä STIHLin ammattiilikkeeseen. Leikkuun kytkentäsanka on viallinen.

10.2 Terän tarkastaminen


- Pysäytä moottori.
- Vedä sytytystulpan pistoke irti.
- Nosta ruohonleikkuri pystyn,  15.1.

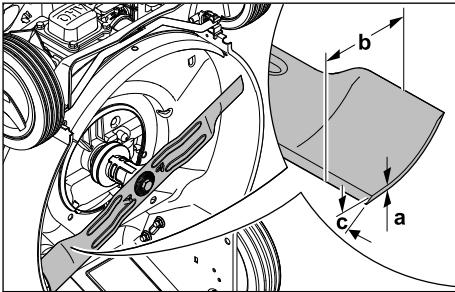

- Tarkasta seuraavat:
 - Pakkuus a
 - Leveys b
 - Teroituskulma c
- Jos terän vähimäispaksuus tai -leveys on alittunut, vaihda terä,  19.2.
- Jos terän kulma ei ole oikea, teroita terä,  19.2.
- Jos jokin on epäselvä: Ota yhteyttä STIHLin ammattiilikkeeseen.

11 Ruohonleikkurilla työskenteleminen

11.1 Ruohonleikkurista kiinni pitäminen ja sen ohjaaminen

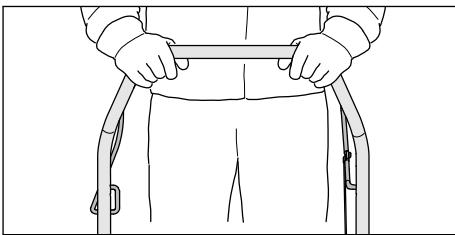

- Pidä työntöaisasta kiinni molemmin käsin siten, että peukalot ympäröivät työntöaisan.

11.2 Leikkuukorkeuden säätäminen

Säädetävissä on 7 eri leikkuukorkeutta:


- 30 mm = asento 1

- 40 mm = asento 2
- 50 mm = asento 3
- 55 mm = asento 4
- 65 mm = asento 5
- 70 mm = asento 6
- 80 mm = asento 7

Asennot on merkitty ruohonleikkuriin.


Leikkuukorkeuden säätäminen

- Moottorin pysäytäminen.
Terä ei saa pyöriä.
- Aseta ruohonleikkuri tasaiselle alustalle.

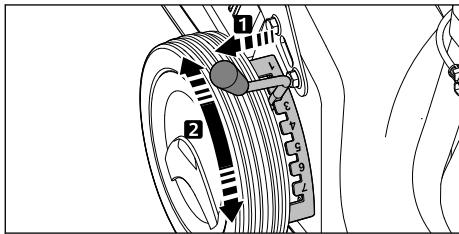


- Vedä vipu (1) pois syvennyksestä ja aseta se haluamaasi kohtaan.

11.3 Leikkuu

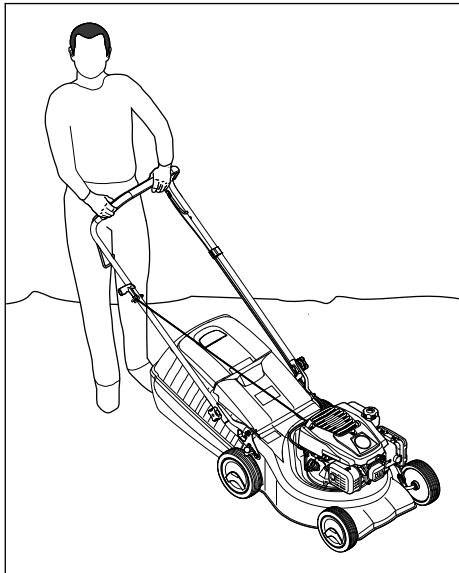

- Työnnä ruohonleikkuria hitaasti ja hallitusti eteenpäin.


11.4 Ruohonkeruusäiliön tyhjentäminen

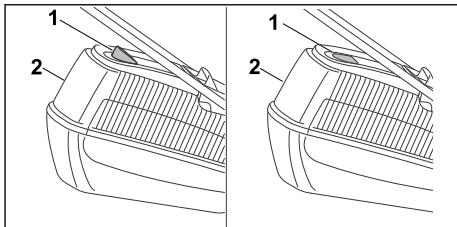

Terien aiheuttama ilmavirta nostaa täyttömäärään osoitinta (1). Kun ruohonkeruusäiliö on täynnä, ilmavirta pysähtyy. Kun ilmavirta on liian pieni, täyttömäärään osoitin (1) laskeutuu alas lepoasentoon. Tämä osoittaa, että ruohonkeruusäiliö (2) tulisi tyhjentää.

Täyttömäärään osoitin (1) toimii rajoittamattomasti ainoastaan silloin, kun ilmavirta on optimaalinen. Ulkoiset tekijät, kuten märkä, tihä tai korkea ruoho, matala leikkuukorkeus, likaantuminen tai vastaavat, voivat rajoittaa ilmavirtaa ja täyttömäärään osoittimen (1) toimintaa.

- Jos täyttömäärään osoitin (1) laskeutuu alas lepoasentoon: Ruohonkeruusäiliöön (2) tyhjentäminen.
- Pysäytä moottori.
- Irrota ruohonkeruusäiliö (2).

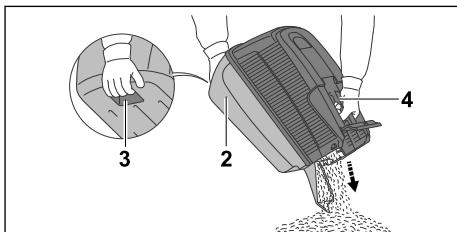

- Pidä yhdellä kädellä kiinni ruohonkeruusäiliöön (2) kahvasta (4) ja toisella kädellä kiinni takakahvasta (3).
- Tyhjennä ruohonkeruusäiliö (2).
- Kiinnitä ruohonkeruusäiliö (2).

12 Työskentelyn jälkeen

12.1 Työskentelyn jälkeen

- Pysäytä moottori.
- Jos ruohonleikkuri on märkä: Anna ruohonleikkurin kuivaan.
- Puhdistaa ruohonleikkuri.

13 Kuljettaminen

13.1 Ruohonleikkurin kuljettaminen


- ▶ Pysäytä moottori.
- Terä ei saa pyöriä.
- ▶ Vedä sytytystulpan pistoke irti.

Ruohonleikkurin työtäminen


- ▶ Työnnä ruohonleikkuria hitaasti ja hallitusti eteenpäin.

Ruohonleikkurin kantaminen

- ▶ Käytä kestävästä materiaalista valmistettuja työkäsineitä.
- ▶ Irrota ruohonkeruusäiliö.

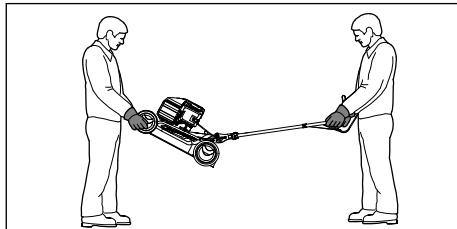

- ▶ Jos ruohonleikkuria kuljetetaan työttöaisa ulostaitettuna:
 - ▶ Yhden henkilön on pidettävä molemmen käsin kiinni ruohonleikkurin etuosasta ja toisen henkilön on pidettävä molemmen käsin kiinni työttöaisasta.
 - ▶ Nosta ja kanna ruohonleikkuria toisen henkilön kanssa.

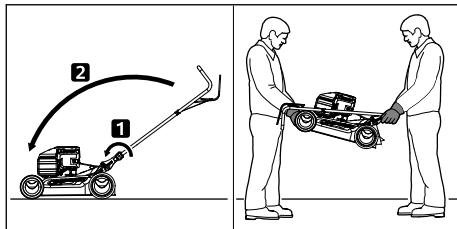

- ▶ Jos ruohnleikkuria kuljetetaan työttöaisa kokoontaitettuna:
 - ▶ Taita työttöaisa kokoon.
 - ▶ Yhden henkilön on pidettävä molemmen käsin kiinni ruohonleikkurin etuosasta ja toisen henkilön on pidettävä molemmen käsin kiinni työttöaisasta.
 - ▶ Nosta ja kanna ruohonleikkuria toisen henkilön kanssa.

Ruohonleikkurin kuljettaminen ajoneuvossa

- ▶ Varmista ruohonleikkuri siten, ettei se pääse kaatumaan eikä muuten liikkumaan.

14 Säilytys

14.1 Ruohonleikkurin säilyttäminen

- ▶ Pysäytä moottori ja anna sen jäähnytyä.
- ▶ Vedä sytytystulpan pistoke irti.
- ▶ Noudata ruohonleikkurin säilyttämisessä seuraavia ohjeita:
 - Ruohonleikkurin on oltava lasten ulottumattomissa.
 - Ruohonleikkuri on puhdas ja kuiva.
 - Ruohonleikkuri ei voi kaatua.
 - Ruohonleikkuri ei voi lähtää liikkeelle.
- Jos aiot varastoida ruohonleikkuria yli 3 kuukautta:
 - ▶ Aja poltoainesäiliö tyhjäksi.
 - ▶ Puhdistusta poltoainesäiliö STIHLin ammattiliikkeessä.
 - ▶ Vaihda moottoriöljy moottorin käyttööhjeen mukaisesti.
 - ▶ Kierrä sytytystulppa ulos.


VAROITUS

- Jos käynnistyskahvasta vedetään sytytystulpan pistoke irrotettuna, siitä voi lentää kipinöitä. Kipinät voivat aiheuttaa sytyvässä tai räjähdyksissä ympäristössä tulipalon tai räjähdyksen. Henkilöille voi aiheutua vakavia tai hengenvaarallisia vammoja tai saattaa syntyä esinehinkoja.
- ▶ Pidä sytytystulpan pistoke sytytymisvaaran takia etäällä sytytystulpan reiästä.
- ▶ Nykäise useita kertoja käynnistyskahvasta.
- ▶ Kierrä sytytystulppa paikalleen ja kiristä.

15 Puhdistaminen

15.1 Ruohonleikkurin nostaminen pystyn

- ▶ Aja poltoainesäiliö tyhjäksi. Moottori sammuu.
- ▶ Aseta ruohonleikkuri tasaiselle alustalle.
- ▶ Irrota ruohonkeruusäiliö.
- ▶ Aseta leikkuukorkeus korkeimpaan asentoon 1,  11.2.
- ▶ Irrota käynnistyskahva narunohjaimesta.

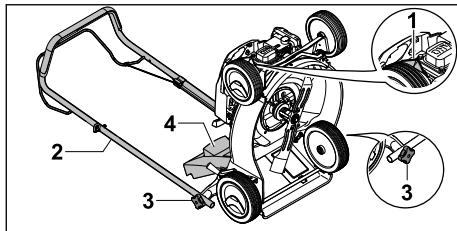

- ▶ Vedä sytytystulpan pistoke (1) irti.
- ▶ Pidä kiinni työntöaisasta (2) ja löysää tähtimutteri (3).
- ▶ Laske työntöaisa (2) taakse.
- ▶ Avaa poistoluukku (4) ja pidä sitä auki.
- ▶ Nosta ruohonleikkuri taaksepäin pystyn.

15.2 Ruohonleikkurin puhdistaminen

- ▶ Pysäytä moottori.
- ▶ Anna ruohonleikkurin jäähdytä.
- ▶ Vedä sytytystulpan pistoke irti.
- ▶ Puhdista ruohonleikkuri kostealla liinalla.
- ▶ Puhdista ilmaraat sudilla.
- ▶ Nosta ruohonleikkuri pystyn.
- ▶ Puhdista terän ympäristö ja terä puutikulla, pehmeällä harjalla tai kostealla liinalla.
- ▶ Paina sytytystulpan pistoke kiinni.

HUOMAUTUS

- Puhdistus painepesurilla tai vesisuihkulla voi vahingoittaa laitetta.
- ▶ Älä puhdista laitetta painepesurilla tai vesi-suihkulla.

16 Huoltaminen

16.1 Huoltovälit

Huoltovälit riippuvat ympäristö- ja työskentelyolo-suhteista. STIHL suosittelee seuraavia huoltovälejä:

Moottori

- ▶ Huolla moottori moottorin käyttööhjeen mukaisesti.


Ruohonleikkuri

- ▶ Huollata ruohonleikkuri vuosittain STIHLin ammattiiliikkeessä.

16.2 Terän irrottaminen ja kiinnittäminen

16.2.1 Terän irrottaminen


- ▶ Pysäytä moottori.
- ▶ Vedä sytytystulpan pistoke irti.
- ▶ Nosta ruohonleikkuri pystyn.

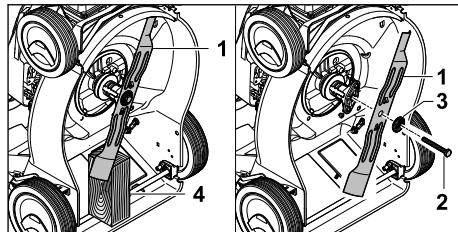


- ▶ Kiilaa terä (1) puupalikalla (4) paikoilleen.
 - ▶ Kierrä ruuvi (2) auki ja poista se aluslevyn (3) kanssa.
 - ▶ Poista terä (1).
 - ▶ Hävitä ruuvi (2) ja aluslevyn (3).
- Kiinnitä terä (1) uudella ruuvilla ja aluslevyllä.

16.2.2 Terän kiinnittäminen

- ▶ Pysäytä moottori.
- ▶ Vedä sytytystulpan pistoke irti.
- ▶ Nosta ruohonleikkuri pystyn.

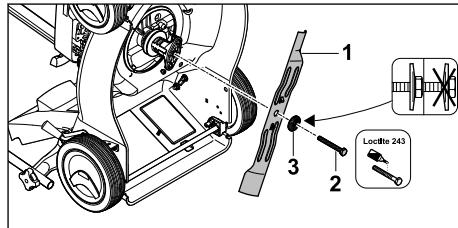

- ▶ Aseta uusi aluslevy (3) uuden ruuvin (2) päälle.
- ▶ Levitä Loctite 243 -ruuvilukitetta ruuvin (2) kierteesseen.
- ▶ Aseta terä (1) siten, että vastinpinnan kohomat osuvat terän (1) aukkoihin.
- ▶ Kiinnitä ruuvi (2) yhdessä aluslevyn (3) kanssa.

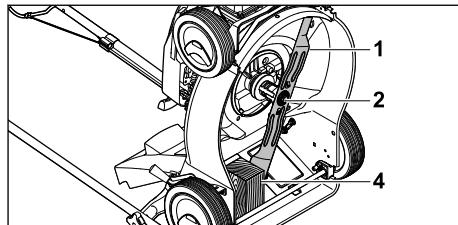

- ▶ Kiilaa terä (1) puupalikalla (4) paikoilleen.
- ▶ Kiristä ruuvi (2) 65 Nm:n tiukkuuteen.

16.3 Terän teroittaminen ja tasapainottaminen

Terän oikeanlainen teroittaminen ja tasapainottaminen vaatii harjaantumista.

STIHL suosittelee teroituttamaan ja tasapainottamaan terän STIHLin ammattiliikkeessä.



VAROITUS

- Terän leikkusuoritukset ovat terävät. Käyttäjälle voi aiheuttaa leikkuvammoja.
 - ▶ Käytä kestävästä materiaalista valmistettuja työkäsineitä.
- ▶ Pysäytä moottori.
- ▶ Vedä sytytystulpan pistoke irti.
- ▶ Nosta ruohonleikkuri pystyn.
- ▶ Irota terä.
- ▶ Teroita terä. Kiinnitä huomiota terotuskulmaan ja jäähydytä terää, □ 19.2.

Terä ei saa teroitukseen aikana sinistyä.

- ▶ Kiinnitä terä.
- ▶ Jos jokin on epäselvää, ota yhteyttä STIHLin ammattiliikkeeseen.

17 Korjaaminen

17.1 Ruohonleikkurin korjaaminen

Käyttäjä ei voi korjata ruohonleikkuria ja terää itse.

- ▶ Jos ruohonleikkuri tai terä on vahingoittunut, älä käytä niitä ja ota yhteyttä STIHLin ammattiliikkeeseen.
- ▶ Jos ohjekilvet ovat kuluneet epäselviksi tai vahingoittuneet, anna STIHLin ammattiliikkeen vaihtaa ne.

18 Häiriöiden poistaminen

18.1 Ruohonleikkurin toimintahäiriöiden poistaminen

Häiriö	Syy	Korjaus
Moottoria ei voi käynnistää.	Leikkun kytikentäsankaa ei ole painettu.	▶ Käynnistä moottori tämän käytööhjeen mukaisesti.
	Polttoainesäiliö on tyhjä.	▶ Tankkaa ruohonleikkuri.
	Polttoaineputki on tukossa.	▶ ota yhteyttä STIHL ammattiliikkeeseen.
	Säiliössä on huonolaatuista, likaista tai vanhaa polttoainetta.	▶ Käytä tuoreutta lyijytöntä matalaoakaanista bensiniä.
	Ilmansuodatin on likainen.	▶ Puhdista tai vaihda ilmansuodatin moottorin käytööhjeessa kuvatulla tavalla.
	Sytytystulpan pistoke on vedetty irti sytytystulpasta tai sytytysjohdin on huonosti kiinni pistokkeessa.	▶ Paina sytytystulpan pistoke kiinni. ▶ Tarkasta sytytysjohtimen ja pistokkeen välinen liitos.
	Sytytystulppa nokeentunut tai vaurioitunut; tulpan kärkiväli on virheellinen.	▶ Puhdista tai vaihda sytytystulppa. ▶ Sääädä sytytystulpan kärkiväli.
	Terin kohdistuva vastus on liian suuri.	▶ Sääädä leikkuukorkeus korkeammaksi. ▶ Käynnistä ruohonleikkuri matalammassa ruohikossa.
Käynnistys on vaikeaa tai moottorin teho heikkenee.	Ruohonleikkurin runko on tukkeutunut.	Puhdista ruohonleikkuri.
	Leikkuukorkeus on liian matala tai etenemisnopeus on liian suuri.	Sääädä leikkuukorkeus sopivaksi tai leikkaa hitaammin.
	Polttoainesäiliössä ja kaasuttimessa on vettä tai kaasutin on tukossa.	Tyhjennä polttoainesäiliö ja puhdista polttoaineputki ja kaasutin.
	Polttoainesäiliö on likainen.	ota yhteyttä STIHL ammattiliikkeeseen.
	Ilmansuodatin on likainen.	Puhdista tai vaihda ilmansuodatin moottorin käytööhjeessa kuvatulla tavalla.
	Sytytystulppa on nokeentunut.	Puhdista tai vaihda sytytystulppa.

Häiriö	Syy	Korjaus
Moottori kuumenee liikaa.	Moottorissa on liian vähän öljyä.	Lisää tai vaihda moottoriöljy moottorin käyttööhjeen mukaan.
	Jäähdytysrivat ovat likaiset.	Puhdista ruohonleikkuri.
Ruohonleikkuri tärisee voimakkaasti.	Terä on vaurioitunut.	Vaihda terä.
	Terää ei ole asennettu oikein.	Kiinnitä terä.
Leikkujälki ei ole siisti.	Terä on tylsä tai kulunut.	Teroita tai vaihda terä.

19 Tekniset tiedot

19.1 Ruohonleikkuri STIHL

RM 248.2, RM 253.2

- Moottorityyppi:
 - RM 248.2 : STIHL EVC 200.3
 - RM 253.2 : STIHL EVC 200.3
- Iskutilavuus:
 - RM 248.2 : 139 cm³
 - RM 253.2 : 139 cm³
- Teho:
 - RM 248.2 : 2,1 kW (2,8 hv) 2800 1/min
 - RM 253.2 : 2,1 kW (2,8 hv) 2800 1/min
- Kierrosluku:
 - RM 248.2 : 2800 1/min
 - RM 253.2 : 2800 1/min
- Polttoainesäiliön enimmäistilavuus: 900 cm³ (0,9 l)
- Paino:
 - RM 248.2 : 26 kg
 - RM 253.2 : 27 kg
- Ruohonkeruusäiliön enimmäistilavuus: 55 l
- Leikkuleveys:
 - RM 248.2 : 46 cm
 - RM 253.2 : 51 cm

19.2 Terä

- Vähimmäispaksuus a: 2,0 mm
- Vähimmäislevyys b: 55 mm
- Teroituskulma c: 30°

19.3 Melu- ja tärinäarvot

RM 248.2

- Äänepainetaso K-arvo on 2 dB(A). Taatuun äänentehotason K-arvo on 1,2 dB(A). Tärinäarvojen K-arvo on 1,40 m/s².
- Äänepainetaso L_{pA} mitattu EN ISO 5395-2:n mukaan: 83 dB(A)
 - Taattu äänentehotaso L_{WAd} mitattu 2000/14/EC / S.I. 2001/1701:n mukaan: 96 dB(A)
 - Tärinäarvo a_{hv} työntöaisa, mitattu EN ISO 5395-2 mukaan: 5,50 m/s²

RM 253.2

Äänepainetaso K-arvo on 2 dB(A). Taatuun äänentehotason K-arvo on 1,4 dB(A). Tärinäarvojen K-arvo on 2,20 m/s².

- Äänepainetaso L_{pA} mitattu EN ISO 5395-2:n mukaan: 84 dB(A)
- Taattu äänentehotaso L_{WAd} mitattu 2000/14/EC / S.I. 2001/1701:n mukaan: 96 dB(A)
- Tärinäarvo a_{hv} työntöaisa, mitattu EN ISO 5395-2 mukaan: 5,50 m/s²

Tietoja tärinää koskevan työnantajadirektiivin 2002/44/EC ja S.I. 2005/1093 vaatimusten täytämisestä on osoitteessa www.stihl.com/vib .

19.4 REACH-asetus

REACH-asetuksella tarkoitetaan EY:n kemikaalien rekisteröintiä, arvointia ja lupamenettelyjä koskevaa asetusta.

Lisätietoja REACH-asetuksen vaatimusten täytämisestä on saatavissa osoitteesta www.stihl.com/reach .

20 Varaosat ja varusteet

20.1 Varaosat ja varusteet

STIHL Alkuperäiset STIHL-varaosat ja alkuperäiset STIHL-varusteet tunnistaa näistä merkeistä.

STIHL suosittelee käyttämään ainoastaan alkuperäisiä STIHL-varaosia ja alkuperäisiä STIHL-varusteita.

STIHL ei voi arvioida muiden valmistajien varaoisia ja lisävarusteita luotettavuuden, turvallisuuden ja sopivuuden suhteeseen jatkuvasta markkinoiden tarkailusta huolimatta, eikä STIHL ei voi taata niiden käyttöä.

Alkuperäisiä STIHL-varaosia ja alkuperäisiä STIHL-varusteita on saatavissa STIHL-erikoisliikeestä.

20.2 Tärkeitä varaosia

STIHL ei vastaa sellaisista henkilö- tai esinevaraosista, jotka ovat syntyneet hyväksymättömiin varaosien ja tarvikkeiden käytön seurauksena.

- Terä RM 248: 6350 702 0103
- Terä RM 253: 6371 702 0102
- Teräruuvi: 9008 319 9028
- Aluslevy: 0000 702 6600

21 Hävittäminen

21.1 Ruohonleikkurin hävittäminen

Tietoja hävittämisestä saa paikallisilta viranomaisilta tai STIHL-jälleenmyyjältä.

Virheellinen hävittäminen voi olla haitallista terveydelle ja saastuttaa ympäristöä.

- Toimita STIHL-tuotteen ja pakkaukset sopivan keräyspisteeseen kierrätystä varten paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä talousjätteen mukana.

22 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

22.1 Ruohonleikkuri STIHL RM 248.2, RM 253.2

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen

Itävalta

vakuuttaa yksinomaisenä vastuullisenä, että kone

- Rakenne: Ruohonleikkurit
- tuotemerkti: STIHL
- tyyppi: RM 248.2, 253.2
- Leikkuuleveys:
 - RM 248.2: 46 cm
 - RM 253.2: 51 cm
- sarjatunnus:
 - RM 248.2: 6350
 - RM 253.2: 6371

täyttää direktiivien 2000/14/EC, 2006/42/EC, 2014/30/EU ja 2011/65/EU asianmukaiset säännökset, ja se on kehitetty ja valmistettu seuraavien valmistuspäivänä voimassa olevien normiversionoiden mukaan: EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2 ja EN ISO 14982.

Ilmoitettu laitos:

TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
90431 Nürnberg, Saksa

Mitattu ja taatun äänentehotason mittaamisessa on noudata tiettyjä direktiivin 2000/14/EC liitettä VIII.

- Mitattu äänentehotaso RM 248.2: 95,2 dB(A)
- Taattu äänentehotaso RM 248.2: 96 dB(A)
- Mitattu äänentehotaso RM 253.2: 96 dB(A)
- Taattu äänentehotaso RM 253.2: 97 dB(A)

Tekniisiä asiakirjoja säilytetään STIHL Tirol GmbH:ssä.

Valmistusvuosi ja sarjanumero on merkity ruohoneleikkuriin.

Langkampfen, 02.07.2021

STIHL Tirol GmbH


psta

Matthias Fleischer, tutkimus- ja tuotekehitysjohaja


psta

Sven Zimmermann, laatuosaston johtaja

23 UKCA-vaatimustenmukaisuusvakuutus

23.1 Ruohonleikkuri STIHL RM 248.2

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen

Itävalta

vakuuttaa yksinomaisenä vastuullisenä, että kone

- Rakenne: Ruohonleikkuri
- Tuotemerkti: STIHL
- Tyyppi: RM 248.2
- Leikkuuleveys: 46 cm
- Sarjatunnus: 6350

täyttää Ison-Britannian Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001, Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008, Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 ja The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 -sääädosten asianmukaiset säännökset, ja se on kehitetty ja valmistettu seuraavien valmistuspäivänä voimassa olevien normiversionoiden mukaan: EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2, EN ISO 14982.

Ilmoitettu laitos:
TUV Rheinland UK LTD
1011 Stratford Road
Solihull, B90 4BN

Mitattu ja taatun äänentehotason mittaamisessa on noudatettu Ison-Britannian Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001, Schedule 11 -sääöstä.

- Mitattu äänentehotaso: 95,2 dB(A)
- Taattu äänentehotaso: 96 dB(A)

Teknisiä asiakirjoja säilytetään STIHL Tirol GmbH:ssä.

Valmistusvuosi ja sarjanumero on merkity ruo-honleikkuriin.

Langkampfen, 01.07.2022

STIHL Tirol GmbH

psta

Matthias Fleischer, tutkimus- ja tuotekehitysjoh-taja

psta

Sven Zimmermann, laatujohtaja

15	Rengøring.....	113
16	Vedigeholdelse.....	113
17	Reparation.....	114
18	Afhjælpning af fejl.....	114
19	Tekniske data.....	115
20	Reservedele og tilbehør.....	116
21	Bortskaffelse.....	116
22	EU-overensstemmelseserklæring.....	116
23	UKCA-overensstemmelseserklæring.....	117

1 Forord

Kære kunde

Vi er glade for, at du har valgt STIHL. Vi udvikler og producerer vores produkter i topkvalitet efter vores kunders behov. Dermed kan vi fremstille produkter med høj pålidelighed, selv ved ekstrem belastning.

STIHL står også for topkvalitet, når det drejer sig om service. Vores fagpersonale garanterer kompetent rådgivning og instruktion samt omfattende teknisk hjælp.

STIHL vedkender sig udtrykkeligt en bæredygtig og ansvarsfuld omgang med naturen. Denne brugsanvisning har til formål at hjælpe dig med at anvende dit STIHL-produkt med en lang levetid på en sikker og miljøvenlig måde.

Vi takker for din tillid og håber, at du får stor glæde af dit STIHL-produkt.

Nikolas Stihl

VIKTIGT! SKAL LÆSES FØR BRUG OG OPBEVARES.

2 Oplysninger om denne brugsvejledning

2.1 Gældende dokumenter

Denne betjeningsvejledning er en oversættelse af den oprindelige brugsvejledning fra producenten iht. EF-direktiv 2006/42/EC.

De lokale sikkerhedsforskrifter gælder.

► Sørg for at læse, forstå og gemme følgende dokumenter sammen med betjeningsvejledningen:

- Betjeningsvejledning motor
STIHL EVC 200.3

Indholdsfortegnelse

1	Forord.....	101
2	Oplysninger om denne brugsvejledning..	101
3	Oversigt.....	102
4	Sikkerhedshenvisninger.....	103
5	Klargøring af plæneklipperen.....	108
6	Samling af plæneklipperen.....	108
7	Påfyld benzin på plæneklipperen.....	109
8	Indstilling af plæneklipperen til brugeren	109
9	Start og standsning af motor.....	110
10	Kontrol af plæneklipperen.....	110
11	Brug af plæneklipperen.....	111
12	Efter arbejdet.....	112
13	Transport.....	112
14	Opbevaring.....	112

2.2 Markering af advarselshenvisninger i teksten

FARE

- Henvisningen gør opmærksom på farer, som medfører alvorlige kvæstelser eller død.
- De nævnte foranstaltninger kan medføre alvorlige kvæstelser eller død.

ADVARSEL

- Henvisningen henviser til farer, som kan medføre alvorlige kvæstelser eller død.
- De nævnte foranstaltninger kan medføre alvorlige kvæstelser eller død.

BEMÆRK


- Henvisningen henviser til farer, som kan medføre materielle skader.
- De nævnte foranstaltninger kan forhindre materielle skader.

2.3 Symboler i teksten

 Dette symbol henviser til et kapitel i denne brugsvejledning.

3 Oversigt

3.1 Plæneklipperne

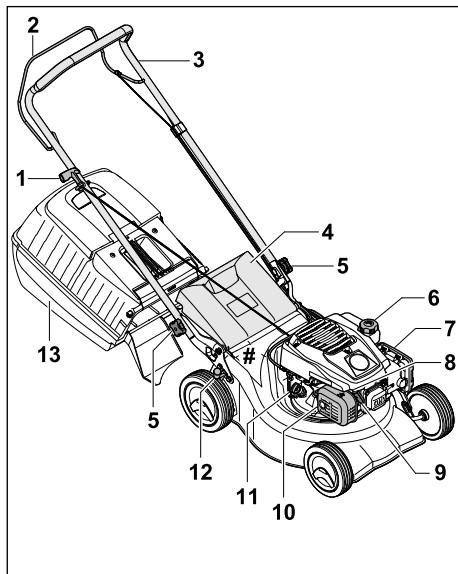

1 Starthåndtag

Starthåndtaget anvendes til start af motoren.

2 Kontaktbøjle til græsslåning

Kontaktbøjlen til græsslåning anvendes til start og standsning af motoren.

3 Styrehåndtag

Styrehåndtaget anvendes til at holde, bevæge og transportere plæneklipperen.

4 Udkastningsklap

Udkastningsklappen lukker udkastningskanalen.

5 Stjernegrebsmøtrik

Stjernegrebsmøtrikken holder styrehåndtaget fast på plæneklipperen.

6 Benzindæksel

Benzindækslet lukker påfyldningsåbningen til benzin.

7 Filterdæksel

Filterdækslet afdækker luftfilteret.

8 Tændrør

Tændrøret antænder benzin-luft-blandingen i motoren.

9 Tændrørshætte

Tændrørshætten forbinder tændkablet med tændrøret.

10 Lyddæmper

Lyddæmperen reducerer plæneklipperens lydemission.

11 Oliedæksel

Oliedækslet lukker påfyldningsåbningen til motorolie.

12 Arm

Armen bruges til indstilling af klippehøjden.

13 Græsopsamlingskurv

Græsopsamlingskurven opsamler det afklippede græs.

Mærkeplade med maskinnummer

3.2 Symboler

Symbolerne kan sidde på plæneklipperen, og de betyder følgende:



Garanteret lydeffektniveau i henhold til direktiv 2000/14/EC i dB(A) med henblik på at sammenligne forskellige produkters støjemissioner.



Dette symbol henviser til benzindækslet.



Dette symbol henviser til oliedækslet.

4 Sikkerhedshenvisninger

4.1 Advarselssymboler

Advarselssymbolet på plæneklipperen betyder følgende:



Følg alle sikkerhedshenvisninger og de dermed forbundne foranstaltninger.



Sørg for at læse, forstå og gemme betjeningsvejledningen.



Følg sikkerhedsanvisningerne vedrørende genstande, der slynges op i luften, og de dermed forbundne foranstaltninger.

Undlad at berøre en roterende kniv.



Træk tændrørshætten af under transport, opbevaring, vedligeholdelse eller reparation.



Overhold sikkerhedsafstanden.

- Hvis plæneklipperen gives videre til en anden person: Sørg for at videregive betjeningsvejledningen til plæneklipperen og motoren.
- Sørg for, at brugeren opfylder følgende krav:
 - Brugeren er udvilet.
 - Brugeren er fysisk, sensorisk og mentalt i stand til at betjene og arbejde med plæneklipperen. Hvis brugerens fysiske, sensoriske eller mentale evner er nedsatte, må brugeren kun arbejde med plænelufteren under opsyn eller efter anvisninger fra en ansvarlig person.
 - Brugeren kan forstå og vurdere farerne ved plæneklipperen.
 - Brugeren er bevidst om, at han eller hun er ansvarlig for uheld og skader.
 - Brugeren er myndig, eller brugeren er under uddannelse i henhold til de nationale regler og under opsyn.
 - Brugeren er blevet instrueret af en STIHL-forhandler eller en fagmand, før han eller hun tager plæneklipperen i brug for første gang.
 - Brugeren er ikke påvirket af alkohol, medicin eller stoffer.
- Ved tvivlsspørgsmål: Kontakt en STIHL-forhandler.

4.2 Bestemmelsesmæssig anvendelse

Plæneklipperen STIHL RM 248.2 eller RM 253.2 er beregnet til slåning af græs.

⚠ ADVARSEL

- Hvis plæneklipperen ikke anvendes i overensstemmelse med den bestemmelsesmæssige anvendelse, kan der ske alvorlig personskade med kvæstelse eller dødsfald, og der kan ske materielle skader.
- Anvend plæneklipperen som beskrevet i denne betjeningsvejledning eller i betjeningsvejledningen til motoren.

4.3 Krav til brugeren

⚠ ADVARSEL

- Brugere, der ikke er blevet instrueret i brugen, kan ikke forstå eller vurdere farerne ved plæneklipperen. Brugeren eller andre personer kan komme alvorligt til skade eller blive dræbt.
- Sørg for at læse, forstå og gemme betjeningsvejledningen.



4.4 Beklædning og udstyr

⚠ ADVARSEL

- Der er risiko for, at genstande kan blive slyget op i luften med høj hastighed under arbejdet. Brugeren kan komme til skade.
 - Bær lange bukser i et kraftigt materiale.
- Der opstår larm under arbejdet. Larm kan skade hørelsen.
 - Brug høreværn.
- Under arbejdet kan der blive hvirvet støv op. Indånding af støv kan udgøre en sundhedsfare og udløse allergiske reaktioner.
 - Hvis der hvirves støv op: Bær støvbeskyttelse.
- Uegnede beklædningsgenstande kan blive viklet ind i træ, buskads og i plæneklipperen. Brugere, der ikke bærer egnet tøj, kan komme alvorligt til skade.
 - Bær tætsiddende tøj.
 - Tag tørlæder og smykke af.
- Under rengøring, vedligeholdelse eller transport kan brugeren risikere at komme i kontakt med kniven. Brugeren kan komme til skade.
 - Bær beskyttelseshandsker i et kraftigt materiale.

- Brug solide, lukkede sko med kraftige såler.
- Hvis brugerens fødder ikke passer til plæneklipperen, kan han eller hun risikere at glide. Brugerens kan komme til skade.
- Under slibning af knivene kan der blive slynget materialerester væk. Brugerens kan komme til skade.
- Bær beskyttelsesbriller, der sidder godt til. Køb egnede beskyttelsesbriller, der overholder standarden EN 166 eller er godkendt og mærket iht. nationale forskrifter.
- Bær beskyttelseshandsker i et kraftigt materiale.

4.5 Arbejdsmønster og omgivelser

▲ ADVARSEL

- Uvedkommende, børn og dyr kan ikke se og vurdere farerne i forbindelse med plæneklipperen og genstande, der slynges op i luften. Uvedkommende, børn og dyr kan komme alvorligt til skade, og der kan ske materielle skader.
 - Der må ikke være uvedkommende, børn og dyr i arbejdsmønsteret.
- Hold afstand til genstande.
- Lad ikke plæneklipperen stå uden opsyn.
- Sørg for, at børn ikke kan komme til at lege med plæneklipperen.
- Når motoren kører, strømmer der meget varme udstødningsgasser ud af lyddæmperen. Meget varme udstødningsgasser kan antænde letantændelige materialer og udløse brande.
 - Sørg for, at udstødningsgasserne ikke strømmer direkte ud på letantændelige materialer.

4.6 Sikker tilstand

4.6.1 Plæneklipper

Plæneklipperen er i sikkerhedsmæssig korrekt tilstand, når følgende betingelser er opfyldt:

- Plæneklipperen er ubeskadiget.
- Der strømmer ikke benzin ud af plæneklipperen.
- Benzindækslet er lukket.
- Der strømmer ikke motorolie ud af plæneklipperen.
- Oliedækslet er lukket.
- Plæneklipperen er ren.
- Betjeningselementerne fungerer og er uændrede.
- Hvis græsset slås, og det afklippede græs skal samles i græsopsamlingskurven: Græsopsamlingskurven er sat korrekt på.

- Hvis græsset slås, og det afklippede græs skal kastes bagud: Græsopsamlingskurven er taget af, og udkastningsklappen er lukket.
- Kniven er monteret korrekt.
- Der er påmonteret originalt STIHL tilbehør på denne plæneklipper.
- Tilbehøret er monteret korrekt.
- Fjederbelastede mekanismer er ubeskadigede og fungerer.
- Motoren slukker, når kontaktbøjlen til græsslåning slippes.

▲ ADVARSEL

- I ikke-sikkerhedsmæssig korrekt tilstand fungerer komponenterne ikke længere korrekt, sikkerhedsanordningerne deaktiveres, og der strømmer benzin ud. Der er risiko for alvorlige kvæstelser eller dødsfald.
 - Sørg for at arbejde med en ubeskadiget plæneklipper.
 - Hvis der strømmer benzin ud af plæneklipperen: Undlad at arbejde med plæneklipperen, og kontakt en STIHL forhandler.
 - Luk benzindækslet.
 - Hvis der strømmer motorolie ud af plæneklipperen: Undlad at arbejde med plæneklipperen, og kontakt en STIHL forhandler.
 - Luk oliedækslet.
 - Hvis plæneklipperen er snavset: Rengør plæneklipperen.
 - Undlad at foretage indgreb i plæneklipperen og dens sikkerhedssystemer.
 - Der må ikke foretages indgreb i plæneklipperen, som ændrer motorens effekt eller omdrejningstal.
 - Hvis betjeningselementerne ikke fungerer: Undlad at arbejde med plæneklipperen.
 - Fjederbelastede mekanismer kan afgive lagret energi.
 - Hvis græsset slås, og det afklippede græs skal samles i græsopsamlingskurven: Sæt græsopsamlingskurven på som beskrevet i denne betjeningsvejledning.
 - Monter originalt STIHL tilbehør på denne plæneklipper.
 - Monter kniven som beskrevet i denne betjeningsvejledning.
 - Monter tilbehøret som beskrevet i denne betjeningsvejledning eller i betjeningsvejledningen til tilbehøret.
 - Stik aldrig genstande ind i åbningerne på plæneklipperen.
 - Udskift slidte eller beskadigede henvisningsskilte.
 - Ved tvivlsspørgsmål: Kontakt en STIHL forhandler.

4.6.2 Kniv

- Kniven er i sikkerhedsmæssig korrekt tilstand, hvis følgende betingelser er opfyldt:
- Kniven og monteringsdelene er ubeskadigede.
 - Kniven er ikke deform.
 - Kniven er monteret korrekt.
 - Kniven er slebet korrekt.
 - Kniven er uden grater.
 - Kniven er afbalanceret korrekt.
 - Knivens minimumstykkelse og -bredden er ikke underskredet,  19.2.
 - Slivevinklen er overholdt,  19.2.

▲ ADVARSEL

- Når plæneklipperen ikke er i sikkerhedsmæssig korrekt tilstand, kan dele af kniven løsne sig og blive slynget bort. Der er risiko for alvorlig personskade.
 - Sørg for at arbejde med en ubeskadiget kniv og ubeskadigede monteringsdele.
 - Monter kniven korrekt.
 - Slib kniven korrekt.
 - Hvis minimumstykken eller -bredden er underskredet: Udskift kniven.
 - Få en STIHL-forhandler til at afbalancere kniven.
 - Ved tvivlsspørgsmål: Kontakt en STIHL-forhandler.

4.7 Benzin og påfyldning

▲ ADVARSEL

- Det anvendte brændstof til denne plæneklipper er benzin. Benzin er meget let antændelig: Hvis benzin kommer i kontakt med åben ild eller varme genstande, kan det udløse brand eller ekspllosion. Der er risiko for alvorlige kvæstelser eller dødsfald og materielle skader.
 - Beskyt benzin mod varme og ild.
 - Sørg for ikke at spilde benzin.
 - Hvis der er spilt benzin: Tør benzin op med en klud, og prøv først at starte motoren, når alle dele af plæneklipperen er tørre.
 - Undlad at ryge.
 - Tank ikke op i nærheden af ild.
 - Stop motoren, og lad den køle af før tankningen.
 - Hvis tanken skal tømmes: Tøm tanken i det fri.
 - Start motoren mindst 3 m fra optankningsstedet.
 - Opbevar aldrig plæneklipperen indendørs med benzin i tanken.

- Det kan være sundhedsskadeligt for mennesker at indånde benzindampe.
 - Sørg for ikke at indånde benzindampe.
 - Sørg for at tanke op på steder med frisk luft.
- Plæneklipperen bliver varm under arbejdet. Benzinen udvider sig, og der kan opstå overtryk i benzintanken. Når benzindækslet åbnes, kan der sprøjte benzin ud. Benzin, der sprøjter ud, kan antændes. Brugeren kan blive alvorligt kvæstet.
 - Lad først plæneklippere køle af, og åbn derefter benzindækslet.
- Beklædning, der kommer i kontakt med benzin, er meget letantændelig. Der er risiko for alvorlige kvæstelser eller dødsfald og materielle skader.
 - Hvis beklædning kommer i kontakt med benzin: Skift beklædning.
- Benzin kan være miljøskadelig.
 - Sørg for ikke at spilde benzin.
 - Benzin skal bortsaffes forskriftsmæssigt og miljørigtigt.
- Hvis benzin kommer i kontakt med huden eller øjnene, kan der forekomme hud- og øjenirritation.
 - Undgå kontakt med benzin.
 - Ved kontakt med huden: Vask de berørte hudpartier med rigelige mængder vand og sæbe.
 - Ved kontakt med øjnene: Skyl øjnene i mindst 15 minutter med rigelige mængder vand, og søg læge.
- Plæneklipperens tændingssystem genererer gnister. Gnister kan komme ud i det fri og udløse brande og eksplosioner i letantændelige eller eksplasive omgivelser. Der er risiko for alvorlige kvæstelser eller dødsfald og materielle skader.
 - Anvend tændrør, der er beskrevet i betjeningsvejledningen til motoren.
 - Skru tændrøret i, og stram det fast til.
 - Tryk tændrørshætten fast på.
- Hvis der påfyldes benzin på plæneklipperen, der er uegnet til motoren, kan plæneklipperen blive beskadiget.
 - Anvend frisk blyfri kvalitetsbenzin.
 - Følg anvisningerne i betjeningsvejledningen til motoren.

4.8 Arbejde

▲ ADVARSEL

- Hvis brugeren ikke starter motoren korrekt, kan han/hun miste kontrollen over plæneklipperen. Brugeren kan blive alvorligt kvæstet.

- ▶ Start motoren som beskrevet i denne betjeningsvejledning.
- Brugeren kan i bestemte situationer ikke længere arbejde koncentreret. Brugeren kan snuble, falde og blive alvorligt kvæstet.
 - ▶ Arbejd roligt og velovervejet.
 - ▶ Slå kun græsset ved god sigtbarhed. Undlad at arbejde med plæneklipperen, hvis lysforholdene og sigtbarheden er dårlige.
 - ▶ Betjen plæneklipperen alene.
 - ▶ Pas på forhindringer.
 - ▶ Undlad at vippe plæneklipperen.
 - ▶ Stå på jorden, når du arbejder, og sørg for at holde balancen.
 - ▶ Hvis du mærker, at du begynder at blive træt: Hold en pause.
 - ▶ Hvis du slår græs på en skræning: Slå græsset på tværs af skræningen.
 - ▶ Arbejd ikke på skræninger med en hældning på mere end 25° (46,6 %).
 - ▶ Anvend plæneklipperen særligt forsigtigt, når du arbejder i nærheden af skræninger, terrænkanter, grøfter, lossepladser og diger og dæmninger.
 - ▶ Planlæg arbejdstiderne således, at større belastninger i længere tid undgås.
- Der udvikles udstødningsgasser, når motoren kører. Det kan være sundhedsskadeligt for mennesker at indånde udstødningsgasserne.
 - ▶ Sørg for ikke at indånde udstødningsgasser.
 - ▶ Sørg for at arbejde med plæneklipperen på steder med frisk luft.
 - ▶ I tilfælde af kvalme, hovedpine, synsforstyrrelser, høreforstyrrelser eller svimmelhed: Afslut arbejdet, og søg læge.
- Når brugeren bærer hørevarer, og motoren kører, er brugerens evne til at registrere og bedømme støj begrænset.
 - ▶ Arbejd roligt og velovervejet.
- Plæneklipperen er udstyret med en motorstopanordning.
 - ▶ Motoren og kniven standser inden for 3 sekunder, når kontaktbøjlen slippes.
- Brugeren kan skære sig på den roterende kniv. Brugeren kan blive alvorligt kvæstet.
 - ▶ Træk tændrørshætten ud.
-  ▶ Rør ikke ved roterende knive.
- ▶ Hvis kniven blokeres af en genstand: Stands motoren. Fjern først derefter genstanden.
- Hvis plæneklipperen ændrer sig eller reagerer anderledes, end den plejer, under arbejdet, er

den muligvis i en ikke-sikkerhedsmæssig korrekt tilstand. Der er risiko for alvorlig kvæstelse af personer, og der kan opstå materielle skader.

- ▶ Afslut arbejdet, og kontakt en STIHL forhandler.
- Der kan forekomme vibrationer fra plæneklipperen under arbejdet.
 - ▶ Brug beskyttelseshandsker.
 - ▶ Hold pauser.
 - ▶ Hvis du oplever tegn på dårligt blodomløb: Søg læge.
- Kontrollér arbejdsområdet, og vær opmærksom på forhindringer. Hvis kniven rammer en fremmed genstand under arbejdet, kan genstanden eller dele af den blive slynget op i luften med høj hastighed. Der er risiko for kvæstelse af personer, og der kan ske materielle skader.
 - ▶ Fjern fremmede genstande som sten, pinde, ståltråd, legetøj eller andre fremmedlegemer fra arbejdsområdet. Markér skjulte genstande, der ikke kan fjernes.
- Når kontaktbøjlen slippes, fortsætter kniven med at rotere i et lille stykke tid. Der er risiko for alvorlig kvæstelse af personer.
 - ▶ Vent, indtil kniven ikke længere roterer.
 - ▶ Hægt først græsopsamlingskurven af, når kniven ikke længere roterer.
- Hvis den roterende kniv rammer en hård genstand, kan der opstå gnister. Gnister kan udløse brande i letantændelige omgivelser. Der er risiko for alvorlige kvæstelser eller dødsfald, og der kan opstå materielle skader.
 - ▶ Undlad at arbejde i letantændelige omgivelser.
- Hvis plæneklipperen stilles på en skrânende flade, kan den utilsigtet rulle væk. Der er risiko for kvæstelse af personer, og der kan ske materielle skader.
 - ▶ Slip altid kun plæneklipperen, når den står på en plan flade og ikke kan rulle væk af sig selv.
- Hvis der fastgøres genstande på styrehåndtaget, kan plæneklipperen vælte på grund af den ekstra vægt. Der er risiko for kvæstelse af personer, og der kan ske materielle skader.
 - ▶ Fastgør ikke genstande på styrehåndtaget.

▲ FARE

- Ved arbejde i nærheden af spændingsførende ledninger kan kniven komme i kontakt med de spændingsførende ledninger og beskadige

disse. Brugeren kan blive alvorligt kvæstet eller dræbt.

- Undlad at arbejde i nærheden af spændingsførende ledninger.
 - Hvis der arbejdes i tordenvejr, kan brugeren blive ramt af lyn. Brugeren kan blive alvorligt kvæstet eller dræbt.
 - Hvis det er tordenvejr: Undlad at arbejde.
 - Hvis der arbejdes i regnvejr, kan brugeren risikere at glide. Brugeren kan blive alvorligt kvæstet eller dræbt.
 - Hvis det regner: Undlad at arbejde.

4.9 Transport

! ADVARSEL

- Under transporten kan plæneklipperen vælte eller skrude. Der er risiko for kvæstelse af personer, og der kan ske materielle skader.
 - ▶ Stands motoren.
 - ▶ Vent, indtil kniven ikke længere roterer.
 -  ▶ Træk tændrørshætten af.
 - Sørg for at sikre plæneklipperen med spændeseler, remme eller et net på en egnet læsseflade, så den ikke kan vælte og skrude.
 - Når motoren har været i gang, kan lyddæmperen og motoren være meget varme. Brugeren kan brænde sig under transporten.



- Vent, indtil kniven ikke længere roterer.
 - Træk tændrørshætten af.

- Sørg for at sikre plæneklipperen med spændeseler, remme eller et net på en egnet læsselfade, så den ikke kan vælte og skride.

Når motoren har været i gang, kan lyddæmperen og motoren være meget varme. Brugeren kan brænde sig under transporten.

 - Skub plæneklipperen.

Plæneklipperen er tung. Hvis brugeren forsøger at bære plæneklipperen alene, kan vedkommende komme til skade.

 - Bær beskyttelseshandsker.
 - Vær altid to om at bære plæneklipperen. Der kan løbe benzin ud under transporten, hvilket kan forårsage forurening og skader.
 - Skub plæneklipperen.
 - Transporter maskinen uden benzin.

4.10 Opbevaring

! ADVARSEL

- Børn kan ikke forstå og vurdere farerne i forbindelse med plæneklipperen. Børn kan blive alvorligt kvæstet.
 - ▶ Stands motoren.
 - ▶ Opbevar plæneklipperen utilgængelig for børn.

- Fugt kan gøre, at metalkomponenter ruster. Plæneklipperen kan blive beskadiget.
 - ▶ Opbevar plæneklipperen et rent og tørt sted.
 - Hvis plæneklipperen opbevares på en skrænende flade, kan den utilsigtet rulle væk. Der er risiko for personskade og materielle skader.
 - ▶ Opbevar altid plæneklipperen på en plan flade.

4.11 Rengøring, vedligeholdelse og reparation

! ADVARSEL

- Hvis motoren kører under rengøring, vedligeholdelse eller reparation, kan der ske alvorlig personskade og materielle skader.
 - Stands motoren.
 - Hvis motoren kører under rengøring, vedligeholdelse eller reparation, kan fremdriften starte utilsigtet. Der er risiko for alvorlig kvæstelse af personer, og der kan ske materielle skader.
 - Vent, indtil kniven ikke længere roterer.
 - Træk tændrørshætten af.
 - Hvis motoren kører under rengøring, vedligeholdelse eller reparation, kan der ske alvorlig personskade og materielle skader.
 - Stands motoren.



- Vent, indtil kniven ikke længere roterer.

- Hvis motoren kører under rengøring, vedligeholdelse eller reparation, kan fremdriften starte utsigtet. Der er risiko for alvorlig kvæstelse af personer, og der kan ske materielle skader.
 - Stands motoren.



- #### ► Træk tændrørshætten af

- Når motoren har været i gang, kan lyddæmperen og motoren være meget varme. Der er risiko for forbrænding.



- Vent, indtil lyddæmperen og motoren er kølet af.
 - Skrappe rengøringsmidler, rengøring med en vandstråle eller med spidse genstande kan beskadige plæneklipperen eller kniven. Hvis plæneklipperen eller kniven ikke rengøres korrekt, fungerer komponenterne ikke længere korrekt, og sikkerhedsanordningerne deaktiveres. Der er risiko for alvorlig kvæstelse af personer.

- ▶ Rengør plæneklipperen og kniven som beskrevet i denne betjeningsvejledning, 15.2.
 - Hvis plæneklipperen eller kniven ikke vedligeholdes eller repareres som beskrevet i denne betjeningsvejledning, fungerer komponenterne ikke længere korrekt, og sikkerhedsanordnin-

- gerne deaktiveres. Der er risiko for alvorlige kvæstelser eller dødsfald.
- ▶ Udstik slidte eller beskadigede dele.
 - ▶ Vedligehold eller reparer plæneklipperen som beskrevet i denne betjeningsvejledning.
 - ▶ Vedligehold kniven som beskrevet i denne betjeningsvejledning.
- Brugeren kan skære sig på skarpe skærekanter under rengøring, vedligeholdelse eller reparation af kniven. Brugeren kan komme til skade.
- ▶ Bær beskyttelseshandsker i et kraftigt materiale.
- Kniven kan blive varm under slibningen. Brugeren kan brænde sig.
- ▶ Vent, til kniven er kølet af.
 - ▶ Bær beskyttelseshandsker i et kraftigt materiale.

5 Klargøring af plæneklipperen

5.1 Klargøring af plæneklipperen


Udfør altid følgende trin før påbegyndelse af arbejdet:

- ▶ Fjern emballagemateriale og transportlåse.
- ▶ Sørg for, at følgende komponenter er i sikkerhedsmæssig korrekt tilstand:
 - Plæneklipperen, □ 4.6.1.
 - Kniven, □ 4.6.2.
- ▶ Rengør plæneklipperen, □ 15.
- ▶ Kontrollér kniven, □ 10.2.
- ▶ Monter styrehåndtaget, □ 6.1.
- ▶ Påfyld motorolie, □ 6.3.
- ▶ Klap styrehåndtaget op, □ 8.1.
- ▶ Påfyld benzin på plæneklipperen, □ 7.
- ▶ Hvis græsset slås, og det afklippede græs skal samles i græsopsamlingskurven: Sæt græsopsamlingskurven på, □ 6.2.2.
- ▶ Hvis græsset slås, og det afklippede græs skal kastes bagud: Hægt græsopsamlingskurven af, □ 6.2.3.
- ▶ Indstil klippehøjden, □ 11.2.
- ▶ Kontrollér betjeningselementerne, □ 10.1.
- ▶ Hvis trinnene ikke kan gennemføres: Undlad at bruge plæneklipperen, og kontakt en STIHL forhandler.


6 Samling af plæneklipperen

6.1 Monter styrehåndtaget

- ▶ Stands motoren.
- ▶ Stil plæneklipperen på en plan flade.

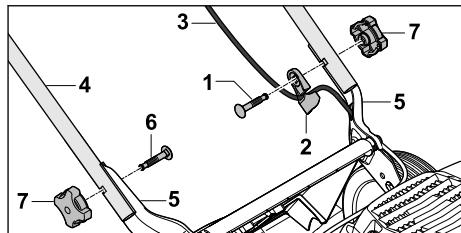

- ▶ Stik skruen (1) gennem kabelføringen (2).
- ▶ Hægt kabeltrækket (3) i kabelføringen (2).
- ▶ Hold styrehåndtaget (4) mod holderne (5), så boringerne fluger.
- ▶ Før skruerne (1 og 6) indefra ud gennem boringerne.
- ▶ Skru stjernegrebsmøtrikkerne (7) i, og stram dem fast til.

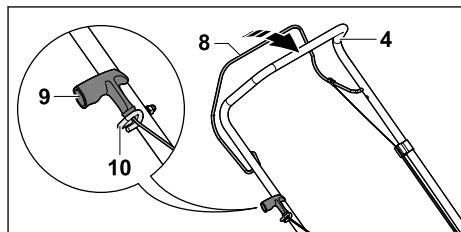


- ▶ Træk tændrørshætten af.
- ▶ Tryk kontaktbøjlen til græsslåning (8) hen mod styrehåndtaget (4), og hold den trykket ind.
- ▶ Træk langsomt starthåndtaget (9) i retning mod kabeltrækholderen (10).
- ▶ Sæt starthåndtaget (9) ind i kabeltrækholderen (10).
- ▶ Slip kontaktbøjlen til græsslåning (8).
- ▶ Sæt tændrørshætten på igen.

Styrehåndtaget (4) skal ikke demonteres igen.

6.2 Samling, påsætning og aftagning af græsopsamlingskurven


6.2.1 Saml græsopsamlingskurven

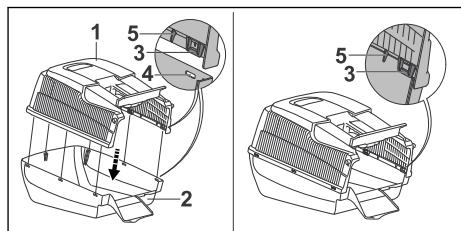

- Sæt græsopsamlingskurvens øverste del (1) på græsopsamlingskurvens nederste del (2). Laskerne (3) og føringerne (5) skal sidde indvendigt. Laskerne (3) skal sidde på højde med åbningerne (4).
- Tryk laskerne (3) bagfra og fremefter ind i åbningerne (4) efter hinanden. Laskerne (3) går hørbart i indgreb.

6.2.2 Sæt græsopsamlingskurven på.

- Stands motoren.
- Stil plæneklipperen på en plan flade.

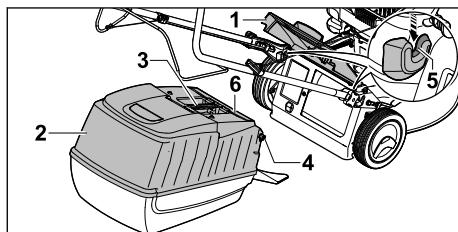

- Åbn og hold udkastningsklappen (1).
- Tag fat i græsopsamlingskurven (2) i håndtaget (3), og hægt den i holderne (5) med krogene (4). Klappen (6) skal være lukket.
- Læg udkastningsklappen (1) på græsopsamlingskurven (2).

6.2.3 Tag græsopsamlingskurven af

- Stands motoren.
- Stil plæneklipperen på en plan flade.
- Åbn og hold udkastningsklappen.
- Tag græsopsamlingskurven af opefter i håndtaget.
- Luk udkastningsklappen.

6.3 Fyld motorolie på

Motorolen smører og køler motoren.

Specifikationerne for motorolen og påfyldningsmængden er anført i betjeningsvejledningen til motoren.

BEMÆRK

- Ved levering er der ikke påfyldt motorolie. Plæneklipperen kan blive beskadiget, hvis motoren startes uden eller med for lidt motorolie.
 - Kontrollér motorolieniveauet før hver start, og påfyld om nødvendigt motorolie.
- Påfyld motorolie som beskrevet i betjeningsvejledningen til motoren.


7 Påfyld benzin på plæneklipperen

7.1 Påfyld benzin på plæneklipperen

BEMÆRK

- Hvis der ikke påfyldes den korrekte benzin på plæneklipperen, kan den blive beskadiget.
 - Se betjeningsvejledningen til motoren.

- Stands motoren.
- Stil plæneklipperen på en plan flade.
- Rengør området omkring benzindækslet med en fugtig klud.

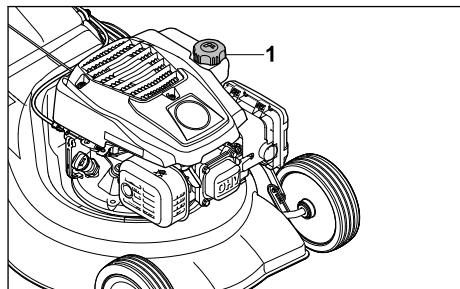


- Dreh benzindækslet (1) mod uret, indtil det kan tages af.
 - Tag benzindækslet af.
 - Påfyld benzin op til maks. 15 mm fra kanten af benzintanken.
 - Sæt benzindækslet på benzintanken.
 - Drej benzindækslet med uret, og stram det fast til med hånden.
- Benzintanken er lukket.


8 Indstilling af plæneklipperen til bruger

8.1 Klap styrehåndtaget op

- Stands motoren.
- Træk tændrørshætten af.
- Stil plæneklipperen på en plan flade.

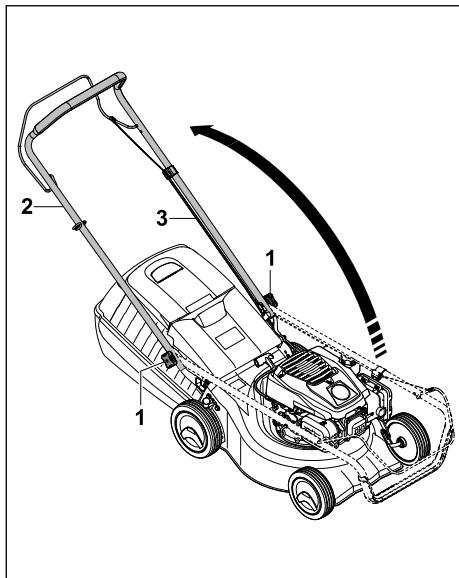

- Løsn stjernegrebsmøtrikkerne (1), hvis disse er strammet.
- Klap styrehåndtaget (2) op, og sorg for, at kabeltrækket (3) ikke kommer i klemme.
- Stram stjernegrebsmøtrikkerne (1) fast til. Styrehåndtaget (2) er fast tilsluttet plæneklipperen.

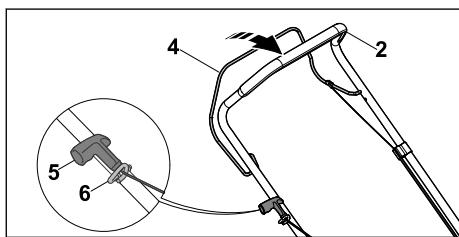

- Tryk kontaktbøjlen til græsslåning (4) hen mod styrehåndtaget (2), og hold den trykket ind.
- Træk langsomt starthåndtaget (5) i retning mod kabeltrækholderen (6).
- Sæt starthåndtaget (5) ind i kabeltrækholderen (6).
- Slip kontaktbøjlen til græsslåning (4).
- Sæt tændrørshætten på igen.

8.2 Klap styrehåndtaget sammen

Styrehåndtaget kan klappes sammen for at spare plads i forbindelse med transport eller opbevaring.


- Stands motoren.
- Træk tændrørshætten af.

- Stil plæneklipperen på en plan flade.
- Tryk kontaktbøjlen til græsslåning hen mod styrehåndtaget, og hold den trykket ind.
- Tag starthåndtaget af kabeltrækholderen, og før det langsomt tilbage i retning mod motoren.
- Slip kontaktbøjlen til græsslåning.
- Hold fast i styrehåndtaget, og løsn stjerne-grebsmøtrikkerne.
- Klap styrehåndtaget ned fremefter.

9 Start og standsning af motor

9.1 Start motoren

- Stil plæneklipperen på en plan flade.

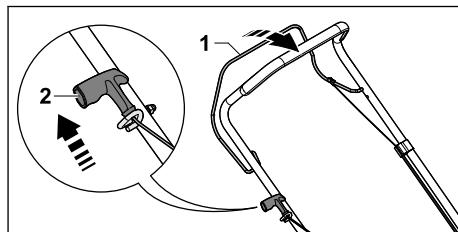

- Tryk kontaktbøjlen til græsslåning (1) hen mod styrehåndtaget med venstre hånd, og hold den trykket ind.
- Træk langsomt starthåndtaget (2) ud med højre hånd, indtil der mærkes en modstand.
- Træk hurtigt starthåndtaget (2) ud og før det tilbage, indtil motoren starter.
- Hvis motoren ikke starter: Se betjeningsvejledningen til motoren.

9.2 Stop motoren

- Stil plæneklipperen på en plan flade.
- Slip kontaktbøjlen til græsslåning.
- Motoren går ud.
- Forlad brugerpositionen.

10 Kontrol af plæneklipperen


10.1 Kontrollér betjeningsele- menterne

Kontaktbøjle til græsslåning

- Stands motoren.
- Træk kontaktbøjlen til græsslåning helt ud i retning af styrehåndtaget, og slip igen.
- Hvis kontaktbøjlen til græsslåning går trægt eller ikke går tilbage til udgangspositionen: Undlad at bruge plæneklipperen, og kontakt en STIHL-forhandler.
- Kontaktbøjlen til græsslåning er defekt.

10.2 Kontrollér kniven


- Stands motoren.
- Træk tændrørshætten af.
- Vip plæneklipperen op, □ 15.1.

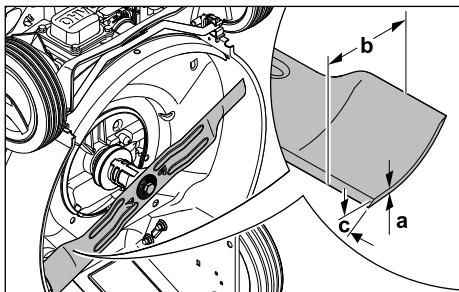

- Mål nedenstående:
 - Knivtykkelse a
 - Bredde b
 - Slivevinkel c
- Hvis minimumstykken eller -bredden er underskredet: Udskift kniven, □ 19.2.
- Hvis slivevinklen ikke er overholdt: Slib kniven, □ 19.2.
- Ved tvivlsspørgsmål: Kontakt en STIHL forhandler.

11 Brug af plæneklipperen

11.1 Sådan holdes og føres plæneklipperen

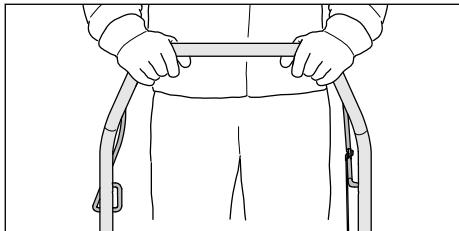

- Hold fast i styrehåndtaget med begge hænder, så tommelfingrene omslutter styrehåndtaget.

11.2 Indstil klippehøjden


Der kan indstilles 7 klippehøjder:

- 30 mm = Position 1
- 40 mm = Position 2
- 50 mm = Position 3
- 55 mm = Position 4
- 65 mm = Position 5
- 70 mm = Position 6
- 80 mm = Position 7

Positionerne er angivet på plæneklipperen.

Indstil klippehøjden

- Stands motoren.
- Kniven må ikke rotere.
- Stil plæneklipperen på en plan flade.

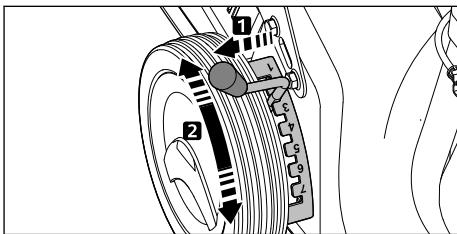


- Træk armen (1) ud af udsparingen, og stil den i den ønskede position.

11.3 Græsslåning



- Skub plæneklipperen fremad langsomt og kontrolleret.


11.4 Tøm græsopsamlingskurven

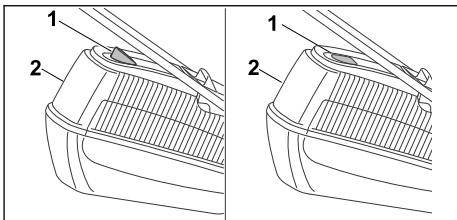

Den luftstrøm, der opstår, når kniven kører, får niveaumåleren (1) til at stige. Når græsopsamlingskurven er fuld, ophører luftstrømmen. Hvis luftstrømmen er for svag, falder niveaumåleren (1) tilbage til hviletilstand. Dette indikerer, at græsopsamlingskurven (2) skal tømmes.

Niveaumålerens (1) fulde funktion opnås kun ved en optimal luftstrøm. Ydre forhold som vådt, tæt eller højt græs, lav klippehøjde, tilsmudsning og lignende kan påvirke luftstrømmen og niveaumålerens (1) funktion.

- Hvis niveaumåleren (1) falder tilbage til hviletilstand: Tøm græsopsamlingskurven (2).
- Stands motoren.
- Hægt græsopsamlingskurven (2) af.

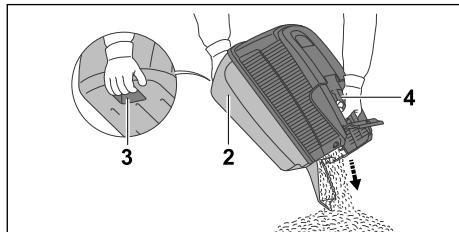

- Hold græsopsamlingskurven (2) i håndtaget (4) og i det bageste holdegreb (3) med den anden hånd.
- Tøm græsopsamlingskurven (2).
- Hægt græsopsamlingskurven (2) på.

12 Efter arbejdet

12.1 Efter arbejdet

- Stands motoren.
- Hvis plæneklipperen er våd: Lad plæneklipperen tørre.
- Rengør plæneklipperen.

13 Transport

13.1 Transporter plæneklipperen


- Stands motoren.
- Kniven må ikke rotere.
- Træk tændrørshætten ud.

Skub plæneklipperen


- Skub plæneklipperen fremad langsomt og kontrolleret.

Bær plæneklipperen

- Bær arbejdshandsker i et kraftigt materiale.
- Hægt græsopsamlingskurven af.

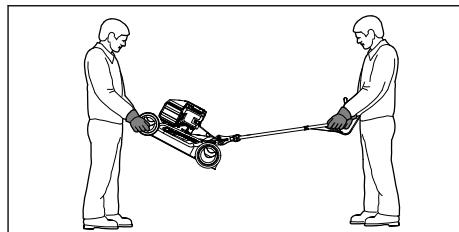

- Hvis plæneklipperen bæres med udklappet styrehåndtag:
- Lad den ene person holde i kabinetet foran på plæneklipperen med begge hænder, og lad en anden person holde i styrehåndtaget med begge hænder.
- Vær to personer om at løfte og bære plæneklipperen.

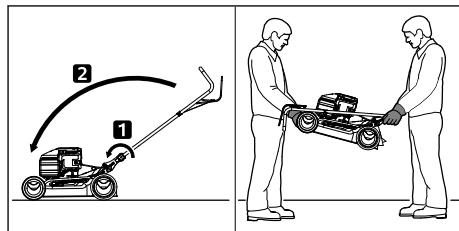

- Hvis plæneklipperen bæres med sammenklapet styrehåndtag:
- Klap styrehåndtaget sammen.
- Lad den ene person holde i kabinetet foran på plæneklipperen med begge hænder, og lad en anden person holde i styrehåndtaget med begge hænder.
- Vær to personer om at løfte og bære plæneklipperen.

Transporter plæneklipperen i et køretøj

- Sørg for at sikre plæneklipperen stående, så den hverken vælter eller kan flytte sig.

14 Opbevaring

14.1 Opbevar plæneklipperen

- Stands motoren, og lad den køle af.
- Træk tændrørshætten ud.
- Opbevar plæneklipperen således, at følgende betingelser er opfyldt:
 - Plæneklipperen opbevares utilgængeligt for børn.
 - Plæneklipperen er ren og tør.
 - Plæneklipperen kan ikke vælte.
 - Plæneklipperen kan ikke rulle væk.

Hvis plæneklipperen opbevares i mere end 3 måneder:

- Kør benzintanken tom.
- Få en STIHL forhandler til at rense benzin-tanken.
- Skift motorolie i henhold til anvisningerne i betjeningsvejledningen til motoren.
- Skru tændrøret ud.




ADVARSEL

- Hvis starthåndtaget trækkes ud, mens tændrøshætten er trukket ud, kan der komme gnister ud i det fri. Gnister kan udløse brande og ekslosioner i letantændelige eller eksplasive omgivelser. Der er risiko for alvorlige kvæstelser eller dødsfald, og der kan opstå materielle skader.
- Tændrøshætten skal holdes væk fra tændrørsåbningen.
- Træk starthåndtaget ud, og før det tilbage flere gange.
- Skru tændrøret i, og spænd det godt fast.

15 Rengøring

15.1 Vip plæneklipperen op

- Kør benzintanken tom.
- Motoren går ud.
- Stil plæneklipperen på en plan flade.
- Hægt græsopsamlingskurven af.
- Indstil klippehøjden til position 1,  11.2.
- Hægt starthåndtaget af kabeltrækholderen.

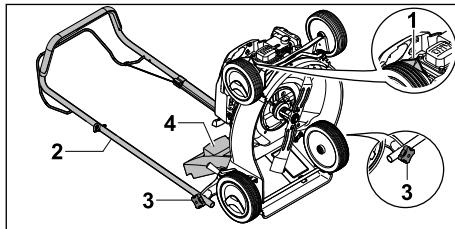

- Træk tændrøshætten (1) af.
- Hold fast i styrehåndtaget (2), og løsn stjerne-grebsmøtrikkerne (3).
- Læg styrehåndtaget (2) bagud.
- Åbn og hold udkastningsklappen (4).
- Vip plæneklipperen op på bagkanten.

15.2 Rengør plæneklipperen

- Sluk for motoren.
- Lad plæneklipperen køle af.
- Fjern tændrøshætten.
- Rengør plæneklipperen med en fugtig klud.
- Rengør ventilationsåbningerne med en børste.
- Sæt plæneklipperen op.

- Rengør området omkring kniven og kniven med en træpind, en blød børste eller en fugtig klud.
- Sæt tændrøshætten på.

BEMÆRK

- Rengøring med højtryksrenser eller vandstråler kan beskadige maskinen.
- Maskinen må ikke rengøres med en højtryksrenser eller vandstråler.

16 Vedligeholdelse

16.1 Vedligeholdelsesintervaller:

Vedligeholdelsesintervallerne afhænger af omgivelses- og arbejdsbetingelserne. STIHL anbefaler følgende vedligeholdelsesintervaller:

Motor

- Vedligehold motoren i henhold til anvisningerne i betjeningsvejledningen til motoren.


Plæneklipper

- Få en STIHL-forhandler til at kontrollere plæneklipperen en gang om året.

16.2 Afmontering og montering af kniven

16.2.1 Afmonter kniven


- Stands motoren.
- Træk tændrøshætten af.
- Vip plæneklipperen op.

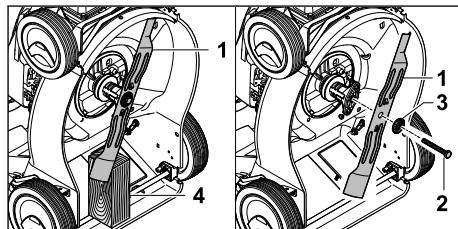


- Bloker kniven (1) med et stykke træ (4).
- Skru skruen (2) ud, og tag den af sammen med skiven (3).
- Tag kniven (1) af.
- Kassér skruen (2) og skiven (3).
Anvend en ny skrue og skive til montering af kniven (1).

16.2.2 Monter kniven

- Stands motoren.
- Træk tændrøshætten af.
- Vip plæneklipperen op.

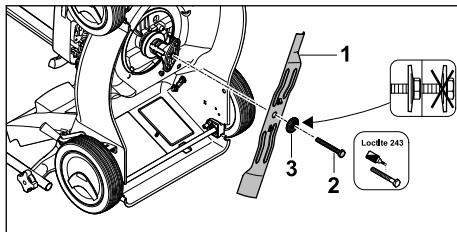

- Læg den nye skive (1) på den nye skru (2).
- Påfør skruesikring Loctite 243 på skruens gevind (3).
- Sæt kniven (1) på, så forhøjningerne på anlægsfladen giber ind i udsparingerne på kniven (1).
- Skru skruen (2) i sammen med skiven (3).

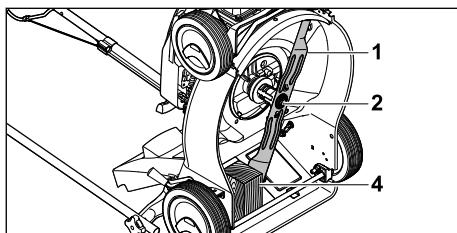

- Bloker kniven (1) med et stykke træ (4).
- Spænd skruen (2) til med 65 Nm.

16.3 Slib og afbalancer knivene

Det kræver megen øvelse at slike og afbalancere kniven korrekt.

18 Afhjælpning af fejl

18.1 Fejlfinding på plæneklipperen

Fejlfunktion	Årsag	Afhjælpning
Motoren vil ikke starte.	Kontaktbjælken til klipning er ikke trykket ind.	► Start motoren som beskrevet i denne betjeningsvejledning.
	Brændstoftanken er tom.	► Påfyldning af brændstof til plæneklipperen.
	Brændstofledningen er tilstoppet.	► Besøg en STIHL forhandler.
	Der er dårligt, snavset eller gammelt benzin i tanken.	► Brug frisk blyfri benzin.
	Luftfilteret er snavset.	► Rengør eller udskift luftfilteret som beskrevet i motorens betjeningsvejledning.
	Tændrørshætten er afbrudt fra tændrøret, eller tændkablet er dårligt fastgjort til stikket.	► Sæt tændrørshætten på. ► Kontrollér forbindelsen mellem tændkabel og stik.
	Tændrøret er tilsodet, beskadiget, eller elektrodeafstanden er forkert.	► Rengør eller udskift tændrøret. ► Juster elektrodeafstanden.
	Modstanden på kniven er for stor.	► Indstil en højere klappehøjde. ► Start motoren i lavt græs.

STIHL anbefaler, at kniven slibes og afbalance res af en STIHL-forhandler.

ADVARSEL

- Knivens skærekanter er skarpe. Brugeren kan skære sig.
- Bær beskyttelseshandsker i et kraftigt materiale.

- Stands motoren.
- Træk tændrørshætten af.
- Vip plæneklipperen op.
- Afmonter knivene.
- Slib knivene. Overhold slibevinklen, og lad kniven køle af, 19.2. Kniven må ikke blive blå under slibningen.
- Påmonter knivene.
- Ved tvivlsspørgsmål: Kontakt en STIHL forhandler.

17 Reparation

17.1 Reparation af plæneklipperen

Brugeren kan ikke selv reparere plæneklipperen og kniven.

- Hvis plæneklipperen eller kniven er beskadiget: Undlad at bruge plæneklipperen eller kniven, og kontakt en STIHL forhandler.
- Hvis henvisningsskiltene er ulæselige eller beskadiget: Få en STIHL forhandler til at udskifte henvisningsskiltene.

Fejlfunktion	Arsag	Afhjælpning
Motoren er svær at starte, eller effekten aftager.	Plæneklipperhuset er tilstoppet.	Rengør plæneklipperen.
	Klippehøjden er indstillet for lavt, eller fremføringshastigheden er for høj.	Juster klippehøjden, eller klip langsommere.
	Der er vand i brændstoftanken og karburatoren, eller karburatoren er tilstoppet.	Tøm brændstoftanken, rengør brændstofslangen og karburatoren.
	Brændstoftanken er beskidt.	Besøg en STIHL forhandler.
	Luftfilteret er snavset.	Rengør eller udskift luftfilteret som beskrevet i motorens betjeningsvejledning.
	Tændrøret er sodet til.	Rengør eller udskift tændrøret.
Motoren bliver meget varm.	Motorolieniveauet er for lavt.	Påfyld eller skift motorolie som beskrevet i motorens betjeningsvejledning.
	Køleribberne er beskidte.	Rengør plæneklipperen.
Plæneklipperen vibrerer kraftigt.	Kniven er beskadiget.	Udskift kniven.
	Kniven er ikke sat ordentligt fast.	Sæt kniven fast.
Græsset er ikke klippet rent.	Kniven er sløv eller slidt.	Slib eller udskift knive.

19 Tekniske data

19.1 Plænekippere STIHL RM 248.2, RM 253.2

- Motortype:
 - RM 248.2 : STIHL EVC 200.3
 - RM 253.2 : STIHL EVC 200.3
- Slagvolumen:
 - RM 248.2 : 139 cm³
 - RM 253.2 : 139 cm³
- Effekt:
 - RM 248.2 : 2,1 kW (2,8 HK) ved 2800/min
 - RM 253.2 : 2,1 kW (2,8 HK) ved 2800/min
- Omdrejningstal:
 - RM 248.2 : 2800/min
 - RM 253.2 : 2800/min
- Maksimalt indhold i benzintanken: 900 cm³ (0,9 l)
- Vægt:
 - RM 248.2 : 26 kg
 - RM 253.2 : 27 kg
- Maksimalt indhold i græsopsamlingskurven: 55 l
- Klippebredde:
 - RM 248.2 : 46 cm
 - RM 253.2 : 51 cm

19.2 Kniv

- Minimumstykkele a: 2,0 mm
- Minimumsbredde b: 55 mm
- Slivevinkel c: 30°

19.3 Støjværdier og vibrationsværdier

RM 248.2

- K-værdien for støjniveauet ligger på 2 dB(A). K-værdien for det garanterede lydefektniveau ligger på 1,2 dB(A). K-værdien for vibrationsværdien ligger på 1,40 m/s².
- Støjniveau L_{pA} målt iht. EN ISO 5395-2: 83 dB(A)
 - Garanteret lydefektniveau L_{WAd} målt iht. 2000/14/EC / S.I. 2001/1701: 96 dB(A)
 - Vibrationsværdi a_{hv} styrehåndtag, målt iht. EN ISO 5395-2: 2,80 m/s²

RM 253.2

- K-værdien for støjniveauet ligger på 2 dB(A). K-værdien for det garanterede lydefektniveau ligger på 1,4 dB(A). K-værdien for vibrationsværdien ligger på 2,20 m/s².
- Støjniveau L_{pA} målt iht. EN ISO 5395-2: 84 dB(A)

- Garanteret lydeffektniveau L_{WAd} målt iht. 2000/14/EC / S.I. 2001/1701: 96 dB(A)
- Vibrationsværdi a_{hv} styrehåndtag, målt iht. EN ISO 5395-2: 5,50 m/s²

Se oplysninger om overholdelse af arbejdsgiverdirektivet om eksponering for vibrationer 2002/44/EC og S.I. 2005/1093 på www.stihl.com/vib.

19.4 REACH

REACH betegner en EF-forordning til registrering, vurdering og godkendelse af kemikalier.

Informationer om overholdelse af REACH-forordningen kan findes på www.stihl.com/reach.

20 Reservedele og tilbehør

20.1 Reservedele og tilbehør

STIHL Disse symboler kendetegner originale reservedele fra STIHL og originalt tilbehør fra STIHL.

STIHL anbefaler, at der anvendes originale reservedele fra STIHL og originalt tilbehør fra STIHL.

Reservedele og tilbehør fra andre producenter kan ikke vurderes af STIHL med hensyn til pålidelighed og sikkerhed samt egnethed på trods af løbende markedsovervågning, og STIHL kan heller ikke give garanti for deres anvendelse.

Originale reservedele fra STIHL og originalt tilbehør fra STIHL kan fås hos en STIHL-forhandler.

20.2 Vigtige reservedele

Firmaet STIHL påtager sig intet ansvar for tings- og personskader, som er opstået på grund af anvendelse af ikke-godkendte monterings- eller reservedele.

- Kniv RM 248: 6350 702 0103
- Kniv RM 253: 6371 702 0102
- Knivbolt: 9008 319 9028
- Skive: 0000 702 6600

21 Bortskaffelse

21.1 Bortskaffelse af plæneklipperen

Oplysninger om bortskaffelse fås hos de lokale myndigheder eller hos en STIHL forhandler.

Ukorrekt bortskaffelse kan være sundhedsskadelig og forurenere miljøet.

- Indlever STIHL produkter inklusive emballage til et egnet indsamlingssted til genbrug i overensstemmelse med lokale regler.
- Må ikke bortskaffes som husholdningsaffald.

22 EU-overensstemmelseserklæring

22.1 Plæneklippere STIHL RM 248.2, RM 253.2

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
A-6336 Langkampfen

Østrig

erklærer, at vi har det fulde ansvar for, at

- Konstruktion: Plæneklippere
- Fabrikat: STIHL
- Type: RM 248.2, 253.2
- Klippebredde:
 - RM 248.2: 46 cm
 - RM 253.2: 51 cm
- Serienummer:
 - RM 248.2: 6350
 - RM 253.2: 6371

opfylder de relevante bestemmelser i direktiverne 2000/14/EC, 2006/42/EC, 2014/30/EU og 2011/65/EU og er udviklet og fremstillet i overensstemmelse med de på produktionsdatoen gældende udgaver af følgende standarder:
EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2 og
EN ISO 14982.

Pågældende godkendte myndighed:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH

Tillystraße 2
90431 Nürnberg, DE

For at finde det målte og garanterede lydeffektniveau er man gået frem efter direktiv 2000/14/EC, bilag VIII.

- Målt lydeffektniveau RM 248.2: 95,2 dB(A)
- Garanteret lydeffektniveau RM 248.2: 96 dB(A)
- Målt lydeffektniveau RM 253.2: 96 dB(A)
- Garanteret lydeffektniveau RM 253.2: 97 dB(A)

De tekniske dokumenter opbevares hos STIHL Tirol GmbH.

Produktionsåret og maskinnummeret står på plæneklipperen.

Langkampfen, 02.07.2021

STIHL Tirol GmbH

e.b. 

Matthias Fleischer, Sektionsleder for forskning
og udvikling


e.b.

Sven Zimmermann, Hovedafdelingsleder for kvalitet

23 UKCA-overensstemmelseserklæring

23.1 Plæneklipper STIHL RM 248.2

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
A-6336 Langkampfen

Østrig

erklærer, at vi har det fulde ansvar for, at

- Konstruktion: Plæneklipper
- Fabrikat: STIHL
- Type: RM 248.2
- Klippebredde: 46 cm
- Serienummer: 6350

opfylder de relevante bestemmelser i UK-direktiverne Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001, Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008, Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 og The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 og er udviklet og fremstillet i overensstemmelse med de på produktionsdatoen gyldige udgaver af følgende standarder: EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2, EN ISO 14982.

Pågældende godkendte myndighed:

TUV Rheinland UK LTD
1011 Stratford Road
Solihull, B90 4BN

For at finde det målte og garanterede lydeffektniveau er man gået frem efter UK-direktiv Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001, Schedule 11.

- Målt lydeffektniveau: 95,2 dB(A)
- Garanteret lydeffektniveau: 96 dB(A)

De tekniske dokumenter opbevares hos STIHL Tirol GmbH.

Produktionsåret og maskinnummeret står på plæneklipperen.

Langkampfen, 01.07.2022

STIHL Tirol GmbH

0478-111-9850-A

e.b.



Matthias Fleischer, Sektionsleder for forskning
og udvikling

e.b.



Sven Zimmermann, Sektionsleder for kvalitet

Innholdsfortegnelse

1	Forord.....	117
2	Informasjon om denne bruksanvisningen..... 118	
3	Oversikt.....	118
4	Sikkerhetsforskrifter.....	119
5	Gjøre gressklipperen klar til bruk.....	124
6	Sette sammen gressklipperen.....	124
7	Fylle på drivstoff på gressklipperen.....	125
8	Stille inn gressklipperen for brukeren.....	126
9	Starte og stoppe motoren.....	126
10	Kontrollere gressklipperen.....	126
11	Arbeide med gressklipperen.....	127
12	Etter arbeidet.....	128
13	Transport.....	128
14	Oppbevaring.....	128
15	Rengjøring.....	129
16	Vedlikeholde.....	129
17	Reparere.....	130
18	Utbedre feil.....	130
19	Tekniske data.....	131
20	Reservedeler og tilbehør.....	132
21	Kassering.....	132
22	EU-samsvarserklæring.....	132
23	Produsentens samsvarserklæring for UKCA.....	133

1 Forord

Kjære kunde,

vi er glade for at du har valgt STIHL. Vi utvikler og fremstiller våre produkter i topp kvalitet i samsvar med behovene til våre kunder. Dermed ska-

pes produkter med høy pålitelighet selv ved ekstrem belastning.

STIHL står også for topp kvalitet ved servicen. Vår faghandelen sikrer kompetent rådføring og opplæring, samt omfattende teknisk omsorg.

STIHL støtter uttrykkelig en bærekraftig og ansvarlig omgang med naturen. Denne bruksanvisningen hjelper deg med å gi ditt STIHL-produkt en lang levetid på trygt og miljøvennlig vis.

Vi takker for din tiltro og ønsker deg god fornøyelse med ditt STIHL-produkt.

Dr. Nikolas Stihl

VIKTIG! MÅ LESE FØR BRUK OG OPPBEVARES.

2 Informasjon om denne bruksanvisningen

2.1 Aktuelle dokumenter

Denne bruksanvisningen er en oversettelse av den originale driftsveiledningen fra produsenten i henhold til EU-direktiv 2006/42/EC.

Lokale sikkerhetsforskrifter gjelder.

- Det er viktig at du i tillegg til denne bruksanvisningen leser, forstår og tar vare på følgende dokumenter:
- Bruksanvisning for motor STIHL EVC 200.3

2.2 Merking av advarslene i teksten



FARE

- Merknaden henviser til farer som føre til alvorlige personskader eller døden.
- De angitte tiltakene kan gjøre at alvorlige personskader eller død unngås.



ADVARSEL

- Merknaden henviser til farer som kan føre til alvorlige personskader eller døden.
- De angitte tiltakene kan gjøre at alvorlige personskader eller død unngås.

LES DETTE

- Merknaden henviser til farer som kan føre til materielle skader.
- De angitte tiltakene kan gjøre at materielle skader unngås.


2.3 Symboler i teksten



Dette symbolet henviser til et kapittel i denne bruksanvisningen.

3 Oversikt

3.1 Gressklipper

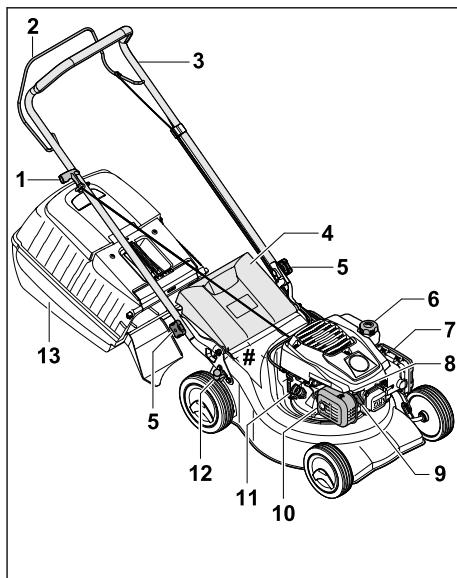

1 Starthåndtak

Starthåndtaket brukes til å starte motoren med.

2 Koblingsbøyle for klipping

Koblingsbøylen for klipping brukes til å starte og slå av motoren.

3 Styre

Styret brukes til å holde, føre og transportere gressklipperen.

4 Utkastdeksel

Utkastdekselet lukker utkastkanalen.

5 Stjernemutter

Stjernemutteren fester styret til gressklipperen.

6 Tanklok

Tanklokket lukker åpningen for påfylling av bensin.



Følg sikkerhetsanvisningene og forholdsreglene med hensyn til gjenstander som kan bli slynget opp.

7 Filterdeksel

Filterdekselet dekker luftfilteret.



Ikke berør kniven mens den roterer.

8 Tennplugg

Tennpluggen antenner blandingen av drivstoff og luft i motoren.



Ta ut tennpluggstøpsetet før transport, oppbevaring, vedlikehold eller reparasjon.

9 Tennpluggstøpsel

Tennpluggstøpsetet forbinder tenningsledningen med tennpluggen.



Overhold sikkerhetsavstanden.

10 Lyddemper

Lyddemperen reduserer gressklipperens støyutslipp.

11 Motoroljelokk

Motoroljelokket lukker åpningen for påfylling av motorolje.

12 Hendel

Hendelen brukes til å stille inn klippehøyden.

13 Oppsamler

Oppsamleren fanger opp det klippede gresset.

Merkeplate med maskinnummer**3.2 Symboler**

Symbolene kan være plassert på gressklipperen og betyr følgende:



Garantert lydeffektnivå iht. 2000/14/EC i dB(A) for å gjøre det mulig å sammenligne lydutslippene til ulike produkter.

Dette symbolet angir tanklokket.



Dette symbolet angir motoroljelokket.

**4 Sikkerhetsforskrifter****4.1 Advarselsymboler**

Varselsymbolene på gressklipperen betyr følgende:



Følg alle sikkerhetsanvisninger og forholdsregler.



Det er viktig at du leser, forstår og tar vare på bruksanvisningen.

4.2 Forskriftsmessig bruk

Gressklipperen STIHL RM 248.2 eller RM 253.2 er ment å skulle brukes til klipping av gress.

▲ ADVARSEL

- Ved ikke-forskriftsmessig bruk av gressklipperen kan det oppstå alvorlige eller livstruende personskader i tillegg til materielle skader.
- ▶ Bruk gressklipperen slik det beskrives i denne bruksanvisningen og i bruksanvisningen for motoren.

4.3 Krav til brukeren**▲ ADVARSEL**

- Brukere uten opplæring vil ikke være i stand til å identifisere eller vurdere farer knyttet til gressklipperen. Brukeren eller andre personer kan få alvorlige eller livstruende skader.



- ▶ Det er viktig at du leser, forstår og tar vare på bruksanvisningen.



- ▶ Hvis gressklipperen skal overlates til noen annen: La bruksanvisningen for gressklipperen og motoren følge med.

- ▶ Forsikre deg om at brukeren innfrir følgende krav:

- Brukeren er uthvilt.
- Brukeren er fysisk, sensorisk og psykisk i stand til å betjene og arbeide med gressklipperen. Brukere med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk funksjonsevne skal kun bruke maskinen under tilsyn eller etter anvisning fra en ansvarlig person.
- Brukeren er i stand til å identifisere og vurdere farer knyttet til gressklipperen.
- Brukeren er bevisst på at han/hun selv er ansvarlig ved ulykker og skader.

- Brukeren er myndig eller får yrkesopplæring under tilsyn iht. nasjonale bestemmelser.
- Brukeren har fått opplæring fra en STIHL forhandler eller fagkyndig før han/hun tar i bruk gressklipperen for første gang.
- Brukeren er ikke påvirket av alkohol, legemidler eller narkotiske stoff.
- ▶ Hvis noe er uklart: Kontakt en STIHL forhandler.

4.4 Bekledning og utstyr

▲ ADVARSEL

- Under arbeidet kan gjenstander bli slynget opp med høy hastighet. Det er fare for personskader.
 - ▶ Ha på deg en langbukse av motstandsdyktig materiale.
- Det genereres støy under arbeidet. Støyen kan skade hørselen.
 - ▶ Bruk hørselsvern.
- Det kan bli virvelt opp støv under arbeidet. Støv som pustes inn, kan være helseeskadelig og utløse allergiske reaksjoner.
 - ▶ Hvis det virvles opp støv: Ha på deg støvmaske.
- Uegnet bekledning kan hekte seg i trær, busker eller selve gressklipperen. Brukere som ikke benytter egnert bekledning, kan få alvorlige skader.
 - ▶ Ha på deg tettsittende klær.
 - ▶ Ikke ha på deg skjerf eller smykker.
- Under rengjøring, vedlikehold eller transport kan brukeren komme i kontakt med kniven. Det er fare for personskader.
 - ▶ Bruk vernehansker av motstandsdyktig materiale.
 - ▶ Bruk kraftige, heldekkende sko med såler som har god gripeevne.
- Uegnet skotøy kan gjøre at brukeren glir. Det er fare for personskader.
- Når kniven slipes, kan det bli slynget ut materialpartikler. Det er fare for personskader.
 - ▶ Bruk tettsittende beskyttelsesbriller. Egnede beskyttelsesbriller er testet og merket iht. standarden EN 166 eller nasjonale forskrifter, og fås kjøpt i butikk.
 - ▶ Bruk vernehansker av motstandsdyktig materiale.

4.5 Arbeidsområde og omgivelser

▲ ADVARSEL

- Barn, dyr og personer som tilfeldigvis befinner seg i nærheten, vil ikke være oppmerksomme på eller kunne vurdere farene knyttet til gressklipperen og gjenstander som kan bli slynget opp. Barn, dyr og tilfeldige personer i nærheten kan få alvorlige skader, og det er risiko for materialskader.



- ▶ Pass på at ingen andre (verken personer eller dyr) oppholder seg i arbeidsområdet.

- ▶ Hold avstand til gjenstander.
- ▶ Ikke la gressklipperen stå uten tilsyn.
- ▶ Sørg for at barn ikke kan leke med gressklipperen.

- Mens motoren går, kommer det varm eksosgass ut av lyddemperen. Varm eksosgass kan antenne lett brennbare materialer og utløse brann.
 - ▶ Hold eksosgassstrålen unna lett brennbare materialer.

4.6 Sikker tilstand

4.6.1 Gressklipper

Gressklipperen er i sikker stand hvis følgende betingelser er oppfylt:

- Gressklipperen er i uskadet stand.
- Det kommer ikke bensin ut av gressklipperen.
- Tanklokket er lukket.
- Det kommer ikke motorolje ut av gressklipperen.
- Motoroljelokket er lukket.
- Gressklipperen er ren.
- Betjeningselementene fungerer og har ikke blitt endret på.
- Hvis det klippes og det klippede gresset skal fanges opp med oppsamleren: Oppsamleren er riktig hektet på.
- Hvis det klippes og det klippede gresset skal kastes ut bak: Oppsamleren er hektet av og utkastdekselet er lukket.
- Kniven er riktig montert.
- Det er montert originalt tilbehør fra STIHL på gressklipperen.
- Tilbehøret er riktig montert.
- Fjærbelastede mekanismer er i uskadet og fungerende stand.
- Motoren stopper når koblingsbøylen for kipping slippes opp.

▲ ADVARSEL

- I ikke-sikker stand kan ikke komponentene lengre fungere riktig, sikkerhetsanordningene settes ut av drift og det lekker drivstoff. Det er fare for alvorlige eller livstruende personskader.
 - Pass på at du kun arbeider med en uskadet gressklipper.
 - Hvis det kommer bensin ut av gressklipperen: Ikke arbeid med gressklipperen. Kontakt en STIHL forhandler.
 - Lukk tanklokket.
 - Hvis det kommer motorolje ut av gressklipperen: Ikke arbeid med gressklipperen. Kontakt en STIHL forhandler.
 - Lukk motoroljelokket.
 - Hvis gressklipperen er skitten: Rengjør gressklipperen.
 - Ikke forsøk å modifisere på gressklipperen og sikkerhetssystemene den er utstyrt med.
 - Ikke forsøk å modifisere gressklipperen for å endre effekten eller turtallet til motoren.
 - Hvis betjeningselementene ikke fungerer: Ikke bruk gressklipperen.
 - Fjærbelastede mekanismer kan avgive lagret energi.
 - Hvis det klippes og det klippede gresset skal fanges opp med oppsamleren: Hekt på oppsamleren slik det beskrives i denne bruksanvisningen.
 - Monter originalt tilbehør fra STIHL på gressklipperen.
 - Monter kniven slik det beskrives i denne bruksanvisningen.
 - Monter tilbehør som beskrevet i denne bruksanvisningen eller i bruksanvisningen for tilbehøret.
 - Ikke stikk gjenstander inn i åpningene på gressklipperen.
 - Slitte eller skadde varselskilt må skiftes.
 - Hvis noe er uklart: Kontakt en STIHL forhandler.

4.6.2 Kniv

Kniven er i sikker stand hvis følgende betingelser er oppfylt:

- Kniven og tilleggsdelen er i uskadet stand.
- Kniven er ikke deformert.
- Kniven er riktig montert.
- Kniven er riktig slipt.
- Kniven er uten grader.
- Kniven er riktig avbalansert.
- Kravene til minimum knivtykkelse og -bredde er innfridd, □ 19.2.
- Slipevinkelen er overholdt, □ 19.2.

▲ ADVARSEL

- Hvis kniven ikke er i sikker stand, kan deler løsne og bli slynget ut. Det kan oppstå alvorlige personskader.
 - Arbeid kun med en kniv og tilleggsdeler som er i uskadet stand.
 - Monter kniven riktig.
 - Slip kniven riktig.
 - Hvis kravene til minimum tykkelse og bredde ikke er innfridd: Skift ut kniven.
 - Få kniven avbalansert hos en STIHL forhandler.
 - Hvis noe er uklart: Kontakt en STIHL forhandler.

4.7 Drivstoff og påfylling

▲ ADVARSEL

- Denne gressklipperen går på bensin. Bensin er høyantennelig. Hvis bensin kommer i kontakt med åpen ild eller varme gjenstander, kan det føre til brann eller eksplosjon. Det kan oppstå alvorlige eller livstruende personskader i tillegg til materielle skader.
 - Hold bensin unna varme og ild.
 - Unngå å såle bensin.
 - Hvis det såles bensin: Tørk bort bensinen med en klut, og vent med å starte motoren til alle deler av gressklipperen er tørre.
 - Røyking forbudt.
 - Ikke fyll på drivstoff nær åpen ild.
 - Slå av motoren og la den avkjøles før du fyller drivstoff.
 - Hvis tanken må tømmes: Gjør dette uten-dørs.
 - Start motoren minst 3 meter unna der du fylte på tanken.
 - Aldri oppbevar gressklipperen inne i en bygning mens det er bensin på tanken.
- Innåndet bensindamp kan medføre forgiftning.
 - Ikke pust inn bensindamp.
 - Fyll på tanken på et sted med god ventilasjon.
- Gressklipperen går varm under bruk. Bensinen utvider seg i drivstoffflanken og det kan oppstå overtrykk. Det kan sprute ut bensin når tanklokket åpnes. Bensinen som spruter ut, kan antennes. Det er fare for alvorlige skader.
 - Vent til gressklipperen er avkjølt før du åpner tanklokket.
- Klær det har kommet bensin på, vil lettere kunne antennes. Det kan oppstå alvorlige eller livstruende personskader i tillegg til materielle skader.
 - Hvis du får bensin på klærne: Bytt klær.

- Bensin kan skade miljøet.
 - Unngå å sørle drivstoff.
 - Kasser bensinen på en miljøvennlig måte i henhold til forskrift.
- Hvis du får bensin på huden eller i øynene, kan dette føre til irritasjoner.
 - Unngå kontakt med bensin.
 - Hvis du har fått bensin på huden: Vask huden med rikelige mengder vann og såpe.
 - Hvis du har fått bensin i øynene: Skyll med rikelige mengder rent vann i minst 15 minutter, og kontakt lege.
- Tenningsystemet på gressklipperen avgir gnister. Slike gnister vil kunne forårsake brann og eksplosjoner i lettantennelige eller eksplosjonsfarlige omgivelser. Det kan oppstå alvorlige eller livstruende personskader i tillegg til materielle skader.
 - Bruk tennpluggene slik det beskrives i bruksanvisningen for motoren.
 - Skru inn og stram godt tennpluggen.
 - Trykk tennpluggstøpselet godt inn.
- Hvis det fylles på bensin som er uegnet for motoren, kan gressklipperen bli skadet.
 - Bruk ny, blyfri bensin av god kvalitet.
 - Følg spesifikasjonene i bruksanvisningen for motoren.

4.8 Arbeide

⚠ ADVARSEL

- Brukeren kan miste kontroll over gressklipperen hvis han/hun ikke starter motoren riktig. Det er fare for alvorlige skader.
 - Start motoren slik det beskrives i denne bruksanvisningen.
- Under enkelte forhold kan det være at brukeren ikke lenger klarer å jobbe konsentrert. Brukeren kan snuble, falle og få alvorlige skader.
 - Arbeid rolig og konsentrert.
 - Klipp kun ved god sikt. Ikke bruk gressklipperen ved vanskelige lysforhold og dårlig sikt.
 - Bruk gressklipperen alene.
 - Vær oppmerksom på eventuelle hindringer.
 - Ikke vipp gressklipperen.
 - Sørg for at du alltid står støtt på bakken når du arbeider.
 - Hvis du blir sliten: Ta en pause fra arbeidet.
 - Hvis du klipper i en skråning: Klipp på tvers i skråningen.
 - Ikke arbeid i skråninger som har en stigning på over 25° (46,6 %).
 - Vær spesielt forsiktig når du bruker gressklipperen i nærheten av skråninger, bakkekanter, grøfter, fyllinger og demninger.

- Planlegg arbeidstidene for å unngå høye belastninger over en lengre periode.
- Det dannes eksosgass når motoren er i gang. Innåndet eksosgass kan medføre forgiftning.
 - Unngå å puste inn eksosgass.
 - Sørg for god ventilasjon når du arbeider med gressklipperen.
 - Hvis du blir uvel/svimmel eller får synsforstyrrelser eller hørselsproblemer: Avslutt arbeidet, og kontakt lege.
- Hvis brukeren har på seg hørselsvern og motoren kjører, kan brukeren ha vanskeligere for å fange opp og vurdere lyder.
 - Arbeid rolig og konsentrert.
- Gressklipperen er utstyrt med en motorstoppinnretning.
 - Motoren og kniven stoppes innen 3 sekunder fra koblingsbøylen slippes opp.
- Brukeren kan få kuttskader fra den roterende kniven. Det er fare for alvorlige skader.
 - Trekk ut tennpluggstøpselet.
- 
 - Ikke berør kniven mens den roterer.
 - Hvis kniven blokkeres av en gjenstand: Slå av motoren. Først når dette er gjort, fjerner du gjenstanden.
- Hvis gressklipperen begynner å fungere annerledes/unormalt under arbeidet, kan det tyde på at den ikke lenger er i sikker stand. Det er fare for alvorlige personskader og materielle skader.
 - Avslutt arbeidet, og kontakt en STIHL forhandler.
- Gressklipperen kan generere vibrasjoner under arbeidet.
 - Bruk vernehansker.
 - Legg inn pauser.
 - Ved mistanke om et problem med blodsirkulasjonen: Kontakt lege.
- Undersøk klippeområdet, og se etter eventuelle hindringer. Hvis kniven støter på et fremmedlegeme under arbeidet, kan fremmedlegemet eller deler av det bli slynget opp med høy hastighet. Det er fare for personskader og materielle skader.
 - Fjern hindringer som steiner, stokker, ståltråder, leker eller andre fremmedlegemer fra arbeidsområdet. Merk gjenstander som er skjult og ikke lar seg fjerne.
- Kniven fortsetter å rotere en liten stund etter at koblingsbøylen har blitt sluppet opp. Det kan oppstå alvorlige personskader.



- Vent til kniven ikke lenger roterer.
- Vent til kniven har sluttet å rotere, før du hekter av oppsamleren.

- Hvis den roterende kniven støter på en hard gjenstand, kan det slå gnister. I lettantennelige omgivelser kan gnister føre til brann. Det er fare for alvorlige eller livstruende personskader og materielle skader.
 - Ikke arbeid i lettantennelige omgivelser.
- Hvis du går fra gressklipperen i en skråning, kan den begynne å rulle av seg selv. Det er fare for personskader og materielle skader.
 - Slipp opp gressklipperen først når den står på et flatt underlag og ikke kan begynne å rulle av seg selv.
- Hvis det festes gjenstander på styret, kan den ekstra vekten føre til at gressklipperen velter. Det er fare for personskader og materielle skader.
 - Ikke fest gjenstander på styret.

▲ FARE

- Hvis det arbeides nær spenningsførende ledninger, kan kniven komme i kontakt med og skade disse ledningene. Det er fare for alvorlige eller livstruende skader.
 - Unngå å arbeide nær spenningsførende ledninger.
- Ved arbeid i tordenvær er det fare for å bli truffet av lynet. Det er fare for alvorlige eller livstruende skader.
 - Ved tordenvær: Ikke arbeid.
- Ved arbeid i regn risikerer brukeren å gli. Det er fare for alvorlige eller livstruende skader.
 - Hvis det regner: Ikke arbeid.

4.9 Transport

▲ ADVARSEL

- Gressklipperen kan velte eller bevege seg under transport. Det er fare for personskader og materielle skader.
 - Slå av motoren.



- Vent til kniven ikke lenger roterer.



- Trekk ut tennpluggstøpselet.

- Sikre gressklipperen med strammestropper, remmer eller nett på en egnet lasteflate, slik at den ikke kan velte eller settes i bevegelse.

- Etter kjøring av motoren, kan lyddemperen og motoren være svært varme. Brukeren risikerer å brenne seg ved transporten.
 - Skyv gressklipperen.
- Gressklipperen er tung. Brukeren kan skade seg hvis han/hun forsøker å bære gressklipperen alene.
 - Bruk vernehansker.
 - Vær to om å bære gressklipperen.
- Bensin kan lekke ut under transporten og forårsake forurensning og skade.
 - Skyv gressklipperen.
 - Transporter maskinen uten bensin.

4.10 Oppbevaring

▲ ADVARSEL

- Barn har ikke kunnskap om og kan ikke vurdere farer knyttet til gressklipperen. Barn kan få alvorlige personskader.
 - Slå av motoren.
 - Oppbevar gressklipperen utilgjengelig for barn.
- Metalldeler kan ruste som følge av fuktighet. Gressklipperen kan bli skadet.
 - Oppbevar gressklipperen i ren og tørr stand.
- Hvis du går fra gressklipperen i en skråning, kan den begynne å rulle av seg selv. Det er fare for personskader og materielle skader.
 - Ikke gå fra gressklipperen uten at den står på et jevnt underlag.

4.11 Rengjøre, vedlikeholde og reparere

▲ ADVARSEL

- Hvis motoren kjører under rengjøring, vedlikehold eller reparasjon, vil det være fare for alvorlige personskader og materielle skader.
 - Slå av motoren.



- Vent til kniven ikke lenger roterer.



- Trekk ut tennpluggstøpselet.

- Hvis motoren kjører under rengjøring, vedlikehold eller reparasjon, kan fremdriften bli koblet inn utilsiktet. Det er fare for alvorlige personskader og materielle skader.
 - Slå av motoren.



- Trekk ut tennpluggstøpselet.

- Etter kjøring av motoren, kan lyddemperen og motoren være svært varme. Vær forsiktig så du ikke brenner deg på dem.
 - Vent til lyddemperen og motoren er avkjølt.
- Sterke rengjøringsmidler samt rengjøring med vannstråler eller spisse gjenstander kan føre til skader på gressklipperen eller kniven. Hvis gressklipperen eller kniven ikke blir riktig rengjort, kan ikke komponentene lenger fungere riktig, og sikkerhetsanordningene settes ut av drift. Det kan oppstå alvorlige personskader.
 - Rengjør gressklipperen og kniven slik det beskrives i denne bruksanvisningen, □ 15.2.
- Hvis gressklipperen eller kniven ikke blir riktig vedlikeholdt eller reparert i tråd med denne bruksanvisningen, kan ikke komponentene lenger fungere riktig, og sikkerhetsanordningene settes ut av drift. Det er fare for alvorlige eller livstruende personskader.
 - Skift ut slitte eller skadede deler.
 - Rengjør eller reparer gressklipperen slik det beskrives i denne bruksanvisningen.
 - Vedlikehold kniven slik det beskrives i denne bruksanvisningen.
- Brukeren risikerer å skjære seg på skarpe skjærekanter når kniven rengjøres, vedlikeholdes eller repareres. Det er fare for personskader.
 - Bruk vernehansker av motstandsdyktig materiale.
- Kniven kan bli svært varm under sliping. Brukeren risikerer å brenne seg.
 - Vent til kniven er avkjølt.
 - Bruk vernehansker av motstandsdyktig materiale.

5 Gjøre gressklipperen klar til bruk

5.1 Gjøre gressklipperen klar til bruk

Utfør følgende trinn før hver bruk:


- Fjern emballasjen og transportsikringene.
- Kontroller at følgende komponenter er i sikker stand:
 - Gressklipper, □ 4.6.1.
 - Kniv, □ 4.6.2.
- Rengjør gressklipperen, □ 15.
- Kontroller kniven, □ 10.2.
- Monter styret, □ 6.1.

- Fyll på motorolje, □ 6.3.
- Fell opp styret, □ 8.1.
- Fyll på drivstoff på gressklipperen, □ 7.
- Hvis det klippes og det klippede gresset skal fanges opp med oppsamleren: Fest oppsamleren, □ 6.2.2.
- Hvis det klippes og det klippede gresset skal kastes ut bak: Ta av oppsamleren, □ 6.2.3.
- Still inn klippehøyden, □ 11.2.
- Kontroller betjeningselementene, □ 10.1.
- Hvis trinnene ikke kan gjennomføres: Ikke bruk gressklipperen. Kontakt en STIHL forhandler.


6 Sette sammen gressklipperen

6.1 Montere styret

- Slå av motoren.
- Plasser gressklipperen på et jevnt underlag.

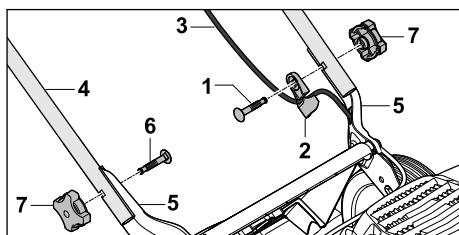

- Stikk skruen (1) gjennom snorføringen (2).
- Hekt vaieren (3) i snorføringen (2).
- Hold styret (4) mot holderne (5) slik at hullene flukter.
- Skyv skruene (1 og 6) innenfra og ut gjennom hullene.
- Skru på stjernemutterne (7) og stram dem godt.

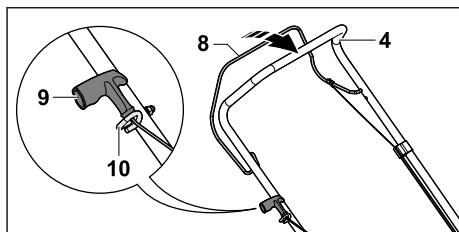


- Trekk ut tennpluggstøpselet.
- Trykk koblingsbøylen for klipping (8) mot styret (4) og hold den der.
- Trekk starthåndtaket (9) sakte i retning snorføringen (10).
- Hekt starthåndtaket (9) i snorføringen (10).
- Slipp opp koblingsbøylen for klipping (8).
- Sett inn igjen tennpluggstøpselet.

Styret (4) trenger ikke å demonteres igjen.

6.2 Sette sammen, hekte på og hekte av oppsamleren


6.2.1 Sette sammen oppsamleren

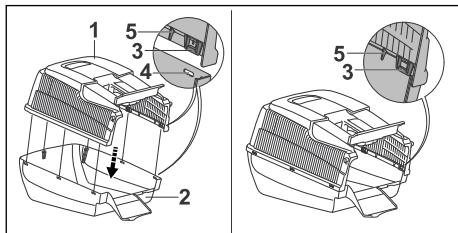

- ▶ Sett oppsamleroverdelen (1) på oppsamlerunderdelen (2).
- ▶ Knastene (3) og føringene (5) må sitte på innsiden. Knastene (3) må være på høyde med åpningene (4).
- ▶ Start bakfra og trykk knastene (3) i tur og orden inn i åpningene (4).
- ▶ Knastene (3) skal gå hørbart i inngrep.

6.2.2 Hekte på oppsamleren

- ▶ Slå av motoren.
- ▶ Sett gressklipperen på et jevnt underlag.

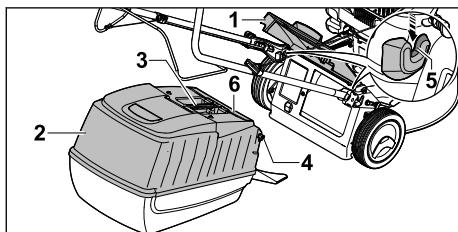

- ▶ Åpne utkastdekselet (1) og hold det oppe.
- ▶ Hold i håndtaket (3) på oppsamleren (2) og hekt krokene (4) i festene (5).
- ▶ Dekselet (6) må være lukket.
- ▶ Legg bak utkastdekselet (1) på oppsamlen (2).

6.2.3 Ta av oppsamleren

- ▶ Slå av motoren.
- ▶ Sett gressklipperen på et jevnt underlag.
- ▶ Åpne utkastdekselet, og hold det oppe.
- ▶ Hold i håndtaket på oppsamleren for å ta den av oppover.
- ▶ Lukk utkastdekselet.

6.3 Fylle på motorolje

Motoroljen smører og kjøler motoren.

Du finner spesifikasjoner for motoroljen og riktig påfyllingsmengde i bruksanvisningen for motoren.

LES DETTE


- Det er ikke fylt på motorolje ved levering. Gressklipperen kan ta skade hvis motoren startes uten eller med for lite motorolje.
- ▶ Kontroller alltid motoroljenivået før du starter motoren, og fyll eventuelt på mer motorolje.
- ▶ Fyll på motorolje slik det beskrives i bruksanvisningen for motoren.

7 Fylle på drivstoff på gressklipperen

7.1 Fylle på drivstoff på gressklipperen

LES DETTE

- Hvis det ikke fylles på riktig type drivstoff, kan gressklipperen bli skadet.
- ▶ Se bruksanvisningen for motoren.
- ▶ Slå av motoren.
- ▶ Plasser gressklipperen på et jevnt underlag.
- ▶ Rengjør området rundt tanklokket med en fuktig klut.

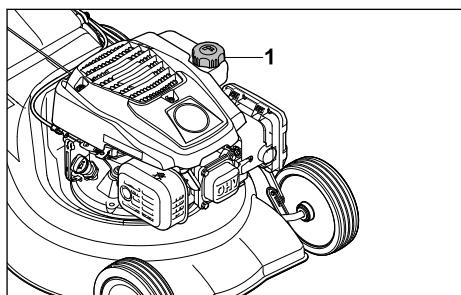


- ▶ Vri tanklokket (1) mot urviseren inntil det kan tas av.
 - ▶ Ta av tanklokket.
 - ▶ Ikke fyll på mer drivstoff enn at det er minst 15 mm klarlaging til kanten på drivstofftanken.
 - ▶ Sett tanklokket på drivstofftanken.
 - ▶ Vri tanklokket med urviseren og stram det godt for hånd.
- Drivstofftanken er lukket.


8 Stille inn gressklipperen for brukeren

8.1 Felle opp styret

- Slå av motoren.
- Trekk ut tennpluggstøpselet.
- Plasser gressklipperen på et jevnt underlag.

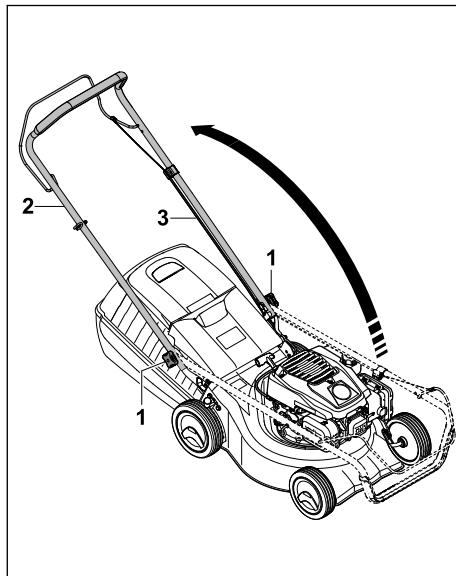

- Løs stjernemutterne (1) hvis de er strammet.
- Fell opp styret (2), og pass på at vaieren (3) ikke kommer i klem.
- Stram godt stjernemutterne (1).
- Styret (2) er godt festet til gressklipperen.

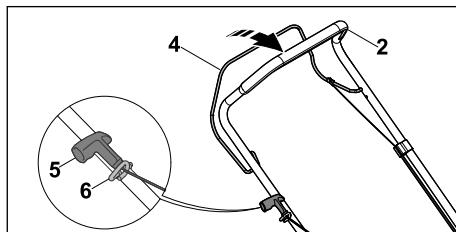

- Trykk koblingsbøylen for klipping (4) mot styret (2) og hold den der.
- Trekk starthåndtaket (5) sakte i retning snorføringen (6).
- Hekt starthåndtaket (5) i snorføringen (6).
- Slipp opp koblingsbøylen for klipping (4).
- Sett inn igjen tennpluggstøpselet.

8.2 Felle sammen styret


Styret kan felles sammen for å spare plass ved transport eller oppbevaring.

- Slå av motoren.
- Trekk ut tennpluggstøpselet.
- Sett gressklipperen på et jevnt underlag.
- Trykk koblingsbøylen for klipping mot styret og hold den der.
- Hekt starthåndtaket ut av snorføringen og la det gå sakte tilbake til motoren.
- Slipp opp koblingsbøylen for klipping.
- Hold i styret mens du løser stjernemutterne.
- Fall styret forover.

9 Starte og stoppe motoren

9.1 Starte motoren

- Sett gressklipperen på et jevnt underlag.

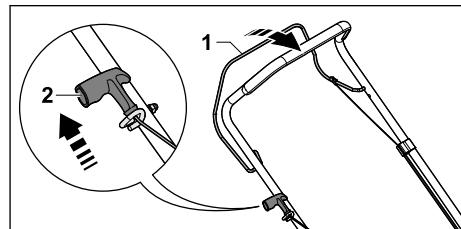

- Trykk koblingsbøylen for klipping (1) mot styret med venstre hånd og hold den der.
- Trekk starthåndtaket (2) sakte ut med høyre hånd inntil du merker motstand.
- Fortsett å trekke raskt ut starthåndtaket (2) og la det gå tilbake inntil motoren starter.
- Hvis motoren ikke starter: Se bruksanvisningen for motoren.

9.2 Slå av motoren

- Sett gressklipperen på et jevnt underlag.
- Slipp opp koblingsbøylen for klipping.
- Motoren stopper.
- Forlat brukerposisjonen.

10 Kontrollere gressklipperen

10.1 Kontrollere betjeningselementene


Koblingsbøyle for klipping

- Slå av motoren.
- Trekk koblingsbøylen for klipping helt mot styret, og slipp den igjen.

- Hvis koblingsbøylen for klipping går tregt eller ikke spreter tilbake til utgangsposisjonen: Ikke bruk gressklipperen. Kontakt en STIHL forhandler.
- Koblingsbøylen for klipping er defekt.

10.2 Kontrollere kniven


- Slå av motoren.
- Trekk ut tennpluggstøpselet.
- Sett opp gressklipperen, 15.1.

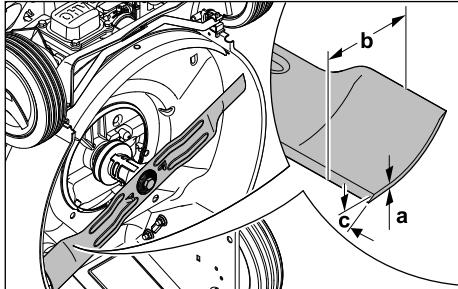

- Mål følgende:
 - Tykkelse a
 - Bredde b
 - Slipevinkel c
- Hvis kravene til minimum tykkelse og bredde ikke er innfridd: Skift ut kniven, 19.2.
- Hvis slipevinkelen ikke er overholdt: Slip kniven, 19.2.
- Hvis noe er uklart: Kontakt en STIHL forhandler.

11 Arbeide med gressklipperen

11.1 Holde og føre gressklipperen

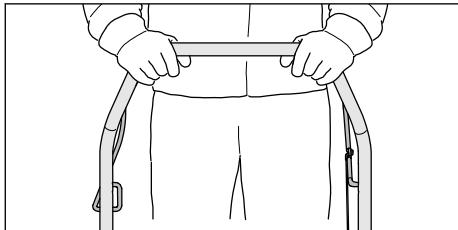

- Hold i styret med begge hender slik at du har tommelen rundt styret.

11.2 Justere klippehøyden

7 forskjellige klippehøyder kan stilles inn:


- 30 mm = posisjon 1
- 40 mm = posisjon 2
- 50 mm = posisjon 3
- 55 mm = posisjon 4

- 65 mm = posisjon 5
- 70 mm = posisjon 6
- 80 mm = posisjon 7

Posisjonene er angitt på gressklipperen.

Justere klippehøyden

- Slå av motoren.
- Kniven får ikke rottere.
- Plasser gressklipperen på et jevnt underlag.

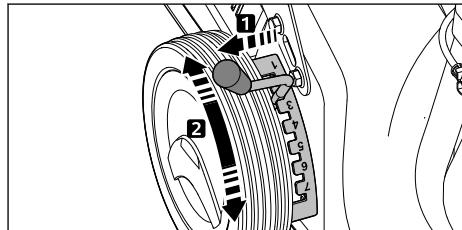


- Trekk hendelen (1) ut av utsparingen og sett den i ønsket stilling.

11.3 Klipping



- Skyv gressklipperen sakte og kontrollert framover.


11.4 Tømme oppsamleren

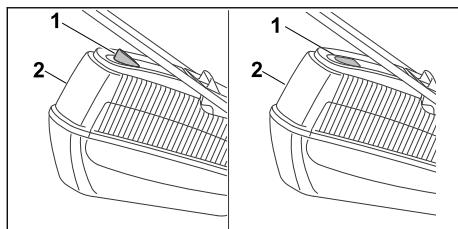

Luftstrømmen fra kniven hever nivåindikatoren (1). Når oppsamleren er full, stanser luftstrømmen. Ved for lite luftstrøm går nivåindikatoren (1) tilbake til hviletilstand. Det er et tegn på at oppsamleren (2) må tømmes.

Nivåindikatoren (1) er mest nøyaktig ved optimal luftstrøm. Ytre faktorer som vått, tett eller høyt gress, lav klippehøyde, forerensning eller lignende kan påvirke luftstrømmen og nivåindikatoren (1) funksjon.

- Hvis nivåindikatoren (1) faller tilbake til hviletilstand: Tøm oppsamleren (2).
- Slå av motoren.
- Ta av oppsamleren (2).

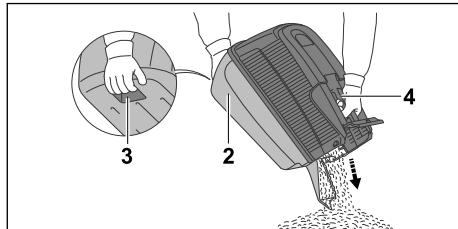

- Hold i håndtaket (4) på oppsamleren (2) med én hånd mens du holder i bakre håndtak (3) med motsatt hånd.
- Tøm oppsamleren (2).
- Hekt på oppsamleren (2).

12 Etter arbeidet

12.1 Etter endt arbeid

- Slå av motoren.
- Hvis gressklipperen er våt: La gressklipperen tørke.
- Rengjør gressklipperen.

13 Transport

13.1 Transportere gressklipperen


- Slå av motoren.
- Kniven får ikke rotere.
- Trekk ut tennpluggstøpselet.

Skyve gressklipperen


- Skyv gressklipperen sakte og kontrollert forover.

Bære gressklipperen

- Bruk arbeidshansker av motstandsdyktig materiale.
- Ta av oppsamleren.

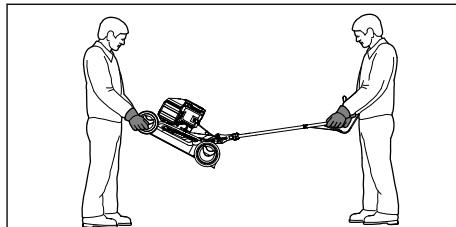

- Hvis gressklipperen bæres med utfelt styre:
- Én person holder i huset foran med begge hender, mens en annen person holder i styret med begge hender.
- Løft og bær gressklipperen sammen.

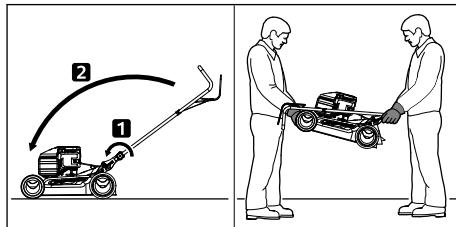

- Hvis gressklipperen bæres med nedfelt styre:
- Fell sammen styret.
- Én person holder i huset foran med begge hender, mens en annen person holder i styret med begge hender.
- Løft og bær gressklipperen sammen.

Transport av gressklipper i kjøretøy

- Gressklipperen må sikres i stående stilling slik at den ikke kan velte eller bevege seg.

14 Oppbevaring

14.1 Oppbevare gressklipperen

- Slå av motoren og la den kjøle seg ned.
- Trekk ut tennpluggstøpselet.
- Oppbevar gressklipperen på en måte som innfrir følgende betingelser:
 - Gressklipperen er utilgjengelig for barn.
 - Gressklipperen er i ren og tørr stand.
 - Gressklipperen kan ikke velte.
 - Gressklipperen kan ikke rulle av seg selv.

- Hvis gressklipperen skal settes bort for mer enn 3 måneder:
 - Kjør tom drivstofftanken.
 - Få drivstofftanken rengjort hos en STIHL forhandler.
 - Bytt motorolje slik det er angitt i bruksanvisningen for motoren.
 - Skru ut tennpluggen.




ADVARSEL

- Hvis starthåndtaket trekkes ut mens tennpluggstøpselet er fjernet, kan det slå gnister. I lettantennelige eller eksplosjonsfarlige omgivelser kan gnister føre til brann og eksplosjoner. Det er fare for alvorlige eller livstruende personskader og materielle skader.
 - Hold tennpluggstøpselet unna tennpluggåpningen.
 - Aldri trekk ut starthåndtaket og la det gå tilbake flere ganger etter hverandre.
 - Skru inn og stram godt tennpluggen.

15 Rengjøring

15.1 Sett opp gressklipperen

- Kjør tom drivstofftanken.
- Motoren stopper.
- Plasser gressklipperen på et jevnt underlag.
- Ta av oppsamleren.
- Still klippehøyden til posisjon 1, se 11.2.
- Hekt starthåndtaket ut av snorføringen.

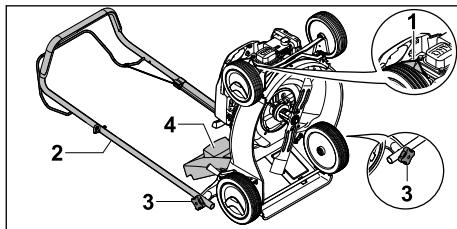

- Trekk ut tennpluggstøpselet (1).
- Hold i styret (2) og løs stjernemutterne (3).
- Legg styret (2) bakover.
- Åpne utkastdekselet (4) og hold det oppe.
- Sett gressklipperen på høykant.

15.2 Rengjøring av gressklipperen

- Slå av motoren.
- Avkjøl gressklipperen.
- Trekk ut tennpluggstøpselet.
- Rengjør gressklipperen med en fuktig klut.
- Rengjør ventilasjonssporene med en børste.
- Sett opp gressklipperen.
- Rengjør kniven og området rundt med en trepinne, myk børste eller fuktig klut.

- Sett inn tennpluggstøpselet.

LES DETTE

- Rengjøring med høytrykksvasker eller vannstråler kan skade maskinen.
- Ikke rengjør maskinen med høytrykkspyler eller vannstråle.

16 Vedlikeholde

16.1 Vedlikeholdsintervaller

Vedlikeholdsintervallene avhenger av omgivelsesforholdene og arbeidsbetingelsene. STIHL anbefaler følgende vedlikeholdsintervaller:

Motor

- Vedlikehold motoren slik det er angitt i bruksanvisningen for motoren.


Gressklipper

- Få gressklipperen kontrollert årlig hos en STIHL forhandler.

16.2 Demontere og montere kniven

16.2.1 Demontere kniven


- Slå av motoren.
- Trekk ut tennpluggstøpselet.
- Sett opp gressklipperen.

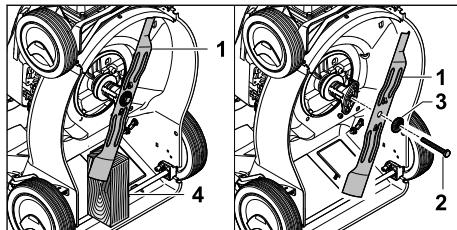


- Blokker kniven (1) med en trekloss (4).
- Skru ut skruen (2) og ta den av sammen med skiven (3).
- Ta av kniven (1).
- Kast skruen (2) og skiven (3). Bruk en ny skrue og skive når du monterer kniven (1) igjen.

16.2.2 Montere kniven

- Slå av motoren.
- Trekk ut tennpluggstøpselet.
- Sett opp gressklipperen.

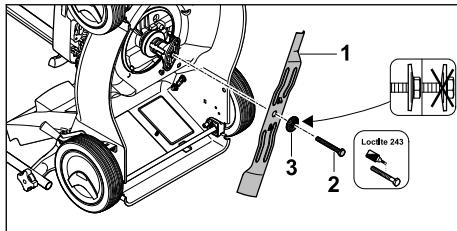

- ▶ Legg den nye skiven (3) på den nye skruen (2).
- ▶ Smør skruesikring Loctite 243 på skruengjen-gene (2).
- ▶ Sett på kniven (1) slik at forhøyningene på anleggsflaten griper inn i utsparingene på kniven (1).
- ▶ Skru inn skruen (2) sammen med skiven (3).

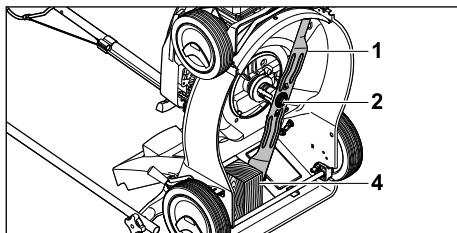

- ▶ Blokker kniven (1) med en trekloss (4).
- ▶ Trekk til skruen (2) med 65 Nm.

16.3 Slipe og avbalansere knivene

Det skal mye øvelse til for å slipe og avbalansere kniven riktig.

18 Utbedre feil

18.1 Utbedre feil/problemer på gressklipperen

Feil/problem	Årsak	Tiltak
Motoren kan ikke startes.	Koblingsbøylen for klipping er ikke trykt inn.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Start motoren slik det beskrives i denne bruksanvisningen.
	Drivstofftanken er tom.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Fyll på drivstoff på gressklipperen.
	Drivstoffrøret er tett.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontakt en STIHL forhandler.
	Tanken inneholder dårlig, forurenset eller gammelt drivstoff.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bruk alltid blyfri bensin av god kvalitet.
	Airfilteret er skittent.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rengjør eller skift ut luftfilteret som anvis i motorens bruksanvisning.
	Tennpluggstøpselet er koblet fra tennpluggen eller pluggledningen er dårlig festet på kontakten.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sett inn tennpluggstøpselet. ▶ Kontroller forbindelsen mellom pluggledningen og støpselet.
	Tennpluggen er tilsortet/skadet eller elektrodeavstanden er feil.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rengjør eller skift ut tennpluggen. ▶ Juster elektrodeavstanden.
	Motstanden på kniven er for stor.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Still inn en høyere klippehøyde. ▶ Start motoren i lavere gress.

STIHL anbefaler at du får kniven slipt og avbalansert hos en STIHL forhandler.

ADVARSEL

- Skjærekanterne på kniven er skarpe. Brukeren risikerer å skjære seg.
- ▶ Bruk vernehansker av motstandsdyktig materiale.
- ▶ Slå av motoren.
- ▶ Trekk ut tennpluggstøpselet.
- ▶ Sett opp gressklipperen.
- ▶ Demonter knivene.
- ▶ Slip knivene. Pass på slipevinkelen og avkjøl kniven, **19.2**.
- ▶ Ikke la kniven bli blå under sliping.
- ▶ Monter knivene.
- ▶ Hvis noe er uklart: Kontakt en STIHL forhandler.

17 Reparere

17.1 Reparere gressklipperen

Brukeren skal ikke reparere gressklipperen og kniven selv.

- ▶ Hvis gressklipperen eller kniven er skadet: Ikke bruk gressklipperen eller kniven. Kontakt en STIHL forhandler.
- ▶ Hvis et varselskilt har blitt uleselig eller skadet: Få varselskiltet byttet ut hos en STIHL forhandler.

Feil/problem	Arsak	Tiltak
Motoren er vanskelig å få start på, eller effekten avtar.	Gressklipperhuset er tilstoppet.	Rengjør gressklipperen.
	Det er stilt inn for lav klippehøyde eller fremdriftshastigheten er for høy.	Tilpass klippehøyden eller klipp saktere.
	Det har kommet vann i drivstofftanken og forgasseren eller forgasseren er tilstoppet.	Tøm drivstofftanken og rengjør drivstoffrøret og forgasseren.
	Drivstofftanken er skitten.	Kontakt en STIHL forhandler.
	Luftfilteret er skittent.	Rengjør eller skift ut luftfilteret som anvises i motorens bruksanvisning.
	Tennpluggen er rustet.	Rengjør eller skift ut tennpluggen.
	Motoroljenivået er for lavt.	Bytt eller etterfyll motorolje slik det beskrives i bruksanvisningen for motoren.
Motoren blir svært varm.	Kjøleribbene er skitne.	Rengjør gressklipperen.
Gressklipperen vibrerer kraftig.	Kniven er skadet.	Skift ut kniven.
	Kniven er ikke riktig montert.	Monter kniven.
Gresset klippes ikke jevnt.	Kniven er sløv eller slitt.	Slip eller skift ut kniven.

19 Tekniske data

19.1 Gressklipper STIHL RM 248.2, RM 253.2

- Motortype:
 - RM 248.2: STIHL EVC 200.3
 - RM 253.2: STIHL EVC 200.3
- Slagvolum:
 - RM 248.2: 139 cm³
 - RM 253.2: 139 cm³
- Effekt:
 - RM 248.2: 2,1 kW (2,8 hk) ved 2800 o/min
 - RM 253.2: 2,1 kW (2,8 hk) ved 2800 o/min
- Turtall:
 - RM 248.2: 2800/min
 - RM 253.2: 2800/min
- Maksimalt innhold i drivstofftanken: 900 cm³ (0,9 l)
- Vekt:
 - RM 248.2: Bruk en trykkraft på 26 kg
 - RM 253.2: Bruk en trykkraft på 27 kg
- Maksimalt innhold i oppsamleren: 55 l
- Klippebredde:
 - RM 248.2: 46 cm
 - RM 253.2: 51 cm

19.2 Kniv

- Minste tykkelse a: 2,0 mm
- Minste bredde b: 55 mm
- Slipevinkel c: 30°

19.3 Lyd- og vibrasjonsverdier

RM 248.2

K-verdien for lydtrykknivået er 2 dB(A). K-verdien for garantert lydefektnivå er 1,2 dB(A). K-verdien for vibrasjonsverdien er 1,40 m/s².

- Målt lydtrykknivå L_{pA} iht. EN ISO 5395-2: 83 dB(A)
- Garantert lydefektnivå L_{WAd} iht. 2000/14/EC / S.I. 2001/1701: 96 dB(A)
- Vibrasjonsverdi a_{nv} styre, målt iht. EN ISO 5395-2: 2,80 m/s²

RM 253.2

K-verdien for lydtrykknivået er 2 dB(A). K-verdien for garantert lydefektnivå er 1,4 dB(A). K-verdien for vibrasjonsverdien er 2,20 m/s².

- Målt lydtrykknivå L_{pA} iht. EN ISO 5395-2: 84 dB(A)
- Garantert lydefektnivå L_{WAd} iht. 2000/14/EC / S.I. 2001/1701: 96 dB(A)
- Vibrasjonsverdi a_{nv} styre, målt iht. EN ISO 5395-2: 5,50 m/s²

Du kan lese mer om hvordan arbeidsgiverforskrift 2002/44/EC Vibrasjon og S.I. 2005/1093 innfris på www.stihl.com/vib.

19.4 REACH

REACH betegner en EF-forordning for registrering, vurdering og godkjenning av kjemikalier.

Informasjon om oppfyllelse av REACH forordningen er angitt under www.stihl.com/reach.

20 Reservedeler og tilbehør

20.1 Reservedeler og tilbehør

STIHL Disse symbolene identifiserer STIHL reservedeler og originalt STIHL tilbehør.

STIHL anbefaler å bruke STIHL reservedeler og originalt STIHL tilbehør.

Reservedeler og tilbehør fra andre produsenter kan ikke vurderes av STIHL med hensyn til pålitelighet, sikkerhet og egnethet til tross for løpende markedsobservasjon og STIHL kan ikke garantere for deres bruk.

Originale STIHL reservedeler og originalt STIHL tilbehør fås kjøpt hos en STIHL fagforhandler.

20.2 Viktige reservedeler

STIHL kan ikke holdes ansvarlig for person- og materialskader som skyldes bruk av ikke godkjente påbyggings- eller reservedeler.

- Kniv RM 248: 6350 702 0103
- Kniv RM 253: 6371 702 0102
- Knivskrue: 9008 319 9028
- Skive: 0000 702 6600

21 Kassering

21.1 Kassere gressklipperen

Kontakt de ansvarlige lokale myndighetene eller en STIHL forhandler for mer informasjon om kassering.

Ikke-forskriftsmessig kassering kan medføre helse- og miljøskader.

- ▶ STIHL produkter og tilhørende emballasje skal leveres inn til resirkulering iht. lokale forskrifter.
- ▶ Ikke kast dette materiale sammen med vanlig husholdningsavfall.

22 EU-samsvarserklæring

22.1 Gressklipper STIHL RM 248.2, RM 253.2

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen

Østerrike

bekrefter som eneansvarlig at maskinen

- Modell: Gressklipper
- Merke: STIHL
- Type: RM 248.2, 253.2
- Klippebredde:

 - RM 248.2: 46 cm
 - RM 253.2: 51 cm

- Serieidentifikasjon:

 - RM 248.2: 6350
 - RM 253.2: 6371

oppfyller de relevante bestemmelsene i direktiv 2000/14/EC, 2006/42/EC, 2014/30/EU og 2011/65/EU og er utviklet og produsert i samsvar med de versjonene av følgende standarder som var gyldige på produksjonsdatoen:
EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2 og EN ISO 14982.

Medvirkende oppnevnt instans:

TÜV Rheinland LGA Products GmbH

Tillystraße 2

90431 Nürnberg, DE

Det garanterte lydefektnivået er målt i henhold til direktiv 2000/14/EC, vedlegg VIII.

- Målt lydefektnivå RM 248.2: 95,2 dB(A)
- Garantert lydefektnivå RM 248.2: 96 dB(A)
- Målt lydefektnivå RM 253.2: 96 dB(A)
- Garantert lydefektnivå RM 253.2: 97 dB(A)

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares hos STIHL Tirol GmbH.

Produksjonsår og maskinnummer er angitt på gressklipperen.

Langkampfen, 02.07.2021

STIHL Tirol GmbH

på vegne av 
Matthias Fleischer

Matthias Fleischer, leder for forskning og utvikling

på vegne av 
Sven Zimmermann

Sven Zimmermann, hovedavdelingsleder for kvalitet

23 Produsentens samsvarserklæring for UKCA

23.1 Gressklipper STIHL RM 248.2

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen

Østerrike

bekrefter som eneansvarlig at maskinen

- Modell: Gressklipper
- Merke: STIHL
- Type: RM 248.2
- Klippebredde: 46 cm
- Serieidentifikasjon: 6350

oppfyller de relevante bestemmelser i de britiske direktivene Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001, Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008, Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 og The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electronic Equipment Regulations 2012, og er utviklet og produsert i samsvar med de versjonene av følgende standarder som var gyldige på produksjonsdatoen: EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2, EN ISO 14982.

Medvirkende oppnevnt instans:

TUV Rheinland UK LTD

1011 Stratford Road

Solihull, B90 4BN

Det garanterte lydefektnivået er målt i henhold til det britiske direktivet Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001, Schedule 11.

- Målt lydefektnivå: 95,2 dB(A)
- Garantert lydefektnivå: 96 dB(A)

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares hos STIHL Tirol GmbH.

Produksjonsår og maskinnummer er angitt på gressklipperen.

Langkampfen, 01.07.2022

STIHL Tirol GmbH

på vegne av

Matthias Fleischer, leder for forskning og utvikling

på vegne av

Sven Zimmermann, kvalitetsansvarlig

Obsah

1	Úvod.....	133
2	Informace k tomuto návodu k použití.....	134
3	Přehled.....	134
4	Bezpečnostní pokyny.....	135
5	Příprava sekačky na trávu k použití.....	140
6	Smontování sekačky na trávu.....	140
7	Doplňení paliva do sekačky na trávu.....	142
8	Nastavení sekačky na trávu pro uživatele.....	142
9	Startování a vypínání motoru.....	143
10	Kontrola sekačky na trávu.....	143
11	Práce se sekačkou na trávu.....	143
12	Po skončení práce.....	144
13	Příprava.....	145
14	Skladování.....	145
15	Čištění.....	145
16	Údržba.....	146
17	Oprava.....	147
18	Odstranění poruch.....	147
19	Technická data.....	148
20	Náhradní díly a příslušenství.....	149
21	Likvidace.....	149
22	Prohlášení o konformitě EU.....	149
23	Adresy.....	149

1 Úvod

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

těší nás, že jste se rozhodli pro firmu STIHL. Vyhívíme a vyrábíme naše výrobky ve špičkové kvalitě podle potřeb našich zákazníků. Tím vznikají výrobky s vysokým stupněm spolehlivosti i při extrémním namáhání.

STIHL je zárukou špičkové kvality také v servisních službách. Náš odborný prodej zajistuje kompetentní poradenství a instruktáz, jakož i obsáhlou technickou podporu.

STIHL se výslově zasazuje za trvale udržitelné a zodpovědné zacházení s přírodou. Tento

návod k použití Vám má být oporou při bezpečném a ekologickém používání Vašeho výrobku STIHL po dlouhý čas.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru a přejeme mnoho spokojenosti s Vaším výrobkem STIHL.

Dr. Nikolas Stihl

DŮLEŽITÉ! PŘED POUŽITÍM SI NÁVOD PŘEČTĚTE A ULOŽTE JEJ PRO DALŠÍ POTŘEBU.

2 Informace k tomuto návodu k použití

2.1 Platné dokumenty

Tento návod k použití je překladem původního návodu k obsluze výrobce dle směrnice EU 2006/42/EC.

Platí místní bezpečnostní předpisy.

- Kromě tohoto návodu k použití si přečtěte následující dokumenty, ujistěte se, že jste jim porozuměli, a uschověte si je:
- Návod k použití motoru STIHL EVC 200.3

2.2 Označení varovných odkazů v textu



NEBEZPEČÍ

- Odkaz upozorňuje na nebezpečí, která vedou k těžkým úrazům či úmrtí.
- Uvedená opatření mohou zabránit těžkým úrazům či úmrtí.



VAROVÁNÍ

- Odkaz upozorňuje na nebezpečí, která mohou vést k těžkým úrazům či úmrtí.
- Uvedená opatření mohou zabránit těžkým úrazům či úmrtí.



UPOZORNĚNÍ

- Odkaz upozorňuje na nebezpečí, která mohou vést k věcným škodám.
- Uvedená opatření mohou zabránit věcným škodám.


2.3 Symboly v textu



Tento symbol odkazuje na kapitolu v tomto návodu k použití.

3 Přehled

3.1 Sekačka na trávu

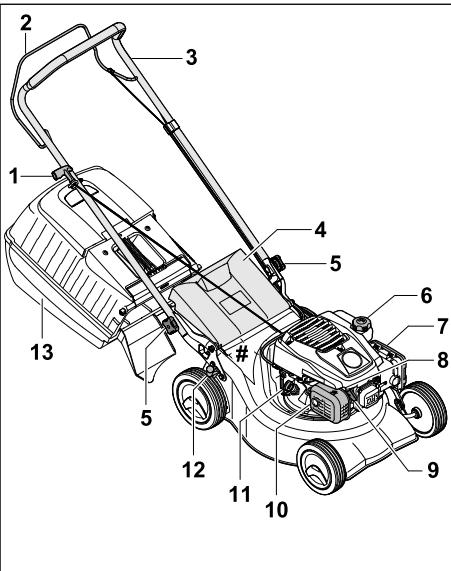

1 Rukojeť startéru

Rukojeť startéru slouží k nastartování motoru.

2 Spínací oblouk pro sečení

Spínací oblouk pro sečení slouží k nastartování a vypnutí motoru.

3 Vodicí držadlo

Vodicí držadlo slouží k přidržování, vedení a přepravování sekačky na trávu.

4 Vyhazovací klapka

Vyhazovací klapka uzavírá vyhazovací kanál.

5 Hvězdicová matice

Hvězdicová matica zajišťuje vodicí držadlo na sekačce na trávu.

6 Krytka palivové nádrže

Krytka palivové nádrže zakrývá otvor pro plnění benzínu.

7 Víko filtru

Víko filtru zakrývá vzduchový filtr.

8 Zapalovací svíčka

Zapalovací svíčka zapaluje směs paliva a vzduchu v motoru.

9 Nástrčka zapalovací svíčky

Nástrčka zapalovací svíčky spojuje zapalovací kabel se zapalovací svíčkou.

10 Tlumič výfuku

Tlumič výfuku snižuje hlukové emise sekačky na trávu.

11 Krytka motorového oleje

Krytka motorového oleje zakrývá otvor pro plnění motorového oleje.

12 Páka

Páka slouží k nastavování výšky sečení.

13 sběrný koš na trávu

Sběrný koš na trávu zachycuje posečenou trávu.

Typový štítek se sériovým číslem stroje**3.2 Symbole**

Na sekačce na trávu mohou být umístěny symbole, které mají následující význam:



Zaručená hladina akustického výkonu podle směrnice 2000/14/EC v dB(A) umožňující porovnávání emisí hluku u různých výrobků.



Tento symbol označuje uzávěr palivové nádrže.



Tento symbol označuje uzávěr nádrže na motorový olej.

4 Bezpečnostní pokyny**4.1 Varovné symboly**

Varovné symboly, které jsou umístěny na sekačce na trávu, mají následující význam:



Dodržujte bezpečnostní pokyny a související opatření.
Přečtěte si návod k použití, ujistěte se, že jste mu porozuměli, a uschovějte si jej.



Říďte se bezpečnostními pokyny týkajícími se vyvršťovaných předmětů a dodržujte související opatření.



Nikdy se nedotýkejte otáčejícího se řezného nože.



Během přepravy, uskladnění, údržby nebo opravy vytahujte nástrčku zapalovací svíčky.



Dodržujte bezpečnostní odstup.

4.2 Zamýšlené použití

Sekačka na trávu STIHL RM 248.2 nebo RM 253.2 slouží k sečení trávy.

▲ VAROVÁNÍ

- Pokud sekačka na trávu není používána v souladu s určením, může dojít k těžkému nebo smrtelnému zranění osob a ke vzniku věcných škod.
- ▶ Sekačku na trávu používejte tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití nebo v návodu k použití motoru.

4.3 Požadavky týkající se uživatele**▲ VAROVÁNÍ**

- Uživatelé, kteří neabsolvovali zaškolení, nedokázou rozpoznat nebo odhadnout nebezpečí spojená s používáním sekačky na trávu. Může tak dojít k těžkému nebo smrtelnému zranění uživatele nebo jiných osob.



- ▶ Přečtěte si návod k použití, ujistěte se, že jste mu porozuměli, a uschovějte si jej.

- ▶ Pokud dojde k předání sekačky na trávu jiné osobě: Předejte také návod k použití sekačky na trávu a motoru.

- ▶ Ujistěte se, že uživatel splňuje následující požadavky:

- Uživatel je odpočatý.
- Uživatel je tělesně, smyslově i mentálně schopný obsluhovat sekačku na trávu a pracovat s ní. Pokud má uživatel fyzické, smyslové nebo mentální omezení, může s nimi pracovat pouze pod dohledem nebo podle pokynů odpočívadlo.
- Uživatel dokáže rozpoznat a posoudit nebezpečí spojená se sekačkou na trávu.
- Uživatel si je vědom toho, že je zodpovědný za nehody a škody.
- Uživatel je plnoletý nebo byl v souladu s vnitrostátními předpisy vyškolen pod profesním dohledem.
- Uživatel před zahájením používání sekačky na trávu absolvoval pracovní zaškolení u odborného prodejce výrobků STIHL nebo u osoby s náležitou odbornou způsobilostí.
- Uživatel není pod vlivem alkoholu, léků nebo drog.
- ▶ Pokud přetrvávají nejasnosti: Vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.

4.4 Oděv a příslušenství

⚠ VAROVÁNÍ

- Během práce mohou být vysokou rychlostí vymršťovány do výšky různé předměty. Může dojít ke zranění uživatele.
 - ▶ Používejte dlouhé kalhoty vyrobené z odolného materiálu.
- Během práce dochází k hluku. Hluk může poškodit sluch.
 - ▶ Používejte chrániče sluchu.
- Při práci může docházet k rozvíření prachu. Vdechování prachu může škodit zdraví a vyvolat alergické reakce.
 - ▶ Pokud dochází k rozvíření prachu: Noste respirátor na ochranu proti prachu.
- Nevhodný oděv se může zaplébat ve dřevinách a houšti nebo zachytávat v sekačce na trávu. Uživatel, který nepoužívá vhodný oděv, může být těžce zraněn.
 - ▶ Noste těsně přiléhající oděv.
 - ▶ Před zahájením práce odložte šály a šperky.
- Během provádění čištění, údržby nebo přepravy může uživatel přijít do styku s řezným nožem. Může dojít ke zranění uživatele.
 - ▶ Používejte pracovní rukavice z odolného materiálu.
 - ▶ Noste pevnou, uzavřenou obuv s protiskluzovou podrážkou.
- Při používání nevhodné obuvi může uživatel uklouznout. Může dojít ke zranění uživatele.
- Při ostření řezných nožů mohou odlétávat částice materiálu. Může dojít ke zranění uživatele.
 - ▶ Noste těsně přiléhající ochranné brýle. Vhodné ochranné brýle, které jsou přezkoušeny podle normy EN 166 nebo podle národních předpisů a opatřeny odpovídajícím označením, jsou dostupné v obchodní síti.
 - ▶ Používejte pracovní rukavice z odolného materiálu.

4.5 Pracovní oblast a okolí

⚠ VAROVÁNÍ

- Nezúčastněné osoby, děti a zvířata nedokážou rozpoznat a posoudit nebezpečí, která jsou spojena se sekačkou na trávu a s vymršťovanými předměty. Může tak dojít k těžkému zranění nezúčastněných osob, dětí a zvířat a ke vzniku věcných škod.



► Zajistěte, aby se nezúčastněné osoby, děti ani zvířata nepřiblížovaly k pracovní oblasti.

- Dodržujte dostatečnou vzdálenost od okolních předmětů.
- Sekačku na trávu nenechávejte bez dozoru.
- Zajistěte, aby si děti nemohly se sekačkou na trávu hrát.
- Jestliže motor běží, vycházejí z tlumiče výfuku horké plyny. Horké plyny mohou způsobit vznícení snadno zápalného materiálu a vznik požáru.
 - ▶ Proud výfukových plynů směrujte mimo snadno zápalný materiál.

4.6 Bezpečnosti odpovídající stav

4.6.1 Sekačka na trávu

Sekačka na trávu je ve stavu odpovídajícím bezpečnostním požadavkům, pokud jsou splněny následující podmínky:

- Sekačka na trávu je nepoškozená.
- Ze sekačky na trávu nevytéká benzín.
- Uzávěr palivové nádrže je uzavřený.
- Ze sekačky na trávu nevytéká motorový olej.
- Uzávěr motorového oleje je uzavřený.
- Sekačka na trávu je čistá.
- Ovládací prvky fungují a nejsou pozměněné.
- V případě, že probíhá sečení a posečená tráva se má zachycovat do sběrného koše na trávu: Sběrný koš na trávu je správně zavřen.
- V případě, že probíhá sečení a posečená tráva se má vyhazovat za sekačku: Sběrný koš na trávu je vyháknutý a vyhazovací klapka zavřená.
- Řezný nůž je správně namontovaný.
- Namontováno je originální příslušenství STIHL, které je pro tento sekačku na trávu určeno.
- Příslušenství je správně namontované.
- Pružinové ovládané mechanismy jsou nepoškozené a funkční.
- Při uvolňování spínacího oblouku pro sečení se motor vypne.

⚠ VAROVÁNÍ

- Pokud se součásti nenachází ve stavu odpovídajícím bezpečnostním požadavkům, nelze již zajistit jejich bezpečnou funkci, bezpečnostní zařízení mohou být vyřazena z činnosti a může unikat palivo. Tento stav může způsobit těžké zranění nebo usmrcení osob.
 - ▶ Pracujte pouze se sekačkou na trávu, která je v nepoškozeném stavu.

- ▶ Pokud ze sekačky na trávu vytéká benzín: se sekačkou na trávu nepracujte a vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.
- ▶ Uzavřete uzávěr palivové nádrže.
- ▶ Pokud ze sekačky na trávu vytéká motorový olej: se sekačkou na trávu nepracujte a vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.
- ▶ Uzavřete uzávěr motorového oleje.
- ▶ Pokud je sekačka na trávu znečištěná: Sekačku na trávu vyčistěte.
- ▶ Se sekačkou na trávu a jejími bezpečnostními systémy nemanipulujte.
- ▶ Na sekačce na trávu neprovádějte takový zásah, který by změnil výkon nebo otáčky motoru.
- ▶ Pokud nefungují ovládací prvky: Se sekačkou na trávu nepracujte.
- ▶ Může dojít k uvolnění energie z pružinových mechanismů.
- ▶ V případě, že probíhá sečení a posečená tráva se má zachycovat do sběrného koše na trávu: Sběrný koš na trávu zavěste způsobem, který je popsán v tomto návodu k použití.
- ▶ Montujte originální příslušenství STIHL, které je pro tuto sekačku na trávu určeno.
- ▶ Řezný nůž montujte způsobem, který je popsán v tomto návodu k použití.
- ▶ Příslušenství montujte tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití nebo v návodu k použití příslušenství.
- ▶ Nestrkejte do otvorů sekačky na trávu žádné předměty.
- ▶ Opatřebované nebo poškozené informační štítky vyměňte.
- ▶ Pokud přetrvávají nejasnosti: Vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.

4.6.2 Řezný nůž

Řezný nůž je ve stavu odpovídajícím bezpečnostním požadavkům, pokud jsou splněny následující podmínky:

- Řezný nůž a montážní díly jsou nepoškozené.
- Řezný nůž není zdeformovaný.
- Řezný nůž je správně namontovaný.
- Řezný nůž je správně naostřený.
- Řezný nůž je zbaven otřepů.
- Řezný nůž je správně vyvážený.
- Toušťka a šířka řezného nože není menší, než je minimální hodnota, □ 19.2.
- Je dodržen úhel ostří, □ 19.2.

⚠ VAROVÁNÍ

- Pokud se součásti řezného nože nenacházejí ve stavu odpovídajícím bezpečnostním poža-

davkům, mohou se uvolnit a vymrštít. Tento stav může způsobit těžké zranění osob.

- ▶ Pracujte pouze s nepoškozeným řezným nožem a nepoškozenými montážními součástmi.
- ▶ Řezný nůž správně namontujte.
- ▶ Řezný nůž správně naostřete.
- ▶ V případě, že není zachována alespoň minimální šířka nebo minimální tloušťka: Řezný nůž vyměňte.
- ▶ Vyvažování řezných nožů svěřujte odbornému prodejci výrobků STIHL.
- ▶ Pokud přetrvávají nejasnosti: Vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.

4.7 Palivo a plnění nádrže

⚠ VAROVÁNÍ

■ Tato sekačka na trávu používá jako palivo benzin. Benzin je vysoce hořlavý. Pokud se benzin dostane do styku s otevřeným ohněm nebo horkými předměty, může způsobit požár nebo explozi. Může tak dojít k těžkému nebo smrtelnému zranění osob a ke vzniku věcných škod.

- ▶ Benzin chraňte před nadměrnou teplotou a ohněm.
- ▶ Zabraňte rozlití benzinu.
- ▶ Pokud dojde k rozlití benzinu: Benzin vytřete hadrem a motor zkoušejte nastartovat až v momentě, kdy jsou všechny části sekačky na trávu suché.
- ▶ Nekuřte.
- ▶ Palivo do nádrže nelijte v blízkosti ohně.
- ▶ Před naléváním paliva do nádrže vypněte motor a počkejte, až vychladne.
- ▶ Pokud je třeba nádrž na palivo vyprázdit: Tuto činnost provádějte venku.
- ▶ Motor startujte minimálně 3 m od místa, kde jste nalévali palivo do nádrže.
- ▶ Sekačku na trávu s benzinem v nádrži nikdy neuschovávejte v budově.

■ Vdechování benzinových výparů může být pro osoby jedovaté.

- ▶ Benzinové výparы nevdechujte.
- ▶ Palivo do nádrže nalévejte na dobře odvětraném místě.

■ Během práce se sekačka na trávu zahřívá. Benzin se rozpíná a v palivové nádrži může vzniknout přetlak. Při otvírání uzávěru palivové nádrže může dojít k vystříknutí benzinu. Vystříknutý benzin se může vznítit. Uživatel může být těžce zraněn.

- ▶ Sekačku na trávu nechte nejdříve vychladnout, teprve potom otvřejte uzávěr palivové nádrže.

- Oděv, který se dostane do styku s benzinem, se může snadněji vznítit. Může tak dojít k těžkému nebo smrtelnému zranění osob a ke vzniku věcných škod.
- ▶ Pokud se oděv dostane do styku s benzinem: Oděv si převlékněte.
- Benzin může představovat ohrožení pro životní prostředí.
 - ▶ Zabraňte rozlití paliva.
 - ▶ Benzin odevzdejte v souladu s předpisy k ekologické likvidaci.
- V případě, že se benzin dostane do styku s pokožkou nebo očima, může dojít k podráždění pokožky nebo očí.
 - ▶ Vyhýbejte se kontaktu s benzinem.
 - ▶ V případě, že dojde k zasažení pokožky: Postižená místa pokožky umyjte vydatným množstvím vody a mýdlem.
 - ▶ V případě, že dojde k zasažení očí: Zasažené oči vyplachujte nejméně po dobu 15 minut vydatným množstvím vody a vyhledejte lékaře.
- Zapalování sekačky na trávu vytváří jiskry. Jiskry mohou vylétávat ven, a způsobit tak požár nebo výbuch v okolí, kde se nacházejí snadno vznítilné nebo výbušné materiály či předměty. Může tak dojít k těžkému nebo smrtelnému zranění osob a ke vzniku věcných škod.
 - ▶ Používejte zapalovací svíčky, které jsou uvedeny v návodu k použití motoru.
 - ▶ Zapalovací svíčku zašroubujte a dotáhněte.
 - ▶ Nástrčku zapalovací svíčky pevně zamáčkněte.
- Pokud je sekačka na trávu naplněna benzinem, který není vhodný pro motor, může dojít k jejímu poškození.
 - ▶ Používejte čerstvý značkový bezolovnatý benzín.
 - ▶ Dodržujte pokyny uvedené v návodu k použití motoru.

4.8 Práce

⚠ VAROVÁNÍ

- Pokud uživatel správně nenastartuje motor, může nad sekačkou na trávu ztratit kontrolu. Uživatel může být těžce zraněn.
- ▶ Nastartování motoru provádějte způsobem, který je popsán v tomto návodu k použití.
- V určitých situacích uživatel nemůže pracovat s plným soustředěním. Uživatel může zakopnout, upadnout a těžce se zranit.
- ▶ Pracujte klidně a s rozvahou.
- ▶ Sekejte jen za dobré viditelnosti. Při nepříznivých světelných podmírkách a nedosta-

tečné viditelnosti se sekačkou na trávu nepracujte.

- ▶ Sekačku na trávu smí obsluhovat pouze jedna osoba.
- ▶ Pozor na překážky.
- ▶ Sekačku na trávu neprevrzejte.
- ▶ Při práci stůjte pevně na zemi a udržujte rovnováhu.
- ▶ Pokud se objeví známky únavy: Odpocíňte si.
- ▶ V případě sečení ve svahu: Sekejte napříč ke spádu svahu.
- ▶ Nepracujte na svazích se sklonem nad 25° (46,6 %).
- ▶ Pracujete-li v blízkosti svahů, okrajů terénu, příkopů, skládek odpadu a náspů, použijte sekačku na trávu mimořádně opatrně.
- ▶ Dobu práce plánujte vždy tak, abyste se vyhnuli vysokému zatížení po delší časové období.
- Jestliže motor běží, vznikají výfukové plyny. Vdechování výfukových plynů může být pro osoby jedovaté.
 - ▶ Výfukové plyny nevdechujte.
 - ▶ Se sekačkou na trávu pracujte pouze na dobře odvětraném místě.
 - ▶ Pokud se vyskytnou bolesti hlavy, nevolnost, poruchy vidění, poruchy sluchu nebo závratě: Ukončete práci a vyhledejte lékaře.
- Pokud uživatel nosí chrániče sluchu a motor běží, je schopen vnímat a vyhodnocovat zvuky pouze omezeně.
 - ▶ Pracujte klidně a s rozvahou.
- Sekačka na trávu je vybavena zařízením pro zastavení motoru.
 - ▶ Při uvolnění spínacího oblouku se motor a řezný nůž do 3 sekund zastaví.
- Otáčející se řezný nůž může pořezat uživatele. Uživatel může být těžce zraněn.
 - ▶ Odpojte nástrčku zapalovací svíčky.



- ▶ Nikdy se nedotýkejte otáčejícího se řezného nože.
- ▶ V případě, že je řezný nůž blokován jakýmkoli předmětem: Vypněte motor. Teprve poté předmět odstraňte.
- V případě, že se sekačka na trávu začne během práce chovat změněným nebo nezvyklým způsobem, může to znamenat, že se nenachází ve stavu odpovídajícím bezpečnostním požadavkům. Může dojít k vážnému zranění osob a ke vzniku věcných škod.
- ▶ Ukončete práci a vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.

- Sekačka na trávu může během práce způsobovat vznik vibrací.
 - ▶ Používejte ochranné rukavice.
 - ▶ Dělejte si pracovní přestávky.
 - ▶ Pokud se objeví příznaky poruchy krevního oběhu: Vyhledejte lékaře.
- Sledujte sečenou plochu a dávejte pozor na překážky. Pokud během práce dojde k nárazu řezného nože na cizí předmět, může dojít k vymrštění tohoto předmětu nebo některých jeho částí vysokou rychlostí. Může tak dojít ke zranění osob a ke vzniku věcných škod.
 - ▶ Odstraňte z oblasti práce cizí předměty jako kameny, klacky, dráty, hračky nebo jiné věci. Skryté předměty, které nelze odstranit, označte.
- Řezný nůž se otáčí ještě po určitou krátkou dobu po uvolnění spínacího oblouku. Může dojít k vážnému zranění.
 - ▶ Počkejte, dokud se řezný nůž nezastaví.
 - ▶ Sběrný koš na trávu vyhákněte teprve tehdy, až se řezný nůž přestane otáčet.
- V případě, že otácející se řezný nůž narazí na tvrdý předmět, mohou vzniknout jiskry. Jiskry mohou způsobit požár v okolí, kde se nachází snadno vznítilné materiály nebo předměty. Může tak dojít k těžkému nebo smrtelnému zranění osob a ke vzniku věcných škod.
 - ▶ Nepracujte v prostředí, ve kterém se nacházejí snadno vznítilné materiály.
- Pokud je sekačka na trávu na šikmém povrchu, může se neplánovaně rozjet. Může tak dojít ke zranění osob a ke vzniku věcných škod.
 - ▶ Sekačku na trávu nechávejte stát pouze na rovné ploše, odkud se nemůže sama rozjet.
- Pokud jsou na vodicím držadle připevněné předměty, může se sekačka na trávu vlivem přidané zátěže převrátit. Může tak dojít ke zranění osob a ke vzniku věcných škod.
 - ▶ Na vodicí držadlo neupevnějte žádné předměty.

▲ NEBEZPEČÍ

- V případě práce v okolí elektrických vedení, která jsou pod napětím, může řezný nůž přijít do styku s těmito vedeními a způsobit jejich poškození. Může dojít k vážnému zranění nebo usmrcení uživatele.
 - ▶ Nepracujte v blízkosti elektrického vedení.
- Při práci za bouřky může být uživatel zasažen bleskem. Může dojít k vážnému zranění nebo usmrcení uživatele.
 - ▶ Při bouřce: Nepracujte.

- Při práci za deště může uživatel uklouznout. Může dojít k vážnému zranění nebo usmrcení uživatele.
 - ▶ Pokud prší: Nepracujte.

4.9 Přeprava

▲ VAROVÁNÍ

- Během přepravy se sekačka na trávu může převrátit nebo uvést do pohybu. Může tak dojít ke zranění osob a ke vzniku věcných škod.
- ▶ Vypněte motoru.



- ▶ Počkejte, dokud se řezný nůž nezastaví.



- ▶ Odpojte nástrčku zapalovací svíčky.

- ▶ Sekačku na trávu zajistěte na vhodné úložné ploše pomocí upínacích popruhů, řemenů nebo sítě tak, aby se nemohla převrátit ani pohybovat.

- Poté, co motor běžel, může být tlumič výfuku a motor horký. Uživatel se může při přepravě popálit.
 - ▶ Sekačku na trávu posunujte.
- Sekačka na trávu je těžká. Pokud uživatel přenáší sekačku na trávu sám, může při tom utrpět zranění.
 - ▶ Používejte ochranné rukavice.
 - ▶ Sekačku na trávu je třeba přenášet ve dvou.
- Během přepravy může dojít k úniku benzínu, což může způsobit znečištění a poškození.
 - ▶ Sekačku na trávu posunujte.
 - ▶ Stroj přepravujte bez benzingu.

4.10 Uložení

▲ VAROVÁNÍ

- Děti nedokážou rozpoznat a posoudit nebezpečí, která jsou se sekačkou na trávu spojená. Může dojít k vážnému zranění dětí.
 - ▶ Vypněte motor.
 - ▶ Sekačku na trávu uchovávejte mimo dosah dětí.
- Kovové díly mohou vlivem vlhkosti korodovat. Sekačka na trávu se může poškodit.
 - ▶ Sekačku na trávu uchovávejte v čistotě a suchu.
- Pokud je sekačka na trávu na šikmém povrchu, může se neplánovaně rozjet. Může tak dojít ke zranění osob a ke vzniku věcných škod.

- Sekačku na trávu odstavujte jen na rovných plochách.

4.11 Čištění, údržba a opravy

⚠ VAROVÁNÍ

- Pokud během čištění, údržby nebo oprav běží motor, může dojít k těžkému zranění osob a ke vzniku věcných škod.
- Vypnutí motoru.
 - Počkejte, dokud se řezný nůž nezastaví.



- Odpojte nástrčku zapalovací svíčky.



- Pokud během provádění čištění, údržby nebo opravy běží motor, může se nechťěně zapnout vlastní pojezd. Může dojít k vážnému zranění osob a ke vzniku věcných škod.
- Vypnutí motoru.

- Odpojte nástrčku zapalovací svíčky.



- Poté, co motor běžel, může být tlumič výfuku a motor horký. Může dojít k popálení osob.
- Čekejte, dokud tlumič výfuku a motor nevychladnou.

- Použití agresivních čisticích prostředků a čištění proudem vody nebo pomocí ostrých předmětů může způsobit poškození sekačky na trávu nebo řezného nože. Pokud se čištění sekačky na trávu nebo řezného nože neprovádí správným způsobem, nelze již zajistit bezpečnou funkci součásti a bezpečnostní zařízení mohou být vyřazena z činnosti. Může dojít k vážnému zranění.

- Sekačku na trávu a řezný nůž čistěte způsobem, který je popsán v tomto návodu k použití, □ 15.2.

- Pokud nejsou sekačka na trávu nebo řezný nůž udržovány nebo opravovány podle popisu v tomto návodu k použití, mohou součásti přestat správně fungovat a bezpečnostní zařízení mohou být nefunkční. Tento stav může způsobit těžké zranění nebo usmrcení osob.

- Opotřebované nebo poškozené díly vyměňte.

- Údržbu nebo opravy sekačky na trávu provádějte způsobem, který je popsán v tomto návodu k použití.

- Údržbu řezného nože provádějte způsobem, který je popsán v tomto návodu k použití.

5 Příprava sekačky na trávu k použití

- Při čištění, údržbě nebo opravě řezného nože může uživatel přijít do styku s ostrými řeznými hranami. Může dojít ke zranění uživatele.
- Používejte pracovní rukavice z odolného materiálu.
- Při ostření se řezný nůž může silně zahřát. Uživatel se může popálit.
- Počkejte, až řezný nůž vychladne.
- Používejte pracovní rukavice z odolného materiálu.

5 Příprava sekačky na trávu k použití

5.1 Příprava sekačky na trávu k použití


Před zahájením práce musí být provedeny následující kroky:

- Odstraňte obalový materiál a přepravní zajištění.
- Ujistěte se, že následující součásti jsou v bezpečném technickém stavu:
 - Sekačka na trávu, □ 4.6.1.
 - Řezný nůž, □ 4.6.2.
- Sekačku na trávu očistěte, □ 15.
- Zkontrolujte řezný nůž, □ 10.2.
- Namontujte vodicí držadlo, □ 6.1.
- Doplňte motorový olej, □ 6.3.
- Vyklopte vodicí držadlo, □ 8.1.
- Doplňte do sekačky na trávu palivo, □ 7.
- V případě, že probíhá sečení a posečená tráva se má zachycovat do sběrného koše na trávu: Zavěste sběrný koš na trávu, □ 6.2.2.
- V případě, že probíhá sečení a posečená tráva se má vyhazovat za sekačku: Vyvěste sběrný koš na trávu, □ 6.2.3.
- Nastavte výšku sečení, □ 11.2.
- Zkontrolujte ovládací prvky, □ 10.1.
- Pokud tyto kroky nelze provést: Sekačku na trávu nepoužívejte a vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.


6 Smontování sekačky na trávu

6.1 Montáž vodicího držadla

- Vypnutí motoru.
- Sekačku na trávu postavte na rovnou plochu.

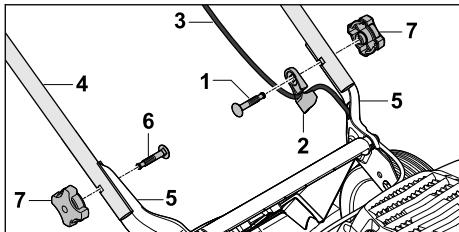

- ▶ Šroub (1) prostrčte vedením lanka (2).
- ▶ Lanko (3) zavěste do vedení lanka (2).
- ▶ Vodicí držadlo (4) přiložte k úchytům (5) tak, aby lícovaly otvory.
- ▶ Šrouby (1 a 6) zasuňte skrz otvory zevnitř směrem ven.
- ▶ Našroubujte hvězdicové matici (7) a dotáhněte je.

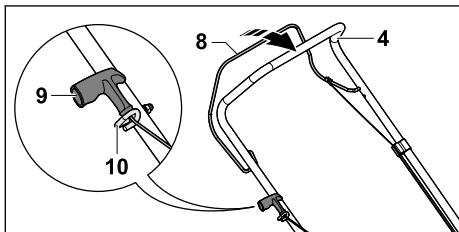


- ▶ Stáhněte nástrčku zapalovací svíčky.
- ▶ Spínací oblouk pro sečení (8) přimáčkněte k vodicímu držadlu (4) a držte zmáčknutý.
- ▶ Rukojet' startování (9) pomalu vytahujte směrem k vedení lanka (10).
- ▶ Rukojet' startování (9) zavěste do vedení lanka (10).
- ▶ Uvolněte spínací oblouk pro sečení (8).
- ▶ Znovu upevněte nástrčku zapalovací svíčky.

Vodicí držadlo (4) se již nemusí znova demontovalat.

6.2 Sestavení, zavěšení a vyvěšení sběrného koše na trávu

6.2.1 Smontování sběrného koše na trávu

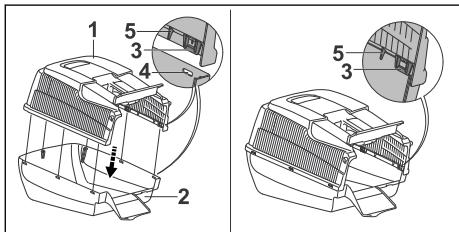


- ▶ Horní díl sběrného koše na trávu (1) nasadte na spodní díl sběrného koše na trávu (2).

Západky (3) a vedení (5) musí být umístěny uvnitř. Západky (3) musí být umístěny ve výši otvorů (4).

- ▶ Západky (3) postupně zatlačujte do otvorů (4) směrem ze zadu dopředu.
- ▶ Západky (3) musí zřetelně zacvaknout.

6.2.2 Zavěšení sběrného koše na trávu

- ▶ Vypněte motor.
- ▶ Postavte sekačku na trávu na rovnou plochu.

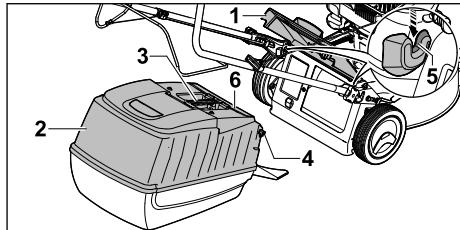

- ▶ Otevřete a podržte vyhazovací klapku (1).
- ▶ Uchopte sběrný koš na trávu (2) za rukojet' (3) a zavěste jej pomocí háčků (4) do úchytů (5). Klapka (6) musí být zavřená.
- ▶ Vyhazovací klapku (1) položte na sběrný koš na trávu (2).

6.2.3 Vyvěšení sběrného koše na trávu

- ▶ Vypněte motor.
- ▶ Sekačku na trávu postavte na rovnou plochu.
- ▶ Otevřete a podržte vyhazovací klapku.
- ▶ Sejměte sběrný koš na trávu pomocí rukojeti směrem nahoru.
- ▶ Zavřete vyhazovací klapku.

6.3 Doplnění motorového oleje

Motorový olej promazává a chladí motor.

Specifikace motorového oleje a plnicí množství jsou uvedeny v návodu k použití motoru.

UPOZORNĚNÍ

- Při dodání je sekačka bez náplně motorového oleje. Nastartování motoru bez motorového oleje nebo s příliš malým množstvím motorového oleje může sekačku na trávu poškodit.
- ▶ Před každým startem zkонтrolujte stav motorového oleje a v případě potřeby motorový olej doplňte.
- ▶ Motorový olej plňte podle návodu k použití příslušného motoru.


7 Doplnění paliva do sekačky na trávu

7.1 Doplnění paliva do sekačky na trávu

UPOZORNĚNÍ

- Pokud není do sekačky na trávu doplněno správné palivo, může dojít k jejímu poškození.
- ▶ Postupujte podle pokynů návodu k použití motoru.

- ▶ Vypněte motoru.
- ▶ Sekačku na trávu postavte na rovnou plochu.
- ▶ Oblast okolo krytky palivové nádrže očistěte vlhkým hadrem.

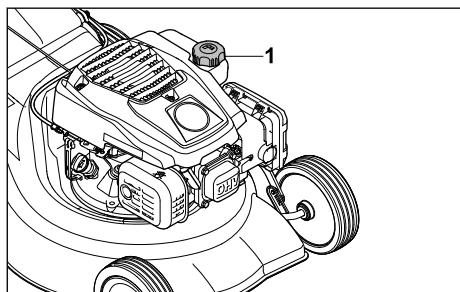


- ▶ Uzavřenem palivové nádrže (1) otáčejte proti směru hodinových ručiček, až ho lze sundat.
- ▶ Sundejte krytku palivové nádrže.
- ▶ Doplňte palivo, aby dosahovalo maximálně 15 mm pod okraj palivové nádrže.
- ▶ Nasadte krytku palivové nádrže na palivovou nádrž.
- ▶ Otáčejte krytkou palivové nádrže ve směru hodinových ručiček a pevně dotáhněte rukou. Palivová nádrž je zavřená.


8 Nastavení sekačky na trávu pro uživatele

8.1 Vyklopení vodicího držadla

- ▶ Vypněte motoru.
- ▶ Stáhněte nástrčku zapalovací svíčky.
- ▶ Sekačku na trávu postavte na rovnou plochu.

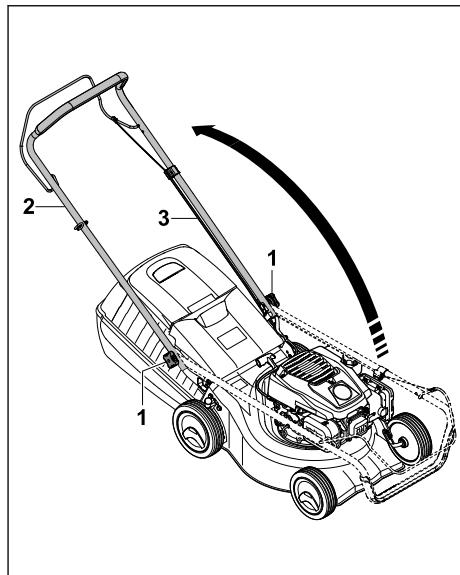

- ▶ Povolte hvězdicové matice (1), pokud jsou utažené.
- ▶ Při vyklápění vodicího držadla (2) dbejte na to, aby se nepřiskíplo lanko (3).
- ▶ Hvězdicové matice (1) pevně utáhněte. Vodicí držadlo (2) je pevně spojeno se sekačkou na trávu.

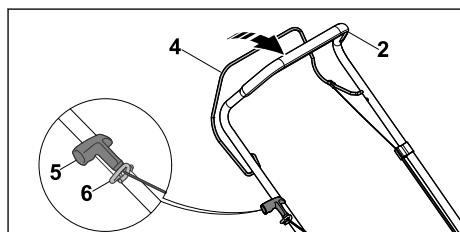

- ▶ Spínací oblouk pro sečení (4) přimáčkněte k vodicímu držadlu (2) a držte zmáčknutý.
- ▶ Rukojet' startérů (5) pomalu vytahujte ve směru vedení lanka (6).
- ▶ Rukojet' startérů (5) zavěste do vedení lanka (6).
- ▶ Uvolněte spínací oblouk pro sečení (4).
- ▶ Znovu nasadte nástrčku zapalovací svíčky.

8.2 Složení vodicího držadla

Při přepravě nebo uskladnění lze vodicí držadlo složit.


- ▶ Vypněte motor.
- ▶ Vytáhněte nástrčku zapalovací svíčky.
- ▶ Sekačku na trávu postavte na rovnou plochu.

- Spínací oblouk pro sečení přimáčkněte k vodicímu držadlu a držte zhmáčknutý.
- Rukojet' startování vyhákněte z vedení lanka a veděte pomalu zpět směrem k motoru.
- Uvolněte spínací oblouk pro sečení.
- Pevně přidržte vodicí držadlo a uvolněte hvězdicové matici.
- Vodicí držadlo překlopěte dopředu.

9 Startování a vypínání motoru

9.1 Spuštění motoru

- Postavte sekačku na trávu na rovnou plochu.

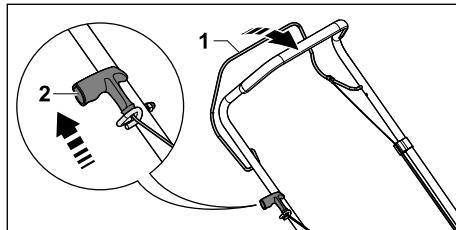

- Spínací oblouk pro sečení (1) přimáčkněte levou rukou k vodicímu držadlu a držte.
- Rukojet' startování (2) vytahujete pomalu pravou rukou až po citelný odpor.
- Rychle zatáhněte za rukojet' startéru (2) a veděte ji zpět, dokud se motor nerozeběhne.
- Pokud motor nenaskočí, postupujte podle pokynů návodu k použití motoru.

9.2 Vypnutí motoru

- Sekačku na trávu postavte na rovnou plochu.
- Uvolněte spínací oblouk pro sečení.
Motor se vypne.
- Opusťte uživatelskou pozici.

10 Kontrola sekačky na trávu

10.1 Vyzkoušení ovládacích prvků


Spínací oblouk pro sečení

- Vypněte motor.
 - Přitáhněte spínací oblouk pro sečení zcela ve směru k vodicímu držadlu a opět jej uvolněte.
 - V případě, že spínací oblouk pro sečení má obtížný chod nebo se nevrací účinkem pružiny do výchozí polohy: sekačku na trávu nepoužijte a vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.
- Spínací oblouk pro sečení je vadný.

10.2 Kontrola řezného nože

- Vypněte motoru.
- Stáhněte nástrčku zapalovací svíčky.


- Odstavte sekačku na trávu, ▶ 15.1.

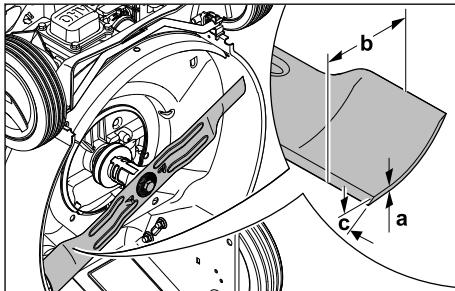

- Změňte následující:
 - tloušťku a
 - šířku b
 - úhel ostří c
- V případě, že není zachována alespoň minimální šířka nebo minimální tloušťka: řezný nůž vyměňte, ▶ 19.2.
- V případě, že není dodržen úhel ostří: řezný nůž naostřete, ▶ 19.2.
- Pokud přetrvávají nejasnosti: vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.

11 Práce se sekačkou na trávu

11.1 Držení a vedení sekačky na trávu

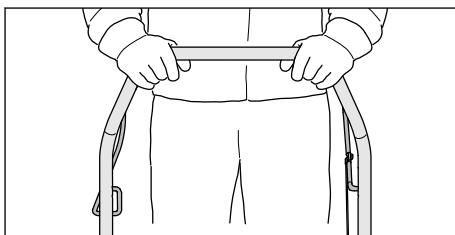

- Vodicí držadlo je třeba pevně držet oběma rukama tak, že ho palce obepínají.

11.2 Nastavení výšky sečení


Lze nastavovat 7 výšek sečení:

- poloha 1 = 30 mm
- poloha 2 = 40 mm
- poloha 3 = 50 mm
- poloha 4 = 55 mm
- poloha 5 = 65 mm
- poloha 6 = 70 mm
- poloha 7 = 80 mm

Tyto polohy jsou uvedeny na sekačce na trávu.

Nastavení výšky sečení


- ▶ Vypněte motor.
- ▶ Řezný nůž se nesmí otáčet.
- ▶ Sekačku na trávu postavte na rovnou plochu.

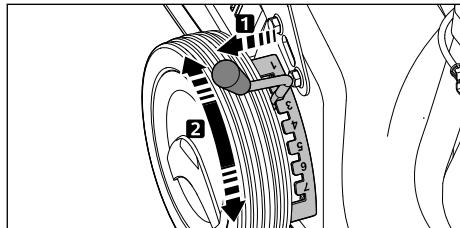

- ▶ Páčku (1) vytáhněte z výřezu a posuňte do požadované polohy.

11.3 Sečení


- ▶ Pohybujte se se sekačkou na trávu pomalu dopředu a mějte ji pod kontrolou.

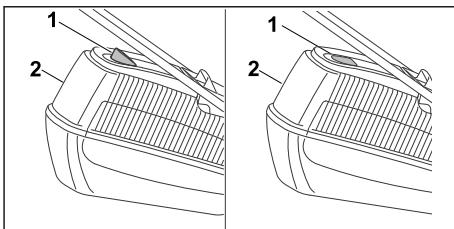11.4 Vyprázdnění sběrného koše na trávu

Proud vzduchu, který vzniká rotací řezného nože, zvedá indikátor naplnění (1). S naplněním sběrného koše na trávu proud vzduchu zeslabne. Pokud je proud vzduchu příliš malý, vrátí se indikátor naplnění (1) zpět do klidového stavu. To znamená, že je nutné sběrný koš na trávu (2) vyprázdit.

Indikátor naplnění (1) spolehlivě funguje pouze při optimálním proudu vzduchu. Proud vzduchu a funkci indikátoru naplnění (1) mohou negativně ovlivňovat vnější vlivy, jako je mokrá, hustá nebo vysoká tráva, nízká výška sečení, znečištění a podobně.

- ▶ Pokud indikátor naplnění (1) klesne do klidového stavu: Sběrný koš na trávu (2) vyprázdněte.
- ▶ Vypněte motor.
- ▶ Vyvěste sběrný koš na trávu (2).

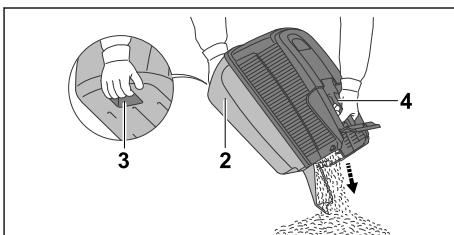

- ▶ Sběrný koš na trávu (2) držte za držadlo (4) a druhou rukou za zadní rukojet' (3).
- ▶ Sběrný koš na trávu (2) vyprázdněte.
- ▶ Zahákněte sběrný koš na trávu (2).

12 Po skončení práce**12.1 Po ukončení práce**

- ▶ Vypněte motor.
- ▶ V případě, že je sekačka na trávu mokrá: Nechte sekačku na trávu uschnout.
- ▶ Sekačku na trávu očistěte.

13 Přeprava

13.1 Přeprava sekačky na trávu


- Vypněte motoru.
- Řezný nůž se nesmí otáčet.
- Stáhněte nástrčku zapalovací svíčky.

Pohyb se sekačkou na trávu


- Pohybujte se se sekačkou na trávu pomalu dopředu a mějte ji pod kontrolou.

Přenášení sekačky na trávu

- Používejte pracovní rukavice z odolného materiálu.
- Sundejte sběrný koš na trávu.

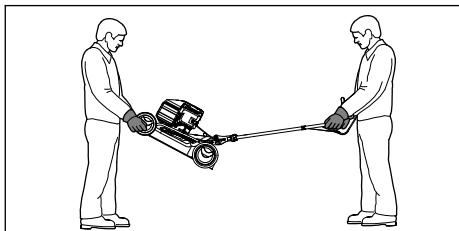

- V případě, že sekačku na trávu přenášíte s rozloženým vodicím držadlem:
 - Sekačku na trávu je třeba přenášet tak, že ji jedna osoba drží pevně oběma rukama vpředu za skříň a druhá osoba ji drží pevně oběma rukama za vodicí držadlo.
 - Sekačku na trávu musí zvedat a přenášet dvě osoby.

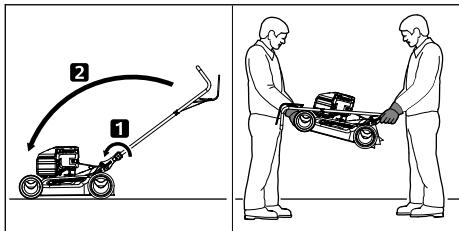

- V případě, že sekačku na trávu přenášíte se složeným vodicím držadlem:
 - Složte vodicí držadlo.
 - Sekačku na trávu je třeba přenášet tak, že ji jedna osoba drží pevně oběma rukama vpředu za skříň a druhá osoba ji drží pevně oběma rukama za vodicí držadlo.
 - Sekačku na trávu musí zvedat a přenášet dvě osoby.

Přeprava sekačky na trávu vozidlem

- Zajistěte stojící sekačku na trávu tak, aby se nemohla převrátit ani pohnout.

14 Skladování

14.1 Uskladnění sekačky na trávu

- Vypněte motor a nechte ho vychladnout.
- Odpojte nástrčku zapalovací svíčky.
- Sekačku na trávu uskladněte tak, aby byly splněny následující podmínky:

- Sekačka na trávu je mimo dosah dětí.
- Sekačka na trávu je čistá a suchá.
- Sekačka na trávu se nemůže převrátit.
- Sekačka na trávu se nemůže dát do pohybu.

V případě, že sekačka na trávu zůstane uložena déle než 3 měsíce:

- Palivovou nádrž vyjezděte.
- Nechte palivovou nádrž vyčistit odborným prodejcem STIHL.
- Vyměňte motorový olej, jak je uvedeno v návodu k použití příslušného motoru.
- Vyšroubujte zapalovací svíčku.

VAROVÁNÍ


- Pokud je vytažená nástrčka zapalovací svíčky a dojde k vytažení rukojeti startéru, mohou ven odletovat jiskry. Jiskry mohou způsobit požár nebo výbuch v okolí, kde se nacházejí snadno vznítilné nebo výbušné materiály či předměty. Může tak dojít k těžkému nebo smrtelnému zranění osob a ke vzniku věcných škod.
- Nástrčku zapalovací svíčky odložte mimo otvor zapalovací svíčky.

- Rukojet startéru několikrát vytáhněte a vrátěte zpět.
- Zapalovací svíčku zašroubujte a dotáhněte.

15 Čištění

15.1 Postavení sekačky na trávu

- Palivovou nádrž vyjezděte.
- Motor se zastaví.
- Sekačku na trávu postavte na rovnou plochu.
- Sundejte sběrný koš na trávu.
- Výšku sečení nastavte do polohy 1, □ 11.2.
- Rukojet startéru vyhákněte z vedení lanka.

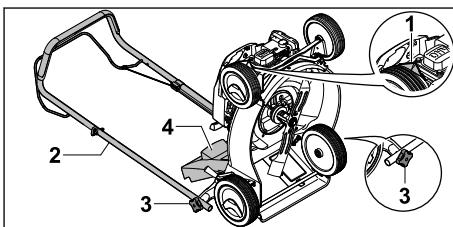

- Stáhněte nástrčku zapalovací svíčky (1).


- Pevně přidržte vodicí držadlo (2) a uvolněte hvězdicové matici (3).
- Vodicí držadlo (2) položte směrem dozadu.
- Otevřete a podržte vyhazovací klapku (4).
- Postavte sekačku na trávu naklopením dozadu.

15.2 Čištění sekačky na trávu

- Vypněte motoru.
- Sekačku na trávu nechte vychladnout.
- Odpojte nástrčku zapalovací svíčky.
- K čištění sekačky na trávu použijte vlhkou tkaninu.
- K vycištění větracích otvorů použijte štětec.
- Sekačku na trávu postavte.
- Oblast okolo řezného nože i samotný řezný nůž očistěte pomocí dřevěné tyče, měkkého kartáče nebo vlhké tkaniny.
- Upevněte nástrčku zapalovací svíčky.

UPOZORNĚNÍ


- Čištění vysokotlakým čističem nebo vodními tryskami může stroj poškodit.
 - Stroj nečistěte vysokotlakým čističem nebo proudem vody.

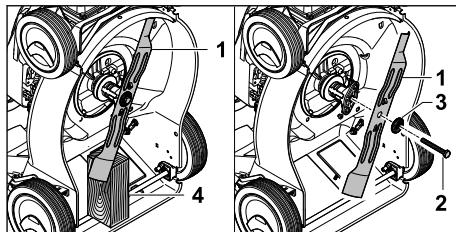


- Řezný nůž (1) zablokuje pomocí kusu dřeva (4).
 - Vyšroubujte šroub (2) a vyjměte ho spolu s podložkou (3).
 - Sundejte řezný nůž (1).
 - Šroub (2) a podložku (3) vyhodte.
- Při montáži řezného nože (1) použijte nový šroub a novou podložku.

16.2.2 Montáž řezného nože

- Vypněte motoru.
- Stáhněte nástrčku zapalovací svíčky.
- Sekačku na trávu postavte.

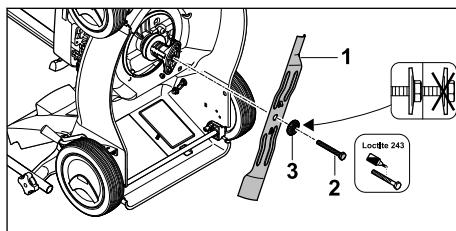

- Novou podložku (3) nasadte na nový šroub (2).
- Na závit šroubu (2) naneste přípravek na zajištění závitů Loctite 243.
- Řezný nůž (1) nasadte tak, aby výstupky na dosedací ploše zapadly do vybrání v řezném noži (1).
- Zašroubujte šroub (2) společně s podložkou (3).

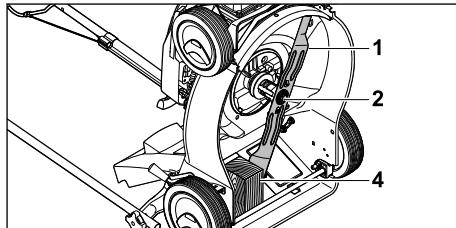

- Řezný nůž (1) zablokuje pomocí kusu dřeva (4).
- Šroub (2) utáhněte momentem 65 Nm.

16 Údržba

16.1 Intervaly údržby

Intervaly údržby závisí na okolních podmínkách a pracovních podmínkách. Společnost STIHL doporučuje následující intervaly údržby:

Motor

- Údržbu motoru provádějte tak, jak je uvedeno v návodu k použití příslušného motoru.

Sekačka na trávu

- Sekačku na trávu nechte každý rok zkонтrolovat u odborného prodejce výrobků STIHL.

16.2 Demontáž a montáž řezného nože

16.2.1 Demontáž řezného nože

- Vypněte motoru.
- Stáhněte nástrčku zapalovací svíčky.
- Sekačku na trávu postavte.

16.3 Ostření a vyvažování řezného nože

Správné ostření a vyvažování řezného nože vyžaduje značnou zručnost.

Společnost STIHL doporučuje, aby provádění postupů ostření a vyvažování řezného nože bylo svěřováno odbornému prodejci výrobků STIHL.



VAROVÁNÍ

- Rezné hrany řezného nože jsou ostré. Uživatel se může pořezat.
- ▶ Používejte pracovní rukavice z odolného materiálu.
- ▶ Vypnoutí motoru.
- ▶ Odpojte nástrční zapalovací svíčky.
- ▶ Sekačku na trávu postavte.
- ▶ Vymontujte řezný nůž.
- ▶ Provedete naostření řezného nože. Při tomto postupu je nutno dodržet úhel ostří a provádět ochlazování řezného nože, □ 19.2.

18 Odstranění poruch

18.1 Odstraňování poruch sekačky na trávu

Porucha	Příčina	Opatření
Motor nelze spustit.	Spínací oblouk pro sečení není stisknutý.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nastartování motoru provádějte způsobem, který je popsán v tomto návodu k použití.
	Palivová nádrž je prázdná.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Do palivové nádrže sekačky na trávu dolijte palivo.
	Je ucpáno palivové potrubí.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyhledejte specializovaného prodejce výrobků STIHL.
	V nádrži je špatné, znečištěné nebo staré palivo.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Používejte čerstvý značkový bezolovnatý benzín.
	Vzduchový filtr je znečištěný.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistěte nebo vyměňte vzduchový filtr podle návodu k použití motoru.
	Nástrčka zapalovací svíčky je vytažena ze zapalovací svíčky nebo je v nástrčce špatně upevněn kabel zapalování.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Upevněte nástrčku zapalovací svíčky. ▶ Zkontrolujte spojení mezi kabelem zapalování a nástrčkou.
	Zakarbonovaná nebo poškozená zapalovací svíčka či nesprávná vzdálenost elektrod.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistěte nebo vyměňte zapalovací svíčku. ▶ Nastavte správnou vzdálenost elektrod.
	Pohyb řezného nože má příliš velký odpor.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nastavte větší výšku sečení. ▶ Motor startujte v nižší trávě.
Motor se obtížně spouští nebo mu klesá výkonu.	Ucpaná žací skříň sekačky.	Sekačku na trávu očistěte.
	Je nastavena příliš nízká výška sečení nebo je příliš velká rychlosť pojedzdu při sečení.	Upravte výšku sečení nebo sekejte pomaleji.
	V palivové nádrži a v karburátoru je voda nebo je karburátor ucpaný.	Palivovou nádrž vyprázdněte, vyčistěte palivové potrubí a karburátor.

Během ostření nesmí docházet k modrání materiálu řezného nože.

- ▶ Namontujte řezný nůž.
- ▶ Pokud přetrvávají nejasnosti: Vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.

17 Oprava

17.1 Oprava sekačky na trávu

Uživatel nemůže provádět opravy sekačky na trávu a řezného nože vlastními silami.

- ▶ V případě, že dojde k poškození sekačky na trávu nebo nože: Sekačku na trávu nebo nůž nepoužívejte a vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.
- ▶ V případě, že jsou štítky s bezpečnostními upozorněními nečitelné nebo poškozené: Nechte štítky s bezpečnostními upozorněními vyměnit odborným prodejcem výrobků STIHL.

Porucha	Příčina	Opatření
Vysoká teplota motoru.	Palivová nádrž je znečištěná.	Vyhledejte specializovaného prodejce výrobků STIHL.
	Vzduchový filtr je znečištěný.	Vyčistěte nebo vyměňte vzduchový filtr podle návodu k použití motoru.
	Zapalovací svíčka je zanesená.	Vyčistěte nebo vyměňte zapalovací svíčku.
	Příliš málo motorového oleje v motoru.	Motorový olej doplňte nebo vyměňte tak, jak je popsáno v návodu k použití příslušného motoru.
	Zanesená chladicí žebra.	Sekačku na trávu očistěte.
Sekačka na trávu silně vibruje.	Poškozený řezný nůž.	Řezný nůž vyměňte.
	Řezný nůž není správně namontován.	Namontujte řezný nůž.
Tráva není sečena čistě.	Řezný nůž je tupý nebo opotřebovaný.	Řezný nůž naostřete nebo vyměňte.

19 Technická data

19.1 Sekačka na trávu STIHL RM 248.2, RM 253.2

- typ motoru:
 - RM 248.2: STIHL EVC 200.3
 - RM 253.2: STIHL EVC 200.3
- zdvihový objem:
 - RM 248.2: 139 cm³
 - RM 253.2: 139 cm³
- výkon:
 - RM 248.2: 2,1 kW (2,8 k) při 2 800 ot./min
 - RM 253.2: 2,1 kW (2,8 k) při 2 800 ot./min
- otáčky:
 - RM 248.2: 2800 ot./min
 - RM 253.2: 2800 ot./min
- maximální obsah palivové nádrže: 900 cm³ (0,9 l)
- hmotnost:
 - RM 248.2: 26 kg
 - RM 253.2: 27 kg
- maximální objem sběrného koše na trávu: 55 l
- šířka záběru při sečení:
 - RM 248.2: 46 cm
 - RM 253.2: 51 cm

19.2 Řezný nůž

- Minimální tloušťka a: 2,0 mm
- Minimální šířka b: 55 mm
- Úhel ostří c: 30°

19.3 Hodnoty zvuku a vibrací

RM 248.2

Hodnota K pro hladinu akustického tlaku činí 2 dB(A). Hodnota K pro zaručenou hladinu akustického výkonu činí 1,2 dB(A). Hodnota K pro hodnoty vibrace činí 1,4 m/s².

- Hladina akustického tlaku L_{pA} měřená podle normy EN ISO 5395-2: 83 dB(A)
- Garantovaná hladina akustického výkonu L_{WAd} měřená podle směrnice 2000/14/EC / S.I. 2001/1701: 96 dB(A)
- Hodnota vibrací a_{hv} vodicího držadla měřená podle normy EN ISO 5395-2: 2,8 m/s²

RM 253.2

Hodnota K pro hladinu akustického tlaku činí 2 dB(A). Hodnota K pro zaručenou hladinu akustického výkonu činí 1,4 dB(A). Hodnota K pro hodnoty vibrace činí 2,20 m/s².

- Hladina akustického tlaku L_{pA} měřená podle normy EN ISO 5395-2: 84 dB(A)
- Garantovaná hladina akustického výkonu L_{WAd} měřená podle směrnice 2000/14/EC / S.I. 2001/1701: 96 dB(A)
- Hodnota vibrací a_{hv} vodicího držadla měřená podle normy EN ISO 5395-2: 5,5 m/s²

Informace o plnění požadavků směrnice o vibracích při práci 2002/44/EC a S.I. 2005/1093 lze najít na www.stihl.com/vib .

19.4 REACH

REACH je názvem ustanovení EG o registraci, klasifikaci a povolení chemikálií.

Informace ohledně splnění ustanovení REACH se nacházejí pod www.stihl.com/reach .

20 Náhradní díly a příslušenství

20.1 Náhradní díly a příslušenství

STIHL Tyto symboly označují originální náhradní díly STIHL a originální příslušenství STIHL.

STIHL doporučuje používat originální náhradní díly STIHL a originální příslušenství STIHL.

Náhradní díly a příslušenství jiných výrobců nemohou být i přes pečlivý monitoring trhu firmy STIHL posouzeny ohledně jejich spolehlivosti, bezpečnosti a vhodnosti a STIHL také nemůže ručit za jejich použití.

Originální náhradní díly STIHL a originální příslušenství STIHL jsou k dostání u odborného prodejce výrobků STIHL.

20.2 Důležité náhradní díly

Firma STIHL v žádném případě neodpovídá za škody na zdraví nebo materiální škody, které byly způsobeny použitím neschválených montážních nebo náhradních dílů.

- řezný nůž RM 248: 6350 702 0103
- řezný nůž RM 253: 6371 702 0102
- šroub nože: 9008 319 9028
- podložka: 0000 702 6600

21 Likvidace

21.1 Likvidace sekačky na trávu

Informace o likvidaci získáte na místním úřadě nebo u odborného prodejce produktů STIHL.

Nesprávná likvidace může poškodit zdraví a znečistit životní prostředí.

- Produkty STIHL včetně obalů likvidujte v souladu s místními předpisy na vhodném sběrném místě určeném k recyklaci.
- Nelikvidujte společně s domovním odpadem.

22 Prohlášení o konformitě EU

22.1 Sekačka na trávu STIHL RM 248.2, RM 253.2

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen

Rakousko

prohlašuje na svou výhradní odpovědnost, že
– výrobek: sekačka na trávu

- výrobní značka: STIHL
- typ: RM 248.2, 253.2
- šířka záběru při sečení:
 - RM 248.2: 46 cm
 - RM 253.2: 51 cm
- sériové identifikační číslo:
 - RM 248.2: 6350
 - RM 253.2: 6371

splňuje příslušná nařízení směrnic 2000/14/EC, 2006/42/EC, 2014/30/EU a 2011/65/EU a byl vyvinut a vyroben v souladu s následujícími normami platnými vždy k datu výroby:
EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2
a EN ISO 14982.

Zapojený oznamený subjekt:

TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
90431 Nürnberg, Německo

Při zjišťování měřené a zaručené hladiny akustického výkonu bylo postupováno podle přílohy VIII směrnice 2000/14/EC.

- Naměřená hladina akustického výkonu
RM 248.2: 95,2 dB(A)
- Zaručená hladina akustického výkonu
RM 248.2: 96 dB(A)
- Naměřená hladina akustického výkonu
RM 253.2: 96 dB(A)
- Zaručená hladina akustického výkonu
RM 253.2: 97 dB(A)

Technické dokumenty jsou uloženy u společnosti STIHL Tirol GmbH.

Rok výroby a číslo stroje jsou uvedeny na sekačce na trávu.

Langkampfen, 2.7.2021

STIHL Tirol GmbH


v zastoupení

Matthias Fleischer, vedoucí odboru výzkumu a vývoje


v zastoupení

Sven Zimmermann, vedoucí oddělení kvality

23 Adresy

23.1 Hlavní sídlo firmy STIHL

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771

D-71307 Waiblingen

23.2 Distribuční společnosti STIHL NĚMECKO

STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 13
64807 Dieburg
Telefon: +49 6071 3055358

RAKOUSKO

STIHL Ges.m.b.H.
Fachmarktstraße 7
2334 Vösendorf
Telefon: +43 1 86596370

ŠVÝCARSKO

STIHL Vertriebs AG
Isenrietstraße 4
8617 Mönchaltorf
Telefon: +41 44 9493030

ČESKÁ REPUBLIKA

Andreas STIHL, spol. s r.o.
Chrlícká 753
664 42 Modřice

23.3 Dovozci firmy STIHL

BOSNA-HERCEGOVINA

UNIKOMERC d. o. o.
Bišće polje bb
88000 Mostar
Telefon: +387 36 352560
Fax: +387 36 350536

CHORVATSKO

UNIKOMERC – UVOZ d.o.o.
Sjedište:
Amruševa 10, 10000 Zagreb
Prodaja:
Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 56, 10410 Velika Gorica
Telefon: +385 1 6370010
Fax: +385 1 6221569

TURECKO

SADAL TARIM MAKİNELERİ DIŞ TİCARET A.Ş.
Hürriyet Mahallesi Manas Caddesi No.1
35473 Menderes, İzmir
Telefon: +90 232 210 32 32
Fax: +90 232 210 32 33

Tartalomjegyzék

1	Előszó.....	150
2	Erre a használati útmutatóra vonatkozó információk.....	151
3	Áttekintés.....	151
4	Biztonsági tudnivalók.....	152
5	A fűnyíró gép működőképes állapotba helyezése.....	157
6	A fűnyíró gép összeszerelése.....	157
7	A fűnyíró gép tankolása.....	158
8	A fűnyíró gép beállítása a felhasználóhoz	159
9	A motor indítása és leállítása.....	160
10	A fűnyíró gép ellenőrzése.....	160
11	Munkavégzés a fűnyíró géppel.....	160
12	Munka után.....	161
13	Szállítás.....	161
14	Tárolás.....	162
15	Tisztítás.....	162
16	Karbantartás.....	163
17	Javítás.....	164
18	Hibaelhárítás.....	164
19	Műszaki adatok.....	165
20	Pótalkatrészek és tartozékok.....	166
21	Ártalmatlanítás.....	166
22	EK Megfelelőségi nyilatkozat.....	166
23	A gyártó UK/CA megfelelőségi nyilatkozata	167

Dr. Nikolas Stihl

FONTOSI HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL, ÉS ŐRIZZÉ MEG.

2 Erre a használati útmuta- tóra vonatkozó információk

2.1 Alkalmazandó dokumentumok

Ez a használati utasítás a gyártó eredeti használati utasításának a 2006/42/EC irányelv szerinti fordítása.

A helyi biztonsági előírások érvényesek.

- A jelen használati utasítás mellett olvassa el, értelmezze és őrizze meg a következő dokumentumokat:
 - A STIHL EVC 200.3 motor használati utasítása

2.2 A figyelmeztetések jelölése a szövegben



VESZÉLY

- Olyan veszélyekre utal, amelyek súlyos sérülések vagy halált okozhatnak.
 - A megnevezett intézkedésekkel súlyos sérülések vagy halál kerülhető el.



FIGYELMEZTETÉS

- Olyan veszélyekre utal, amelyek súlyos sérülések vagy halált **okozhatnak**.
 - A megnevezett intézkedésekkel súlyos sérülések vagy halál kerülhető el.

TUDNIVALÓ


- Olyan veszélyekre utal, amelyek anyagi kárkat okozhatnak.
 - A megnevezett intézkedésekkel anyagi kárak kerülhetők el.

2.3 Szimbólumok a szövegben

Ez a szimbólum e használati útmutató egyik fejezetére utal.

3 Áttekintés

3.1 Fűnyíró gép

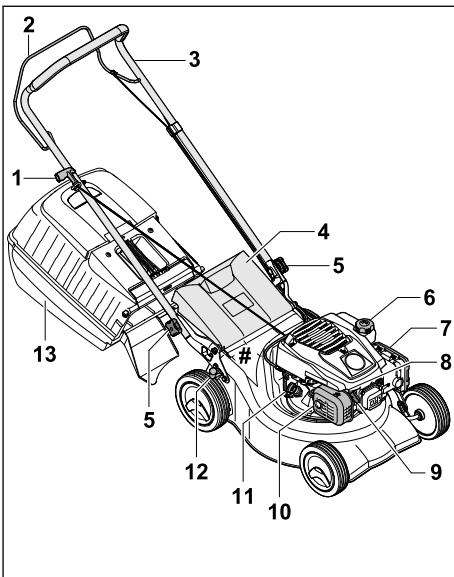

1 Indítószinór

Az indítószinór a motor beindítására szolgál.

2 A nyírás kapcsolókarja

A nyírás kapcsolókarjával indítható be és állítható le a motor.

3 Tolókar

A tolókarral lehet a fűnyíró gépet tartani, vezetni és szállítani.

4 A kidobónyílás fedele

A kidobónyílás fedele zárja le a kidobócsatornát.

5 Csillagmarkolatú anyacsavarok

A csillagmarkolatú anyacsavarok rögzítik a fűnyíró gép tolókarját.

6 Az üzemanyagtartály zárósapkája

Az üzemanyagtartály zárósapkája zárja le a benzín betöltésére szolgáló nyílást.

7 Szűrőfedél

A szűrőfedél alatt található a légszűrő.

8 Gyűjtőgyertya

A gyűjtőgyertya gyűjtje be a motoron belül az üzemanyag-levegőt keveréket.

9 Gyertyapipa

A gyertyapipa köti össze a gyűjtővezetéket a gyűjtőgyertyával.

10 Hangtompító

A hangtompító csökkenti a fűnyíró gép zajkibocsátását.

11 A motorolajtartály zárósapkája

A motorolajtartály zárósapkája zárja le a motorolaj betöltésére szolgáló nyílást.

12 Kar

A karral állítható be a vágási magasság.

13 Fügyűjtő kosár

A fügyűjtő kosár a lenyírt fű felfogására szolgál.

Adattábla a gépszámmal**3.2 Szimbólumok**

A fűnyíró gépen szimbólumok lehetnek, amelyek a következőket jelentik:



LWA Garantált zajteljesítményszint a 2000/14/EC irányelv szerint dB(A) egy ségben, a termékek zajkibocsátásának összehasonlíthatóságához.



Ez a szimbólum jelzi az üzemanyagtartály zárósapkáját.



Ez a szimbólum jelzi a motorolajtartály zárósapkáját.

4 Biztonsági tudnivalók**4.1 Figyelmeztető szimbólumok**

A fűnyíró gép figyelmeztető szimbólumai a következőket jelentik:



Tartsa be a biztonsági utasításokat és a kapcsolódó intézkedéseket.



Olvassa el, értelmezze és őrizze meg a használati utasítást.



Vegye figyelembe a felverődő tár-gakra vonatkozó biztonsági előírásokat és a kapcsolódó intézkedéseket.



Ne érintse meg a forgó kést.



Húzza le a gyertyapipát szállítás, tárolás, karbantartás vagy javítás előtt.



Tartsa be a biztonsági távolságot.

4.2 Rendeltetésszerű használat

A STIHL RM 248.2 és RM 253.2 fűnyíró gép fűnyírásra szolgál.

▲ FIGYELMEZTETÉS

■ Súlyos vagy halálos személyi sérüléseket és anyagi kárt okozhatunk azzal, ha nem rendeltetésszerűen használjuk a fűnyíró gépet.

- ▶ A fűnyíró gépet a jelen használati utasításban és a motor használati utasításában leírtak szerint kell használni.

4.3 A felhasználóval szembeni követelmények**▲ FIGYELMEZTETÉS**

■ Az eligazításban nem részesült felhasználók nem ismerik és nem tudják felmérni a fűnyíró géppel járó veszélyeket. Az ilyen felhasználók, illetve más személyek súlyos, akár halálos sérüléseket szenvedhetnek.



- ▶ Olvassuk el, értelmezzük és őrizzük meg a használati utasítást.

▶ Ha a fűnyíró gépet más személynek adjuk tovább: A fűnyíró gép és a motor használati utasítását is mellékelní kell.

▶ Győződjünk meg arról, hogy a felhasználó eleget tesz a következő követelményeknek:

- A felhasználó kipihent.
- A felhasználó fizikailag, érzékszerileg és mentálisan képes működtetni, valamint használni a fűnyíró gépet. Ha a felhasználó fizikailag, érzékszerileg vagy mentálisan akadályoztatott, akkor csak felelős személy felügyelete vagy irányítása alatt dolgozhat a géppel.
- A felhasználó ismeri és fel tudja mérni a fűnyíró géppel járó veszélyeket.
- A felhasználó tisztában van azzal, hogy felelős a balesetekért és a károkozássért.
- A felhasználó nagykorú, vagy az adott ország szabályozásai értelmében felügyelettel szakmai képzésben vesz részt.
- A felhasználó egy STIHL szakszerviz vagy szakértő által oktatásban részesült a fűnyíró gép első használata előtt.
- A felhasználó nincs alkohol, gyógyszer vagy kábítószer befolyásá alatt.

▶ Bizonytalanság esetén: Keressük fel valamelyik STIHL szakszervizt.

4.4 Ruházat és felszerelés

▲ FIGYELMEZTETÉS

- A gép működés közben nagy sebességgel repíthet fel tárgyakat. A felhasználó ennek következtében megsérülhet.
 - ▶ Viseljen hosszú, ellenálló anyagból készült nadrágot.
- Munka közben zaj keletkezik. A zaj károsít-hatja a hallást.
 - ▶ Viseljen hallásvédtőt.
- Munka közben a por felkavarodhat. A beléleg-zett por károsíthatja az egészséget és aller-giás reakciókat válthat ki.
 - ▶ Por felkavarása esetén: viseljen porvédő maszkot.
- A nem megfelelő ruházat beakadhat a fába, bozótba és a fűnyíró géphe. A nem megfelelő ruházatot viselő felhasználó súlyos sérüléseket szennedhet.
 - ▶ Viseljen szorosan testhez simuló ruházatot.
 - ▶ Ne viseljen sálat és ékszert.
- Tisztítás, karbantartás vagy szállítás során a felhasználó hozzáérhet a késhez. A felhasználó ennek következtében megsérülhet.
 - ▶ Viseljen ellenálló anyagból készült védő-kesztyűt.
 - ▶ Csúszásmentes talpú, erős, zárt lábbelit viseljen.
- Ha a felhasználó nem megfelelő lábbelit visel, megcsúszhat. A felhasználó ennek következtében megsérülhet.
- A kések elélése során az anyag részecskéi szétszóródhatnak. A felhasználó ennek következtében megsérülhet.
 - ▶ Viseljen szorosan illeszkedő védőszemüveget. A megfelelő védőszemüvegeket az EN 166 szabvány vagy az adott ország előírásai szerint tesztelték, ezek a megfelelő jelöléssel ellátva, kereskedelmi forgalomban kaphatók.
 - ▶ Viseljen ellenálló anyagból készült védő-kesztyűt.

4.5 A kezelő munkaterülete és a környezet

▲ FIGYELMEZTETÉS

- A kívülálló személyek, gyermekek és állatok nem ismerik, valamint nem tudják felmérni a fűnyíró géppel és a felverődő tárgyakkal járó veszélyeket. Ez súlyos, akár halálos sérüléseket okozhat a kívülállóknál, a gyermekeknel és az állatoknál, valamint anyagi károkat idézhet elő.



► A kívülálló személyeket, gyermekeket és állatokat távol kell tartani a munkaterülettől.

- Tartunk kellő távolságot a tárgyaktól.
- Ne hagyjuk felügyelet nélkül a fűnyíró gépet.
- Győződjünk meg arról, hogy gyermekek nem játszhatnak a fűnyíró géppel.
- A motor működése közben forró kipufogógázköz áramlanak ki a hangtompítóból. A forró kipufogógázk meggyűjthetik a gyúlékony anyagokat, és tüzet okozhatnak.
 - ▶ Ügyeljünk arra, hogy a kipufogóz ne áramoljon gyúlékony anyagokra.

4.6 Biztonságos állapot

4.6.1 Fűnyíró gép

A fűnyíró gép akkor van üzembiztos állapotban, ha teljesülnek az alábbi feltételek:

- A fűnyíró gép sérüléshentes.
- Nem folyik a benzin a fűnyíró gépből.
- Az üzemanyagtartály zárósapkája zárva van.
- Nem folyik a motorolaj a fűnyíró gépből.
- A motorolajtartály zárósapkája zárva van.
- A fűnyíró gép tiszta.
- A kezelőelemek működnek, és azokat nem alakították át.
- Ha nyírás közben a lenyírt fűnek a fűgyűjtő kosárba kell kerülnie: megfelelően beakasztották a fűgyűjtő kosarat.
- Ha nyírás közben a lenyírt fű hátsó kihordása a cél: a fűgyűjtő kosarat leakaszották, és a kidobónyílás fedele zárva van.
- A kés előírás szerint van felszerelve.
- Eredeti STIHL tartozékokat építettek a fűnyíró géphe.
- A tartozékok előírás szerint vannak beszerelve.
- A rugós mechanizmusok épek és működőképesek.
- A nyírás kapcsolókarjának felengedésekor a motor leáll.

▲ FIGYELMEZTETÉS

- Nem üzembiztos állapotban előfordulhat, hogy az alkatrészek nem működnek megfelelően, üzemen kívül kerülnek a biztonsági berendezések és üzemanyag folyik ki a gépből. Ez súlyos, akár halálos személyi sérülésekkel játhat.

- Sérüléshentes fűnyíró géppel dolgozzunk.
- Ha benzin folyik a fűnyíró gépből: Ne dolgozzon a fűnyíró géppel, és keresse fel valamelyik STIHL szakszervizt.

- ▶ Zárja vissza az üzemanyagtartály zárósapkáját.
- ▶ Ha motorolaj folyik a fűnyíró gépből: Ne dolgozzon a fűnyíró géppel, és keresse fel valamelyik STIHL szakszervizt.
- ▶ Zárja vissza a motorolajtartály zárósapkáját.
- ▶ Ha a fűnyíró gép szennyezett: Tisztítsa meg a fűnyíró gépet.
- ▶ Ne alakítsa át a fűnyíró gépet és a gép biztonsági rendszereit.
- ▶ Tilos a fűnyíró gépen a motor teljesítményét vagy fordulatszámát módosító bármilyen beavatkozást végezni.
- ▶ Ha nem működnek a kezelőelemek: ne dolgozzon a fűnyíró géppel.
- ▶ A rugós mechanizmusokban tárolt energia felszabadulhat.
- ▶ Ha nyírás közben a lenyírt fűnek a fügyűjtő kosárba kell kerülnie: A fügyűjtő kosarat a jelen használati utasításban leírtak szerint kell beakasztani.
- ▶ Eredeti STIHL tartozékokat építsen a fűnyíró géphe.
- ▶ A kést a jelen használati utasításban leírtak szerint kell beszerelni.
- ▶ A tartozékokat a jelen használati utasításban és a tartozék használati utasításában megadott módon kell felszerelni.
- ▶ Ne helyezzen tárgyat a fűnyíró gép nyilásaiba.
- ▶ Az elhasználódott vagy sérült tájékoztató táblákat ki kell cserélni.
- ▶ Kétség esetén: keresse fel valamelyik STIHL szakszervizt.

4.6.2 Kés

A kés akkor van biztonságos állapotban, ha teljesülnek az alábbi feltételek:

- A kés és a kapcsolódó alkatrészek sérülésmentesek.
- A kés nincs eldeformálódva.
- A kés előírás szerint van felszerelve.
- A kés megfelelően meg van élezve.
- A kés sorjamentes.
- A kés megfelelően ki van egyensúlyozva.
- A kés vastagsága és szélessége az előírt minimális értéknél nem kisebb, 19.2.
- Az élezési szöget betartották, 19.2.

▲ FIGYELMEZTETÉS

- Nem biztonságos állapotban a kés részei fellazulhatnak és kirepülhetnek. Ez súlyos személyi sérülésekkel járhat.
 - ▶ Ép kessel és alkatrészekkel dolgozzunk.
 - ▶ A kést előírás szerint szereljük be.

- ▶ A kést előírás szerint élezzük meg.
- ▶ Amennyiben a kés vastagsága vagy szélessége kisebb az előírt minimális értékeknél: Cseréljük ki a kést.
- ▶ A kést STIHL szakszervizzel egyensúlyozzuk ki.
- ▶ Bizonytalanság esetén: Keressük fel valamelyik STIHL szakszervizt.

4.7 Üzemanyag és tankolás

▲ FIGYELMEZTETÉS

- Ehhez a fűnyíró géphez üzemanyagként benzint kell használni. A benzin rendkívül gyúlékony. A benzin nyílt láng vagy forró tárgyak hatására belobbanhat vagy felrobbanhat. Ez súlyos, akár halálos személyi sérülésekhez, illetve anyagi károkhoz vezethet.
 - ▶ Óvujak a benzint hőtől és nyílt lángtól.
 - ▶ Ügyeljünk arra, hogy ne folyjon mellé a benzin.
 - ▶ Ha a benzin melléfolyik: Itassuk fel a kiömlött benzint egy kendővel, és csak azután indítsuk be a motort, hogy a fűnyíró gép minden része megszáradt.
 - ▶ Tilos a dohányzás!
 - ▶ Tilos az üzemanyagot nyílt láng közelében betölteni.
 - ▶ Az üzemanyag betöltése előtt állítsuk le, és hagyjuk lehűlni a motort.
 - ▶ Ha le kell üríteni a tartályt: A műveletet a szabadban végezzük.
 - ▶ A motort a tankolás helyszínétől legalább 3 méteres távolságban indítsuk be.
 - ▶ Soha ne legyen benzin a fűnyíró gép üzemanyagtartályában, ha a gépet épületen belül tároljuk.
- A benzingőzök belélegzése mérgezést okozhat.
 - ▶ Ne lélégezzük be a benzingőzöket.
 - ▶ A fűnyíró gépet jól szellőző helyen tankoljuk.
- Üzem közben a fűnyíró gép felmelegszik. A benzin kitágul, és az üzemanyagtartályban túlgyomás keletkezik. Ha az üzemanyagtartály zárósapkája nincs a helyén, a benzin kifröccsenhet. A kifröccsenő benzin meggyulladhat. A felhasználó ennek következtében súlyosan megsérülhet.
 - ▶ Mielőtt levennénk az üzemanyagtartály zárósapkáját, hagyjuk lehűlni a fűnyíró gépet.
- A benzinnel átitártódott ruházat könnyen meggyulladhat. Ez súlyos, akár halálos személyi sérülésekhez, illetve anyagi károkhoz vezethet.

- ▶ Ha benzin kerül a ruházatra: Cseréljük le a ruházatot.
- A benzin környezetkárosító lehet.
 - ▶ Ügyeljünk arra, hogy ne folyjon mellé az üzemanyag.
 - ▶ A benzint előírásszerűen kell ártalmatlanítani.
- A benzin bőrre vagy szembe kerülve bőr-, illetve szemirritációt okozhat.
 - ▶ Kerüljük az érintkezést a benzinnel.
 - ▶ Ha a folyadék a bőrre kerül: Mossuk le bő vízzel és szappannal az érintett bőrfelületet.
 - ▶ Ha a folyadék szembe kerül: Legalább 15 percen keresztül öblítsük a szemet bő vízzel, és orvoshoz kell fordulni.
- A fűnyíró gép gyújtóberendezése szikrákat kelt. A szikrák kijuthatnak a gyújtóberendezésből, és gyúlékony vagy robbanásveszélyes környezetben tüzet vagy robbanást idézhetnek elő. Ez súlyos, akár halálos személyi sérülésekhez, illetve anyagi károkhoz vezethet.
 - ▶ A motor használati utasításában megadott gyújtógyertyát kell használni.
 - ▶ Csavarjuk be és húzzuk meg a gyújtógyertyát.
 - ▶ A gyertyapipát szorosan helyezzük vissza.
- Károsíthatja a fűnyíró gépet, ha nem a motornak megfelelő benzint töltenek a gépbe.
 - ▶ Friss, ólommentes, márkaüzemanyagot használunk.
 - ▶ Tartsuk be a motor használati utasításában szereplő előírásokat.

4.8 Munkavégzés

▲ FIGYELMEZTETÉS

- Ha a felhasználó nem megfelelően indítja be a motort, elveszítheti az uralmat a fűnyíró gép felett. A felhasználó súlyosan megsérülhet.
 - ▶ A motort a jelen használati utasításban leírtak szerint kell beindítani.
- A felhasználó bizonyos helyzetekben már nem tud munka közben összpontosítani. Ilyenkor megbotolhat, eleshet és súlyosan megsérülhet.
 - ▶ Nyugodtan és megfontoltan dolgozzon.
 - ▶ Csak jó látási viszonyok mellett nyírja a füvet. Ha rosszak a fény- és látási viszonyok, ne dolgozzon a fűnyíró géppel.
 - ▶ Egyedül irányítsa a fűnyíró gépet.
 - ▶ Fordítson figyelmet az akadályokra.
 - ▶ Ne billentse meg a fűnyíró gépet.
 - ▶ A talajon állva dolgozzon, és őrizze meg az egyensúlyát.
 - ▶ Ha fáradtság jeleit tapasztalja: Iktasson be szünetet.

- ▶ Ha lejtőn végzi a fűnyírást: a lejtőre merőlegesen haladjon.
- ▶ Ne dolgozzon 25°-nál (46,6%) meredekebb emelkedőkön.
- ▶ Különös elővigyázattal használja a fűnyíró gépet, ha lejtők, peremek, mélyedések, hulladékhalomok vagy töltések közelében dolgozik.
- ▶ A munkaidőt úgy tervezze meg, hogy elkerülhető legyen a hosszabb időtartamú nagyfokú terhelés.
- A motor működése közben kipufogógázok keletkeznek. A kipufogógázok belélegzése mérgezést okozhat.
 - ▶ Ne lélegezzük be a kipufogógázokat.
 - ▶ A fűnyíró géppel jól szellőző helyen dolgozzon.
 - ▶ Rosszullét, fejfájás, látászavar, hallászavar vagy szédülés esetén: függessük fel a munkát, és fordulunk orvoshoz.
- Ha a kezelő a motor működése közben hallás-védő eszközt visel, korlátozottan érzékelheti és ítélni meg a zajokat.
 - ▶ Nyugodtan és megfontoltan dolgozzon.
- A fűnyíró gép motorleállító szerkezettel rendelkezik.
 - ▶ A kapcsolókar elengedésekor a motor és a kés 3 másodpercen belül leáll.
- A forgó kés megvághatja a felhasználót. A felhasználó súlyosan megsérülhet.
 - ▶ Húzza le a gyertyapipát.



- ▶ Ne érintse meg a forgó kést.
- ▶ Ha a kés megakad valamiben: Állítsa le a motort. Csak ezután távolítsa el a tárgyat.



- Ha a fűnyíró gép munka közben szokatlanul vagy rendellenesen viselkedik, akkor előfordulhat, hogy nincs biztonságos állapotban. Ez súlyos személyi sérüléseket és anyagi károkat okozhat.
 - ▶ Ilyenkor függessük fel a munkát, és keresünk fel egy STIHL szakkereskedőt.
- Munka közben a fűnyíró gép rezgéseteket bocsátthat ki.
 - ▶ Viseljen védőkesztyűt.
 - ▶ Tartson szüneteket.
 - ▶ Ha keringési zavar jeleit észleli: Forduljon orvoshoz.
- Tartsa szemmel a nyírási területet, és ügyeljen az akadályokra. Ha munka közben a kés idegen tárgya ütközik, nagy sebességgel felverődhet a tárgy vagy annak részei. Ez személyi sérüléseket és anyagi károkat okozhat.



- Távolítsa el az idegen tárgyakat (pl. köveket, drótokat, játékokat) a munkaterületről. Jelölje meg a nehezen észrevehető, nem eltávolítható tárgyakat.

■ A kapcsolókar visszaengedésekor a kés rövid ideig még tovább forog. Ez súlyos személyi sérülésekkel járhat.



- Várja meg, amíg a kés leáll.
- A fűgyűjtő kosarat csak a kés forgásának megállása után akassza ki.

■ Ha a forgó kés kemény tárgyba ütközik, szikra keletkezhet. Gyűlékony környezetben a szikrák tüzet okozhatnak. Ez súlyos, akár halálos személyi sérülésekhez, illetve anyagi károkhoz vezethet.

► Ne dolgozzon gyűlékony környezetben.

■ Ha a fűnyíró gépet lejtős területen állítja le, onnan véletlenül legurulhat. Ez személyi sérülésekkel és anyagi károkat okozhat.

► A fűnyíró gépet csak akkor engedje el, ha sík területen áll, és magától nem gurulhat el.

■ Ha a tolókarra tárgyakat rögzít, a fűnyíró gép a plusz súly miatt felbillenhet. Ez személyi sérülésekkel és anyagi károkat okozhat.

► Ne rögzítsen tárgyakat a tolókarra.

▲ VESZÉLY

■ Ha a munkát feszültség alatt álló kábelek közéleben végzi, a kés hozzáérhet a feszültség alatt álló kábelekhez, és károsíthatja azokat. A felhasználó súlyosan, akár halálosan megsérülhet.

► Ne dolgozzon feszültség alatt álló kábelek környezetében.

■ Zivatarban végzett munka közben villámcsapás érheti a felhasználót. A felhasználó súlyosan, akár halálosan megsérülhet.

► Zivatar esetén: Ne dolgozzon a géppel.

■ A felhasználó elcsúszhat, ha esőben végez munkát. A felhasználó súlyosan, akár halálosan megsérülhet.

► Esőben: Ne dolgozzon a géppel.

4.9 Szállítás

▲ FIGYELMEZTETÉS

■ Szállítás közben a fűnyíró gép felborulhat vagy elmozdulhat. Ez személyi sérülésekkel és anyagi károkat okozhat.

► Állítsa le a motort.

► Várja meg, amíg a kés leáll.



- Húzza le a gyertyapipát.

■ A fűnyíró gépet úgy biztosítsa hevederekkel, szíjakkal vagy hálóval az arra alkalmas raktárfelületen, hogy az ne tudjon felborulni és ne mozdulhasson el.

■ A motor működését követően a hangtompító és a motor forró lehet. Ez szállítás közben égesi sérüléseket okozhat.

► A fűnyíró gépet tolja.

■ A fűnyíró gép nehéz. Ha a felhasználó egyedül viszi a fűnyíró gépet, megsérülhet.

► Viseljen védőkesztyűt.

► A fűnyíró gépet két személynek kell vinnie.

■ A benzin szállítás közben szívároghat, szennynevezést és anyagi kárt okozva.

► A fűnyíró gépet tolja.

► A gépet benzin nélküli szállítsa.

4.10 Tárolás

▲ FIGYELMEZTETÉS

■ A gyermekek nem ismerik és nem tudják felmérni a fűnyíró géppel járó veszélyeket, emiatt súlyos sérülések érhetik őket.

► Állítsa le a motort.

► A fűnyíró gépet gyermekek számára elérhetetlen helyen tartsa.

■ A nedvesség miatt a fém alkatrészek rozsdásodhatnak. Emiatt károsodhat a fűnyíró gép.

► Tartsa tiszta és szárazon a fűnyíró gépet.

■ Ha a fűnyíró gépet lejtős területen tárolja, onnan véletlenül legurulhat. Ez személyi sérülésekkel és anyagi károkat okozhat.

► A fűnyíró gépet kizárolag sík felületen tárolja.

4.11 Tisztítás, karbantartás és javítás

▲ FIGYELMEZTETÉS

■ Ha tisztítás, karbantartás vagy javítás közben jár a motor, súlyos személyi sérülések és anyagi károk következhetnek be.

► Állítsa le a motort.

► Várja meg, amíg a kés leáll.



- Húzza le a gyertyapipát.

■ Ha tisztítás, karbantartás vagy javítás közben jár a motor, véletlenül bekapsolhat a kerék-

hajtás. Ez súlyos személyi sérüléseket és anyagi károkat okozhat.

- Állítsa le a motort.

- Húzza le a gyertyapipát.



- A motor működését követően a hangtompító és a motor forró lehet. Ez égesi sérüléseket okozhat.
 - Várja meg, amíg a hangtompító és a motor lehűl.
- Az erős tisztítószerekkel, vízsugárral vagy éles tárgyakkal való tisztítás megrongálhatja a fűnyíró gépet vagy a kést. Ha nem megfelelően tisztítja a fűnyíró gépet vagy a kést, Ha nem megfelelően tisztítja a fűnyíró gépet vagy a kést, előfordulhat, hogy működésképtelenek lesznek az alkatrészek, és üzemképtelenné válnak a biztonsági berendezések. Ez súlyos személyi sérülésekkel járhat.
 - A fűnyíró gépet és a kést a jelen használati utasításban leírtak szerint kell tisztítani, □ 15.2.
- Ha nem a jelen használati utasításban leírtak szerint tartja karban vagy javítja a fűnyíró gépet vagy a kést, előfordulhat, hogy működésképtelenek lesznek az alkatrészek, és üzemképtelenné válnak a biztonsági berendezések. Ez súlyos, akár halálos személyi sérülésekkel járhat.
 - Cserélje ki az elhasználódott vagy sérült alkatrészeket.
 - A fűnyíró gépet a jelen használati utasításban leírtak szerint kell karbantartani vagy javítani.
 - A kést a jelen használati utasításban leírtak szerint kell karbantartani.
- A kés tisztítása, karbantartása vagy javítása során a felhasználó megvághatja magát az éles vágóelekkel. A felhasználó ennek következtében megsérülhet.
 - Viseljen ellenálló anyagból készült védőkesztyűt.
- Az élezés során a kés felforrósodhat, és a felhasználó megégetheti magát.
 - Várja meg, amíg a kés lehűl.
 - Viseljen ellenálló anyagból készült védőkesztyűt.

5 A fűnyíró gép működőképes állapotba helyezése

5.1 A fűnyíró gép működőképes állapotba helyezése


A munka megkezdése előtt mindenig végre kell hajtani a következő lépéseket:

- Távolítsa el a csomagolóanyagot és a szállításhoz használt védőeszközököt a készülék-ről.
- Győződjön meg arról, hogy a következő alkatrészek biztonsági szempontból megfelelő állapotban vannak:
 - a fűnyíró gép, □ 4.6.1
 - a kés, □ 4.6.2
- Tisztítsuk meg a fűnyíró gépet, □ 15.
- Ellenőrizze a kést, □ 10.2.
- Szerejük fel a tolókart, □ 6.1.
- Motorolaj betöltése, □ 6.3.
- Hajtsuk fel a tolókart □ 8.1.
- Töltsünk benzint a fűnyíró géphe, □ 7.
- Ha nyírás közben a lenyírt fűnél a fügyűjtő kosárba kell kerülnie: akassza be a fügyűjtő kosarat, □ 6.2.2.
- Ha nyírás közben a lenyírt fű hátsó kidobása a cél: Akassza le a fügyűjtő kosarat, □ 6.2.3.
- Állítsa be a vágási magasságot, □ 11.2.
- Ellenőrizzük a kezelőelemeket □ 10.1.
- Amennyiben a fenti lépések nem hajthatók végre: Ne használja a fűnyíró gépet, és keressé fel valamelyik STIHL szakkereskedőt.

6 A fűnyíró gép összeszerelése


6.1 A tolókar felszerelése

- Állítsuk le a motort.
- Állítsuk a fűnyíró gépet sík felületre.

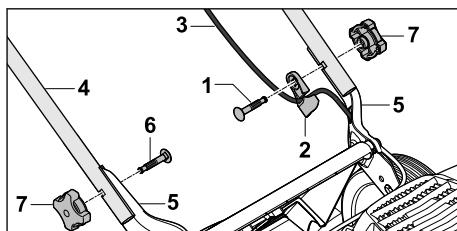

- Toljuk át a csavart (1) a huzalvezetőn (2).
- Akasszuk be a működtető huzalt (3) a huzalvezetőbe (2).
- Tartsuk a tolókart (4) a tartórészekhez (5) úgy, hogy a furatok egy vonalba essenek.

- Belülről kifelé csúsztassuk át a csavarokat (1 és 6) a furatokon.
- Csatlakoztassuk a csillagmarkolatú anyacsavarokat (7).

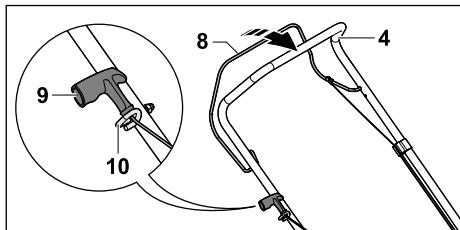


- Húzzuk le a gyertyapipát.
- Húzzuk a nyírás kapcsolókarját (8) a tolókarhoz (4), és tartssuk ebben a helyzetben.
- Lassan húzzuk ki az indítózsínort (9) a huzalvezető (10) irányába.
- Akasszuk be az indítózsínort (9) a huzalvezetőbe (10).
- Engedjük vissza a nyírás kapcsolókarját (8).
- Helyezzük vissza a gyertyapipát.

A tolókart (4) a későbbiekben nem kell leszerelni.

6.2 A fűgyűjtő kosár összeszerelése, beakasztása és leakasz-tása


6.2.1 A fűgyűjtő kosár összeszerelése

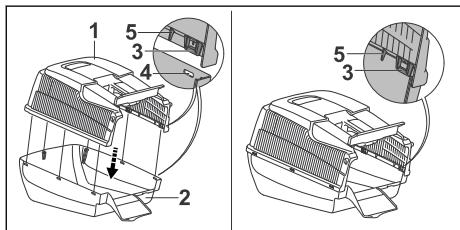

- Helyezzük a fűgyűjtő kosár felső részét (1) a fűgyűjtő kosár alsó részére (2).
A nyelveknek (3) és vezetőknek (5) belül kell lenniük. A nyelveknek (3) a nyílások (4) magasságában kell elhelyezkedniük.
- Hátulról előrefelé nyomjuk egymás után a nyelveket (3) a nyílásokba (4).
A nyelvek ilyenkor a helyükre pattannak (3).

6.2.2 A fűgyűjtő kosár beakasztása

- Állitsuk le a motort.
- Állitsuk a fűnyíró gépet sík felületre.

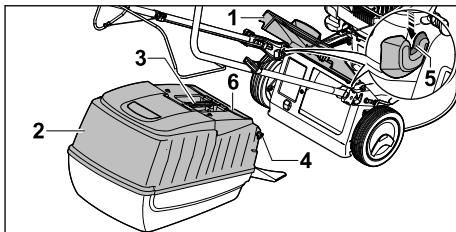

- Nyissuk fel és tartssuk ebben a helyzetben a kidobónyílás fedelét (1).
- Fogjuk meg a fűgyűjtő kosarat (2) a fogantyú-jánál (3), és akasszuk be a kampókat (4) a tar-tórészekbe (5).
A fedélnek (6) zárva kell lennie.
- Illesszük a kidobónyílás fedelét (1) a fűgyűjtő kosárra (2).

6.2.3 A fűgyűjtő kosár leakasz-tása

- Állitsuk le a motort.
- Állitsuk a fűnyíró gépet sík felületre.
- Nyissuk fel és tartssuk ebben a helyzetben a kidobónyílás fedelét.
- A fogantyúnál fogva emeljük le a fűgyűjtő kosarat.
- Engedjük vissza a kidobónyílás fedelét.

6.3 Motorolaj betöltése

A motorolaj keni és húti a motort.

A motorolaj specifikációjára és a betöltendő olajmennyiségre vonatkozó információk a motor használati utasításában találhatók.

TUDNIVALÓ

- Kiszállításkor nincs motorolaj a gépben. Károsodhat a fűnyíró gép, ha motorolaj nélkül vagy túl kevés motorolajjal indítják be.
► Indítás előtt mindenkor ellenőrizzük a motorolaj szintjét, és szükség esetén töltük útán a motorolajat.
- A motorolajat a motor használati utasításában leírtak szerint töltük be.


7 A fűnyíró gép tankolása

7.1 A fűnyíró gép tankolása

TUDNIVALÓ

- Károsíthatja a fűnyíró gépet, ha nem megfelelő üzemanyagot töltének bele.
► Lásd a motor használati utasítását.
- Állitsuk le a motort.
- Állitsuk a fűnyíró gépet sík felületre.

- Tisztítsuk meg nedves törlőronggyal az üzemanyagtartály zárósapkájának könyékét.

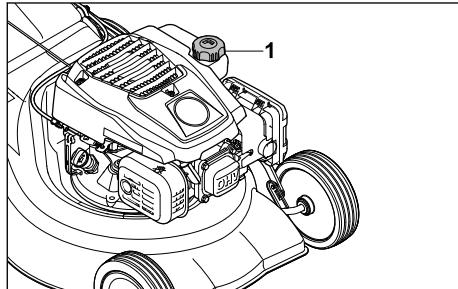


- Forgassuk el az üzemanyagtartály zárósapkáját (1) az óramutató járásával ellenkező irányba, amíg levehetővé nem válik.
- Vegyük le az üzemanyagtartály zárósapkáját.
- Töltsük be annyi üzemanyagot, hogy a szintje az üzemanyagtartály pereme alatt legfeljebb 15 mm-rel legyen.
- Helyezzük vissza az üzemanyagtartály zárósapkáját.
- Forgassuk el az üzemanyagtartály zárósapkáját az óramutató járásával megegyező irányba, és kézzel húzzuk meg erősen. Az üzemanyagtartály lezárása ezzel megtörtént.


8 A fűnyíró gép beállítása a felhasználóhoz

8.1 A tolókar felhajtása

- Állitsuk le a motort.
- Húzzuk le a gyertyapipát.
- Állitsuk a fűnyíró gépet sík felületre.

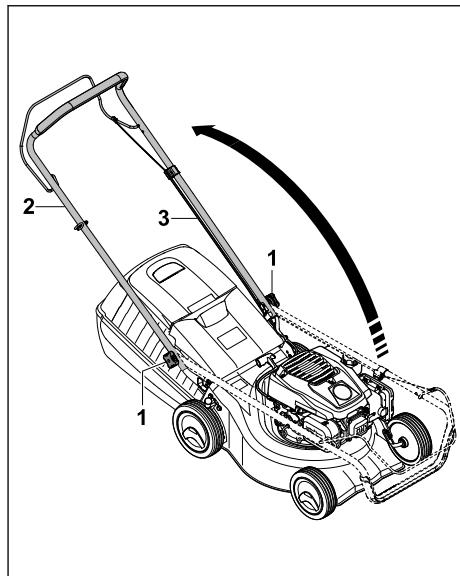

- Ha meg vannak húzva, lazítsuk meg a csillagmarkolatú anyacsavarokat (1).
- Hajtsuk fel a tolókart (2), közben ügyeljünk arra, hogy a működtető huzal (3) ne csípődjön be.
- Húzzuk meg a csillagmarkolatú anyacsavarat (1). A tolókar (2) szilárdan csatlakozik a fűnyíró géphez.

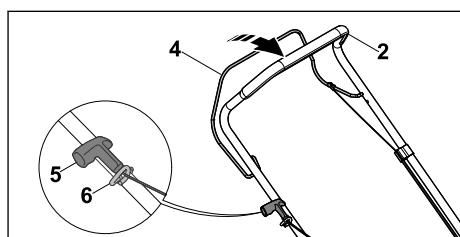

- Húzzuk a nyírás kapcsolókarját (4) a tolókarhoz (2), és tartssuk ebben a helyzetben.
- Lassan húzzuk ki az indítózsinort (5) a huzalvezető (6) irányába.
- Akasszuk be az indítózsinort (5) a huzalvezetőbe (6).
- Engedjük vissza a nyírás kapcsolókarját (4).
- Helyezzük vissza a gyertyapipát.

8.2 A tolókar lehajtása

A tolókar a helytakarékos szállítás és tárolás érdekében lehajtható.


- Állitsuk le a motort.

- Húzzuk le a gyertyapipát.
- Állitsuk a fűnyíró gépet sík felületre.
- Húzzuk a nyírás kapcsolókarját a tolókarhoz, és tartsuk ebben a helyzetben.
- Akasszuk ki az indítózsinort a huzalvezetőből, és lassan engedjük vissza a motor irányába.
- Engedjük vissza a nyírás kapcsolókarját.
- Tartsuk meg a tolókart, és lazítsuk meg a csillagmarkolatú anyacsavarokat.
- Hajtsuk előre a tolókart.

9 A motor indítása és leállítása

9.1 A motor beindítása

- Állitsuk a fűnyíró gépet sík felületre.

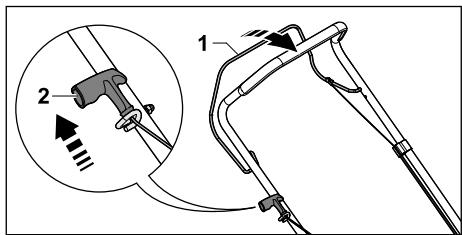

- Bal kezünkkel húzzuk a nyírás kapcsolókarját (1) a tolókarhoz, és tartsuk ebben a helyzetben.
- A jobb kezünkkel lassan húzzuk ki az indítózsinort (2), amíg ellenállást nem tapasztalunk.
- Gyorsan húzzuk ki és engedjük vissza az indítózsinort (2), amíg a motor be nem indul.
- Ha nem indul be a motor: Lásd a motor használati utasítását.

9.2 A motor leállítása

- Állitsuk a fűnyíró gépet sík felületre.
- Engedjük vissza a nyírás kapcsolókarját. A motor ilyenkor leáll.
- A fűnyíró gép magára hagyható.

10 A fűnyíró gép ellenőrzése


10.1 A kezelőelemek ellenőrzése

A nyírás kapcsolókarja

- Állitsuk le a motort.
- Húzza a nyírás kapcsolókarját teljesen a tolókar irányába, majd engedje vissza.
- Ha a reteszelő gomb vagy a nyírás kapcsolókarja nehezen moz dul, vagy nem megy vissza a kiindulási helyzetbe: Ne használjuk a fűnyíró gépet, és keressük fel valamelyik STIHL szakszervizt.
- A nyírás kapcsolókarja meghibásodott.

10.2 A kés ellenőrzése


- Állitsuk le a motort.
- Húzzuk le a gyertyapipát.
- Állitsuk fel a fűnyíró gépet ▶ 15.1.

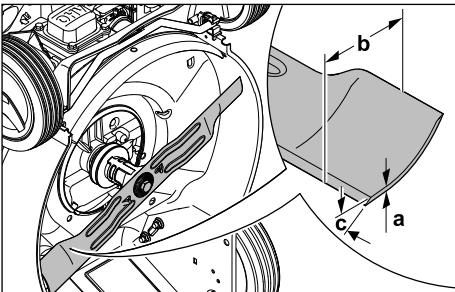

- Mérjük meg a következőket:
 - vastagság (a),
 - szélesség (b),
 - élezési szög (c).
- Amennyiben a kés vastagsága vagy szélessége kisebb az előírt minimális értékeknél: Cseréljük ki a kést ▶ 19.2.
- Ha az élezési szög nem felel meg az előírásoknak: Élezzük meg a kést ▶ 19.2.
- Bizonytalanság esetén: Keressük fel valamelyik STIHL szakszervizt.

11 Munkavégzés a fűnyíró géppel

11.1 A fűnyíró gép tartása és vezetése

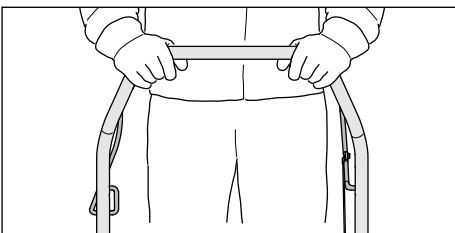

- Fogjuk meg a tolókart minden kezünkkel úgy, hogy a hüvelykujunkkal körülzárjuk azt.

11.2 A vágási magasság beállítása


7 vágási magasság állítható be:

- 30 mm = 1. helyzet
- 40 mm = 2. helyzet
- 50 mm = 3. helyzet
- 55 mm = 4. helyzet
- 65 mm = 5. helyzet
- 70 mm = 6. helyzet
- 80 mm = 7. helyzet

A helyzetek a fűnyíró gépen találhatók.

A vágási magasság beállítása

- Állítsa le a motorot.
- Nem foroghat a kés.
- Állítsa a fűnyíró gépet sík felületre.

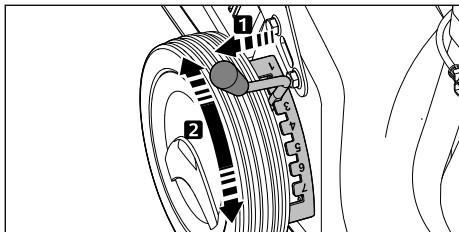


- Húzza ki az (1) kart a mélyedésből, és állítsa a kívánt helyzetbe.

11.3 Nyírás



- A fűnyíró gépet lassan és kontrollált módon toljuk előrefelé.


11.4 A fűgyűjtő kosár ürítése

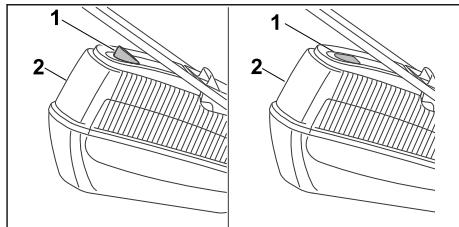

A kés által keltett légáram megemeli a telített-ségjelzőt (1). Ha a fűgyűjtő kosár megtelt, a légáramlás megszakad. Ha túlságosan gyenge a légáram, a telítettségjelző (1) visszatér az alapállapotába. Ez azt jelzi, hogy ki kell üríteni a fűgyűjtő kosarat (2).

A telítettségjelző (1) csak optimális légáramlás esetén működik megfelelően. A külső hatások (pl. nedves, tömött vagy magas fű, alacsony vágási magasság, szennyeződések) hátrányosan befolyásolhatják a légáramot és ezáltal a telítettségjelző (1) működését.

- Ha a telítettségjelző (1) visszatér az alapállapotába: Ürítsük ki a fűgyűjtő kosarat (2).
- Állítsuk le a motorot.
- Akasszuk le a fűgyűjtő kosarat (2).

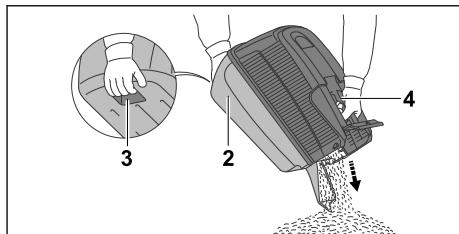

- Fogjuk meg a fűgyűjtő kosarat (2) a fogantyúnál (4), a másik kezünkkel pedig tartssuk meg az alsó fogantyút (3).
- Ürítsük ki a fűgyűjtő kosarat (2).
- Akasszuk vissza a fűgyűjtő kosarat (2).

12 Munka után

12.1 Munkavégzés után

- Állítsuk le a motorot.
- Ha a fűnyíró gép nedves: Hagyjuk megszáradni a fűnyíró gépet.
- Tisztítsuk meg a fűnyíró gépet.

13 Szállítás

13.1 A fűnyíró gép szállítása

- Állítsuk le a motorot.
- Nem foroghat a kés.


- Húzzuk le a gyertyapipát.

A fűnyíró gép tolása


- A fűnyíró gépet lassan és kontrollált módon toljuk előrefelé.

A fűnyíró gép hordozása

- Viseljünk ellenálló anyagból készült munkavédelmi kesztyűt.
- Akasszuk le a fügyűjtő kosarat.

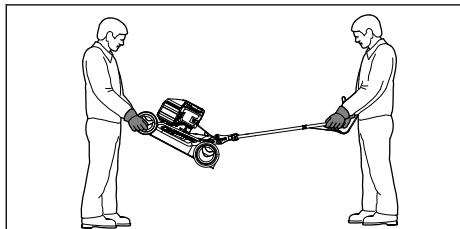

- Ha a fűnyíró gépet kihajtott tolókarral viszik:
 - Az egyik személy két kézzel tartsa erősen a fűnyíró gépet a ház elejénél, a másik személy pedig két kézzel a tolókarnál tartsa erősen.
 - A fűnyíró gépet két személynek kell megelelnie és hordoznia.

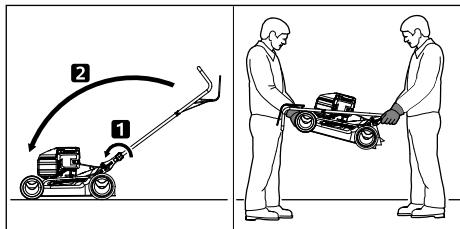

- Ha a fűnyíró gépet lehajtott tolókarral viszik:
 - Hajtsuk le a tolókart.
 - Az egyik személy két kézzel tartsa erősen a fűnyíró gépet a ház elejénél, a másik személy pedig két kézzel a tolókarnál tartsa erősen.
 - A fűnyíró gépet két személynek kell megelelnie és hordoznia.

A fűnyíró gép szállítása gépkocsival

- A fűnyíró gépet úgy biztosítsuk álló helyzetben, hogy az ne tudjon felborulni és ne mozgulhasson el.

14 Tárolás

14.1 A fűnyíró gép tárolása

- Állítsa le és hagyja lehűlni a motort.
- Húzza le a gyertyapipát.
- A fűnyíró gépet az alábbiakat betartva tárolja:

- Tartsa a fűnyíró gépet gyermek számára elérhetetlen helyen.

- A fűnyíró gép tiszta és száraz.

- A fűnyíró gép ne tudjon felborulni.

- A fűnyíró gép ne tudjon elgurulni.

Ha a fűnyíró gépet 3 hónapnál hosszabb ideig tárolják:

- Hagya leürülni az üzemanyagtartályt.

- Tisztítassa ki az üzemanyagtartályt valamelyik STIHL szakszervizzel.

- Cserélje le a motorolajat a motor használati utasításában megadott típusúra.

- Tekerje ki a gyújtógyertyát.

FIGYELMEZTETÉS

- Lehúzott gyertyapipánál az indítózsínór kihúzásakor szikrák kerülhetnek a szabadba. A szikrák gyúlékony vagy robbanásveszélyes környezetben tüzet vagy robbanást okozhatnak. Ez súlyos, akár halálos személyi sérülésekhez, illetve anyagi károkhoz vezethet.
- Tartsa távol a gyertyapipát a gyertyanyílás-tól.


- Egymás után többször húzza ki és engedje vissza az indítózsinót.

- Tekerje be és húzza meg a gyújtógyertyát.

15 Tisztítás

15.1 A fűnyíró gép felállítása

- Hagyjuk leürülni az üzemanyagtartályt. A motor ilyenkor leáll.
- Állítsuk a fűnyíró gépet sík felületre.
- Akasszuk le a fügyűjtő kosarat.
- Állítsuk a vágási magasságot a 1-es helyzetbe .
- Akasszuk ki az indítózsinort a huzalvezetőből.

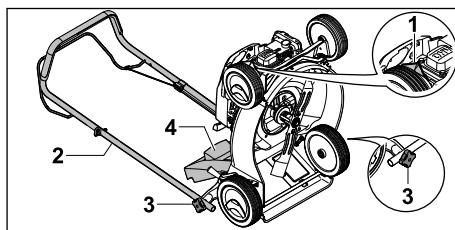

- Húzzuk le a gyertyapipát (1).

- Tartsuk meg a tolókart (2), és lazítsuk meg a csillagmarkolatú anyacsavarokat (3).

- Hajtsuk hátra a tolókart (2).

- Nyissuk fel és tartssuk ebben a helyzetben a kidobónyílás fedelét (4).

- Hátrafelé döntve állítsuk fel a fűnyíró gépet.

15.2 A fűnyíró gép tisztítása

- ▶ Állitsa le a motort.
- ▶ Hagyja lehűlni a fűnyíró gépet.
- ▶ Húzza le a gyertyapipát.
- ▶ Nedves törlőronggyal tisztítsa meg a fűnyíró gépet.
- ▶ A szellőzőnyílásokat ecsettel tisztítsa meg.
- ▶ Állitsa fel a fűnyíró gépet.
- ▶ Tisztítsa meg a kés környékét és a kést egy fadarabbal, puha kefével vagy nedves törlőronggyal.
- ▶ Helyezze vissza a gyertyapipát.

TUDNIVALÓ

- A nagynyomású mosóval vagy vízsugárral történő tisztítás megrongálhatja a gépet.
- ▶ Ne tisztítsa a gépet nagynyomású mosóval vagy vízsugárral.

16 Karbantartás

16.1 Karbantartási intervallumok

A karbantartási intervallumok a környezeti és munkafeltételektől függnek. A STIHL a következő karbantartási intervallumokat javasolja:

Motor

- ▶ A motorolajjal kapcsolatos karbantartásokat a motor használati utasításában megadottak szerint végezzük.


Fűnyíró gép

- ▶ Évente ellenőrizzük a fűnyíró gépet valamelyik STIHL szakszervizzel.

16.2 A fűnyíró kés felszerelése és leszerelése

16.2.1 A kés leszerelése

- ▶ Állitsuk le a motort.
- ▶ Húzzuk le a gyertyapipát.
- ▶ Állitsuk fel a fűnyíró gépet.

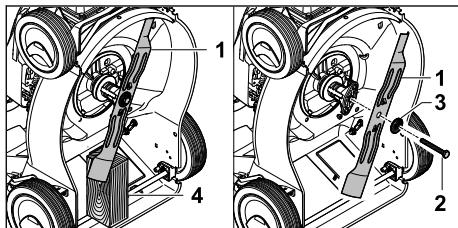


- ▶ Rögzítsük a kést (1) egy fadarabbal (4).
- ▶ Cavarjuk ki a csavart (2), és vegyük ki az alátétet (3) együtt.
- ▶ Vegyük le a kést (1).


- ▶ A csavart (2) és az alátétet (3) kezeljük hulladékként.
- ▶ A kés (1) felszerelésekor használjunk új csavart és alátétet.

16.2.2 A kés felszerelése

- ▶ Állitsuk le a motort.
- ▶ Húzzuk le a gyertyapipát.
- ▶ Állitsuk fel a fűnyíró gépet.

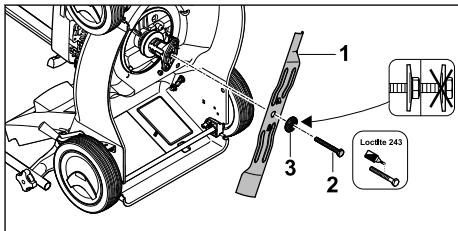

- ▶ Helyezzük fel az új alátétet (3) az új csavarra (2).
- ▶ Vigyünk fel LocTite 243 csavarrogzítőt a csavar (2) menetére.
- ▶ A kést (1) úgy helyezzük fel, hogy a felfekvési felületen lévő kiemelkedések a kés (1) mélyedéseibe rögzüljenek.
- ▶ Cavarjuk be a csavart (2) az alátéttel (3) együtt.

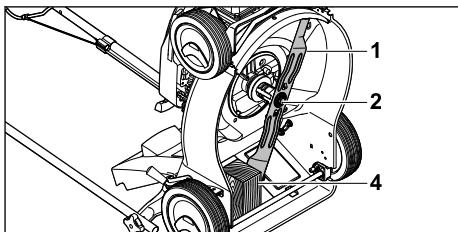

- ▶ Rögzítsük a kést (1) egy fadarabbal (4).
- ▶ Húzzuk meg a csavart (2) 65 Nm nyomatékkal.

16.3 A kés élezése és kiegyensúlyozása

A kés megfelelő élezéséhez és kiegyensúlyozásához sok gyakorlat szükséges.

A STIHL azt javasolja, hogy a kést STIHL szakszervizzel éleztesse és egyensúlyoztassa ki.

FIGYELMEZTETÉS

- A kés vágóelei élesek. A felhasználó megvághatja magát.
- ▶ Viseljen ellenálló anyagból készült védőkesztyűt.

- Állítsa le a motort.
- Húzza le a gyertyapipát.
- Állítsa fel a fűnyíró gépet.
- Szerelje le a kést.
- Élezze meg a kést. Ennek során tartsa be az élezési szöget és hűtse a kést,  19.2. Az élezés során nem léphet fel kék elszíneződés a késen.
- Szerelje fel a kést.
- Bizonytalanság esetén: keresse fel valamelyik STIHL szakkereskedőt.

17 Javítás

17.1 A fűnyíró gép javítása

A felhasználó nem tudja maga megjavítani a fűnyíró gépet és a kést.

18 Hibaelhárítás

18.1 A fűnyíró gép üzemzavarainak elhárítása

Üzemzavar	Ok	Megoldás
A motor nem indítható be.	Nem nyomta le a nyírás kapcsolókarját.	<ul style="list-style-type: none"> ► A motort a jelen használati utasításban leírtak szerint kell beindítani.
	Kiürült az üzemanyagtartály.	<ul style="list-style-type: none"> ► Töltsön üzemanyagot a fűnyíró géphe.
	Eltömödött az üzemanyagvezeték.	<ul style="list-style-type: none"> ► Keresse fel valamelyik STIHL szakkereskedést.
	Nem megfelelő, szennyezett vagy régi üzemanyag van a tartályban.	<ul style="list-style-type: none"> ► Használjon friss, márkás, ólommentes benzint.
	Beszennyeződött a légszűrő.	<ul style="list-style-type: none"> ► Tisztítsa meg vagy cserélje ki a légszűrőt a motor használati utasításában leírtak szerint.
	Le van húzva a gyertyapipa a gyújtógyertyáról, vagy a gyújtókábel nem megfelelően van rögzítve a pipához.	<ul style="list-style-type: none"> ► Helyezze vissza a gyertyapipát. ► Ellenőrizze a gyertyapipa és a gyújtókábel csatlakozását.
	Meghibásodott vagy bekormozódott a gyújtógyertya, vagy nem megfelelő az elektródatávolság.	<ul style="list-style-type: none"> ► Tisztítsa meg vagy cserélje ki a gyújtógyertyát. ► Állítsa be az elektródatávolságot.
	Túl nagy az ellenállás a késnél.	<ul style="list-style-type: none"> ► Állítsa be nagyobb vágási magasságot. ► Alacsonyabb fűben indítsa be a motort.
Nehézkes a motor beindítása, vagy lecsökken a motor teljesítménye.	Eltömödött a fűnyíróház.	Tisztítsa meg a fűnyíró gépet.
	Túl alacsony a vágási magasság vagy túl nagy a haladási sebesség.	Állítsa magasabbra a vágási magasságot, vagy tolja lassabban a fűnyíró gépet.
	Víz került az üzemanyagtartályba és a karburátorba, vagy eltömödött a karburátor.	Ürítse ki az üzemanyagtartályt, tisztítsa meg az üzemanyag-vezetéket és a karburátort.
	Beszennyeződött az üzemanyagtartály.	Keresse fel valamelyik STIHL szakkereskedést.

Üzemzavar	Ok	Megoldás
Felforrósodik a motor.	Beszennyeződött a légszűrő.	Tisztítsa meg vagy cserélje ki a légszűrőt a motor használati utasításban leírtak szerint.
	Bekormozódott a gyújtógyertya.	Tisztítsa meg vagy cserélje ki a gyújtógyertyát.
	Túl alacsony a motorolaj szintje.	Töltsé után vagy cserélje le a motorolajat a motor használati utasításban leírtak szerint.
	Beszennyeződtek a hűtőbordák.	Tisztítsa meg a fűnyíró gépet.
Erős rezgés lép fel a fűnyíró gépen.	Megsérült a fűnyíró kés.	Cserélje ki a kést.
	Nem megfelelően szerelték fel a kést.	Szerelje fel a kést.
Nem szép a vágási kép.	Tompa vagy kopott a kés.	Élezze meg vagy cserélje ki a kést.

19 Műszaki adatok

19.1 STIHL RM 248.2 és RM 253.2 fűnyíró gép

- Motortípus:
 - RM 248.2: STIHL EVC 200.3
 - RM 253.2: STIHL EVC 200.3
- Löketfogat:
 - RM 248.2: 139 cm³
 - RM 253.2: 139 cm³
- Teljesítmény:
 - RM 248.2: 2,1 kW (2,8 LE) 2800 1/perc fordulatszámon
 - RM 253.2: 2,1 kW (2,8 LE) 2800 1/perc fordulatszámon
- Fordulatszám:
 - RM 248.2: 2800 1/perc
 - RM 253.2: 2800 1/perc
- Az üzemanyagtartály maximális ūrtartalma: 900 cm³ (0,9 l)
- Tömeg:
 - RM 248.2: 26 kg
 - RM 253.2: 27 kg
- A fűgyűjtő kosár maximális ūrtartalma: 55 l
- Munkaszélesség:
 - RM 248.2: 46 cm
 - RM 253.2: 51 cm

19.2 Kés

- Minimális vastagság (a): 2,0 mm
- Minimális szélesség (b): 55 mm
- Élezési szög (c): 30°

19.3 Hangnyomásszintek és rezgés-gyorsulási értékek

RM 248.2

A hangnyomásszint K-értéke: 2 dB(A). A garantált zajteljesítményszint K-értéke: 1,2 dB(A). A rezgésgyorsulás K-értéke: 1,40 m/s².

- A hangnyomásszint (L_{pA}) mért értéke az EN ISO 5395-2 szabvány alapján: 83 dB(A)
- Garantált zajteljesítményszint (L_{WAd}) a 2000/14/EC / S.I. 2001/1701 szabvány alapján: 96 dB(A)
- A tolókaron mért rezgésgyorsulás (a_{hv}) az EN ISO 5395-2 szabvány alapján: 2,80 m/s²

RM 253.2

A hangnyomásszint K-értéke: 2 dB(A). A garantált zajteljesítményszint K-értéke: 1,4 dB(A). A rezgésgyorsulás K-értéke: 2,20 m/s².

- A hangnyomásszint (L_{pA}) mért értéke az EN ISO 5395-2 szabvány alapján: 84 dB(A)
- Garantált zajteljesítményszint (L_{WAd}) a 2000/14/EC / S.I. 2001/1701 szabvány alapján: 96 dB(A)
- A tolókaron mért rezgésgyorsulás (a_{hv}) az EN ISO 5395-2 szabvány alapján: 5,50 m/s²

A 2002/44/EC és S.I. 2005/1093, munkahelyi rezgésekkel foglalkozó irányelveknek történő megfelelőséggel kapcsolatos információk a www.stihl.com/vib webhelyen találhatók.

19.4 REACH

A REACH megnevezés az Európai Unió által meghatározott előírás a kémiai anyagok regisztrálásához, értékeléséhez és engedélyezéséhez.

A REACH rendelet betartásához szükséges információkról a www.stihl.com/reach oldalon tájékozódhat.

20 Pótalkatrészek és tartozékok

20.1 Pótalkatrészek és tartozékok

STIHL Ezek a szimbólumok eredeti STIHL pótalkatrészeket és eredeti STIHL tartozékokat jelölnek.

A STIHL eredeti STIHL pótalkatrészek és eredeti STIHL tartozékok használatát ajánlja.

A STIHL a folyamatos piacfigyelés ellenére sem tudja megítélni más gyártók pótalkatrészeit és tartozékait megbízhatóság, biztonság és alkalmaság tekintetében, valamint a STIHL nem tud azok alkalmazásáért felelősséget vállalni.

Eredeti STIHL pótalkatrészek és eredeti STIHL tartozékok STIHL márakereskedésben kaphatók.

20.2 Fontos pótalkatrészek

A nem engedélyezett kiegészítők és pótalkatrészek használata miatt keletkezett anyagi károkkel és személyi sérülésekkel kapcsolatban a STIHL cég minden felelősséget elhárít.

- Kés (RM 248): 6350 702 0103
- Kés (RM 253): 6371 702 0102
- Késrögzítő csavar: 9008 319 9028
- Alátét: 0000 702 6600

21 Ártalmatlanítás

21.1 A fűnyíró gép ártalmatlanítása

Az ártalmatlanításra vonatkozó információk a helyi szervektől vagy a STIHL szakkereskedőktől kaphatók.

A nem megfelelő ártalmatlanítás egészségkárosodást és környezetszenyezést okozhat.

- A STIHL termékeket a csomagolással együtt a helyi előírásoknak megfelelően juttassuk megfelelő gyűjtőhelyre újrahasznosítás céljából.
- Ne ártalmatlanítsuk ezeket a háztartási hulladékkel együtt.

22 EK Megfelelőségi nyilatkozat

22.1 STIHL RM 248.2 és RM 253.2 fűnyíró gép

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5.
6336 Langkampfen,
Ausztria

egyedüli felelősséggel kijelenti, hogy a következő adatokkal jellemzett gép:

- Kialakítás: fűnyíró gép
- Gyártó neve: STIHL
- Típus: RM 248.2, 253.2
- Munkaszélesség:
 - RM 248.2: 46 cm
 - RM 253.2: 51 cm
- Sorozatazonosító:
 - RM 248.2: 6350
 - RM 253.2: 6371

megfelel a 2000/14/EC, 2006/42/EC, 2014/30/EU és 2011/65/EU irányelv vonatkozó rendelkezéseinek, továbbá a termék kifejlesztése és gyártása a következő szabványok gyártás időpontjában érvényes változatával összhangban történt: EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2 és EN ISO 14982.

Tanúsító szervezet:

TÜV Rheinland LGA Products GmbH

Tillystraße 2

90431 Nürnberg, Németország

A mért és garantált zajteljesítményszintek meghatározása a 2000/14/EC irányelv VIII. mellékleteknek megfelelően történt.

- Mért zajteljesítményszint (RM 248.2):
95,2 dB(A)
- Garantált zajteljesítményszint (RM 248.2):
96 dB(A)
- Mért zajteljesítményszint (RM 253.2):
96 dB(A)
- Garantált zajteljesítményszint (RM 253.2):
97 dB(A)

A műszaki dokumentáció a STIHL Tirol GmbH cégnél található.

A gyártás éve és a gépszám a fűnyíró gép adattábláján szerepel.

Langkampfen, 2021. 07. 02.

A STIHL Tirol GmbH

nevében 
Matthias Fleischer

Matthias Fleischer, a kutatási és termékfejlesztési részleg vezetője

nevében 
Sven Zimmermann, J. F.

Sven Zimmermann, a minőségbiztosítási főosztály vezetője

23 A gyártó UK/CA megfelelőségi nyilatkozata

23.1 STIHL RM 248.2 fűnyíró gép

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5.
6336 Langkampfen,

Ausztria

egyedüli felelősséggel kijelenti, hogy a következő adatokkal jellemzett gép:

- Kialakítás: fűnyíró gép
- Gyártó neve: STIHL
- Típus: RM 248.2
- Munkaszélesség: 46 cm
- Sorozatazonosító: 6350

megfelel az Egyesült Királyságban érvényben lévő „Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001”, „Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008”, „Electromagnetic Compatibility Regulations 2016” és „The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electronic Equipment Regulations 2012” rendeletek vonatkozó rendelkezéseinek, valamint a termék kifejlesztése és gyártása a következő szabványok gyártás időpontjában érvényes változatával összhangban történt: EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2, EN ISO 14982.

Tanúsító szervezet:

TUV Rheinland UK LTD
1011 Stratford Road
Solihull, B90 4BN

A mért és garantált zajteljesítményszintek meghatározása az Egyesült Királyság „Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001, Schedule 11” rendeletének megfelelően történt.

- Mért zajteljesítményszint: 95,2 dB(A)
- Garantált zajteljesítményszint: 96 dB(A)

A műszaki dokumentáció a STIHL Tirol GmbH cégnél található.

A gyártás éve és a gépszám a fűnyíró gép adatábláján szerepel.

Langkampfen, 2022. 07. 01.

A STIHL Tirol GmbH

nevében

Matthias Fleischer, a kutatási és termékfejlesztési részleg vezetője

nevében

Sven Zimmermann, a minőségbiztosítási részleg vezetője

Índice

1	Prefácio.....	167
2	Informações relativas a este manual de instruções.....	168
3	Vista geral.....	168
4	Indicações de segurança	169
5	Colocar o cortador de relva operacional.	175
6	Armar o cortador de relva.....	175
7	Reabastecer o cortador de relva.....	176
8	Ajustar o cortador de relva ao utilizador.	177
9	Arrancar e parar o motor.....	177
10	Verificar o cortador de relva.....	178
11	Trabalhar com o cortador de relva.....	178
12	Após o trabalho.....	179
13	Transporte.....	179
14	Armazenamento.....	180
15	Limpeza.....	180
16	Fazer a manutenção.....	181
17	Reparar.....	182
18	Eliminação de avarias.....	182
19	Dados técnicos.....	183
20	Peças de reposição e acessórios.....	184
21	Eliminar.....	184
22	Declaração de conformidade CE.....	184
23	Declaração de conformidade UKCA.....	185

1 Prefácio

Estimados clientes,

ficamos muito satisfeitos pelo facto de ter escolhido a STIHL. Desenvolvemos e fabricamos os nossos produtos com a máxima qualidade e de acordo com as necessidades dos nossos clien-

tes. Por isso, os produtos oferecem uma elevada fiabilidade mesmo sob condições de esforço extremo.

Também na assistência a STIHL é uma marca de excelência. O nosso revendedor autorizado garante aconselhamento e formação competente, e um acompanhamento técnico aprofundado.

STIHL apoia explicitamente uma gestão sustentável e responsável dos recursos naturais. Este manual de instruções pretende ajudá-lo a utilizar o seu produto STIHL de forma segura e respeitadora do ambiente durante um longo período de tempo.

Agradecemos a sua confiança e esperamos que aprecie o seu produto STIHL.

Dr. Nikolas Stihl

IMPORTANTE! LER E GUARDAR ANTES DA UTILIZAÇÃO.

2 Informações relativas a este manual de instruções

2.1 Documentos aplicáveis

O presente manual de utilização é uma tradução das instruções de utilização originais do fabricante na aceção da Diretiva 2006/42/EC da EU.

Aplicam-se as medidas de segurança locais.

- Além do presente manual de utilização, leia, compreenda e guarde os seguintes documentos:
 - Manual de utilização do motor STIHL EVC 200.3

2.2 Identificação das advertências no texto



PERIGRO

- A indicação chama a atenção para perigos que provocam ferimentos graves ou a morte.
 - As medidas mencionadas podem evitar ferimentos graves ou a morte.



ATENÇÃO

- A indicação chama a atenção para perigos que **podem** provocar ferimentos graves ou a morte.
 - As medidas mencionadas podem evitar ferimentos graves ou a morte.

AVISO

- A indicação chama a atenção para perigos que podem provocar danos materiais.
 - As medidas mencionadas podem evitar danos materiais.


2.3 Símbolos no texto



Este símbolo faz referência a um capítulo deste manual de instruções.

3 Vista geral

3.1 Cortador de relva

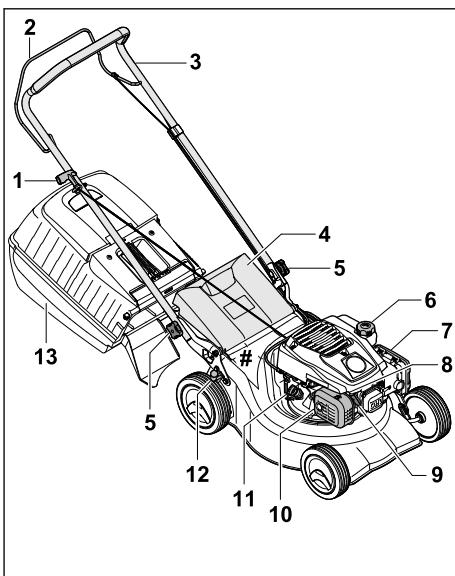

1 Cabo arrancador

O cabo arrancador destina-se a ligar o motor.

2 Arco de comando do mecanismo de corte

O arco de comando do mecanismo de corte destina-se a ligar e desligar o motor.

3 Guiador

O guiador destina-se a segurar, conduzir e transportar o cortador de relva.

4 Tampa de expulsão

A tampa de expulsão fecha o canal de expulsão.



Siga as instruções de segurança e as respetivas medidas.

5 Porca de punho estrelado

A porca de punho estrelado prende o guiador ao cortador de relva.



Leia, compreenda e guarde o manual de utilização.

6 Fecho do depósito de combustível

O fecho do depósito de combustível fecha a abertura de abastecimento de gasolina.



Siga as instruções de segurança referentes à projeção de objetos e as respetivas medidas.

7 Tampa do filtro

A tampa do filtro cobre o filtro de ar.



Não toque numa lâmina em rotação.

8 Vela de ignição

A vela de ignição inflama a mistura combustível/ar no motor.



Remova o conector da vela de ignição durante o transporte, o armazenamento, a manutenção ou reparações.

9 Conector da vela de ignição

O conector da vela de ignição liga o cabo de ignição à vela de ignição.



Respeite a distância de segurança.

10 Silenciador

O silenciador reduz a emissão de ruído do cortador de relva.

11 Fecho do óleo do motor

O fecho do óleo do motor fecha a abertura de abastecimento do óleo do motor.

12 Alavanca

A alavanca destina-se a definir a altura de corte.

13 Cesta de recolha de relva

A cesta de recolha de relva recolhe a relva cortada.

Placa de identificação com número de máquina**3.2 Símbolos**

Os símbolos podem estar presentes no cortador de relva e têm o seguinte significado:



Nível de potência acústica garantido de acordo com a diretiva 2000/14/EC em dB(A) no sentido de tornar as emissões de ruído de diferentes produtos comparáveis.



Este símbolo identifica o fecho do depósito de combustível.



Este símbolo identifica o fecho do óleo do motor.

4 Indicações de segurança**4.1 Símbolos de aviso**

Os símbolos de aviso presentes no cortador de relva têm o seguinte significado:

4.2 Utilização recomendada

O cortador de relva STIHL RM 248.2 ou RM 253.2 destina-se a cortar relva seca.

⚠ ATENÇÃO


- Caso o cortador de relva não seja utilizado conforme recomendado, as pessoas poderão sofrer ferimentos graves ou fatais e poderão ocorrer danos materiais.
- ▶ Utilize o cortador de relva conforme descrito no presente manual de utilização e no manual de utilização do motor.

4.3 Requisitos ao nível do utilizador**⚠ ATENÇÃO**

- Os utilizadores que não tenham recebido formação podem não reconhecer ou avaliar devidamente os perigos do cortador de relva. O utilizador ou terceiros podem sofrer ferimentos graves ou fatais.



- ▶ Leia, compreenda e guarde o manual de utilização.



- ▶ Caso o cortador de relva seja entregue a outra pessoa: faça-o acompanhar do manual de utilização do cortador de relva.
- ▶ Certifique-se de que o utilizador cumpre os seguintes requisitos:
 - O utilizador está descansado.

- O utilizador está em plena posse das suas capacidades físicas, sensoriais e mentais para utilizar e trabalhar com o cortador de relva. Caso o utilizador apresente capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas para tal, o utilizador só poderá trabalhar com o aparelho sob supervisão ou de acordo com as indicações de uma pessoa responsável.
- O utilizador é capaz de reconhecer e avaliar devidamente os perigos do cortador de relva.
- O utilizador está ciente de que é o responsável por eventuais acidentes e danos.
- O utilizador é maior de idade ou o utilizador é devidamente formado numa atividade sob supervisão, de acordo com a regulamentação nacional.
- O utilizador deverá ter recebido formação ministrada por um distribuidor oficial STIHL ou por um especialista antes de trabalhar com o cortador de relva pela primeira vez.
- O utilizador não pode estar sob a influência de álcool, medicamentos ou drogas.
- ▶ Caso existam dúvidas: dirija-se a um distribuidor oficial STIHL.

4.4 Vestuário e equipamento

⚠ ATENÇÃO

- Durante o trabalho, podem ser projetados objetos a alta velocidade. O utilizador pode sofrer ferimentos.
 - ▶ Use calças compridas de material resistente.
- Durante o trabalho, é produzido ruído. O ruído pode provocar problemas auditivos.
 - ▶ Use uma proteção auditiva.
- Durante o trabalho, podem ser projetadas poeiras. As poeiras inaladas podem ser nocivas para a saúde e provocar reações alérgicas.
 - ▶ Caso sejam projetadas poeiras: use uma máscara de proteção contra pó.
- O vestuário inadequado pode ficar preso na madeira, em silvados e no cortador de relva. Um utilizador sem vestuário adequado pode sofrer ferimentos graves.
 - ▶ Use vestuário justo.
 - ▶ Retire cachecóis e objetos de adorno.

- Durante a limpeza, manutenção ou transporte, o utilizador pode entrar em contacto com a lâmina. O utilizador pode sofrer ferimentos.
 - ▶ Use luvas de proteção de material resistente.
 - ▶ Use calçado robusto e fechado com sola antiderrapante.
- Caso o utilizador use calçado inadequado, poderá escorregar. O utilizador pode sofrer ferimentos.
- Ao afiar a lâmina, podem ser projetadas partículas de materiais. O utilizador pode sofrer ferimentos.
 - ▶ Use óculos de proteção justos. Os óculos de proteção adequados são verificados de acordo com a norma EN 166 ou com as disposições nacionais e estão disponíveis comercialmente com a correspondente identificação.
 - ▶ Use luvas de proteção de material resistente.

4.5 Área de trabalho e ambiente envolvente

⚠ ATENÇÃO

- As pessoas que não estejam envolvidas na atividade, crianças e animais podem não reconhecer ou avaliar devidamente os perigos do cortador de relva e da projeção de objetos. As pessoas que não estejam envolvidas na atividade, crianças e animais podem sofrer ferimentos graves e podem ocorrer danos materiais.



- ▶ Mantenha as pessoas que não estejam envolvidas na atividade, crianças e animais afastados da área de trabalho.
- ▶ Mantenha distância relativamente aos objetos.
- ▶ Não deixe o cortador de relva sem vigilância.
- ▶ Certifique-se de que as crianças não podem brincar com o cortador de relva.
- Com o motor a trabalhar, saem gases de escape quentes do silenciador. Os gases de escape quentes podem incendiar materiais facilmente inflamáveis e provocar incêndios.
- ▶ Mantenha a saída dos gases de escape afastada de materiais facilmente inflamáveis.

4.6 Estado de acordo com as exigências de segurança

4.6.1 Cortador de relva

O cortador de relva encontrar-se-á num estado seguro se estiverem reunidas as seguintes condições:

- O cortador de relva está intacto.
- O cortador de relva não tem uma fuga de gasolina.
- O fecho do depósito de combustível está fechado.
- O cortador de relva não tem uma fuga de óleo do motor.
- O fecho do óleo do motor está fechado.
- O cortador de relva está limpo.
- Os elementos de comando funcionam e estão inalterados.
- Ao cortar a relva, se pretender que a relva cortada seja recolhida na cesta de recolha de relva: a cesta de recolha de relva tem de estar corretamente engatada.
- Ao cortar a relva, se pretender que a relva cortada seja expulsa para trás: a cesta de recolha de relva deve estar desengatada e a tampa de expulsão fechada.
- A lâmina está corretamente montada.
- Estão montados acessórios STIHL originais adequados para este cortador de relva.
- Os acessórios estão corretamente montados.
- Os mecanismos com mola estão intactos e funcionam.
- Se soltar o arco de comando do mecanismo de corte, o motor será desligado.

⚠ ATENÇÃO

- Se os componentes não estiverem em condições de funcionamento seguro, poderão deixar de funcionar corretamente, os dispositivos de segurança poderão ser desligados e poderá haver uma fuga de combustível. As pessoas podem sofrer ferimentos graves ou fatais.
 - ▶ Trabalhe com um cortador de relva intacto.
 - ▶ Se houver uma fuga de combustível no cortador de relva: não trabalhe com o cortador de relva e dirija-se a um distribuidor oficial STIHL.
 - ▶ Feche o fecho do depósito de combustível.
 - ▶ Se houver uma fuga de óleo do motor no cortador de relva: não trabalhe com o cortador de relva e dirija-se a um distribuidor oficial STIHL.
 - ▶ Feche o fecho do óleo do motor.

- ▶ Caso o cortador de relva esteja sujo: Limpe o cortador de relva.
- ▶ Não manipule o cortador de relva e os seus sistemas de segurança.
- ▶ Não efetue no cortador de relva quaisquer manipulações que alterem a potência ou a rotação do motor.
- ▶ Se os elementos de comando não funcionarem: não trabalhe com o cortador de relva.
- ▶ Os mecanismos com mola podem libertar a energia armazenada.
- ▶ Ao cortar a relva, se pretender que a relva cortada seja recolhida na cesta de recolha de relva: engate a cesta de recolha de relva conforme descrito no presente manual de utilização.
- ▶ Monte os acessórios STIHL originais adequados para este cortador de relva.
- ▶ Monte a lâmina conforme descrito no presente manual de utilização.
- ▶ Monte os acessórios conforme descrito no presente manual de utilização ou no manual de utilização dos acessórios.
- ▶ Não insira objetos nas aberturas do cortador de relva.
- ▶ Substitua as placas informativas gastas ou danificadas.
- ▶ Caso existam dúvidas: dirija-se a um distribuidor oficial STIHL.

4.6.2 Lâmina

A lâmina encontrar-se-á num estado seguro se estiverem reunidas as seguintes condições:

- A lâmina e os aparelhos acopláveis estão intactos.
- A lâmina não está deformada.
- A lâmina está corretamente montada.
- A lâmina está corretamente afiada.
- A lâmina está isenta de rebarbas.
- A lâmina está corretamente equilibrada.
- A espessura mínima e a largura mínima da lâmina não foram atingidas,  19.2.
- O ângulo de afiação é respeitado,  19.2.

⚠ ATENÇÃO

- Se não estiverem em condições de funcionamento seguro, as peças da lâmina poderão soltar-se e ser projetadas. As pessoas podem ferir-se gravemente.
 - ▶ Trabalhe com uma lâmina e aparelhos acopláveis intactos.
 - ▶ Monte corretamente a lâmina.
 - ▶ Afie corretamente a lâmina.

- Caso a espessura mínima ou a largura mínima não sejam atingidas: substitua a lâmina.
- Solicite o equilíbrio da lâmina a um distribuidor oficial STIHL.
- Caso existam dúvidas: dirija-se a um distribuidor oficial STIHL.

4.7 Combustível e abastecimento

▲ ATENÇÃO

- O combustível utilizado para este cortador de relva é gasolina. Gasolina é extremamente inflamável. Se a gasolina entrar em contacto com chamas abertas ou com objetos quentes, a gasolina pode provocar incêndios ou explosões. As pessoas podem sofrer ferimentos graves ou fatais e podem ocorrer danos materiais.
 - Proteja a gasolina do calor e do fogo.
 - Não derrame gasolina.
 - Caso tenha sido derramada gasolina: limpe a gasolina com um pano e apenas tente ligar o motor quando todas as peças do cortador de relva estiverem secas.
 - Não fume.
 - Não reabasteça perto de chamas.
 - Antes de abastecer, desligue o motor e deixe-o arrefecer.
 - Caso pretenda esvaziar o depósito: deverá fazê-lo ao ar livre.
 - Ligue o motor a uma distância de pelo menos 3 m do local do abastecimento.
 - Nunca guarde o cortador de relva com gasolina no depósito dentro de um edifício.
- Os vapores de gasolina inalados podem envenenar pessoas.
 - Não inale vapores de gasolina.
 - Reabasteça num local bem ventilado.
- Durante o trabalho, o cortador de relva aquece. A gasolina expande-se e no depósito de combustível pode ser criada sobrepressão. Ao abrir o fecho do depósito de combustível pode ser projetada gasolina para fora. A gasolina projetada para fora pode inflamar-se. O utilizador pode sofrer ferimentos graves.
 - Deixe primeiro arrefecer o cortador de relva e abra depois o fecho do depósito de combustível.
- O vestuário que entre em contacto com combustível é mais facilmente inflamável. As pessoas podem sofrer ferimentos graves ou fatais e podem ocorrer danos materiais.
 - Caso o vestuário entre em contacto com gasolina: mude de vestuário.

- A gasolina pode ser prejudicial para o ambiente.
 - Não derrame combustível.
 - Elimine a gasolina corretamente e de forma ecológica.
- Caso a gasolina entre em contacto com a pele ou com os olhos, estes podem ficar irritados.
 - Evite o contacto com a gasolina.
 - Caso haja contacto com a pele: lave as zonas afetadas abundantemente com água e sabão.
 - Caso haja contacto com os olhos: lave os olhos abundantemente com água durante 15 minutos e procure um médico.
- O sistema de ignição do cortador de relva gera faísca. As faísca podem sair para fora e provocar incêndios e explosões em ambientes facilmente inflamáveis ou explosivos. As pessoas podem sofrer ferimentos graves ou fatais e podem ocorrer danos materiais.
 - Utilize as velas de ignição descritas no manual de utilização do motor.
 - Enrosque e aperte bem as velas de ignição.
 - Pressione bem o conector da vela de ignição.
- Se o cortador de relva for abastecido com uma gasolina inadequada para a o motor, o cortador de relva pode ser danificado.
 - Utilizar gasolina de marca nova e sem chumbo.
 - Observe as prescrições no manual de utilização do motor.

4.8 Trabalhos

▲ ATENÇÃO

- Se o utilizador não der corretamente arranque ao motor, poderá perder o controlo do cortador de relva. O utilizador pode sofrer ferimentos graves.
 - Dê arranque ao motor conforme descrito no presente manual de utilização.
- Em determinadas situações, o utilizador poderá não conseguir continuar a trabalhar com total concentração. O utilizador pode tropeçar, cair e sofrer ferimentos graves.
 - Trabalhe calma e refletidamente.
 - Corte a relva apenas com boa visibilidade. Caso as condições de luminosidade e de visibilidade sejam más, não trabalhe com o cortador de relva.
 - Utilize o cortador de relva isoladamente.
 - Preste atenção a obstáculos.
 - Não incline o cortador de relva.

- Trabalhe com o aparelho pousado no solo e garanta o respetivo equilíbrio.
- Caso se verifiquem sinais de cansaço: faça uma pausa no trabalho.
- Ao cortar a relva numa encosta: Corte a relva na transversal relativamente à encosta.
- Não trabalhe em encostas com uma inclinação superior a 25° (46,6%).
- Utilize o cortador de relva com especial cuidado quando estiver a trabalhar nas proximidades de encostas, arestas de terrenos, valas, aterros e diques.
- Programar o tempo de trabalho de modo a evitar cargas elevadas num período de tempo grande.
- Com o motor a trabalhar são produzidos gases de escape. Os gases de escape inalados podem envenenar pessoas.
 - Não inale gases de escape.
 - Trabalhe com o cortador de relva num local bem ventilado.
 - Se sentir enjoos, dores de cabeça, problemas de visão, problemas de audição ou tonturas: dê o trabalho como terminado e consulte um médico.
- Com uma proteção auditiva e o motor a trabalhar, o utilizador perceciona e avalia os ruídos de forma limitada.
 - Trabalhe calma e refletidamente.
- O cortador de relva está equipado com um dispositivo de paragem do motor.
 - Se soltar o arco de comando, o motor e a lâmina param ao fim de 3 segundos.
- A lâmina em rotação poderá cortar o utilizador. O utilizador pode sofrer ferimentos graves.
 -  ► Extraia o conector da vela de ignição.
 -  ► Não toque numa lâmina em rotação.
 - Caso a lâmina esteja bloqueada por um objeto: Desligue o motor. Remova o objeto apenas depois deste processo.
- Caso o cortador de relva se altere ou se comporte de forma invulgar durante o trabalho, o cortador de relva poderá encontrar-se num estado inseguro. As pessoas podem sofrer ferimentos graves e podem ocorrer danos materiais.
 - Dê o trabalho como terminado e dirija-se a um distribuidor oficial STIHL.
- Poderão ser perceptíveis vibrações no cortador de relva durante o trabalho.

- Use luvas de proteção.
- Faça pausas de trabalho.
- Caso existam indícios de problemas de circulação: consulte um médico.
- Inspriece as superfícies a cortar e preste atenção aos obstáculos. Caso a lâmina se depare com um objeto estranho durante o trabalho, esse mesmo objeto estranho ou partes do mesmo poderão ser projetados a elevada velocidade. As pessoas podem sofrer ferimentos e podem ocorrer danos materiais.
 -  ► Remova os objetos estranhos como pedras, paus, arames, brinquedos ou outros objetos estranhos da área de trabalho. Assinale objetos escondidos que não podem ser removidos.
- Se soltar o arco de comando, a lâmina continuará a rodar durante um curto período de tempo. As pessoas podem ferir-se gravemente.
 -  ► Aguarde até que a lâmina deixe de rodar.
 - Apenas desencaixe a cesta de recolha de relva quando a lâmina deixar de rodar.
- Caso a lâmina em rotação se depare com um objeto rígido, poderão gerar-se faíscas. As faíscas podem provocar incêndios em ambientes facilmente inflamáveis. As pessoas podem sofrer ferimentos graves ou fatais e podem ocorrer danos materiais.
 - Não trabalhe em ambientes facilmente inflamáveis.
- Se o cortador de relva for desligado em superfícies com declive, poderá deslocar-se inadvertidamente. As pessoas podem sofrer ferimentos e podem ocorrer danos materiais.
 - Apenas solte o cortador de relva se este estiver numa superfície plana e não puder deslocar-se por si mesmo.
- Se forem fixados objetos ao guiador, o peso adicional pode fazer que o cortador de relva tombe. As pessoas podem sofrer ferimentos e podem ocorrer danos materiais.
 - Não fixe quaisquer objetos ao guiador.

▲ PERIGRO

- Se trabalhar nas imediações de cabos condutores de tensão, a lâmina poderá entrar em contacto com os cabos condutores de tensão e estes poderão ser danificados. O utilizador pode sofrer ferimentos graves ou fatais.
 - Não trabalhe nas imediações de cabos condutores de tensão.

- Se o utilizador trabalhar com trovoada, poderá ser atingido por um relâmpago. O utilizador pode sofrer ferimentos graves ou fatais.
 - Caso haja trovoada: não trabalhe.
- Se trabalhar à chuva, poderá escorregar. O utilizador pode sofrer ferimentos graves ou fatais.
 - Se chover: não trabalhe.

4.9 Transporte

⚠ ATENÇÃO

- O cortador de relva pode tombar ou mover-se durante o transporte. As pessoas podem sofrer ferimentos e podem ocorrer danos materiais.

► Desligue o motor.



► Aguarde até que a lâmina deixe de rodar.



► Extraia o conector da vela de ignição.

- Prenda o cortador de relva com cintas de fixação, correias ou uma rede numa superfície de carga adequada, de modo que não possa tombar nem mover-se.
- Depois de o motor ter trabalhado, o silenciador e o motor podem estar quentes. O utilizador pode queimar-se durante o transporte.
 - Empurre o cortador de relva.
- O cortador de relva é pesado. Caso o utilizador transporte o cortador de relva sozinho, o utilizador poderá sofrer ferimentos.
 - Use luvas de proteção.
 - O cortador de relva deverá ser transportado por duas pessoas.
- Durante o transporte pode ser vertida gasolina e causar sujidade e danos.
 - Empurre o cortador de relva.
 - Transporte o aparelho sem gasolina.

4.10 Arrumação

⚠ ATENÇÃO

- As crianças podem não reconhecer ou avaliar devidamente os perigos do cortador de relva. As crianças podem ferir-se gravemente.
 - Desligue o motor.
 - Guarde o cortador de relva fora do alcance das crianças.
- Os componentes metálicos podem sofrer corrosão devido à humidade. O cortador de relva pode ficar danificado.

- Guarde o cortador de relva limpo e seco.
- Se o cortador de relva for guardado em superfícies com declive, poderá deslocar-se inadvertidamente. As pessoas podem sofrer ferimentos e podem ocorrer danos materiais.
 - Guarde o cortador de relva apenas em superfícies planas.

4.11 Limpeza, manutenção e reparação

⚠ ATENÇÃO

- Se o motor trabalhar durante a limpeza, a manutenção ou a reparação, as pessoas poderão sofrer ferimentos graves e poderão ocorrer danos materiais.

► Desligue o motor.



► Aguarde até que a lâmina deixe de rodar.



► Extraia o conector da vela de ignição.

- Se o motor trabalhar durante a limpeza, a manutenção ou a reparação, o mecanismo de translação poderá ligar-se involuntariamente. As pessoas podem sofrer ferimentos graves e podem ocorrer danos materiais.

► Desligue o motor.



► Extraia o conector da vela de ignição.

- Depois de o motor ter trabalhado, o silenciador e o motor podem estar quentes. As pessoas podem queimar-se.

► Aguarde até o silenciador e o motor terem arrefecido.

- A utilização de produtos de limpeza agressivos e a limpeza com um jato de água ou objetos afiados poderão danificar o cortador de relva ou a lâmina. Caso o cortador de relva ou a lâmina não sejam corretamente limpos, os componentes poderão deixar de funcionar corretamente e os dispositivos de segurança poderão ser desligados. As pessoas podem ferir-se gravemente.

► Limpe o cortador de relva e a lâmina conforme descrito no presente manual de utilização, 15.2.

- Caso a manutenção ou a reparação do cortador de relva ou da lâmina não sejam efetuadas conforme descrito neste manual de utilização, os componentes poderão deixar de fun-

- cionar corretamente e os dispositivos de segurança poderão ser desligados. As pessoas podem sofrer ferimentos graves ou fatais.
- ▶ Substitua as peças gastas ou danificadas.
 - ▶ Efetue a manutenção e a reparação do cortador de relva conforme descrito neste manual de utilização.
 - ▶ Efetue a manutenção da lâmina conforme descrito no presente manual de utilização.
 - Durante a limpeza, manutenção ou reparação da lâmina, o utilizador poderá cortar-se nos gumes afiados. O utilizador pode sofrer ferimentos.
 - ▶ Use luvas de proteção de material resistente.
 - A lâmina pode ficar quente ao ser afiada. O utilizador pode queimar-se.
 - ▶ Aguarde que a lâmina arrefeça.
 - ▶ Use luvas de proteção de material resistente.

5 Colocar o cortador de relva operacional

5.1 Colocar o cortador de relva operacional


Antes de iniciar todos os trabalhos, é necessário executar os seguintes passos:

- ▶ Retire os materiais da embalagem e as proteções de transporte.
- ▶ Garantir que os seguintes componentes se encontram num estado seguro:
 - Cortador de relva, **4.6.1.**
 - Lâmina, **4.6.2.**
- ▶ Limpar o cortador de relva, **4.15.**
- ▶ Verificar a lâmina, **10.2.**
- ▶ Montar o guiador, **6.1.**
- ▶ Reabastecer com óleo do motor, **6.3.**
- ▶ Abrir o guiador, **8.1.**
- ▶ Reabastecer o cortador de relva, **7.**
- ▶ Ao cortar a relva, se pretender que a relva cortada seja recolhida na cesta de recolha de relva: Engatar a cesta de recolha de relva, **6.2.2.**
- ▶ Ao cortar a relva, se pretender que a relva cortada seja expulsa para trás: Desengatar a cesta de recolha de relva, **6.2.3.**
- ▶ Definir a altura de corte, **11.2.**
- ▶ Verificar os elementos de comando, **10.1.**
- ▶ Caso não seja possível executar os passos: não utilize o cortador de relva e dirija-se a um distribuidor oficial STIHL.


6 Armar o cortador de relva

6.1 Montar o guiador

- ▶ Desligue o motor.
- ▶ Coloque o cortador de relva numa superfície plana.

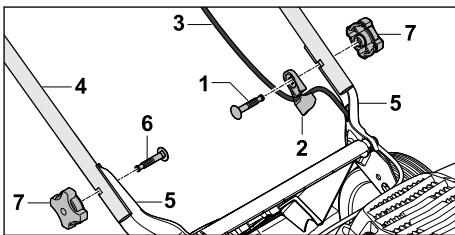

- ▶ Insira o parafuso (1) através da guia do cabo (2).
- ▶ Engate o cabo tirante (3) na guia do cabo (2).
- ▶ Segure o volante (4) junto aos suportes (5) até que os furos coincidam.
- ▶ Insira os parafusos (1 e 6), de dentro para fora, através dos furos.
- ▶ Enrosque e aperte as porcas de punho estrelado (7).

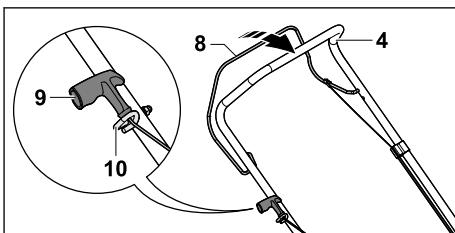


- ▶ Extraia o conector da vela de ignição.
- ▶ Prima e mantenha premido o arco de comando do mecanismo de corte (8) ao guiador (4).
- ▶ Puxe o cabo arrancador (9) lentamente no sentido da guia do cabo (10).
- ▶ Engate o cabo arrancador (9) na guia do cabo (10).
- ▶ Solte o arco de comando do mecanismo de corte (8).
- ▶ Encaixe novamente o conector da vela de ignição.

O guiador (4) não pode ser novamente desmontado.

6.2 Armar, encaixar e desencaixar a cesta de recolha de relva

6.2.1 Armar a cesta de recolha de relva

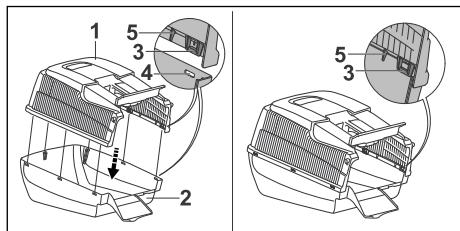


- Coloque a parte superior da cesta de recolha de relva (1) na parte inferior da cesta de recolha de relva (2).

As talas (3) e guias (5) têm de estar no interior. As talas (3) têm de estar ao nível das aberturas (4).

- Pressione as talas (3) sucessivamente, de trás para a frente, nas aberturas (4). As talas (3) encaixam de forma audível.

6.2.2 Engatar a cesta de recolha de relva

- Desligue o motor.
- Coloque o cortador de relva numa superfície plana.

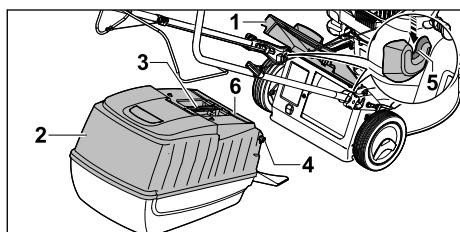

- Abra e segure na tampa de expulsão (1).
- Segure na cesta de recolha de relva (2) pela pega (3) e, com os ganchos (4), engate-a nos alojamentos (5).
- A tampa (6) tem de estar fechada.
- Pouse a tampa de expulsão (1) na cesta de recolha de relva (2).

6.2.3 Desengatar a cesta de recolha de relva

- Desligue o motor.
- Coloque o cortador de relva numa superfície plana.
- Abra e segure na tampa de expulsão.
- Remova a cesta de recolha de relva pela pega para cima.
- Feche a tampa de expulsão.

6.3 Reabastecer com óleo do motor

O óleo do motor lubrifica e arrefece o motor.

A especificação do óleo do motor e o volume de enchimento estão indicados no manual de utilização do motor.

AVISO


- No estado de entrega não está abastecido óleo do motor. O ligar do motor sem ou com pouco óleo do motor pode danificar o cortador de relva.
- Antes de cada processo de arranque, verifique o nível do óleo do motor e, se necessário, reabasteça com óleo do motor.
- Reabasteça com óleo do motor conforme descrito no manual de utilização do motor.

7 Reabastecer o cortador de relva

7.1 Reabastecer o cortador de relva

AVISO

- Se o cortador de relva não for abastecido com um combustível adequado, este pode ser danificado.
- Observe o manual de utilização do motor.
- Desligue o motor.
- Coloque o cortador de relva numa superfície plana.
- Limpe a área em torno do fecho do depósito de combustível com um pano húmido.

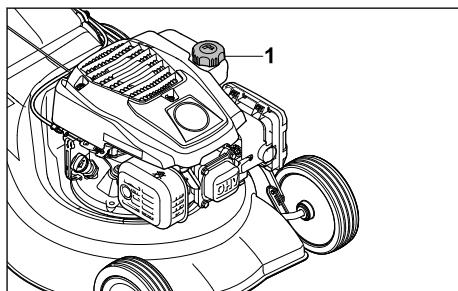


- Rode o fecho do depósito de combustível (1) para a esquerda até poder ser removido.
- Remova o fecho do depósito de combustível.
- Encha com combustível de modo a que o nível fique, no mínimo, a 15 mm do rebordo do depósito de combustível.

- Coloque o fecho do depósito de combustível no depósito de combustível.
- Enrosque o fecho do depósito de combustível no sentido dos ponteiros do relógio e aperte à mão.
O depósito de combustível está fechado.


8 Ajustar o cortador de relva ao utilizador

8.1 Abrir o guiador

- Desligue o motor.
- Extraia o conector da vela de ignição.
- Coloque o cortador de relva numa superfície plana.

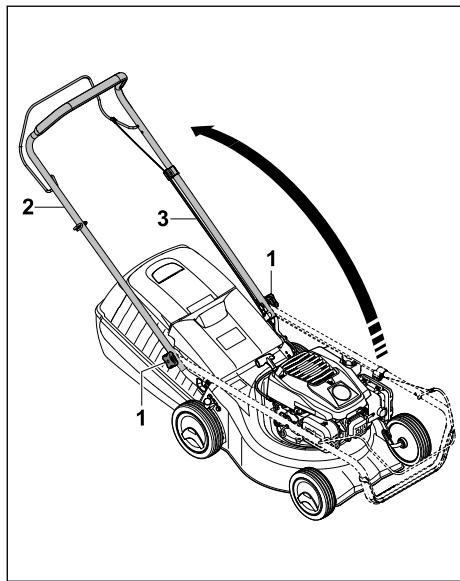

- Solte as porcas de punho estrelado (1), se estiverem apertadas.
- Abra o guiador (2) e certifique-se de que não entala o cabo tirante (3).
- Aperte as porcas de punho estrelado (1). O guiador (2) está fixamente ligado ao cortador de relva.

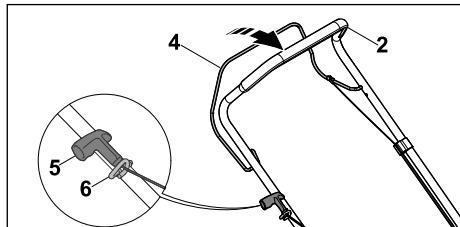

- Prima e mantenha premido o arco de comando do mecanismo de corte (4) ao guiador (2).
- Puxe o cabo arrancador (5) lentamente no sentido da guia do cabo (6).
- Engate o cabo arrancador (5) na guia do cabo (6).
- Solte o arco de comando da operação de corte (4).
- Encaixe novamente o conector da vela de ignição.

8.2 Armar o guiador


É possível rebater o guiador para transporte ou arrumação com economia de espaço.

- Desligue o motor.
- Retire o conector da vela de ignição.
- Coloque o cortador de relva numa superfície plana.
- Prima e mantenha premido o arco de comando do mecanismo de corte ao guiador.
- Desengate o cabo arrancador da guia do cabo e passe-o lentamente de novo no sentido do motor.
- Solte o arco de comando do mecanismo de corte.
- Segure no guiador e solte as porcas de punho estrelado.
- Rebatá o guiador para a frente.

9 Arrancar e parar o motor

9.1 Ligar o motor

- Coloque o cortador de relva numa superfície plana.

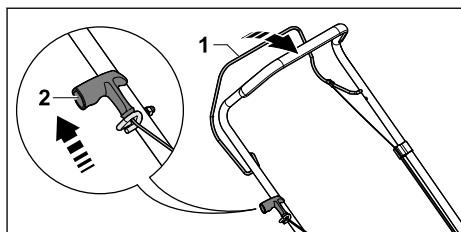

- Prima e mantenha premido o arco de comando do mecanismo de corte (1) com a mão esquerda no sentido do guiador.
- Puxe lentamente o cabo arrancador (2) com a mão direita até sentir uma resistência.
- Puxe o cabo arrancador (2) rapidamente para fora e deixe-o enrolar até o motor estar a trabalhar.
- Se o motor não arrancar: observe o manual de utilização do motor.

9.2 Desligar o motor

- Coloque o cortador de relva numa superfície plana.
- Solte o arco de comando do mecanismo de corte.
- O motor desliga-se.
- Saia da posição do utilizador.

10 Verificar o cortador de relva


10.1 Verificar os elementos de comando

Arco de comando do mecanismo de corte

- Desligue o motor.
- Puxe o arco de comando do mecanismo de corte por completo na direção do guiador e solte-o novamente.
- Caso o arco de comando do mecanismo de corte se move com dificuldade ou não regresse de forma autónoma à posição inicial: não utilize o cortador de relva e dirija-se a um distribuidor oficial STIHL.
O arco de comando do mecanismo de corte estará avariado.

10.2 Verificar a lâmina


- Desligue o motor.
- Extraia o conector da vela de ignição.
- Coloque o cortador de relva com as rodas levantadas,  15.1.

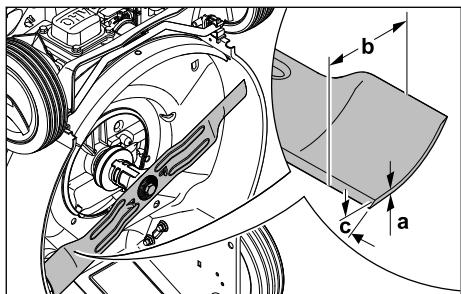

- Meça o seguinte:
 - Espessura a
 - Largura b
 - Ângulo de afiação c
- Caso a espessura mínima ou a largura mínima não sejam atingidas: Substituir a lâmina,  19.2.
- Caso o ângulo de afiação não seja respeitado: Afiar a lâmina,  19.2.
- Caso existam dúvidas: dirija-se a um distribuidor oficial STIHL.

11 Trabalhar com o cortador de relva

11.1 Segurar e conduzir o cortador de relva

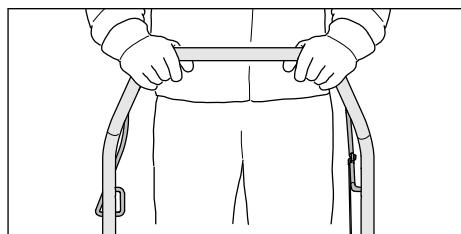

- Segure no guiador com ambas as mãos de modo que os polegares circundem o guiador.

11.2 Ajustar a altura de corte


É possível regular 7 alturas de corte diferentes:

- 30 mm = posição 1
- 40 mm = posição 2
- 50 mm = posição 3
- 55 mm = posição 4
- 65 mm = posição 5
- 70 mm = posição 6
- 80 mm = posição 7

As posições são indicadas no cortador de relva.

Ajustar a altura de corte

- Desligue o motor.
- A lâmina não pode rodar.
- Coloque o cortador de relva numa superfície plana.

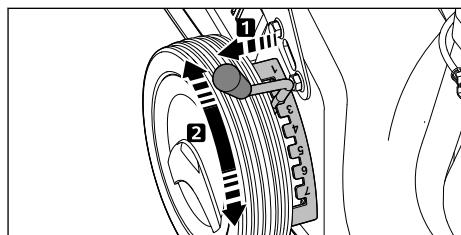


- Puxe a alavanca (1) para fora do entalhe e coloque-a na posição pretendida.

11.3 Cortar a relva



- Empurre o cortador de relva para a frente de forma lenta e controlada.


11.4 Esvaziar a cesta de recolha de relva

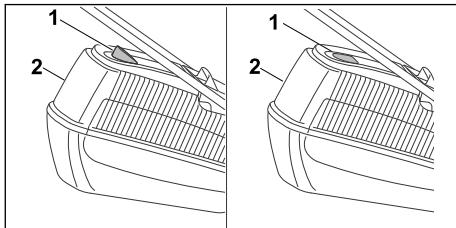

O fluxo de ar gerado pelas lâminas faz elevar o indicador do nível (1). Se a cesta de recolha de relva estiver cheia, o fluxo de ar para. Se o fluxo de ar for diminuto, o indicador do nível (1) volta ao estado de repouso. Esta indicação serve de aviso para esvaziar a cesta de recolha de relva (2).

O funcionamento sem limitações do indicador do nível (1) só é apresentado quando o fluxo de ar produzido é perfeito. Influências externas como relva molhada, densa ou alta, altura de corte baixa, sujidade ou fatores semelhantes podem alterar o fluxo do ar e o funcionamento do indicador do nível (1).

- Se o indicador do nível (1) voltar ao estado de repouso: esvazie a cesta de recolha de relva (2).
- Desligue o motor.
- Desengate a cesta de recolha de relva (2).

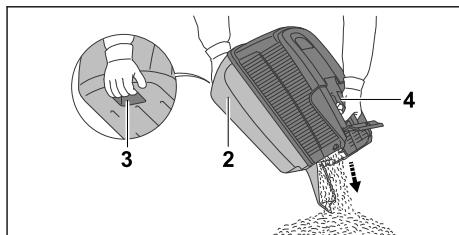

- Segure a cesta de recolha de relva (2) pela pega (4) e com a outra mão pela pega traseira (3).
- Esvazie a cesta de recolha de relva (2).
- Engate a cesta de recolha de relva (2).

12 Após o trabalho

12.1 Após o trabalho

- Desligue o motor.
- Caso o cortador de relva esteja molhado: deixe o cortador de relva secar.
- Limpe o cortador de relva.

13 Transporte

13.1 Transportar o cortador de relva


- Desligue o motor.
- A lâmina não pode rodar.
- Extraia o conector da vela de ignição.

Empurrar o cortador de relva


- Empurre o cortador de relva para a frente de forma lenta e controlada.

Transportar o cortador de relva à mão

- Use luvas de proteção de material resistente.
- Desengate a cesta de recolha de relva.

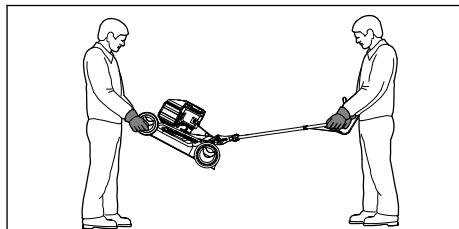

- Caso o cortador de relva seja transportado com o guiador aberto:
 - Uma pessoa deverá segurar na parte dianteira do cortador de relva com ambas as mãos no cárter e uma segunda pessoa deverá segurar no guiador com ambas as mãos.
 - O cortador de relva deverá ser levantado e transportado por duas pessoas.

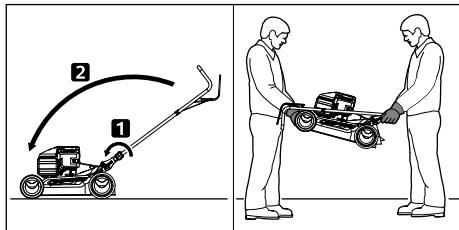

- Caso o cortador de relva seja transportado com o guiador rebatido:
 - Rebata o guiador.
 - Uma pessoa deverá segurar na parte dianteira do cortador de relva com ambas as mãos no cárter e uma segunda pessoa deverá segurar no guiador com ambas as mãos.
 - O cortador de relva deverá ser levantado e transportado por duas pessoas.

Transportar o cortador de relva num veículo

- Fixe o cortador de relva na vertical de modo que não possa tombar nem mover-se.

14 Armazenamento

14.1 Guardar o cortador de relva

- Desligue o motor e deixe-o arrefecer.
- Extraia o conector da vela de ignição.
- Guarde o cortador de relva de modo a que estejam reunidas as seguintes condições:
 - O cortador de relva está fora do alcance das crianças.
 - O cortador de relva está limpo e seco.
 - O cortador de relva não pode tombar.
 - O cortador de relva não pode deslocar-se.

Se o cortador de relva for guardado durante mais de 3 meses:

 - Deixe trabalhar até esvaziar o depósito do combustível.
 - Solicite a limpeza do depósito de combustível junto de um distribuidor oficial STIHL.
 - Mude o óleo do motor conforme indicado no manual de utilização do motor.
 - Desaperte a vela de ignição.


ATENÇÃO

- Se o cabo arrancador for puxado para fora com o conector da vela de ignição removido, poderão sair faíscas. As faíscas podem provocar incêndios e explosões em ambientes facilmente inflamáveis ou explosivos. As pessoas podem sofrer ferimentos graves ou fatais e podem ocorrer danos materiais.
- Mantenha o conector da vela de ignição afastado da abertura da vela de ignição.
- Puxe o cabo arrancador várias vezes para fora e deixe-o enrolar.
- Enrosque e aperte bem a vela de ignição.

15 Limpeza

15.1 Colocar o cortador de relva com as rodas levantadas

- Deixe trabalhar até esvaziar o depósito do combustível.
O motor desliga-se.
- Coloque o cortador de relva numa superfície plana.
- Desengate a cesta de recolha de relva.
- Ajuste a altura de corte na posição 1,  11.2.
- Desengate o cabo arrancador da guia do cabo.

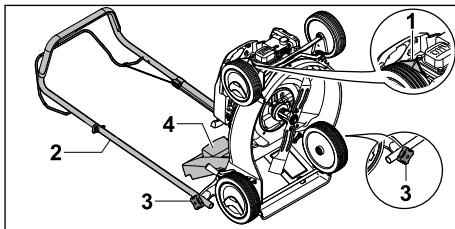

- Extraia o conector da vela de ignição (1).
- Segure no guiador (2) e solte as porcas de punho estrelado (3).
- Pouse o guiador (2) para trás.
- Abra e segure na tampa de expulsão (4).
- Coloque o cortador de relva com as rodas levantadas para trás.

15.2 Limpar o cortador de relva


- Desligue o motor.
- Deixe arrefecer o cortador de relva.
- Extraia o conector da vela de ignição.
- Limpe o cortador de relva com um pano húmido.
- Limpe as ranhuras de ventilação com um pincel.
- Coloque o cortador de relva com as rodas levantadas.

- ▶ Limpe a área em torno da lâmina e a lâmina com uma tala de madeira, uma escova macia ou um pano húmido.
- ▶ Encaixe o conector da vela de ignição.

AVISO

- A limpeza com um aparelho de limpeza de alta pressão ou jatos de água pode danificar o aparelho.
- ▶ Não limpar o aparelho com um aparelho de limpeza de alta pressão ou jatos de água.

- ▶ Extraia o conector da vela de ignição.
- ▶ Coloque o cortador de relva com as rodas levantadas.

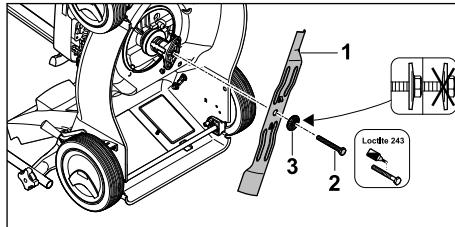

16 Fazer a manutenção

16.1 Intervalos de manutenção

Os intervalos de manutenção são definidos em função das condições do próprio ambiente e das condições de trabalho. A STIHL recomenda os seguintes intervalos de manutenção:

Motor

- ▶ Efetue a manutenção do motor conforme indicado no manual de utilização do motor.


Cortador de relva

- ▶ A verificação do cortador de relva deve ser feita uma vez por ano por um distribuidor oficial STIHL.

16.2 Montar e desmontar a lâmina

16.2.1 Desmontar a lâmina

- ▶ Desligue o motor.
- ▶ Extraia o conector da vela de ignição.
- ▶ Coloque o cortador de relva com as rodas levantadas.

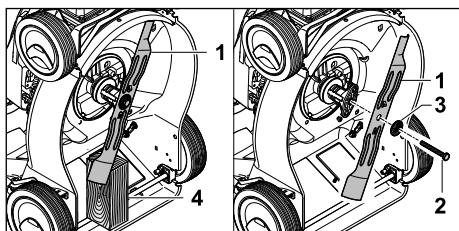


- ▶ Bloqueie a lâmina (1) com um pedaço de madeira (4).
 - ▶ Desenrosque o parafuso (2) e remova-o com a anilha (3).
 - ▶ Remova a lâmina (1).
 - ▶ Elimine o parafuso (2) e a anilha (3).
- Ao montar a lâmina (1), utilize um parafuso novo e uma anilha nova.

16.2.2 Montar a lâmina

- ▶ Desligue o motor.

- ▶ Coloque a nova anilha (3) no novo parafuso (2).
- ▶ Aplique o fixador de parafusos Loctite 243 na rosca do parafuso (2).
- ▶ Coloque a lâmina (1) de modo que as elevações da superfície de contacto engatem nos entalhes da lâmina (1).
- ▶ Enrosque o parafuso (2) juntamente com a anilha (3).

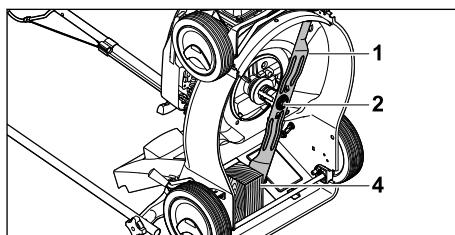

- ▶ Bloqueie a lâmina (1) com um pedaço de madeira (4).
- ▶ Aperte o parafuso (2) com 65 Nm.

16.3 Afiar e equilibrar as lâminas

É necessária muita prática para afiar e equilibrar corretamente a lâmina.

A STIHL aconselha a que a lâmina seja afiada e equilibrada por um distribuidor oficial STIHL.

ATENÇÃO

- Os gumes da lâmina são afiados. O utilizador pode cortar-se.
- ▶ Use luvas de proteção de material resistente.
- ▶ Desligue o motor.
- ▶ Extraia o conector da vela de ignição.
- ▶ Coloque o cortador de relva com as rodas levantadas.
- ▶ Desmonte as lâminas.

- Afie as lâminas. Respeite o ângulo de afiação e arrefeça a lâmina,  19.2.
- A lâmina não pode adquirir uma tonalidade azul ao ser afiada.
- Monte as lâminas.
- Caso existam dúvidas: dirija-se a um distribuidor oficial STIHL.

nem a lâmina e dirija-se a um distribuidor oficial STIHL.

- Caso as placas informativas estejam ilegíveis ou danificadas: solicite a substituição das placas informativas junto de um distribuidor oficial STIHL.

17 Reparar

17.1 Reparar o cortador de relva

O utilizador não pode reparar o cortador de relva e a lâmina de forma autónoma.

- Caso o cortador de relva ou a lâmina estejam danificados: não utilize o cortador de relva

18 Eliminação de avarias

18.1 Resolver avarias do cortador de relva

Avaria	Causa	Solução
Não é possível ligar o motor.	O arco de comando do mecanismo de corte não está premido.	► Dê arranque ao motor conforme descrito no presente manual de utilização.
	O depósito do combustível está vazio.	► Reabasteça o cortador de relva.
	A conduta do combustível está obstruída.	► dirija-se a um distribuidor oficial STIHL.
	O combustível no depósito é de má qualidade, está sujo ou já é velho.	► Utilizar gasolina sem chumbo de marca novo.
	O filtro de ar está sujo.	► Limpe ou substitua o filtro de ar conforme descrito no manual de utilização do motor.
	O conector da vela de ignição foi retirado da vela de ignição ou o cabo de ignição não está bem ligado ao conector.	► Encaixe o conector da vela de ignição. ► Verifique a ligação entre o cabo de ignição e o conector.
	A vela de ignição tem fuligem, está danificada ou existe uma distância incorreta dos elétrodos.	► Limpe ou substitua a vela de ignição. ► Ajuste a distância dos elétrodos.
	A resistência na lâmina é demasiado elevada.	► Defina uma altura de corte superior. ► Ligue o motor sobre relva mais curta.
Dificuldades ao dar arranque ao motor ou a potência do motor diminui.	O cárter do cortador de relva está entupido.	Limpe o cortador de relva.
	A altura de corte está ajustada numa posição demasiado baixa ou a velocidade de avanço é demasiado elevada.	Adapte a altura de corte ou corte a relva mais devagar.
	Há água no depósito de combustível e no carburador ou o carburador está entupido.	Esvazie o depósito de combustível, limpe a conduta do combustível e o carburador.
	O depósito do combustível está sujo.	dirija-se a um distribuidor oficial STIHL.

Avaria	Causa	Solução
O motor fica muito quente.	O filtro de ar está sujo.	Limpe ou substitua o filtro de ar conforme descrito no manual de utilização do motor.
	A vela de ignição tem fuligem.	Limpe ou substitua a vela de ignição.
	O nível do óleo do motor é demasiado reduzido.	Reabasteça com óleo do motor ou mude-o, conforme descrito no manual de utilização do motor.
	As alhetas de refrigeração estão sujas.	Limpe o cortador de relva.
O cortador de relva vibra fortemente.	A lâmina está danificada.	Substitua a lâmina.
	A lâmina não está corretamente montada.	Monte as lâminas.
A relva não é corretamente cortada.	A lâmina está embotada ou gasta.	Afie ou substitua a lâmina.

19 Dados técnicos

19.1 Cortador de relva STIHL RM 248.2, RM 253.2

- Tipo de motor:
 - RM 248.2: STIHL EVC 200.3
 - RM 253.2: STIHL EVC 200.3
- Cilindrada:
 - RM 248.2: 139 cm³
 - RM 253.2: 139 cm³
- Potência:
 - RM 248.2: 2,1 kW (2,8 cv) às 2800 rpm
 - RM 253.2: 2,1 kW (2,8 cv) às 2800 rpm
- Rotação:
 - RM 248.2: 2800 rpm
 - RM 253.2: 2800 rpm
- Volume máximo do depósito de combustível: 900 cm³ (0,9 l)
- Peso:
 - RM 248.2: 26 kg
 - RM 253.2: 27 kg
- Volume máximo da cesta de recolha de relva: 55 l
- Largura de corte:
 - RM 248.2: 46 cm
 - RM 253.2: 51 cm

19.2 Lâmina

- Espessura mínima a: 2,0 mm
- Largura mínima b: 55 mm
- Ângulo de afiação c: 30°

19.3 Valores de ruído e de vibração

RM 248.2

O valor K referente ao nível de pressão acústica é de 2 dB(A). O valor K referente ao nível de potência acústica garantido é de 1,2 dB(A). O

valor K referente ao valor de vibração é de 1,40 m/s².

- Nível de pressão acústica L_{pA} medido de acordo com a EN ISO 5395-2: 83 dB(A)
- Nível de potência acústica garantido L_{WA} medido de acordo com a 2000/14/EC/S.I. 2001/1701: 96 dB(A)
- Valor de vibração a_{hv} medido de acordo com a EN ISO 5395-2, guiador: 2,80 m/s²

RM 253.2

O valor K referente ao nível de pressão acústica é de 2 dB(A). O valor K referente ao nível de potência acústica garantido é de 1,4 dB(A). O valor K referente ao valor de vibração é de 2,20 m/s².

- Nível de pressão acústica L_{pA} medido de acordo com a EN ISO 5395-2: 84 dB(A)
- Nível de potência acústica garantido L_{WA} medido de acordo com a 2000/14/EC/S.I. 2001/1701: 96 dB(A)
- Valor de vibração a_{hv} medido de acordo com a EN ISO 5395-2, guiador: 5,50 m/s²

É possível consultar informações sobre o cumprimento da diretiva 2002/44/EC e S.I. 2005/1093 relativa à informação sobre os agentes físicos (vibrações) em www.stihl.com/vib.

19.4 REACH

REACH designa um decreto CE para registar, avaliar e autorizar produtos químicos.

Informações para cumprir o decreto REACH podem ser consultadas no site www.stihl.com/reach.

20 Peças de reposição e acessórios

20.1 Peças de reposição e acessórios

STIHL Estes símbolos identificam peças de reposição originais da STIHL e acessórios originais da STIHL.

A STIHL recomenda a utilização de peças de reposição originais da STIHL e acessórios originais da STIHL.

Peças de reposição e acessórios de outros fabricantes não podem ser avaliados pela STIHL quanto a fiabilidade, segurança e adequação apesar do constante acompanhamento omercado e a STIHL não se pode responsabilizar pela sua utilização.

As peças de reposição originais da STIHL e os acessórios originais da STIHL estão disponíveis num revendedor especializado da STIHL.

20.2 Peças de reposição importantes

A firma STIHL não se responsabiliza por quaisquer danos pessoais e materiais resultantes da utilização de componentes e peças de reposição não aprovadas.

- Lâmina RM 248: 6350 702 0103
- Lâmina RM 253: 6371 702 0102
- Parafuso da lâmina: 9008 319 9028
- Anilha: 0000 702 6600

21 Eliminar

21.1 Eliminar o cortador de relva

É possível consultar informações sobre a eliminação junto da administração local ou num distribuidor oficial STIHL.

A eliminação inadequada pode ser nociva para a saúde e poluir o ambiente.

- Entregue os produtos STIHL, incluindo embalagens, num ponto de recolha adequado para reciclagem, em conformidade com os regulamentos locais.
- Não elimine juntamente com o lixo doméstico.

22 Declaração de conformidade CE

22.1 Cortador de relva STIHL RM 248.2, RM 253.2

STIHL Tirol GmbH

Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen

Áustria

declara sob a sua exclusiva responsabilidade que

- Modelo: Cortador de relva
- Marca: STIHL
- Tipo: RM 248.2, 253.2
- Largura de corte:
 - RM 248.2: 46 cm
 - RM 253.2: 51 cm
- Identificação de série:
 - RM 248.2: 6350
 - RM 253.2: 6371

satisfaz as disposições aplicáveis das diretrivas 2000/14/EC, 2006/42/EC, 2014/30/EU e 2011/65/EU e foi desenvolvido e produzido em conformidade com as versões válidas à data da produção das seguintes normas:
EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2 e
EN ISO 14982.

Entidade nomeada envolvida:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH

Tillystraße 2
90431 Nürnberg, Alemanha
Para determinar o nível de potência acústica medido e garantido, foram respeitados os termos da diretiva 2000/14/EC, anexo VIII.

- Nível de potência acústica medido do RM 248.2: 95,2 dB(A)
- Nível de potência acústica garantido do RM 248.2: 96 dB(A)
- Nível de potência acústica medido do RM 253.2: 96 dB(A)
- Nível de potência acústica garantido do RM 253.2: 97 dB(A)

A documentação técnica está guardada junto da STIHL Tirol GmbH.

O ano de fabrico e o número de máquina encontram-se indicados no cortador de relva.

Langkampfen, 02.07.2021

STIHL Tirol GmbH

em representação de

Matthias Fleischer, responsável pela área de Pesquisa e Desenvolvimento

em representação de

Sven Zimmermann, principal responsável pela área da Qualidade

23 Declaração de conformidade UKCA

23.1 Cortador de relva STIHL RM 248.2

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen

Áustria

declara sob a sua exclusiva responsabilidade que

- Modelo: Cortador de relva
- Marca: STIHL
- Tipo: RM 248.2
- Largura de corte: 46 cm
- Identificação de série: 6350

satisfaz as disposições aplicáveis dos regulamentos do Reino Unido "Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001", "Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008, Electromagnetic Compatibility Regulations 2016" e "The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electronic Equipment Regulations 2012" e foi desenvolvido e produzido em conformidade com as versões válidas à data da produção das seguintes normas: EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2, EN ISO 14982.

Entidade nomeada envolvida:

TUV Rheinland UK LTD
1011 Stratford Road
Solihull, B90 4BN
Reino Unido

Para determinar o nível de potência acústica medido e garantido, foram respeitados os termos do regulamento do Reino Unido "Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001, Schedule 11".

- Nível de potência acústica medido: 95,2 dB(A)
- Nível de potência acústica garantido: 96 dB(A)

A documentação técnica está guardada junto da STIHL Tirol GmbH.

O ano de fabrico e o número de máquina encontram-se indicados no cortador de relva.

Langkampfen, 01.07.2022

STIHL Tirol GmbH

em representação de

Matthias Fleischer, responsável pela área de Pesquisa e Desenvolvimento

em representação de

Sven Zimmermann, responsável pela área da Qualidade

Obsah

1	Úvod.....	185
2	Informácie k tomuto návodu na obsluhu.	186
3	Prehľad.....	186
4	Bezpečnostné upozornenia.....	187
5	Pripravenie kosačky na trávu na použitie.....	192
6	Zostavenie kosačky na trávu.....	192
7	Natankujte kosačku na trávu.....	194
8	Nastavenie kosačky na trávu pre používateľa.....	194
9	Štartovanie a vypnutie motora.....	195
10	Skontrolujte kosačku na trávu.....	195
11	Práca s kosačkou na trávu.....	195
12	Po ukončení práce.....	196
13	Preprava.....	197
14	Skladovanie.....	197
15	Čistenie.....	197
16	Údržba.....	198
17	Oprava.....	199
18	Odstraňovanie porúch.....	199
19	Technické údaje.....	200
20	Náhradné diely a príslušenstvo.....	201
21	Likvidácia.....	201
22	EÚ vyhlásenie o zhode.....	201
23	Prehlásenie o zhode výrobcom – UKCA.	202

1 Úvod

Milá zákazníčka, milý zákazník,

teší nás, že ste sa rozhodli pre výrobok spoločnosti STIHL. Naše výrobky vyvájame a vyrábame v špičkovej kvalite podľa požiadaviek našich zákazníkov. Tým vznikajú výrobky s vysokou spoľahlivosťou aj pri extrémnom namáhaní.

Spoločnosť STIHL je tiež zárukou kvalitného servisu. Naše špecializované predajne zabezpečujú kompetentné poradenstvo a zaškolenie, ako aj rozsiahlu technickú podporu.

Spoločnosť STIHL sa výslovne hlási k trvalému a zodpovednému prístupu k životnému prostrediu. Tento návod na obsluhu vám ma pomôcť v tom, aby ste mohli váš výrobok STIHL používať s dlhou životnosťou bezpečne a šetrne k životnému prostrediu.

Ďakujeme vám za vašu dôveru a želáme vám veľa radosti s výrobkom spoločnosti STIHL.

Dr. Nikolas Stihl

DÔLEŽITÉ! PRED POUŽITÍM PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE.

2 Informácie k tomuto návodu na obsluhu

2.1 Platná dokumentácia

Tento návod na obsluhu je preklad pôvodných pokynov výrobcu v súlade so smernicou ES 2006/42/EC.

Platiť miestne bezpečnostné predpisy.

- Okrem tohto návodu na obsluhu je potrebné si prečítať, pochopiť a uchovať nasledujúce dokumenty:
 - Návod na obsluhu motora
STIHL EVC 200.3

2.2 Označenie výstražných upozornení v texte



NEBEZPEČENSTVO

- Upozornenie poukazuje na nebezpečenstvá, ktoré vedú k ľažkým zraneniam alebo smrti.
- Uvedené opatrenia môžu ľažkým zraneniam alebo smrti zabrániť.

VAROVANIE

- Upozornenie poukazuje na nebezpečenstvá, ktoré môžu viesť k ľažkým zraneniam alebo smrti.
 - Uvedené opatrenia môžu ľažkým zraneniam alebo smrti zabrániť.

UPOZORNENIE


- Upozornenie poukazuje na nebezpečenstvá, ktoré môžu viesť k vecným škodám.
 - Uvedené opatrenia môžu vecným škodám zabrániť.

2.3 Symboly v teste

- Tento symbol odkazuje na kapitolu v tomto návode na obsluhu.

3 Prehľad

3.1 Kosačka na trávu

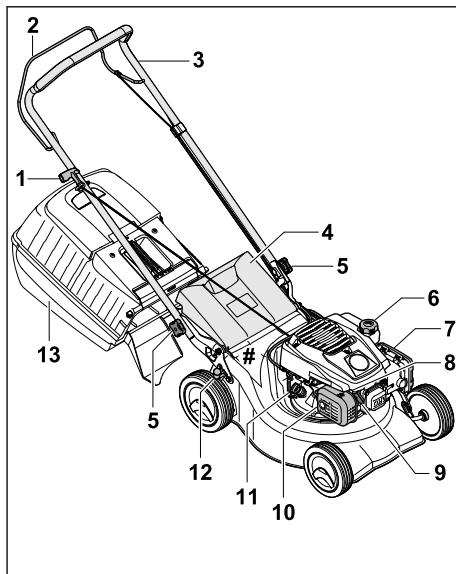

1 Rukoväť štartéra

Rukoväť štartéra slúži na spustenie motoru.

2 Spínacia konzola kosenia

Spínacia konzola pohonu kosačky slúži na spustenie a odstavenie motoru.

3 Vodiace držadlo

Vodiace držadlo slúži na držanie, vedenie a prepravu kosačky na trávu.

4 Vyhadzovacia klapka

Vyhadzovacia klapka uzatvára vyhadzovací kanál.



Prečítajte si návod na obsluhu, porozumejte mu a uschovajte ho.

5 Matica s hviezdicovou rukoväťou

Hviezdicová rukoväť zoviera vodiace držadlo na kosačke na trávu.



Dodržiavajte bezpečnostné pokyny k vymŕšteným predmetom a ich opatreniam.

6 Uzáver palivovej nádrže

Uzáver palivovej nádrže uzatvára otvor na plnenie benzínu.



Nedotýkajte sa otáčajúceho sa rezného noža.

7 Kryt filtra

Kryt filtra zakrýva vzduchový filter.



Počas prepravy, uschovania, údržby alebo opravy vytiahnite koncovku zapaľovacej sviečky.

8 Zapaľovacia sviečka

Zapaľovacia sviečka zapáluje zmes paliva a vzduchu v motore.



Dodržujte bezpečný odstup.

9 Koncovka zapaľovacej sviečky

Koncovka zapaľovacej sviečky spája zapaľovací kábel so zapaľovacou sviečkou.

10 Tlmič výfuku

Tlmič výfuku zamedzuje šíreniu emisií hluku kosačky na trávu.

11 Uzáver motorového oleja

Uzáver motorového oleja uzatvára otvor na plnenie motorového oleja.

12 Páka

Páka slúži na nastavenie výšky kosenia.

13 Zberný kôš na trávu

Zberný kôš na trávu zachytáva pokosenú trávu.

Výkonnový štítok so strojovým číslom**3.2 Symboly**

Symboly sa môžu nachádzať na kosačke na trávu a majú nasledujúce významy:



Garantovaná hladina akustického výkonu podľa smernice 2000/14/EC v dB(A), aby bolo možné porovnať emisie výrobkov.



Tento symbol označuje uzáver palivovej nádrže.



Tento symbol označuje uzáver motorového oleja.

4 Bezpečnostné upozornenia**4.1 Výstražné symboly**

Výstražné symboly na kosačke na trávu majú nasledujúci význam:



Dodržiavajte bezpečnostné pokyny a ich opatrenia.

4.2 Použitie v súlade s predpísaným účelom

Kosačka na trávu STIHL RM 248.2 alebo RM 253.2 slúži na kosenie trávy.

▲ VAROVANIE

- Ak sa kosačka na trávu nepoužíva v súlade s predpísaným účelom, môže dojsť k vážnym poraneniam alebo usmrteniu osôb a k vecným škodám.
- ▶ Kosačku na trávu používajte tak, ako je popísané v tomto návode na obsluhu a v návode na obsluhu motora.

4.3 Požiadavky na používateľa**▲ VAROVANIE**

- Používateľia bez školenia nedokážu rozpoznať ani predvídať nebezpečenstvá vyplývajúce z používania kosačky na trávu. Používateľ alebo iné osoby sa môžu ľahko zraniť alebo môžu zomrieť.



▶ Prečítajte si návod na obsluhu, porozumejte mu a uschovajte ho.



- ▶ Ak sa kosačka na trávu odovzdáva inej osobe: Odovzdajte návod na obsluhu kosačky na trávu a motora.
- ▶ Zabezpečte, aby používateľ spĺňal nasledujúce požiadavky:
 - Používateľ je odpočinutý.
 - Používateľ je telesne, zmyslovo aj mentálne schopný obsluhovať kosačky na trávu a pracovať s nimi. Ak je používateľ schopný vykonávať tieto činnosti

- s telesným, zmyslovým alebo duševným obmedzením, môže používateľ pracovať so strojom iba pod dozorom alebo podľa pokynov zodpovednej osoby.
- Používateľ dokáže rozpoznať a predvídať nebezpečenstvá vyplývajúce z používania kosačky na trávu.
- Používateľ si je vedomý, že zodpovedá za nehody a poškodenia.
- Používateľ je plnoletý alebo je odborne vzdelávaný pod dohľadom v súlade s národnými predpismi.
- Používateľ dostal poučenie od špecializovaného predajcu STIHL alebo od odbornej osoby skôr, ako prvýkrát začal pracovať s kosačkou na trávu.
- Používateľ nie je obmedzený v dôsledku alkoholu, liekov ani drog.
- ▶ Ak nastanú nejasnosti: Vyhľadajte špecializovaného predajcu STIHL.

4.4 Odev a vybavenie

▲ VAROVANIE

- Počas práce sa môžu vymršťovať predmety vysokou rýchlosťou. Používateľ sa môže zraníť.
 - ▶ Noste dlhé nohavice z odolného materiálu.
- Počas práce dochádza k hluku. Hluk môže poškodiť sluch.
 - ▶ Používajte chrániče sluchu.
- Počas práce sa môže rozvíriť prach. Vdýchnutý prach môže poškodiť zdravie a spustiť alergické reakcie.
 - ▶ Ak sa rozvíri prach: Noste protiprachovú masku.
- Nevhodný odev sa môže zachytiť do dreva, krovia a do kosačky na trávu. Používateľia bez vhodného odevu sa môžu ľažko zraníť.
 - ▶ Noste úzko priliehavý odev.
 - ▶ Odložte šály a šperky.
- Počas čistenia, údržby alebo prepravy sa môže používateľ dostať do kontaktu s rezným nožom. Používateľ sa môže zraníť.
 - ▶ Noste ochranné rukavice z odolného materiálu.
 - ▶ Noste pevnú zatvorenú obuv s drsnou podrážkou.
- Ak používateľ nosí nevhodnú obuv, môže sa pošmyknúť. Používateľ sa môže zraníť.
- Počas ostrenia rezného noža sa môžu vymrštiť častice materiálu. Používateľ sa môže zraníť.
 - ▶ Noste úzke priliehavé ochranné okuliare. Vhodné ochranné okuliare sú skontrolované podľa normy EN 166 alebo podľa

národných predpisov a v obchode sú dostupné s príslušným označením.

- ▶ Noste ochranné rukavice z odolného materiálu.

4.5 Pracovná oblasť a okolie

▲ VAROVANIE

- Nezúčastnené osoby, deti a zvieratá nemusia rozpoznať a odhadnúť nebezpečenstvá kosačky na trávu a vymršťovaných predmetov. Nezúčastnené osoby, deti a zvieratá sa môžu ľažko zraníť a môžu vzniknúť vecné škody.



- ▶ Nezúčastnené osoby, deti a zvieratá držte vo vzdialosti od pracovnej oblasti.

- ▶ Dodržujte vzdialenosť od predmetov.
- ▶ Kosačku na trávu nenechávajte bez dozoru.
- ▶ Zabezpečte, aby sa deti nemohli hrať s kosačkou na trávu.
- Ak motor beží, z tlmiča výfuku prúdia horúce výfukové plyny. Horúce výfukové plyny môžu spôsobiť vznietenie ľahko zápalných materiálov a vysvolať požiar.
- ▶ V dosahu prúdu výfukových plynov sa nesmú nachádzať ľahko zápalné materiály.

4.6 Bezpečný stav

4.6.1 Kosačka na trávu

Kosačka na trávu je v bezpečnom stave, ak sú splnené nasledovné požiadavky:

- Kosačka na trávu nie je poškodená.
- Z kosačky na trávu neuniká benzín.
- Uzáver palivovej nádrže je uzavorený.
- Z kosačky na trávu neuniká motorový olej.
- Uzáver motorového oleja je uzavorený.
- Kosačka na trávu je čistá.
- Ovládacie prvky fungujú a sú nezmenené.
- Ak sa kosi a pokosená tráva sa má zachytiť v zbernom koši na trávu: Zberný kôš na trávu musí byť správne zavesený.
- Ak sa kosi a pokosená tráva sa má zahadzovať dozadu: Zberný kôš na trávu je zvesený a vyhazovacia klapka je uzavorená.
- Rezný nôž je správne namontovaný.
- Do tejto kosačky na trávu je namontované originálne príslušenstvo spoločnosti STIHL.
- Príslušenstvo je správne namontované.
- Odpružené mechanizmy sú nepoškodené a funkčné.
- Pri uvoľnení spínacej konzoly pohonu kosačky sa motor vypína.

⚠ VAROVANIE

- V stave, ktorý nie je bezpečný, diely viac nemusia správne fungovať, bezpečnostné zariadenia viac nepôsobia a uniká palivo. Osoby sa môžu ľahko zraniť alebo môžu zomrieť.
 - ▶ Nepracujte s poškodenou kosačkou na trávu.
 - ▶ Ak z kosačky na trávu uniká benzín: Nepracujte s kosačkou na trávu a vyhľadajte špecializovaného predajcu STIHL.
 - ▶ Uzavrite uzáver palivovej nádrže.
 - ▶ Ak z kosačky na trávu uniká motorový olej: Nepracujte s kosačkou na trávu a vyhľadajte špecializovaného predajcu STIHL.
 - ▶ Uzavrite uzáver motorového oleja.
 - ▶ Ak kosačka na trávu znečistená: Vyčistite kosačku na trávu.
 - ▶ Nemanipulujte s kosačkou na trávu a s jej bezpečnostnými systémami.
 - ▶ Zakázané sú manipulácie s kosačkou na trávu s cieľom zvýšiť výkon alebo otáčky motora.
 - ▶ Ak ovládacie prvky nefungujú: Nepracujte s kosačkou na trávu.
 - ▶ Odpružené mechanizmy môžu vrátiť nahromadenú energiu.
 - ▶ Ak sa kosí a pokosená tráva sa má zachytiť v zbernom koši na trávu: Zberný kôš na trávu zaveste podľa pokynov uvedených v tomto návode na obsluhu.
 - ▶ Do tejto kosačky na trávu montujte originálne príslušenstvo spoločnosti STIHL.
 - ▶ Rezný nôž montujte tak, ako je popísané v tomto návode na obsluhu.
 - ▶ Príslušenstvo montujte tak, ako je popísané v tomto návode na obsluhu alebo v návode na obsluhu príslušenstva.
 - ▶ Do otvorov kosačky na trávu nevkladajte žiadne predmety.
 - ▶ Opotrebované alebo poškodené štítky s upozorneniami treba vymeniť.
 - ▶ Ak nastanú nejasnosti: Vyhľadajte špecializovaného predajcu STIHL.

4.6.2 Rezný nôž

Rezný nôž je v bezpečnom stave, ak sú splnené nasledovné požiadavky:

- Rezný nôž a montážne diely sú nepoškodené.
- Rezný nôž nie je zdeformovaný.
- Rezný nôž je správne namontovaný.
- Rezný nôž je správne naostený.
- Rezný nôž je bez ostrín.
- Rezný nôž je správne vyvážený.

- Minimálna hrúbka a minimálna šírka rezného noža nie je prekročená, 19.2.
- Uhol ostria je dodržaný, 19.2.

⚠ VAROVANIE

- V stave, ktorý nie je bezpečný, sa môžu diely rezného noža uvoľniť a vymrštiť. Osoby sa môžu ľahko zraniť.
 - ▶ Pracujte s nepoškodeným nožom a nepoškodenými montážnymi dielmi.
 - ▶ Správne namontujte rezný nôž.
 - ▶ Správne nabrúste rezný nôž.
 - ▶ Ak sa nedosiahne minimálna hrúbka alebo minimálna šírka: Vymeňte rezný nôž.
 - ▶ Nechajte rezný nôž vyuvažiť špecializovaným predajcom STIHL.
 - ▶ Ak nastanú nejasnosti: Vyhľadajte špecializovaného predajcu STIHL.

4.7 Palivo a tankovanie

⚠ VAROVANIE

- Palivom používaným pre túto kosačku na trávu je benzín. Benzín je mimoriadne horľavý. Ak benzín príde do kontaktu s otvoreným ohňom alebo horúcimi predmetmi, môže spôsobiť požiar alebo výbuch. Osoby sa môžu ľahko zraniť alebo zomrieť a môžu vzniknúť vecné škody.
 - ▶ Chráňte benzín pred teplom a ohňom.
 - ▶ Nevylievajte benzín.
 - ▶ Ak došlo k rozliatiu benzínu: Benzín utrite handrou a nepokúšajte sa naštartovať motor, kým nebudú všetky časti kosačky na trávu suché.
 - ▶ Fajčenie zakázané.
 - ▶ Netankujte v blízkosti ohňa.
 - ▶ Pred dopĺňaním paliva vypnite motor a nechajte ho vychladnúť.
 - ▶ Ak je potrebné nádrž vyprázdniti: Vykonajte to na otvorenom priestranstve.
 - ▶ Naštartujte motor najmenej 3 m od miesta dopĺňovania paliva.
 - ▶ Kosačku na trávu s benzínom v nádrži nikdy neskladujte v budove.
- Vdýchnuté benzínové výpary môžu spôsobiť otrávenie osôb.
 - ▶ Nevdychujte benzínové výpary.
 - ▶ Tankovanie vykonajte na dobre vetranom mieste.
- Kosačka na trávu sa počas práce zohreje. Benzín sa rozširuje a v palivovej nádrži sa môže vytvárať pretlak. Pri otváraní uzáveru palivovej nádrže, môže dôjsť k vystreknutiu benzínu. Vystrekujúci benzín sa môže vznieť. Používateľ sa môže ľahko zraniť.

- ▶ Kosačku na trávu nechajte najprv vychladnúť a potom otvorte uzáver palivovej nádrže.
- Oblečenie prichádzajúce do styku s benzínom je ľahko horľavé. Osoby sa môžu tăžko zraniť alebo zomrieť a môžu vzniknúť vecné škody.
 - ▶ Ak oblečenie prišlo do styku s benzínom: Vymeňte oblečenie.
- Benzín môže ohrozit životné prostredie.
 - ▶ Nevylievajte palivo.
 - ▶ Benzín zlikvidujte v súlade s predpismi eko-logickej spôsobom.
- Ak sa benzín dostane do kontaktu s pokožkou alebo očami, môže ich podráždiť.
 - ▶ Vyvarujte sa kontaktu s benzínom.
 - ▶ Ak sa dostane do kontaktu s pokožkou: Umyte postihnuté miesta na pokožke dostačným množstvom vody a mydla.
 - ▶ Ak sa dostane do kontaktu s očami: Umývajte oči aspoň 15 minút dostatočným množstvom vody a vyhľadajte lekára.
- Zapaľovacie zariadenie kosačky na trávu vytvára iskry. Iskry môžu uniknúť von a v ľahko zápalnom prostredí alebo výbušnom spustiť požiare a výbuchy. Osoby sa môžu tăžko zraniť alebo zomrieť a môžu vzniknúť vecné škody.
 - ▶ Používajte zapaľovacie sviečky uvedené v návode na obsluhu motora.
 - ▶ Zaskrutkujte zapalovaciu sviečku a dotiahnite ju.
 - ▶ Pevne zatlačte koncovku zapaľovacej sviečky.
- Ak sa do kosačky na trávu doplní benzín, ktorý nie je vhodný pre motor, môže dôjsť k poškodeniu kosačky na trávu.
 - ▶ Používajte čerstvý bezolovnatý značkový benzín.
 - ▶ Dodržiavajte údaje uvedené v návode na obsluhu motora.

4.8 Práca

⚠ VAROVANIE

- Ak používateľ neštartuje motor náležitým spôsobom, môže používateľ stratiť kontrolu nad kosačkou na trávu. Používateľ sa môže tăžko zraniť.
 - ▶ Spustenie motora vykonávajte tak, ako je popísané v tomto návode na obsluhu.
- Používateľ môže v určitých situáciách pracovať nekoncentrovane. Používateľ sa môže potknúť, spadnúť a tăžko sa zraniť.
 - ▶ Pracujte s pokojom a rozvahou.
 - ▶ Kosenie vykonávajte len ak máte dobrú viditeľnosť. V prípade zlého osvetlenia

a viditeľnosti nepracujte s kosačkou na trávu.

- ▶ Kosačku na trávu obsluhujte sami.
- ▶ Dajte pozor na prekážky.
- ▶ Nevyklápať kosačku na trávu.
- ▶ Na zemi pracujte v stoji a držte stabilitu.
- ▶ Ak sa vyskytnú známky únavy: Zaraďte pracovnú prestávku.
- ▶ Ak sa kosí na svahu: Koste priečne k svahu.
- ▶ So strojom nepracujte na svahu so stúpaním väčším než 25° (46,6 %).
- ▶ Ak pracujete v blízkosti svahov, zrázov, priekop, smetiška a násypov, pri používaní kosačky na trávu postupujte s mimoriadnou opatrnosťou.
- ▶ Pracovné časy plánujte tak, aby ste sa vyhli vyšším zaťaženiam z dôvodu dlhšieho intervalu.
- Keď motor beží, vznikajú výfukové plyny. Vdýchnuté výfukové plyny môžu spôsobiť otravu osôb.
 - ▶ Nevdychujte výfukové plyny.
 - ▶ S kosačkou na trávu pracujte na dobre vetranom mieste.
 - ▶ Pri nevoľnosti, bolestiach hlavy, poruche zraku, poruche sluchu alebo závrate: Ukončite prácu a vyhľadajte lekára.
- Ak používateľ používa chrániče sluchu a motor beží, používateľ môže vnímať a hodnotiť zvuky len v obmedzenej mieri.
 - ▶ Pracujte s pokojom a rozvahou.
- Kosačka na trávu je vybavená zariadením na zastavenie motoru.
 - ▶ Po uvoľnení spínacej konzoly sa motor a rezný nôž zastavia po 3 sekundách.
- Otáčajúci sa rezný nôž môže porezať používateľa. Používateľ sa môže tăžko zraniť.
 - ▶ Stiahnite koncovku zapaľovacej sviečky.



- ▶ Nedotýkajte sa otáčajúceho sa rezného noža.
- ▶ Ak je rezný nôž blokovaný predmetom: Zastavte motor. Až potom odstráňte predmet.

- Ak sa kosačka na trávu počas práce zmení alebo sa správa neobyčajne, môže byť kosačka na trávu v nebezpečnom stave. Osoby sa môžu tăžko zraniť a môžu vzniknúť vecné škody.
 - ▶ Ukončite prácu a vyhľadajte špecializovaného predajcu spoločnosti STIHL.
- Počas práce môžu vzniknúť vibrácie spôsobené kosačkou na trávu.

- ▶ Používajte ochranné rukavice.
- ▶ Urobte si pracovné prestávky.
- ▶ Ak sa vyskytnú známky poruchy prekrvenia: Vyhľadajte lekára.
- Sledujte kosenú plochu a dbajte na prekážky. Ak počas práce narazí rezný nôž na cudzí predmet, môže dôjsť k vymršteniu rezného noža alebo jeho súčasťi vysokou rýchlosťou. Osoby sa môžu zraníť a môžu vzniknúť vecné škody.
- 
- ▶ Z pracovnej oblasti odstráňte cudzie predmety, ako napríklad kamene, konáre, drôty, hračky alebo ostatné cudzie predmety. Zapustené predmety, ktoré sa nedajú odstrániť, označte.

- Keď uvoľníte spínaciu konzolu, nôž sa bude ešte chvíľu otáčať. Osoby sa môžu t'ažko zraníť.
- 
- ▶ Počkajte, kým sa rezný nôž prestane otáčať.
- ▶ Zberný kôš na trávu zložte až vtedy, keď sa už rezný nôž neotáča.
- Ak otáčajúci sa rezný nôž narazi na tvrdý predmet, môžu vznikať iskry. Iskry môžu v ľahko zápalnom prostredí spustiť požiare. Osoby sa môžu t'ažko zraníť alebo zomrieť a môžu vzniknúť vecné škody.
- ▶ Nepracujte v ľahko zápalnom prostredí.
- Ak sa kosačka na trávu odstaví na šikmých plochách, môže sa nepozorované odvaliť. Osoby sa môžu zraníť a môžu vzniknúť vecné škody.
- ▶ Kosačku na trávu pustite, len ak stojí na rovnej ploche a nemôže sa sama odvaliť.
- Ak sa na vodiacom držadle upevňujú predmety, kosačka na trávu sa môže prevrátiť kvôli pridanému závažiu. Osoby sa môžu zraníť a môžu vzniknúť vecné škody.
- ▶ Na vodiace držadlo nepripevňujte žiadne predmety.

⚠ NEBEZPEČENSTVO

- Ak sa pracuje v okolí vedení, ktoré vedú napätie, môže sa rezný nôž dostať do kontaktu s týmito vedeniami a môže ich poškodiť. Používateľ sa môže t'ažko zraníť alebo zomrieť.
- ▶ Nepracujte v okolí vedení, ktoré vedú napätie.
- Ak sa pracuje počas búrk, môže používateľa zasiahnuť blesk. Používateľ sa môže t'ažko zraníť alebo zomrieť.
- ▶ Ak je búrka: Nepracujte.
- Ak sa pracuje počas dažďa, môže sa používateľ pošmyknúť. Používateľ sa môže t'ažko zraníť alebo zomrieť.
- ▶ Ak prší: Nepracujte.

4.9 Preprava

⚠ VAROVANIE

- Počas prepravy sa kosačka na trávu môže prevrátiť alebo pohybovať. Osoby sa môžu zraníť a môžu vzniknúť vecné škody.
- ▶ Zastavenie motoru.
 - ▶ Počkajte, kým sa rezný nôž prestane otáčať.
- 
- ▶ Stiahnite koncovku zapaľovacej sviečky.
- ▶ Kosačku na trávu zaistite upínacími popruhmi, remeňmi alebo sieťou na vhodnej ložnej ploche tak, aby sa nepreklopila a nemohla sa pohybovať.
- Po tom, čo bol motor v prevádzke, môže byť tlmič výfuku a motor horúci. Používateľ sa môže počas prepravy popaliť.
 - ▶ Posunutie kosačky na trávu.
- Kosačka na trávu je t'ažká. Ak používateľ prenáša kosačku na trávu sám, môže sa zraníť.
 - ▶ Používajte ochranné rukavice.
 - ▶ Kosačku na trávu nosťe vo dvojici.
- Počas prepravy môže unikať benzín, ktorý môže spôsobiť znečistenie a poškodenie.
 - ▶ Posunutie kosačky na trávu.
 - ▶ Stroj prepravujte bez benzínu.

4.10 Uskladnenie

⚠ VAROVANIE

- Deti nedokážu spoznať a odhadnúť nebezpečenstvo kosačky na trávu. Deti sa môžu t'ažko zraníť.
- ▶ Zastavte motor.
- ▶ Kosačku na trávu uskladnite mimo dosahu detí.
- Kovové diely môžu v dôsledku vlhkosti zhrdzaveť. Kosačka na trávu sa môže poškodiť.
 - ▶ Kosačku na trávu uskladňujte čistú a suchú.
- Ak sa kosačka na trávu uchováva na šikmých plochách, môže sa nepozorované odvaliť. Osoby sa môžu zraníť a môžu vzniknúť vecné škody.
 - ▶ Kosačku na trávu uchovávajte iba na rovnych plochách.

4.11 Čistenie, údržba a oprava

▲ VAROVANIE

- Ak je počas čistenia, údržby alebo opravy naštartovaný motor, môže dojst' k váznym poraneniam alebo k vecným škodám.



- ▶ Zastavenie motora.

▶ Počkajte, kým sa rezny nôž prestane otácať.



- ▶ Stiahnite koncovku zapaľovacej sviečky.

- Ak počas čistenia, údržby alebo opravy beží motor, pohon kolies sa môže náhodne zapnúť. Osoby sa môžu ľahko zraniť a môžu vzniknúť vecné škody.

- ▶ Zastavenie motora.



- ▶ Stiahnite koncovku zapaľovacej sviečky.

- Po tom, čo bol motor v prevádzke, môže byť tlmič výfuku a motor horúci. Osoby sa môžu popáliť.

- ▶ Počkajte, kým sa tlmič výfuku a motor vychladí.

- Ostré čistiace prostriedky, čistenie prúdom vody alebo ostré predmety môžu poškodiť kosačku na trávu alebo rezny nôž. Ak sa kosačka na trávu alebo rezny nôž nečistia správne, nemusia diely viac správne fungovať a bezpečnostné zariadenia viac nepôsobia. Osoby sa môžu ľahko zraniť.

- ▶ Kosačku na trávu a rezny nôž čistite tak, ako je popísané v návode na obsluhu, □ 15.2.

- Ak kosačka na trávu alebo rezny nôž nie sú udržiavané alebo opravované tak, ako je popísané v tomto návode na obsluhu, nemusia diely viac správne fungovať a bezpečnostné zariadenia viac nepôsobia. Osoby sa môžu ľahko zraniť alebo môžu zomrieť.

- ▶ Opotrebované alebo poškodené diely vymeňte.

- ▶ Údržbu alebo opravy kosačky na trávu vykonávajte tak, ako je popísané v tomto návode na obsluhu.

- ▶ Údržbu rezného noža vykonávajte tak, ako je popísané v tomto návode na obsluhu.

- Počas čistenia, údržby alebo opravy rezného noža sa môže používateľ porezať na ostrých rezných hranach. Používateľ sa môže zraniť.

5 Pripravenie kosačky na trávu na použitie

- ▶ Noste ochranné rukavice z odolného materiálu.

- Počas ostrenia môže byť rezny nôž horúci.

Používateľ sa môže popáliť.

- ▶ Počkajte, kým sa rezny nôž vychladí.

- ▶ Noste ochranné rukavice z odolného materiálu.

5 Pripravenie kosačky na trávu na použitie

5.1 Pripravenie kosačky na trávu na použitie

Pred každým začiatkom práce sa musia vykonať nasledujúce kroky:

- ▶ Odstráňte obalový materiál a prepravné istenie.

- ▶ Zabezpečte, aby sa nasledujúce diely nachádzali v bezpečnom stave:

- Kosačka na trávu, □ 4.6.1.

- Rezny nôž, □ 4.6.2.

- ▶ Vyčistite kosačku na trávu, □ 15.

- ▶ Skontrolujte rezny nôž, □ 10.2.

- ▶ Namontujte vodiace držadlo, □ 6.1.

- ▶ Plnenie motorového oleja, □ 6.3.

- ▶ Vyklopte vodiace držadlo, □ 8.1.

- ▶ Natankujte kosačku na trávu, □ 7.

- ▶ Ak sa kosi a pokosená tráva sa má zachytiť v zbernom koši na trávu: Zaveste zberný kôš na trávu, □ 6.2.2.

- ▶ Ak sa kosi a pokosená tráva sa má zahadzovať dozadu: Zveste zberný kôš na trávu, □ 6.2.3.

- ▶ Nastavte výšku kosenia, □ 11.2.

- ▶ Kontrola ovládacích prvkov, □ 10.1.


- ▶ Ak nie je možné vykonať kroky: Nepoužívajte kosačku na trávu a vyhľadajte špecializovaného predajcu STIHL.

6 Zostavenie kosačky na trávu


6.1 Montáž vodiaceho držadla

- ▶ Zastavenie motora.

- ▶ Položte kosačku na trávu na rovnú plochu.

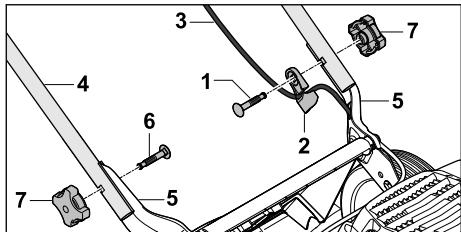

- Cez vedenie lanka (2) zasuňte skrutku (1).
- Lanko (3) zaveste na vedenie lanka (2).
- Vodiace držadlo (4) držte na držiakoch (5) tak, aby ste zarovnali otvory.
- Skrutky (1 a 6) nastrčte cez otvory zvnútra smerom von.
- Zaskrutujte matice s hviezdicovou rukoväťou (7) a dotiahnite ich.

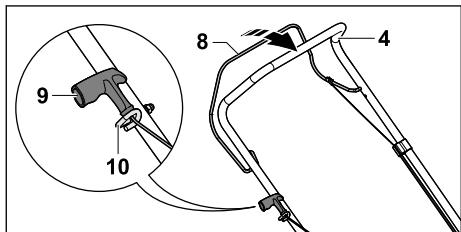


- Stiahnite koncovku zapalovacej sviečky.
- Spínaciu konzolu pohonu kosačky (8) stlačte smerom k vodiacemu držadlu (4) a podržte ju stlačenú.
- Pomaly vyťahujte rukoväť štartéra (9) smerom k držaku lanka (10).
- Rukoväť štartéra (9) zaveste na držiaci lanka (10).
- Pustite spínaciu konzolu pohonu kosačky (8).
- Nasadte koncovku zapalovacej sviečky späť.

Vodiace držadlo (4) sa nemusí znova demontovaliť.

6.2 Zloženie, zvesenie a zavesenie zberného koša na trávu


6.2.1 Zmontovanie zberného koša na trávu

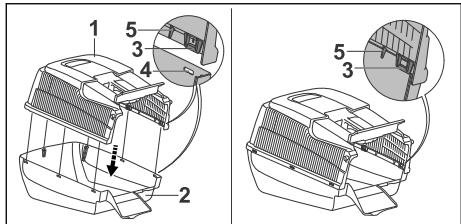

- Horný diel zberného koša (1) nasadte na spodný diel zberného koša (2). Lamely (3) a vedenia (5) musia byť na vnútornnej strane. Lamely (3) sa musia nachádzať vo výške otvorov (4).
- Zatlačte lamely (3) do otvorov (4) jeden po druhom zozadu vpred. Lamely (3) počuteľne zapadnú.

6.2.2 Zavesenie zberného koša na trávu

- Zastavenie motoru.
- Položte kosačku na trávu na rovnú plochu.

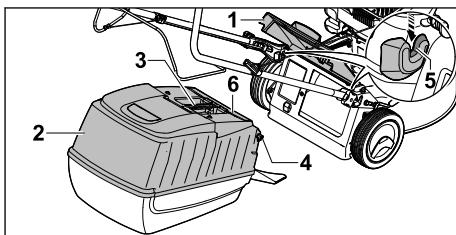

- Otvorte a podržte vyhadzovaciu klapku (1).
- Zberný kôš na trávu (2) uchopte na rukoväti (3) a pomocou háka (4) ho zaveste do uloženia (5).
- Klapka (6) musí byť zatvorená.
- Vyhadzovaciu klapku (1) odložte na zberný kôš na trávu (2).

6.2.3 Zvesenie zberného koša na trávu

- Zastavenie motoru.
- Položte kosačku na trávu na rovnú plochu.
- Otvorte a podržte vyhadzovaciu klapku.
- Zberný kôš na trávu vyberte smerom nahor pomocou rukoväti.
- Uzavrite vyhadzovaciu klapku.

6.3 Plnenie motorového oleja

Motorový olej vykonáva mazanie a chladí motor.

Špecifikácia motorového oleja a objem plnenia sú uvedené v návode na obsluhu motora.

UPOZORNENIE

- Stroj sa dodáva bez motorového oleja. Spustenie motoru bez oleja alebo s malým množstvom motorového oleja môže poškodiť kosačku na trávu.
 - Pred každým naštartovaním skontrolujte stav motorového oleja a v prípade potreby doplňte motorový olej.
- Doplnenie motorového oleja vykonávajte tak, ako je popísané v návode na obsluhu motora.


7 Natankujte kosačku na trávu

7.1 Natankovanie paliva do kosačky na trávu

UPOZORNENIE

- Ak sa do kosačky na trávu doplní nesprávne palivo, môže dôjsť k poškodeniu kosačky na trávu.
- ▶ Dodržiavajte návod na obsluhu motora.

- ▶ Zastavenie motoru.
- ▶ Položte kosačku na trávu na rovnú plochu.
- ▶ Oblast' okolo uzáveru palivovej nádrže vyčistite navlhčenou handrou.

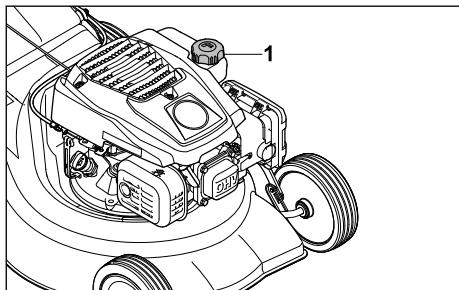


- ▶ Otáčajte uzáver palivovej nádrže (1) proti smeru hodinových ručičiek dovtedy, kým sa nebude dať vybrať uzáver palivovej nádrže.
- ▶ Vyberte uzáver palivovej nádrže.
- ▶ Vykonalje plnenie paliva tak, aby zostal voľný priestor minimálne 15 mm do okraja palivovej nádrže.
- ▶ Nasadte uzáver palivovej nádrže na palivovú nádrž.
- ▶ Otáčajte uzáver palivovej nádrže v smere hodinových ručičiek a dotiahnite rukou. Palivová nádrž je uzavorená.


8 Nastavenie kosačky na trávu pre používateľa

8.1 Vyklopenie vodiaceho držadla

- ▶ Zastavenie motoru.
- ▶ Stiahnite koncovku zapálovacej sviečky.
- ▶ Položte kosačku na trávu na rovnú plochu.

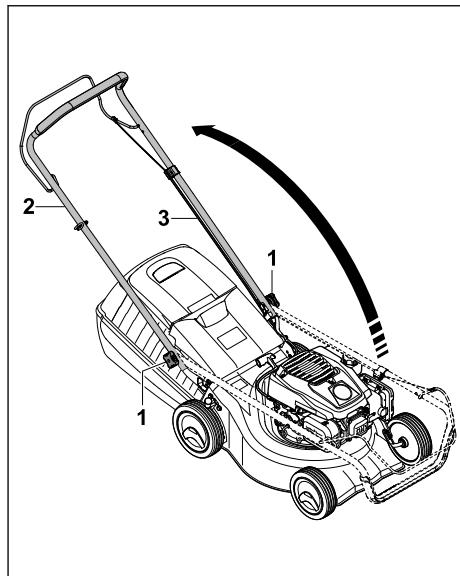

- ▶ Podržte matice s hviezdicovou rukoväťou (1), ak sú utiahnuté.
 - ▶ Vykloppte vodiace držadlo (2) a dbajte na to, aby sa lanko (3) nezaseklo.
 - ▶ Dotiahnite matice s hviezdicovou rukoväťou (1).
- Vodiace držadlo (2) je pevne spojené s kosačkou na trávu.

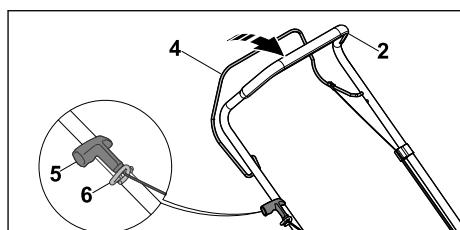

- ▶ Spínaciu konzolu pohonu kosačky (4) stlačte smerom k vodiaciemu držadlu (2) a podržte ju stlačenú.
- ▶ Pomaly vyťahujte rukoväť štartéra (5) smerom k držiaku lanka (6).
- ▶ Rukoväť štartéra (5) zaveste na držiak lanka (6).
- ▶ Pustite spínaciu konzolu pohonu kosačky (4).
- ▶ Pripojte koncovku zapálovacej sviečky späť.

8.2 Sklopenie vodiaceho držadla

Na úspornú prepravu alebo uschovanie je možné vodiace držadlo sklopiť.


- ▶ Zastavenie motoru.

- Stiahnite koncovku zapálovacej sviečky.
- Položte kosačku na trávu na rovnú plochu.
- Spínaci konzolu pohonu kosačky stlačte smerom k vodiacemu držadlu a podržte ju stlačenú.
- Zaveste rukoväť štartéra na držiak lanka a pomaly zasuňte späť smerom k motoru.
- Pustite spínaci konzolu pohonu kosačky.
- Podržte vodiace držadlo a povolte matice s hviezdicovou rukoväťou.
- Vodiace držadlo preklopťte smerom dopredu.

9 Štartovanie a vypnutie motora

9.1 Štartovanie motora

- Položte kosačku na trávu na rovnú plochu.

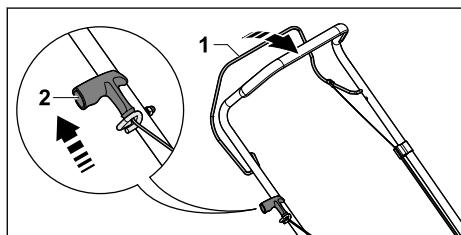

- Spínaci konzolu pohonu motora (1) stlačte ľavou rukou smerom k vodiacemu držadlu a podržte ju stlačenú.
- Pravou rukou pomaly vytahujte rukoväť štartéra (2), kým nepocípite zretelný odpor.
- Rýchlo vytahujte rukoväť štartéra (2) a potiahnite ju späť, kým sa motor nespustí.
- Ak motor neštartuje: Dodržiavajte návod na obsluhu motora.

9.2 Vypnutie motora

- Položte kosačku na trávu na rovnú plochu.
- Pustite spínaci konzolu pohonu kosačky. Motor sa vypne.
- Opustiť pozíciu používateľa.

10 Skontrolujte kosačku na trávu

10.1 Kontrola ovládacích prvkov


Spínacia konzola kosenia

- Zastavenie motoru.
- Potiahnite spínaci konzolu kosenia úplne v smere vodiaceho držadla a znova ju pustite.
- Ak spínacia konzola kosenia ide ľažko alebo sa neodpružuje do výstupnej polohy: Nepoužívajte kosačku na trávu a vyhľadajte špecializovaného predajcu STIHL.

Spínacia konzola kosenia kolies je poškodená.

10.2 Kontrola rezného noža


- Zastavenie motoru.
- Stiahnite koncovku zapálovacej sviečky.
- Nainštalujte kosačku na trávu, □ 15.1.

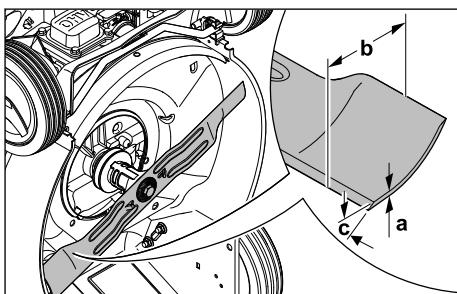

- Odmerajte nasledujúce:
 - Hrubka a
 - Šírka b
 - Uhol ostria c
- Ak sa nedosiahne minimálna hrúbka alebo minimálna šírka: Vymeňte rezný nož, □ 19.2.
- Ak nie je dodržaný uhol ostria: Naostrite rezný nož, □ 19.2.
- Ak nastanú nejasnosti: Vyhľadajte špecializovaného predajcu STIHL.

11 Práca s kosačkou na trávu

11.1 Podržanie a vedenie kosačky na trávu

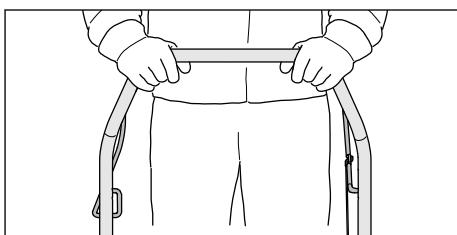

- Vodiace držadlo podržte obidvomi rukami tak, aby palec obopínal vodiace držadlo.

11.2 Nastavenie výšky kosenia


Je možné nastaviť 7 výšok kosenia:

- 30 mm = poloha 1
- 40 mm = poloha 2
- 50 mm = poloha 3
- 55 mm = poloha 4
- 65 mm = poloha 5
- 70 mm = poloha 6
- 80 mm = poloha 7

Poľohy sú uvedené na kosačke na trávu.

Nastavenie výšky kosenia


- ▶ Zastavte motor.
- Rezný nôž sa nesmie otáčať.
- ▶ Položte kosačku na trávu na rovnú plochu.

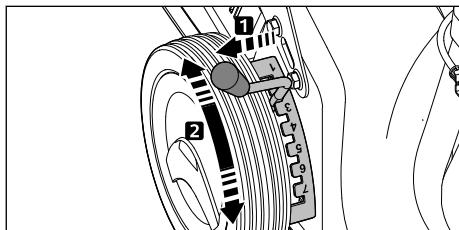

- ▶ Vyťahnite páku (1) z výrezu a dajte do požadovanej polohy.

11.3 Kosenie


- ▶ Kosačku na trávu posúvajte dopredu pomaly a kontrolované.

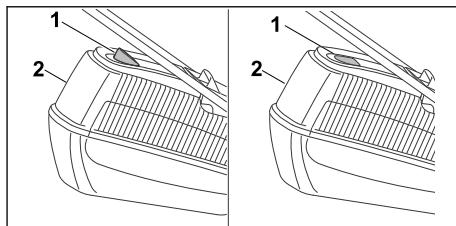11.4 Vyprázdenie zberného koša na trávu

Prúd vzduchu generovaný rezným nožom nadvihuje indikátor naplnenia (1). Keď je naplnený zberný kôš na trávu, zastaví sa prúd vzduchu. Ak je prúd vzduchu príliš malý, vráti sa indikátor naplnenia (1) do pokojového stavu. To je upozornenie na vyprázdenie zberného koša na trávu (2).

Neobmedzená funkcia indikátora naplnenia (1) je daná iba pri optimálnom prúde vzduchu. Vonkajšie vplyvy, ako mokrá, hustá alebo vysoká tráva, nízke výšky kosenia, znečistenie a podobne môžu obmedziť prúd vzduchu a funkciu indikátora naplnenia (1).

- ▶ Ak sa indikátor naplnenia (1) vráti do pokojového stavu: Vyprázdnite zberný kôš na trávu (2).
- ▶ Zastavte motor.
- ▶ Zvesenie zberného koša na trávu (2).

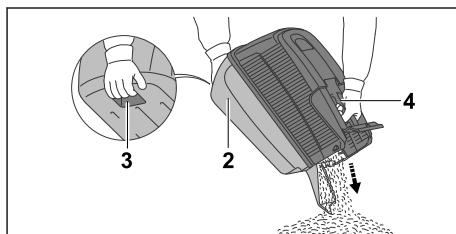

- ▶ Zberný kôš na trávu (2) uchopte za držadlo (4) a druhou rukou držte zadné držadlo (3).
- ▶ Vyprázdnite zberný kôš na trávu (2).
- ▶ Zavesenie zberného koša na trávu (2).

12 Po ukončení práce**12.1 Po práci**

- ▶ Zastavte motor.
- ▶ Ak je kosačka na trávu mokrás: Kosačku na trávu nechajte vyschnúť.
- ▶ Vycistite kosačku na trávu.

13 Preprava

13.1 Prepravovanie kosačky na trávu


- ▶ Zastavenie motora.
Rezný nôž sa nesmie otáčať.
- ▶ Stiahnite koncovku zapalovacej sviečky.

Posunutie kosačky na trávu


- ▶ Kosačku na trávu posúvajte dopredu pomaly a kontrolovanie.

Nosenie kosačky na trávu

- ▶ Noste pracovné rukavice z odolného materiálu.
- ▶ Zveste zberný kôš na trávu.

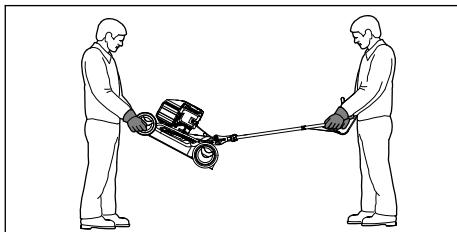

- ▶ Ak sa kosačka na trávu nosí s vyklopeným vodiacim držadlom:
 - ▶ Jedna osoba podrží obomi rukami kosačku na trávu na žacej skriní a druhá osoba ju obidvomi rukami podrží na vodiacom držadle.
 - ▶ Kosačku na trávu zdvívajte a noste vo dvojici.

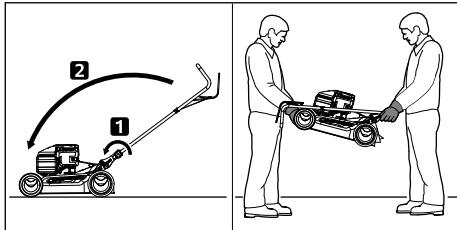

- ▶ Ak sa kosačka na trávu nosí so sklopeným vodiacim držadlom:
 - ▶ Sklopte vodiacie držadlo.
 - ▶ Jedna osoba podrží obomi rukami kosačku na trávu na žacej skriní a druhá osoba ju obidvomi rukami podrží na vodiacom držadle.
 - ▶ Kosačku na trávu zdvívajte a noste vo dvojici.

Preprava kosačky na trávu pomocou vozidla

- ▶ Kosačku na trávu v stoji zaistite tak, aby sa kosačka na trávu nepreklopila a nemohla sa pohybovať.

14 Skladovanie

14.1 Uschovanie kosačky na trávu

- ▶ Vypnite motor a nechajte ho vychladnúť.
- ▶ Stiahnite koncovku zapalovacej sviečky.
- ▶ Kosačku na trávu uschovávajte tak, aby boli splnené nasledovné požiadavky:

- Kosačka na trávu je mimo dosahu detí.
- Kosačka na trávu je suchá a čistá.
- Kosačka na trávu sa nemôže preklopíť.
- Kosačka na trávu sa nemôže prevaliť.

Ak sa kosačka na trávu uskladňuje po dobu dlhšiu ako 3 mesiace:

- ▶ Palivovú nádrž nechajte prázdnou.
- ▶ Dajte vyčistiť palivovú nádrž špecializovaným predajcom STIHL.
- ▶ Výmenu motorového oleja vykonávajte tak, ako je popísané v návode na obsluhu motora.
- ▶ Vyskrutkujte zapalovaciu sviečku.




VAROVANIE

- Ak sa rukoväť štartéra vyťahuje pri odstranejnej koncovke zapalovacej sviečky, môže dôjsť k úniku iskier. Iskry môžu v ľahko zápalnom alebo výbušnom prostredí spustiť požiare a výbuchy. Osoby sa môžu ľahko zraniť alebo zomrieť a môžu vzniknúť vecné škody.
- ▶ Držte koncovku zapalovacej sviečky mimo otvor zapalovacej sviečky.
- ▶ Niekoľkokrát vytiahnite rukoväť štartéra a potiahnite ju späť.
- ▶ Zaskrutkujte zapalovaciu sviečku a dotiahnite ju.

15 Čistenie

15.1 Inštalácia kosačky na trávu

- ▶ Palivovú nádrž nechajte prázdnou.
Motor sa vypne.
- ▶ Položte kosačku na trávu na rovnú plochu.
- ▶ Zveste zberný kôš na trávu.
- ▶ Výšku kosenia nastavte na najvyšší stupeň v polohe 1, □ 11.2.
- ▶ Rukoväť štartéra zveste z držiaka lanka.

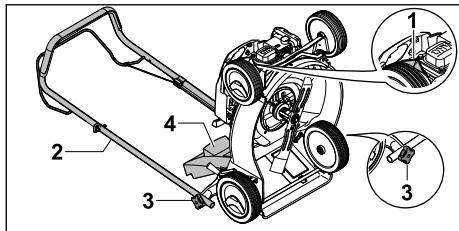


- ▶ Odpojte koncovku zapáľovacej sviečky (1).
- ▶ Podržte vodiace držadlo (2) a povolte matice s hviezdicovou rukoväťou (3).
- ▶ Vodiace držadlo (2) uložte dozadu.
- ▶ Otvorte a podržte vyhadzovaciu klapku (4).
- ▶ Kosačku na trávu postavte dozadu.

15.2 Čistenie kosačky na trávu

- ▶ Zastavte motor.
- ▶ Nechajte kosačku na trávu vychladnúť.
- ▶ Stiahnite koncovku zapáľovacej sviečky.
- ▶ Kosačku na trávu vycistite vlhkou utierkou.
- ▶ Vetracie otvory vycistite pomocou kefkov.
- ▶ Nainštalujte kosačku na trávu.
- ▶ Oblasť okolo rezného noža a rezný nôž vycistite kúskom dreva, mäkkou kefkou alebo vlhkou utierkou.
- ▶ Nasuňte koncovku zapáľovacej sviečky.

UPOZORNENIE


- Cistenie vysokotlakovým čističom alebo prúdom vody môže stroj poškodiť.
- ▶ Stroj nečistite vysokotlakovým čističom ani prúdom vody.

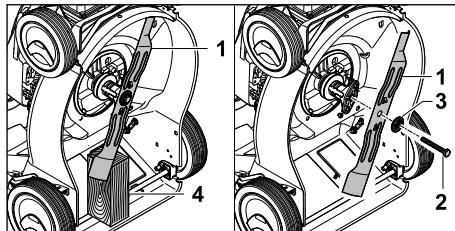


- ▶ Rezný nôž (1) zablokuje pomocou dreva (4).
- ▶ Vyskrutkujte skrutku (2) a spolu s podložkou (3) ju odoberte.
- ▶ Snímte rezný nôž (1).
- ▶ Zlikvidujte skrutku (2) a podložku (3).
- ▶ Na montáž rezného noža (1) použite novú skrutku a podložku.

16.2.2 Montáž rezného noža

- ▶ Zastavenie motora.
- ▶ Stiahnite koncovku zapáľovacej sviečky.
- ▶ Nainštalujte kosačku na trávu.

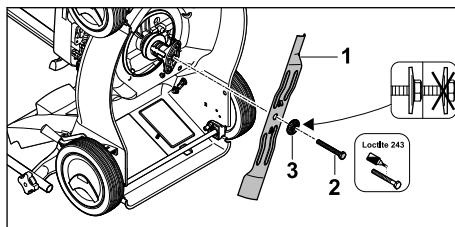

- ▶ Novú podložku (3) položte na novú skrutku (2).
- ▶ Na závit skrutky (2) naneste skrutkovú poistku Loctite 243.
- ▶ Rezný nôž (1) nasadzujte tak, aby hrabolce na dosadacej ploche zasahovali do výrezov rezného noža (1).
- ▶ Skrutku (2) zakrúťte spolu s podložkou (3).

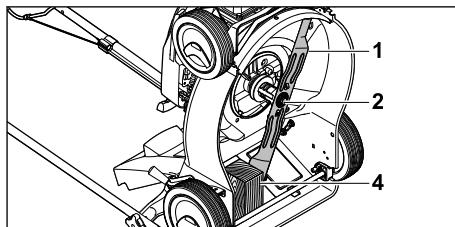

- ▶ Rezný nôž (1) zablokuje pomocou dreva (4).
- ▶ Skrutku (2) dotiahnite momentom 65 Nm.

16 Údržba

16.1 Interval údržby

Intervaly údržby závisia od podmienok okolitého prostredia a pracovných podmienok. Spoločnosť STIHL odporúča nasledujúce intervaly údržby:

Motor

- ▶ Údržbu motora vykonávajte tak, ako je popísané v návode na obsluhu motora.

Kosačka na trávu

- ▶ Každoročne nechajte skontrolovať kosačku na trávu u špecializovaného predajcu STIHL.

16.2 Demontáž a montáž noža

16.2.1 Demontáž rezného noža

- ▶ Zastavenie motora.
- ▶ Stiahnite koncovku zapáľovacej sviečky.
- ▶ Nainštalujte kosačku na trávu.

16.3 Naostrite a vyvážte nôž

Správne naostrenie a vyváženie rezného noža vyžaduje veľa cvičenia.

Spoločnosť STIHL odporúča, aby rezný nôž ostril a vyvážoval špecializovaný predajca výrobkov značky STIHL.



VAROVANIE

- Rezné hrany rezného noža sú ostré. Používateľ sa môže poraziť.
 - Noste ochranné rukavice z odolného materiálu.
- Zastavenie motora.
- Stiahnite koncovku zapalovacej sviečky.
- Nainštalujte kosačku na trávu.
- Demontujte rezný nôž.
- Naosnrite rezný nôž. Pritom dodržiavajte uhol brúsenia a vychlaďte rezný nôž, ▶ 19.2.

Počas ostrenia nesmie rezný nôž zmodriť.

- Namontujte rezný nôž.
- Ak nastanú nejasnosti: Vyhľadajte špecializovaného predajcu STIHL.

17 Oprava

17.1 Oprava kosačky na trávu

Používateľ nemôže sám opravovať kosačku ani nôž.

- Ak je kosačka na trávu znečistená alebo je poškodený nôž: Nepoužívajte kosačku na trávu ani nôž a vyhľadajte špecializovaného predajcu STIHL.
- Ak sú štítky s upozornením nečitateľné alebo poškodené: Štítky s upozornením dajte vymeniť špecializovaným predajcom STIHL.

18 Odstraňovanie porúch

18.1 Odstránenie porúch kosačky na trávu

Porucha	Príčina	Odstránenie problému
Motor sa nedá naštartovať.	Spínacia konzola pohonu kosačky nie je zatlačená.	► Spustenie motora vykonávajte tak, ako je popísané v tomto návode na obsluhu.
	Palivová nádrž je prázdna.	► Natankujte kosačku na trávu.
	Palivové potrubie je upchaté.	► Vyhľadajte špecializovaného predajcu spoločnosti STIHL.
	V nádrži sa nachádza nevhodné, znečistené alebo staré palivo.	► Používajte čerstvý značkový bezolovnatý benzín.
	Vzduchový filter je znečistený.	► Vyčistite alebo vymeňte vzduchový filter podľa popisu v návode na obsluhu motora.
	Koncovka zapalovacej sviečky nie je nasunutá na zapalovaciu sviečku alebo kábel zapalovania nie je správne pripojený ku koncovke.	► Nasuňte koncovku zapalovacej sviečky. ► Skontrolujte správny kontakt kábla zapalovania a koncovky.
	Zapalovacia sviečka je zanesená, poškodená alebo nesprávna vzdialenosť elektród.	► Vyčistite alebo vymeňte zapalovaciu sviečku. ► Nastavte vzdialenosť elektród.
	Odpor rezného noža je príliš veľký.	► Nastavte väčšiu výšku kosenia. ► Motor štartujte v nižšej tráve.
Motor je tăžké naštartovať alebo má slabý výkon.	Skriňa kosačky je upchatá.	Vyčistite kosačku na trávu.
	Výška kosenia je nastavená príliš nízka alebo je rýchlosť pojazdu príliš vysoká.	Upravte výšku kosenia alebo koste pomalšie.
	V palivovej nádrži a karburátore je voda alebo je karburátor zanesený.	Vyprázdnite palivovú nádrž, vyčistite palivové potrubie a karburátor.
	Palivová nádrž je znečistená.	Vyhľadajte špecializovaného predajcu spoločnosti STIHL.
	Vzduchový filter je znečistený.	Vyčistite alebo vymeňte vzduchový filter podľa popisu v návode na obsluhu motora.

Porucha	Príčina	Odstránenie problému
Motor sa nadmerne prehráva.	Zapalovacia sviečka je zanesená.	Vyčistite alebo vymeňte zapalovaciu sviečku.
	Hladina motorového oleja je príliš nízka.	Doplňte alebo vymeňte motorový olej, ako je popísané v návode na obsluhu motora.
	Chladiace rebrá sú znečistené.	Vyčistite kosačku na trávu.
Kosačka na trávu intenzívne vibruje.	Rezný nôž je poškodený.	Vymeňte rezny nôž.
	Rezný nôž nie je správne namontovaný.	Namontujte rezny nôž.
Tráva nie je čisto kosená.	Rezný nôž je tupý alebo opotrebovaný.	Nabrusťte alebo vymeňte rezny nôž.

19 Technické údaje

19.1 Kosačka na trávu STIHL RM 248.2, RM 253.2

- Typ motora:
 - RM 248.2: STIHL EVC 200.3
 - RM 253.2: STIHL EVC 200.3
- Zdvihový objem:
 - RM 248.2: 139 cm³
 - RM 253.2: 139 cm³
- Výkon:
 - RM 248.2: 2,1 kW (2,8 PS) pri 2 800/min
 - RM 253.2: 2,1 kW (2,8 PS) pri 2 800/min
- Otáčky:
 - RM 248.2: 2 800/min
 - RM 253.2: 2 800/min
- Maximálny obsah palivovej nádrže: 900 cm³ (0,9 l)
- Hmotnosť:
 - RM 248.2: 26 kg
 - RM 253.2: 27 kg
- Maximálny obsah zberného koša na trávu: 55 l
- Šírka záberu pri kosení:
 - RM 248.2: 46 cm
 - RM 253.2: 51 cm

19.2 Rezný nôž

- Minimálna hrúbka a: 2,0 mm
- Minimálna šírka b: 55 mm
- Uhol ostria c: 30°

19.3 Hodnoty zvuku a hodnoty vibrácií

RM 248.2

Hodnota K pre hladinu akustického tlaku má hodnotu 2 dB(A). Hodnota K pre garantovanú hladinu akustického výkonu má hodnotu 1,2 dB(A). Hodnota K pre hodnotu vibrácií má hodnotu 1,40 m/s².

- Hladina akustického tlaku L_{pA} nameraná podľa normy EN ISO 5395-2: 83 dB(A)
- Garantovaná hladina akustického výkonu L_{WAd} nameraná podľa normy 2000/14/EC / SI 2001/1701: 96 dB(A)
- Hodnota vibrácií a_{hv} vodiaceho držadla, nameraná podľa normy EN ISO 5395-2: 2,80 m/s²

RM 253.2

- Hodnota K pre hladinu akustického tlaku má hodnotu 2 dB(A). Hodnota K pre garantovanú hladinu akustického výkonu má hodnotu 1,4 dB(A). Hodnota K pre hodnotu vibrácií má hodnotu 2,20 m/s².
- Hladina akustického tlaku L_{pA} nameraná podľa normy EN ISO 5395-2: 84 dB(A)
 - Garantovaná hladina akustického výkonu L_{WAd} nameraná podľa normy 2000/14/EC / SI 2001/1701: 96 dB(A)
 - Hodnota vibrácií a_{hv} vodiaceho držadla, nameraná podľa normy EN ISO 5395-2: 5,50 m/s²

Informácie o splnení smernice o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách vyplývajúcich z vystavenia pracovníkov rizikám vzniknutým pôsobením fyzikálnych faktorov (vibrácie) 2002/44/EC a SI 2005/1093 nájdete uvedené na stránke www.stihl.com/vib.

19.4 REACH

REACH označuje nariadenie ES pre registráciu, hodnotenie a autorizáciu chemikálií.

Informácie na splnenie Nariadenia REACH sú uvedené na stránke www.stihl.com/reach.

20 Náhradné diely a príslušenstvo

20.1 Náhradné diely a príslušenstvo

STIHL Tieto symboly označujú originálne náhradné diely STIHL a originálne príslušenstvo STIHL.

STIHL odporúča používanie originálnych náhradných dielov STIHL a príslušenstva značky STIHL.

Náhradné diely a príslušenstvo iných výrobcov nemôžu byť spoločnosťou STIHL odborne posudzované z hľadiska spoľahlivosti, bezpečnosti a vhodnosti aj napriek vykonávanému sledovaniu trhu a STIHL nemôže za ich použitie ručiť.

Originálne náhradné diely STIHL a originálne príslušenstvo STIHL sú dostupné u špecializovaného predajcu značky STIHL.

20.2 Dôležité náhradné diely

Firma STIHL v žiadnom prípade neručí za materiálne škody a škody na zdraví, ktoré boli spôsobené použitím neschválených montážnych alebo náhradných dielov.

- Rezný nož RM 248: 6350 702 0103
- Rezný nož RM 253: 6371 702 0102
- Skrutka noža: 9008 319 9028
- Podložka: 0000 702 6600

21 Likvidácia

21.1 Likvidácia kosačky na trávu

Informácie o likvidácii sú k dispozícii od miestneho úradu alebo u špecializovaného predajcu STIHL.

Nesprávna likvidácia môže byť škodlivá pre zdravie a znečistiť ováť životné prostredie.

- Výrobky STIHL vrátane obalov zašlite na vhodné zberné miesto na recykláciu v súlade s miestnymi predpismi.
- Nelikvidujte v domovom odpade.

22 EÚ vyhlásenie o zhode

22.1 Kosačka na trávu STIHL RM 248.2, RM 253.2

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen

Rakúsko

týmto zodpovedne vyhlasuje, že
– Konštrukčný typ: Kosačka na trávu

- Výrobná značka: STIHL
- Typ: RM 248.2, 253.2
- Sírka záberu pri kosení:
 - RM 248.2: 46 cm
 - RM 253.2: 51 cm
- Sériové identifikačné číslo:
 - RM 248.2: 6350
 - RM 253.2: 6371

zodpovedá príslušným ustanoveniam smerníc 2000/14/EC, 2006/42/EC, 2014/30/EU a 2011/65/EU a bola vyvinutá a zhotovená v súlade s danými verziami nasledujúcich noriem platných k dátumu výroby: EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2 a EN ISO 14982.

Sídlo účastníkov konania:

TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
90431 Nürnberg, DE

Na zistenie nameranej a garantovanej hladiny akustického výkonu bola aplikovaná smernica 2000/14/EC, príloha VIII.

- Nameraná hladina akustického výkonu RM 248.2: 95,2 dB(A)
- Zaručená hladina akustického výkonu RM 248.2: 96 dB(A)
- Nameraná hladina akustického výkonu RM 253.2: 96 dB(A)
- Zaručená hladina akustického výkonu RM 253.2: 97 dB(A)

Technické podklady sú uschované v spoločnosti STIHL Tirol GmbH.

Rok výroby a číslo stroja sú uvedené na kosačke na trávu.

Langkampfen, 02.07.2021

STIHL Tirol GmbH


i.V.

Matthias Fleischer, vedúci odboru výskumu a vývoja


i.V.

Sven Zimmermann, vedúci oddelenia kvality

23 Prehlásenie o zhode výrobcom – UKCA

23.1 Kosačka na trávu STIHL RM 248.2

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen

Rakúsko

týmto zodpovedne vyhlasuje, že

- Konštrukčný typ: Kosačka na trávu
- Výrobná značka: STIHL
- Typ: RM 248.2
- Šírka záberu pri kosení: 46 cm
- Sériové identifikačné číslo: 6350

zodpovedá príslušným ustanoveniam UK Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001, Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008, Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 a The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electronic Equipment Regulations 2012 a bola vyvinutá a vyrobená v súlade s danými verziami nasledujúcich noriem platnými k dátumu výroby: EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2, EN ISO 14982.

Sídlo účastníkov konania:
TUV Rheinland UK LTD
1011 Stratford Road
Solihull, B90 4BN

Na zistenie nameranej a garantovanej hladiny akustického výkonu sme postupovali podľa Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001, Schedule 11.

- Nameraná hladina akustického výkonu:
95,2 dB(A)
- Garantovaná hladina akustického výkonu:
96 dB(A)

Technické podklady sú uschované v spoločnosti STIHL Tirol GmbH.

Rok výroby a číslo stroja sú uvedené na kosačke na trávu.

Langkampfen, 01.07.2022

STIHL Tirol GmbH

i.V.

Matthias Fleischer, vedúci odboru výskumu a vývoja

i.V.

Sven Zimmermann, vedúci oddelenia kvality

Содержание

1	Предисловие.....	202
2	Информация к данному руководству по эксплуатации.....	203
3	Обзор.....	203
4	Указания по технике безопасности.....	204
5	Подготовка газонокосилки к работе.....	210
6	Сборка газонокосилки.....	211
7	Заправка газонокосилки.....	212
8	Пользовательская настройка газонокосилки.....	212
9	Запуск и останов двигателей.....	213
10	Проверка газонокосилки.....	213
11	Работа с газонокосилкой.....	214
12	После работы.....	215
13	Транспортировка.....	215
14	Хранение.....	215
15	Очистка.....	216
16	Техническое обслуживание.....	216
17	Ремонт.....	217
18	Устранение неисправностей.....	218
19	Технические данные	219
20	Запасные части и принадлежности	219
21	Утилизация.....	220
22	Сертификат соответствия ЕС.....	220
23	Адреса.....	221

1 Предисловие

Уважаемый клиент,

мы рады, что вы выбрали изделие STIHL. Мы разрабатываем и производим продукцию высочайшего качества, соответствующую потребностям наших клиентов. Наша продук-

ция обеспечивает высокую надежность даже при экстремальных нагрузках.

STIHL – это и высочайшее качество обслуживания. Наши представители всегда готовы провести для вас компетентную консультацию и инструктаж, а также обеспечить всестороннюю техническую поддержку.

Компания STIHL безоговорочно проводит политику бережного и ответственного отношения к природе. Данное руководство по эксплуатации предназначено для содействия вам в безопасной и экологически благоприятной эксплуатации изделия STIHL в течение всего длительного срока службы.

Мы благодарим вас за доверие и желаем приятных впечатлений от вашего нового изделия STIHL.

д-р Николас Штиль

ВАЖНО! ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМИТЬСЯ И СОХРАНИТЬ.

2 Информация к данному руководству по эксплуатации

2.1 Применяемые документы

Данная инструкция по эксплуатации является переводом оригинальной инструкции по эксплуатации изготовителя по определению Директивы ЕС 2006/42/ЕС.

Применяются местные правила техники безопасности.

- В дополнение к данной инструкции по эксплуатации обязательно следует прочитать, понять и сохранить следующие документы:
 - инструкция по эксплуатации двигателя STIHL EVC 200.3

2.2 Маркировка предупредительных надписей в тексте

ОПАСНОСТЬ

- Указывает на возможные опасности, которые ведут к тяжелым травмам или смерти.
 - Описанные меры помогут предотвратить тяжелые травмы или смерть.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Указывает на возможные опасности, которые могут привести к тяжелым травмам или смерти.
 - Описанные меры помогут предотвратить тяжелые травмы или смерть.

УКАЗАНИЕ


- Указывает на возможные опасности, которые могут привести к возникновению материального ущерба.
 - Описанные меры помогут избежать возникновения материального ущерба.

2.3 Символы в тексте

- Данный символ указывает на главу в данной инструкции по эксплуатации.

3 Обзор

3.1 Газонокосилка

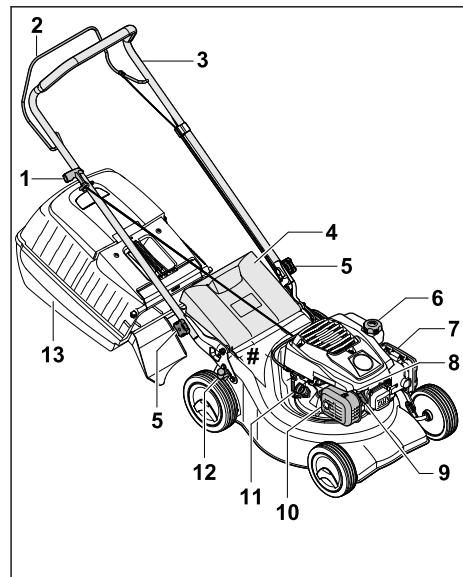

1 Ручка запуска

Ручка запуска используется для запуска двигателя.

2 Рукоятка переключения для запуска кошения

Рукоятка переключения для запуска кошения предназначена для запуска и остановки двигателя.

3 Ведущая ручка

Ведущая ручка предназначена для удерживания, продвижения и транспортировки газонокосилки.

4 Откидная крышка

Откидная крышка закрывает желоб выброса.

5 Звездообразная ручка-гайка

Звездообразная ручка-гайка зажимает ведущую ручку на газонокосилке.

6 Запорное устройство топливного бака

Запорное устройство топливного бака закрывает горловину для заливки бензина.

7 Крышка фильтра

Крышка фильтра закрывает воздушный фильтр.

8 Свеча зажигания

Свеча зажигания воспламеняет топливно-воздушную смесь в двигателе.

9 Штекер провода свечи зажигания

Штекер провода свечи зажигания соединяет кабель зажигания со свечой зажигания.

10 Шумоглушитель

Шумоглушитель уменьшает акустическую эмиссию газонокосилки.

11 Запорное устройство бака моторного масла

Запорное устройство бака моторного масла закрывает горловину для заливки моторного масла.

12 Рычаг

Рычаг используется для установки высоты скашивания.

13 Травосборник

Травосборник собирает скошенную траву.

Фирменная табличка с паспортными данными и номером машины**3.2 Символы**

На газонокосилке могут быть нанесены символы, они означают следующее:



Гарантированный уровень шума в соответствии с Директивой 2000/14/ЕС в дБ(А) для сопоставления акустической эмиссии продукта.



Этот символ обозначает запорное устройство топливного бака.



Этот символ обозначает запорное устройство масляного бака.

4 Указания по технике безопасности**4.1 Предупредительные символы**

Предупредительные символы на газонокосилке означают следующее:



Соблюдать предписания по технике безопасности и выполнять соответствующие действия.



Обязательно следует прочитать, понять и сохранить инструкцию по эксплуатации.



Соблюдать указания по технике безопасности в отношении отбрасываемых предметов и выполнять соответствующие действия.



Не касаться вращающегося ножа.



Вынимать штекер провода свечи зажигания на время простоя в работе, транспортировки, хранения, технического обслуживания или ремонта.



Сохранять безопасное расстояние.

4.2 Использование по назначению

Газонокосилка STIHL RM 248.2 или RM 253.2 предназначена для скашивания травы.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

■ Использование газонокосилки не по назначению может привести к серьезным травмам, смерти или материальному ущербу.

► Использовать газонокосилку в соответствии с указаниями в этом руководстве и в руководстве по эксплуатации двигателя.

4.3 Требования к пользователю

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Пользователи, не прошедшие инструктаж, могут не осознавать или неправильно оценивать опасности, связанные с газонокосилкой. Это связано с опасностью получения пользователем или другими лицами серьезных травм вплоть до летального исхода.



- ▶ Обязательно следует прочитать, понять и сохранить инструкцию по эксплуатации.
- ▶ При необходимости передать газонокосилку другому лицу также передать инструкцию по эксплуатации газонокосилки и двигателя.
- ▶ Убедиться, что пользователь выполняет следующие условия:
 - Пользователь спокоен и бодр.
 - Пользователь физически, психически и умственно в состоянии управлять газонокосилкой и работать с ней.
 Если пользователь обладает физическими, психическими или умственными недостатками, он может работать с устройством только под надзором ответственного лица или следуя его указаниям.
- Пользователь может осознавать и оценивать опасности, связанные с газонокосилкой.
- Пользователь осознает, что несет ответственность за несчастные случаи и материальный ущерб.
- Пользователь достиг совершеннолетия или обучен соответствующей профессии согласно национальным правилам.
- Пользователь прошел инструктаж специализированного центра STIHL или специалиста перед первым использованием газонокосилки.
- Пользователь не находится под воздействием алкоголя, лекарств или наркотиков.
- ▶ При возникновении вопросов обратиться в сервисный центр STIHL.

4.4 Рабочая одежда и оснащение

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Во время работы предметы могут быть отброшены с высокой скоростью. Пользователь может получить травмы.
 - ▶ Во время работы надевать длинные брюки из износостойкого материала.
- Во время работы возникает шум. Шум может привести к ухудшению слуха.
 - ▶ Использовать защитные наушники.
- Во время работы возможно образование пылевых вихрей. Вдыхаемая пыль может негативно повлиять на здоровье и стать причиной аллергических реакций.
 - ▶ При образовании пылевых вихрей надевать защитную маску от пыли.
- Несоответствующая одежда может зацепиться за древесину, мелкий кустарник или попасть в газонокосилку. Пользователь в несоответствующей одежде может получить серьезные травмы.
 - ▶ Надевать облегающую одежду.
 - ▶ Необходимо снять шарфы и украшения.
- Во время очистки, технического обслуживания или транспортировки пользователь может коснуться ножа. Пользователь может получить травмы.
 - ▶ Во время работы надевать защитные перчатки из износостойкого материала.
 - ▶ Обувь должна быть прочной, закрытой и иметь нескользкую подошву.
- Если на пользователе надета несоответствующая обувь, он может поскользнуться. Пользователь может получить травмы.
- Во время заточки ножей могут вылетать частицы материала. Пользователь может получить травмы.
 - ▶ Надевать плотно прилегающие защитные очки. Подходящие защитные очки проверяются в соответствии со стандартом EN 166 или в соответствии с национальными правилами и доступны в розничной сети с соответствующей маркировкой.
 - ▶ Во время работы надевать защитные перчатки из износостойкого материала.

4.5 Рабочая зона пользователя и окружающие условия

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Другие люди, дети и животные могут не осознавать и не оценивать опасности, свя-

занные с газонокосилкой и отброшенными ею предметами. Это связано с опасностью получения другими людьми, детьми и животными серьезных травм, а также с опасностью материального ущерба.



- В рабочей зоне запрещено присутствие посторонних лиц, детей и животных.

- Соблюдать дистанцию до предметов.
- Не оставлять газонокосилку без присмотра.
- Убедиться, что дети не могут играть с газонокосилкой.
- При работающем двигателе из шумоглушителя исходят горячие выхлопные газы. Горячие выхлопные газы могут воспламенить легковоспламеняющиеся материалы и вызвать пожар.
- Не направлять струю выхлопных газов на легковоспламеняющиеся материалы.

4.6 Безопасное состояние

4.6.1 Газонокосилка

Газонокосилка находится в безопасном состоянии, если выполнены следующие условия:

- Газонокосилка не имеет повреждений.
- Из газонокосилки не вытекает бензин.
- Крышка топливного бака закрыта.
- Из газонокосилки не вытекает моторное масло.
- Крышка моторного масла закрыта.
- Газонокосилка чистая.
- Элементы управления работают исправно и не подвергались изменениям.
- Для обеспечения кошения и сбора скошенной травы в травосборник: травосборник правильно установлен.
- Для обеспечения кошения и сброса скошенной травы сзади: травосборник снят и откинутая крышка закрыта.
- Нож правильно установлен.
- На этой газонокосилке установлены оригинальные дополнительные принадлежности STIHL.
- Принадлежности установлены правильно.
- Подпружиненные механизмы не повреждены и работают исправно.
- При отпускании рукоятки переключения для запуска кошения двигатель останавливается.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- В технически небезопасном состоянии компоненты работают неправильно, защитные устройства могут выйти из строя, а топливо вытечь. В результате чего возможно получение серьезных травм вплоть до летального исхода.
- Не работать с поврежденной газонокосилкой.
- Если из газонокосилки вытекает бензин: не работать с газонокосилкой и связаться со специализированным центром STIHL.
- Закрыть крышку топливного бака.
- Если из газонокосилки вытекает моторное масло: не работать с газонокосилкой и связаться со специализированным центром STIHL.
- Закрыть крышку моторного масла.
- Если газонокосилка загрязнена: очистить газонокосилку.
- Не производить манипуляции с газонокосилкой или ее системой безопасности.
- Запрещены изменения газонокосилки с целью увеличения мощности или частоты вращения двигателя.
- Если элементы управления не работают: не работать с газонокосилкой.
- Подпружиненные механизмы могут высвобождать накопленную энергию.
- Для обеспечения кошения и сбора скошенной травы в травосборник: производить установку травосборника в соответствии с указаниями в данной инструкции по эксплуатации.
- На эту газонокосилку разрешается устанавливать оригинальные дополнительные принадлежности STIHL.
- Производить установку ножа в соответствии с указаниями в данной инструкции по эксплуатации.
- Производить установку принадлежностей в соответствии с указаниями в данной инструкции по эксплуатации или в инструкции по эксплуатации принадлежностей.
- Не вставлять предметы в отверстия газонокосилки.
- Заменять изношенные или поврежденные таблички с предупредительными надписями.
- При возникновении вопросов: обратиться в сервисный центр STIHL.

4.6.2 Нож

Нож находится в безопасном состоянии, если выполнены следующие условия:

- Нож и навесное оборудование не повреждены.
- Нож не деформирован.
- Нож правильно установлен.
- Нож правильно заточен.
- На ноже нет заусенцев.
- Нож правильно отбалансирован.
- Значения минимальной ширины и прочности ножа не выходят за нижнюю границу допустимого диапазона, 19.2.
- Соблюден угол заточки, 19.2.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- В небезопасном состоянии детали ножа могут соскочить и быть отброшены. В результате чего возможно получение серьезных травм.
 - ▶ Запрещается использовать поврежденный нож или неисправный аккумулятор.
 - ▶ Установить нож правильно.
 - ▶ Заточить нож правильно.
 - ▶ Если значения минимальной ширины и прочности выходят за нижнюю границу допустимого диапазона: заменить нож.
 - ▶ Отбалансировать нож в специализированном центре STIHL.
 - ▶ При возникновении вопросов обратиться в сервисный центр STIHL.

4.7 Топливо и заправка

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- В качестве топлива для этой газонокосилки используется бензин. Бензин очень легко воспламеняется. В случае контакта бензина с открытым огнем или горячими предметами бензин может стать причиной пожара или взрыва. Это связано с опасностью получения серьезных травм вплоть до летального исхода, а также с опасностью материального ущерба.
 - ▶ Защищать бензин от огня и воздействия высоких температур.
 - ▶ Не проливать бензин.
 - ▶ Если бензин пролился: вытереть бензин тряпкой и запускать двигатель только при полном высыхании всех частей газонокосилки.
 - ▶ Не курить.
 - ▶ Не заправлять газонокосилку вблизи открытого огня.
 - ▶ Перед заправкой выключить двигатель и подождать, пока он остывает.

- ▶ Если бак необходимо опорожнить: выполнять процедуру на открытом воздухе.
- ▶ Запускать двигатель на расстоянии не менее 3 м от места заправки.
- ▶ Не хранить в помещении газонокосилку с бензином в бензобаке.
- Вдыхаемые пары бензина могут привести к отравлению людей.
 - ▶ Не вдыхать пары бензина.
 - ▶ Заправлять газонокосилку в хорошо проретивляемом месте.
- Во время работы газонокосилка нагревается. Бензин расширяется, и в топливном баке может накапливаться избыточное давление. При открытой крышке топливного бака возможно выплескивание бензина. Выливающийся бензин может воспламеняться. Пользователь может получить серьезные травмы.
 - ▶ Сначала дать газонокосилке остыть, а затем открыть крышку топливного бака.
- Одежда, соприкасающаяся с бензином, может легко воспламеняться. Это связано с опасностью получения серьезных травм вплоть до летального исхода, а также с опасностью материального ущерба.
 - ▶ Если бензин попал на одежду: сменить одежду.
- Бензин может нанести вред окружающей среде.
 - ▶ Не проливать топливо.
 - ▶ Утилизировать бензин согласно предписаниям без ущерба для окружающей среды.
- В случае попадания бензина на кожу или в глаза возможно появление раздражений кожи или глаз.
 - ▶ Избегать контакта с бензином.
 - ▶ В случае попадания на кожу промыть соответствующие участки кожи обильным количеством воды с мылом.
 - ▶ В случае попадания в глаза промывать глаза обильным количеством воды не менее 15 минут, после чего обратиться к врачу.
- Система зажигания газонокосилки создает искры. Искры могут попасть наружу и стать причиной возгорания или взрыва в легковоспламеняющейся или взрывоопасной среде. Это связано с опасностью получения серьезных травм вплоть до летального исхода, а также с опасностью материального ущерба.

- ▶ Использовать свечи зажигания только в соответствии с описанием, приведенным в инструкции по эксплуатации двигателя.
- ▶ Вкрутить свечу зажигания и затянуть ее до отказа.
- ▶ С силой прижать штекер провода свечи зажигания.
- Если газонокосилка заправлена бензином, который не подходит для двигателя, возможны повреждения газонокосилки.
- ▶ Использовать свежий неэтилированный бензин марочных сортов.
- ▶ Соблюдать указания, приведенные в инструкции по эксплуатации двигателя.

4.8 Работа с устройством

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- При неправильном запуске двигателя пользователь может потерять контроль над газонокосилкой. Пользователь может получить серьезные травмы.
 - ▶ Запускать двигатель в соответствии с указаниями в данной инструкции по эксплуатации.
- В некоторых ситуациях пользователь может потерять концентрацию. Он может споткнуться, упасть и получить серьезные травмы.
 - ▶ Работать спокойно и вдумчиво.
 - ▶ Косить только при хорошей видимости. В условиях плохого освещения и видимости не работать с газонокосилкой.
 - ▶ Управлять газонокосилкой должен только один пользователь.
 - ▶ Следить за препятствиями.
 - ▶ Не переворачивать газонокосилку.
 - ▶ Работать, стоя на земле и сохраняя равновесие.
 - ▶ При появлении признаков усталости вовремя сделать перерывы.
 - ▶ При скашивании на склоне: косить в попечном направлении к склону.
 - ▶ Не работать на склонах с уклоном более 25° (46,6 %).
 - ▶ Соблюдать особую осторожность при использовании газонокосилки вблизи склонов, кромок участков, канав, мусорных свалок и прудов.
 - ▶ Необходимо планировать рабочее время так, чтобы можно было длительное время избегать чрезмерных нагрузок.
- При работе двигателя выделяются выхлопные газы. Выдыхаемые выхлопные газы могут привести к отравлению людей.
 - ▶ Не вдыхать выхлопные газы.

- ▶ Работать с газонокосилкой в хорошо проветриваемом месте.
- ▶ При возникновении тошноты, головной боли, нарушения зрения, ухудшения слуха или головокружения прекратить работу и обратиться к врачу.
- Если пользователь носит защитные наушники во время работы двигателя, он может воспринимать и оценивать шумы в ограниченной степени.
- ▶ Работать спокойно и вдумчиво.
- Газонокосилка оснащена устройством остановки двигателя.
 - ▶ Двигатель и нож останавливаются в течение 3 секунд после отпускания рукоятки переключения.
- Вращающийся нож может поранить пользователя. Пользователь может получить серьезные травмы.
 - ▶ Вынуть штекер провода свечи зажигания.
- 
 - ▶ Не касаться вращающегося ножа.
 - ▶ Если нож заблокирован посторонним предметом: выключить двигатель. Только после этого убрать мешающий предмет.
- Если во время работы газонокосилка изменяет поведение или ведет себя необычно, возможно, она находится в технически небезопасном состоянии. Это связано с опасностью получения серьезных травм или материального ущерба.
 - ▶ Прекратить работу и связаться со специализированным центром STIHL.
- Во время работы газонокосилки может возникнуть вибрация.
 - ▶ Необходимо работать в защитных перчатках.
 - ▶ Во время работы делать перерывы.
 - ▶ При появлении признаков нарушения кровообращения обратиться к врачу.
- Осматривать скашиваемый участок и следить за препятствиями. Если во время работы нож столкнется с посторонним предметом, он может сломаться. В результате нож или его части могут быть отброшены из-под газонокосилки с большой скоростью. Это связано с опасностью получения травм или материального ущерба.
 - ▶ Убрать из рабочей зоны посторонние предметы: камни, палки, провода, игрушки и др. Отметить скрытые предметы, которые нельзя убрать.



- После того как пользователь отпускает рукоятку переключения, нож продолжает вращаться в течение некоторого времени. Это может привести к серьезным травмам.
 - ▶ Дождаться прекращения вращения ножа.
 - ▶ Не снимать травосборник, пока нож не перестанет вращаться.
- При столкновении врачающегося ножа с твердым предметом могут возникнуть искры. Искры могут стать причиной возгорания в легковоспламеняющейся среде. Это может привести к серьезным травмам или летальному исходу и материальному ущербу.
 - ▶ Не работать в легковоспламеняющейся среде.
- Если газонокосилка оставлена без присмотра на наклонной поверхности, она может случайно откатиться. Это связано с опасностью получения травм или материального ущерба.
 - ▶ Оставлять газонокосилку без присмотра только тогда, когда она стоит на ровной поверхности и не может случайно откатиться.
- Если к ведущей ручке прикреплены какие-либо предметы, газонокосилка может опрокинуться из-за дополнительного веса. Это связано с опасностью получения травм или материального ущерба.
 - ▶ Не закреплять на ведущей ручке никакие предметы.

▲ ОПАСНОСТЬ

- Если работы проводятся вблизи токоведущих кабелей, нож может соприкоснуться с токоведущими кабелями и повредить их. Пользователь может получить серьезные травмы вплоть до летального исхода.
 - ▶ Не работать рядом с токоведущими кабелями.
- При работе в непогоду пользователя может ударить молния. Пользователь может получить серьезные травмы вплоть до летального исхода.
 - ▶ При непогоде не работать.
- При работе в дождь пользователь может поскользнуться. Пользователь может получить серьезные травмы вплоть до летального исхода.
 - ▶ При дожде не работать.



- ▶ Дождаться прекращения вращения ножа.
- ▶ Не снимать травосборник, пока нож не перестанет вращаться.

4.9 Транспортировка

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- При транспортировке газонокосилка может опрокинуться или сдвинуться. Это связано с опасностью получения травм или материального ущерба.
 - ▶ Остановить двигатель.
 - ▶ Дождаться прекращения вращения ножа.
- Вынуть штекер провода свечи зажигания.
- Закрепить газонокосилку стяжными ремнями или сеткой на подходящей погрузочной платформе, чтобы она не опрокинулась и не могла двигаться.
- В процессе работы двигателя шумоглушитель и двигатель могут нагреться. При транспортировке пользователь может обжечься.
 - ▶ Переместить газонокосилку.
- Газонокосилка тяжелая. Пользователь может получить травму при переносе газонокосилки в одиночку.
 - ▶ Необходимо работать в защитных перчатках.
 - ▶ Переносить газонокосилку вдвоем.
- Во время транспортировки бензин может вытечь и стать причиной загрязнения и повреждения.
 - ▶ Переместить газонокосилку.
 - ▶ Транспортировать устройство без бензина.

4.10 Хранение

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Дети могут не осознавать и неправильно оценивать опасности, связанные с газонокосилкой. В результате чего они могут получить серьезные травмы.
 - ▶ Выключить двигатель.
 - ▶ Газонокосилка должна храниться в недоступном для детей месте.
- Металлические компоненты могут подвергаться коррозии под воздействием влаги. Газонокосилка может получить повреждения.
 - ▶ Газонокосилку следует хранить в чистом и сухом месте.
- Если газонокосилка хранится на наклонной поверхности, она может случайно отка-



- ▶ Вынуть штекер провода свечи зажигания.

титься. Это связано с опасностью получения травм или материального ущерба.

- Хранить газонокосилку только на ровной поверхности.

4.11 Очистка, техническое обслуживание и ремонт

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

■ Если во время очистки, технического обслуживания или ремонта двигатель работает, это может привести к серьезным травмам или материальному ущербу.

- Остановить двигатель.



- Дождаться прекращения вращения ножа.



- Вынуть штекер провода свечи зажигания.

■ Если во время очистки, технического обслуживания или ремонта двигатель работает, привод движения может случайно включиться. Это связано с опасностью получения серьезных травм или материального ущерба.

- Остановить двигатель.



- Вынуть штекер провода свечи зажигания.

■ В процессе работы двигателя шумоглушитель и двигатель могут нагреться. Люди могут получить ожоги.

- Подождать, пока шумоглушитель и двигатель остынут.

■ Сильные чистящие средства, очистка струей высокого давления или острые предметы могут повредить газонокосилку или нож. В результате неправильной очистки газонокосилки или ножа компоненты могут не функционировать должным образом, а защитные устройства могут выйти из строя. Это может привести к серьезным травмам.

- Производить очистку газонокосилки и ножа только в соответствии с указаниями в этой инструкции по эксплуатации, **■ 15.2.**

■ В результате технического обслуживания или ремонта газонокосилки или ножа, произведенных без соблюдения указаний в инструкции по эксплуатации, компоненты могут не функционировать должным

образом, а защитные устройства могут выйти из строя. В результате чего возможно получение серьезных травм вплоть до летального исхода.

- Заменить изношенные или поврежденные детали.
- Производить техобслуживание и ремонт газонокосилки только в соответствии с описанием, приведенным в данной инструкции по эксплуатации.
- Производить техобслуживание ножа в соответствии с указаниями в этой инструкции по эксплуатации.
- Во время очистки, технического обслуживания или ремонта ножа пользователь может порезаться об острые режущие кромки. Пользователь может получить травмы.
- Во время работы надевать защитные перчатки из износостойкого материала.
- Во время заточки нож может нагреться. Пользователь может получить ожог.
- Дождаться, пока нож остынет.
- Во время работы надевать защитные перчатки из износостойкого материала.

5 Подготовка газонокосилки к работе

5.1 Подготовка газонокосилки к работе

Перед началом работы необходимо выполнить следующие шаги:


- Снять упаковочный материал и транспортировочные фиксаторы.
- Убедиться, что следующие компоненты находятся в безопасном состоянии:
 - Газонокосилка, **■ 4.6.1.**
 - Нож, **■ 4.6.2.**
- Очистить газонокосилку, **■ 15.**
- Проверить нож, **■ 10.2.**
- Установить ведущую ручку, **■ 6.1.**
- Залить моторное масло, **■ 6.3.**
- Откинуть ведущую ручку, **■ 8.1.**
- Заправить газонокосилку, **■ 7.**
- Для обеспечения кошения и сбора скошенной травы в травосборник: установить травосборник, **■ 6.2.2.**
- Для обеспечения кошения и сброса скошенной травы сзади: снять травосборник, **■ 6.2.3.**
- Установить высоту скашивания, **■ 11.2.**
- Проверить элементы управления, **■ 10.1.**

- Если шаги не могут быть выполнены: не использовать газонокосилку и связаться со специализированным центром STIHL.


6 Сборка газонокосилки

6.1 Установка ведущей ручки

- Выключить двигатель.
- Поставить газонокосилку на ровную поверхность.

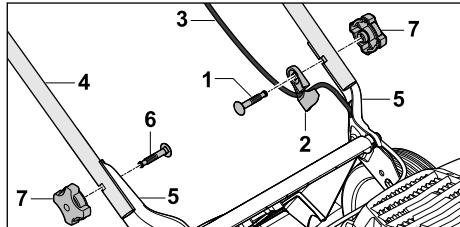

- Вставить винт (1) в направляющую троса (2).
- Вложить трос (3) в направляющую троса (2).
- Удерживать ведущую ручку (4) у держателей (5) таким образом, чтобы совпали отверстия.
- Винты (1 и 6) вставить в отверстия изнутри наружу.
- Навернуть звездообразные ручки-гайки (7) и затянуть их до упора.

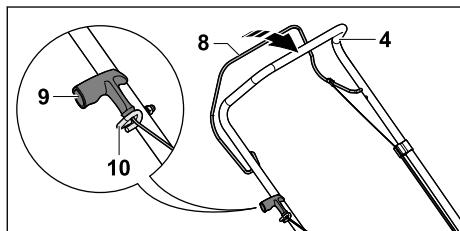


- Вынуть штекер провода свечи зажигания.
- Прижать рукоятку переключения для запуска кошения (8) к ведущей ручке (4) и удерживать в этом положении.
- Медленно потянуть ручку запуска (9) в направлении направляющей троса (10).
- Вложить ручку запуска (9) в направляющую троса (10).
- Отпустить рукоятку переключения для запуска кошения (8).
- Снова вставить штекер провода свечи зажигания.

Повторный демонтаж ведущей ручки (4) не требуется.

6.2 Сборка, установка и снятие травосборника


6.2.1 Сборка травосборника

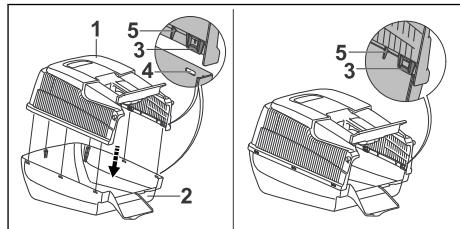

- Установить верхнюю часть травосборника (1) на нижнюю часть травосборника (2).
- Накладки (3) и направляющие (5) должны войти внутрь. Накладки (3) должны быть расположены на уровне отверстий (4).
- Вдавить накладки (3) в отверстия (4) один за другим сзади вперед.
- Зашелкнуть накладки (3) с отчетливым звуком.

6.2.2 Установка травосборника

- Выключить двигатель.
- Поставить газонокосилку на ровную поверхность.

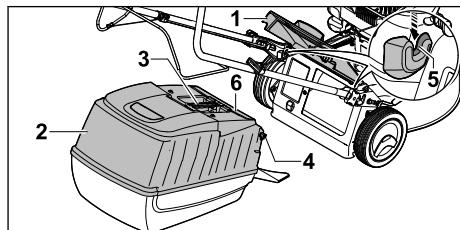

- Открыть откидную крышку (1) и удерживать ее.
- Взять травосборник (2) за рукоятку (3) и вставить крюки (4) в крепежные элементы (5).
- Крышка (6) должна быть закрыта.
- Отвести откидную крышку (1) на травосборник (2).

6.2.3 Снятие травосборника

- Выключить двигатель.
- Поставить газонокосилку на ровную поверхность.
- Открыть откидную крышку и удерживать ее.
- Снять верхнюю часть травосборника за рукоятку движением вверх.
- Закрыть откидную крышку.

6.3 Заливка моторного масла

Моторное масло смазывает и охлаждает двигатель.

Технические характеристики моторного масла и информацию о количестве заливаемого объема можно найти в инструкции по эксплуатации двигателя.

УКАЗАНИЕ


- В состоянии при поставке моторное масло не залито. Запуск двигателя без моторного масла или при слишком низком количестве моторного масла может повредить газонокосилку.
- ▶ Перед каждым запуском проверять уровень моторного масла, при необходимости долить масло.
- ▶ Производить заливку моторного масла в соответствии с указаниями в инструкции по эксплуатации двигателя.

7 Заправка газонокосилки

7.1 Заправка газонокосилки

УКАЗАНИЕ

- Если газонокосилка заправлена неправильным топливом, возможны повреждения газонокосилки.
- ▶ Соблюдать указания в инструкции по эксплуатации двигателя.
- ▶ Выключить двигатель.
- ▶ Поставить газонокосилку на ровную поверхность.
- ▶ Очистить область вокруг крышки топливного бака мягкой тряпкой.

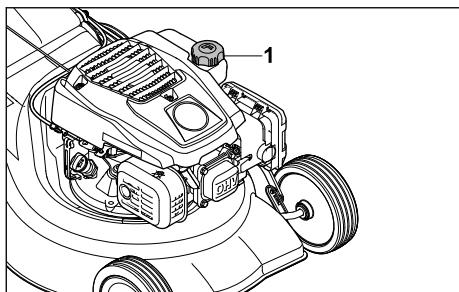


- ▶ Поворачивать крышку топливного бака (1) против часовой стрелки, пока ее нельзя будет снять.
- ▶ Снять крышку топливного бака.

- ▶ Залить топливо таким образом, чтобы свободным оставалось не менее 15 мм до края топливного бака.
 - ▶ Установить крышку топливного бака на топливный бак.
 - ▶ Закрутить крышку топливного бака по часовой стрелке и затянуть от руки.
- Топливный бак закрыт.

8 Пользовательская настройка газонокосилки


8.1 Откидывание ведущей ручки

- ▶ Выключить двигатель.
- ▶ Вынуть штекер провода свечи зажигания.
- ▶ Поставить газонокосилку на ровную поверхность.

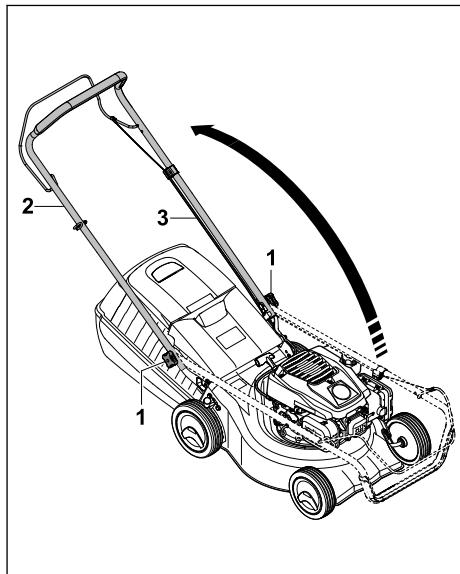

- ▶ Ослабить звездообразные ручки-гайки (1), если они затянуты.
- ▶ Откинуть ведущую ручку (2), при этом следить за тем, чтобы трос (3) не был зажат.
- ▶ Затянуть звездообразные ручки-гайки (1) до упора.

Ведущая ручка (2) прочно соединена с газонокосилкой.

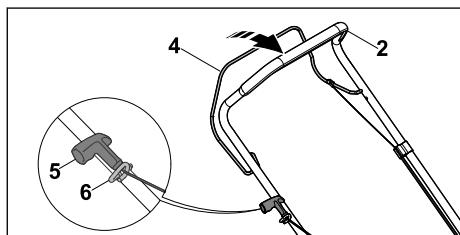

- ▶ Прижать рукоятку переключения для запуска кошения (4) к ведущей ручке (2) и удерживать в этом положении.
- ▶ Медленно потянуть ручку запуска (5) в направлении направляющей троса (6).
- ▶ Вложить ручку запуска (5) в направляющую троса (6).
- ▶ Отпустить рукоятку переключения для запуска кошения (4).
- ▶ Снова установить штекер провода свечи зажигания.

8.2 Складывание ведущей ручки


Ведущую ручку можно сложить для удобной транспортировки или компактного хранения.

- ▶ Выключить двигатель.
- ▶ Вынуть штекер провода свечи зажигания.
- ▶ Поставить газонокосилку на ровную поверхность.
- ▶ Прижать рукоятку переключения для запуска кошения к ведущей ручке и удерживать в этом положении.
- ▶ Вытянуть ручку запуска из направляющей троса и медленно провести обратно в направлении двигателя.
- ▶ Опустить рукоятку переключения для запуска кошения.
- ▶ Удерживать ведущую ручку и ослабить звездообразную ручку-гайку.
- ▶ Откинуть ведущую ручку вперед.

9 Запуск и останов двигателей

9.1 Запуск двигателя

- ▶ Поставить газонокосилку на ровную поверхность.

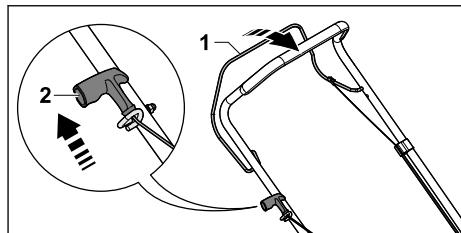

- ▶ Левой рукой прижать рукоятку переключения для запуска кошения (1) к ведущей ручке и удерживать в этом положении.
- ▶ Правой рукой медленно вытянуть ручку запуска (2) до появления ощутимого сопротивления.
- ▶ Быстро вытягивать ручку запуска (2) и отводить ее назад до тех пор, пока двигатель не заработает.
- ▶ Если двигатель не запускается: соблюдать указания в руководстве по эксплуатации двигателя.

9.2 Отключение двигателя

- ▶ Поставить газонокосилку на ровную поверхность.
- ▶ Опустить рукоятку переключения для запуска кошения.
- ▶ Двигатель останавливается.
- ▶ Покинуть позицию пользователя.

10 Проверка газонокосилки


10.1 Проверка элементов управления

Рукоятка переключения для запуска кошения

- ▶ Выключить двигатель.
- ▶ Полностью потянуть рукоятку переключения для запуска кошения в направлении ведущей ручки и снова отпустить.
- ▶ Если рукоятка переключения для запуска кошения перемещается с трудом или не возвращается в исходное положение: не использовать газонокосилку и связаться со специализированным центром STIHL.
- ▶ Рукоятка переключения для запуска кошения неисправна.

10.2 Проверка ножа


- ▶ Выключить двигатель.
- ▶ Вынуть штекер провода свечи зажигания.
- ▶ Остановить газонокосилку, см. 15.1.

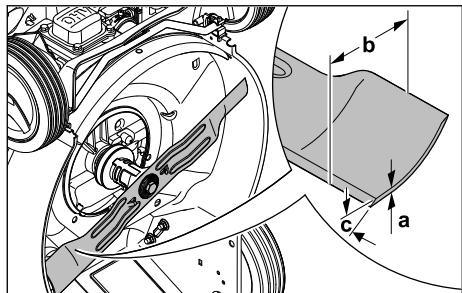

- ▶ Измерить следующие параметры:
 - Толщину а
 - Ширину b
 - Угол заточки с
- ▶ Если значения минимальной ширины и толщины не достигают нижней границы допустимого диапазона: заменить нож, **19.2**.
- ▶ Если угол заточки не соблюден: заточить нож, **19.2**.
- ▶ При возникновении вопросов обратиться в сервисный центр STIHL.

11 Работа с газонокосилкой

11.1 Удерживание и перемещение газонокосилки

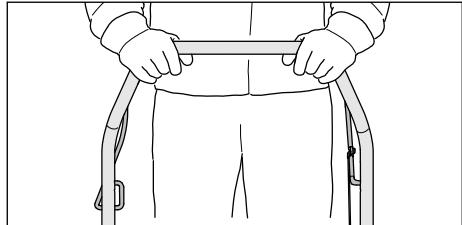

- ▶ Держать ведущую ручку обеими руками, обхватив ведущую ручку большими пальцами.

11.2 Установка высоты скашивания


Можно устанавливать 7 уровней высоты скашивания:

- 30 мм = положение 1
- 40 мм = положение 2
- 50 мм = положение 3
- 55 мм = положение 4
- 65 мм = положение 5
- 70 мм = положение 6
- 80 мм = положение 7

Положения указаны на газонокосилке.

Установка высоты скашивания

- ▶ Выключить двигатель.
- ▶ Нож не должен вращаться.
- ▶ Поставить газонокосилку на ровную поверхность.

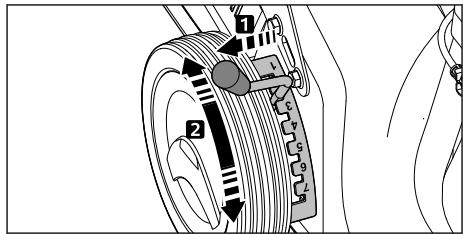


- ▶ Вытянуть рычаг (1) из паза и установить его в требуемое положение.

11.3 Кошение



- ▶ Медленно и внимательно продвигать газонокосилку вперед.


11.4 Опустошение травосборника

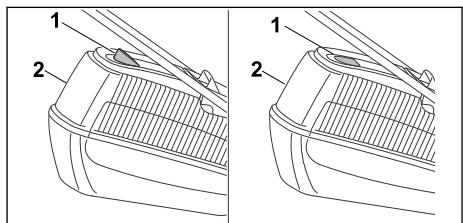

Поток воздуха, создаваемый ножом, поднимает индикатор заполнения травосборника (1). Если травосборник заполнен, поток воздуха останавливается. При недостаточном потоке воздуха индикатор заполнения травосборника (1) возвращается в исходное положение. Это является указанием на опустошение травосборника (2).

Неограниченная функция индикатора заполнения травосборника (1) возможна только при оптимальном потоке воздуха. Внешние воздействия, такие как влажная, густая или высокая трава, низкая высота скошения, загрязнение или тому подобное, могут влиять на поток воздуха и работу индикатора заполнения травосборника (1).

- ▶ Если индикатор заполнения травосборника (1) возвращается в состояние покоя: опустошить травосборник (2).
- ▶ Выключить двигатель.
- ▶ Снять травосборник (2).

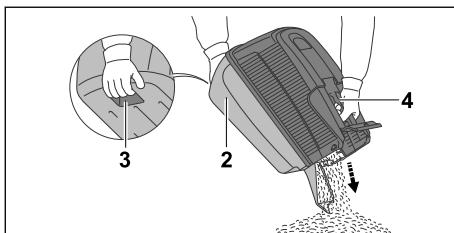

- ▶ Держать травосборник (2) за ручку (4) и другой рукой придерживать за ручку (3) сзади.
- ▶ Опустошить травосборник (2).
- ▶ Установить травосборник (2).

12 После работы

12.1 После работы

- ▶ Выключить двигатель.
- ▶ Если газонокосилка намокла: высушить газонокосилку.
- ▶ Очистить газонокосилку.

13 Транспортировка

13.1 Транспортировка газонокосилки


- ▶ Выключить двигатель.
- ▶ Нож не должен вращаться.
- ▶ Вынуть штекер провода свечи зажигания.

Перемещение газонокосилки


- ▶ Медленно и внимательно продвигать газонокосилку вперед.

Перенос газонокосилки

- ▶ Во время работы надевать рабочие перчатки из износостойкого материала.
- ▶ Снять травосборник.

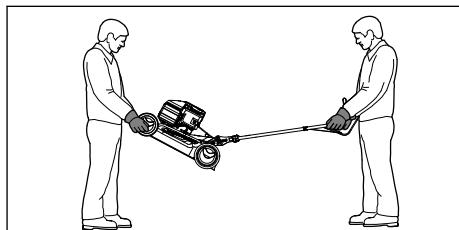

- ▶ Если газонокосилка переносится с раздвижной ведущей ручкой:
 - ▶ Один человек должен держать газонокосилку обеими руками за корпус спереди, а второй - обеими руками за ведущую ручку.
 - ▶ Поднимать и переносить газонокосилку вдвоем.

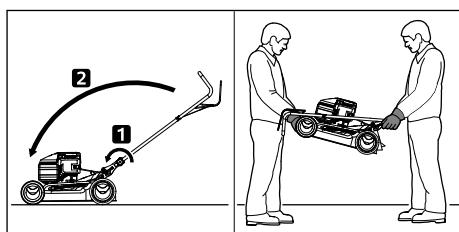

- ▶ Если газонокосилка переносится со сложенной ведущей ручкой:
 - ▶ Сложить ведущую ручку.
 - ▶ Один человек должен держать газонокосилку обеими руками за корпус спереди, а второй - обеими руками за ведущую ручку.
 - ▶ Поднимать и переносить газонокосилку вдвоем.

Перевозка газонокосилки в транспортном средстве

- ▶ Закрепить газонокосилку в положении стоя, чтобы она не опрокинулась и не могла двигаться.

14 Хранение

14.1 Хранение газонокосилки

- ▶ Выключить двигатель и дать ему остывть.
- ▶ Вынуть штекер провода свечи зажигания.

- ▶ Хранить газонокосилку с соблюдением следующих условий:
 - Газонокосилка хранится в недоступном для детей месте.
 - Газонокосилка чистая и сухая.
 - Газонокосилка не может перевернуться.
 - Газонокосилка не может скатиться.
- Если газонокосилка хранится более 3 месяцев:
 - ▶ Дать устройству поработать до опорожнения топливного бака.
 - ▶ Для очистки топливного бака обратиться в специализированный центр STIHL.
 - ▶ Производить замену моторного масла в соответствии с указаниями в инструкции по эксплуатации двигателя.
 - ▶ Вывинтить свечу зажигания.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Если вытягивать ручку запуска при снятом штекере провода свечи зажигания, наружу могут попасть искры. Искры могут стать причиной возгорания или взрыва в легковоспламеняющейся или взрывоопасной среде. Это может привести к серьезным травмам или летальному исходу и материальному ущербу.
- ▶ Держать штекер провода свечи зажигания подальше от отверстия для свечи зажигания.
- ▶ Несколько раз вытянуть ручку запуска и потянуть ее назад.
- ▶ Вкрутить свечу зажигания и затянуть ее до упора.

15 Очистка

15.1 Установка газонокосилки

- ▶ Дать устройству поработать до опорожнения топливного бака.
Двигатель выключится.
- ▶ Поставить газонокосилку на ровную поверхность.
- ▶ Снять травосборник.
- ▶ Установить высоту скашивания в положение 1,  11.2.
- ▶ Снять ручку запуска с направляющей троса.

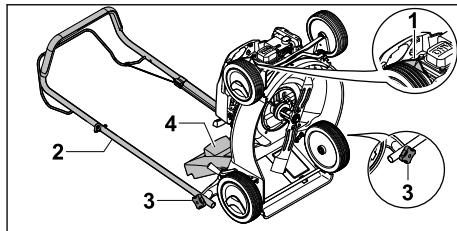

- ▶ Вынуть штекер провода свечи зажигания (1).
- ▶ Удерживать ведущую ручку (2) и ослабить звездообразную ручку-гайку (3).
- ▶ Отвести ведущую ручку (2) назад.
- ▶ Открыть откидную крышку (4) и удерживать ее.
- ▶ Поднять газонокосилку движением назад.

15.2 Очистка газонокосилки

- ▶ Выключить двигатель.
- ▶ Дать газонокосилке остыть.
- ▶ Вынуть штекер провода свечи зажигания.
- ▶ Протереть газонокосилку влажной тряпкой.
- ▶ Очистить вентиляционные отверстия кисточкой.
- ▶ Установить газонокосилку.
- ▶ Очистить область вокруг ножа и сам нож деревянной палочкой, мягкой щеткой или влажной тканью.
- ▶ Вставить штекер провода свечи зажигания.

УКАЗАНИЕ

- Очистка струями воды или с помощью аппарата для очистки струями высокого давления может повредить устройство.
- ▶ Не очищать устройство струями воды или с помощью аппарата для очистки струями высокого давления.

16 Техническое обслуживание

16.1 Интервалы техобслуживания

Периодичность обслуживания зависит от условий окружающей среды и условий труда. STIHL рекомендует следующие интервалы техобслуживания:

Двигатель

- ▶ Производить техническое обслуживание двигателя в соответствии с указаниями в инструкции по эксплуатации двигателя.


Газонокосилка

- Ежегодно проверять состояние газонокосилки в специализированном центре STIHL.

16.2 Демонтаж и установка ножа

16.2.1 Демонтаж ножа


- Выключить двигатель.
- Вынуть штекер провода свечи зажигания.
- Установить газонокосилку.

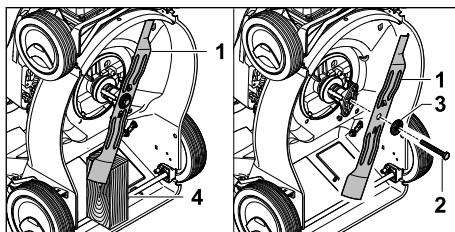


- Заблокировать нож (1) деревянным бруском (4).
 - Выкрутить винт (2) и снять его вместе с шайбой (3).
 - Снять нож (1).
 - Утилизировать винт (2) и шайбу (3).
- Для установки ножа (1) использовать новые винт и шайбу.

16.2.2 Установка ножа

- Выключить двигатель.
- Вынуть штекер провода свечи зажигания.
- Установить газонокосилку.

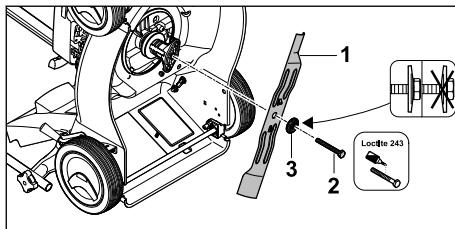

- Надеть новую шайбу (3) на новый винт (2).
- Нанести фиксирующий состав для винтов Loctite 243 на резьбу винта (2).
- Установить нож (1) таким образом, чтобы выпуклости на установочной поверхности вошли в углубления на ноже (1).
- Вкрутить винт (2) с шайбой (3).

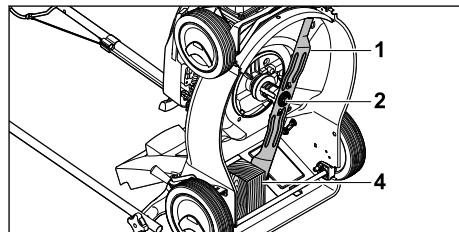

- Затянуть винт (2) моментом 65 Нм.

16.3 Заточка или балансировка ножей

Заточка и балансировка ножа требует значительной подготовки.

Компания STIHL рекомендует выполнять заточку и балансировку ножа в специализированном центре STIHL.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Режущие кромки ножа острые. Пользователь может порезаться.
 - Во время работы надевать защитные перчатки из износостойкого материала.
- Остановить двигатель.
- Вынуть штекер провода свечи зажигания.
- Установить газонокосилку.
- Демонтировать ножи.
- Заточить ножи. При этом соблюдать угол заточки, затем охладить нож, см. 19.2. Нож не должен становиться синим во время заточки.
- Установить ножи.
- При возникновении вопросов обратиться в сервисный центр STIHL.

17 Ремонт

17.1 Ремонт газонокосилки

Пользователь не может осуществлять техническое обслуживание и ремонт газонокосилки или ножа своими силами.

- При повреждении газонокосилки или ножа: не использовать газонокосилку или нож и связаться со специализированным центром STIHL.
- Если таблички с предупредительными надписями неразборчивы или повреждены: для замены поврежденных табличек обратиться в специализированный центр STIHL.

18 Устранение неисправностей

18.1 Устранение неисправностей газонокосилки

Неисправность	Причина	Устранение неисправности
Двигатель не запускается.	Рукоятка переключения для запуска кошения не нажата.	► Запускать двигатель в соответствии с указаниями в данной инструкции по эксплуатации.
	Топливный бак пуст.	► Заправить газонокосилку.
	Топливопровод засорен.	► Обратиться в сервисный центр STIHL.
	В баке плохое, загрязненное или старое топливо.	► Использовать свежее топливо марочных сортов (неэтилированный бензин).
	Воздушный фильтр загрязнен.	► Очистить или заменить воздушный фильтр, как описано в инструкции по эксплуатации двигателя.
	Штекер провода свечи зажигания отсоединен от свечи зажигания или провод высокого напряжения плохо закреплен в штекере.	► Вставить штекер провода свечи зажигания. ► Проверить соединение между проводом высокого напряжения и штекером.
	Свеча зажигания закоптилась, имеет повреждения, или расстояние между электродами неправильное.	► Очистить свечу зажигания или заменить ее. ► Отрегулировать расстояние между электродами.
	Сопротивление на ноже слишком велико.	► Установить более высокое значение высоты скашивания. ► Запустить двигатель на низкой траве.
	Корпус газонокосилки засорен.	Очистить газонокосилку.
	Установлена слишком низкая высота скашивания или слишком высокая скорость движения.	Отрегулировать высоту скашивания или косить в более медленном темпе.
Двигатель сильно нагревается.	В топливном баке и карбюраторе вода, или карбюратор закупорен.	Опорожнить топливный бак, очистить топливопровод и карбюратор.
	Топливный бак загрязнен.	Обратиться в сервисный центр STIHL.
	Воздушный фильтр загрязнен.	Очистить или заменить воздушный фильтр, как описано в инструкции по эксплуатации двигателя.
	Свеча зажигания закоптилась.	Очистить свечу зажигания или заменить ее.
	Слишком низкий уровень моторного масла.	Производить заливку или замену моторного масла в соответствии с указаниями в инструкции по эксплуатации двигателя.
Газонокосилка сильно вибрирует.	Ребра охлаждения загрязнены.	Очистить газонокосилку.
	Нож поврежден.	Заменить нож.
	Нож установлен неправильно.	Установить нож.
Трава скашивается неаккуратно.	Нож затуплен или изношен.	Заточить или заменить нож.

19 Технические данные

19.1 Газонокосилка STIHL RM 248.2, RM 253.2

- Тип двигателя:
 - RM 248.2: STIHL EVC 200.3
 - RM 253.2: STIHL EVC 200.3
- Рабочий объем:
 - RM 248.2: 139 см³
 - RM 253.2: 139 см³
- Мощность:
 - RM 248.2: 2,1 кВт (2,8 л/с) при 2800 об/мин
 - RM 253.2: 2,1 кВт (2,8 л/с) при 2800 об/мин
- Скорость вращения:
 - RM 248.2: 2800 об/мин
 - RM 253.2: 2800 об/мин
- Максимальный объем топливного бака: 900 см³ (0,9 л)
- Вес:
 - RM 248.2: 26 кг.
 - RM 253.2: 27 кг
- Максимальный объем травосборника: 55 л
- Ширина реза:
 - RM 248.2: 46 см
 - RM 253.2: 51 см

19.2 Нож

- Минимальная толщина а: 2,0 мм
- Минимальная ширина b: 55 мм
- Угол заточки с: 30°

19.3 Значения звука и вибрации

RM 248.2

Показатель К уровня звука составляет 2 дБ(А). Показатель К гарантированного уровня шума составляет 1,2 дБ(А).

Показатель К уровня вибрации составляет 1,40 м/с².

- Уровень звука L_{pA}, измеренный согласно EN ISO 5395-2: 83 дБ(А)
- Гарантизованный уровень шума L_{WAd}, измеренный по 2000/14/EC / S.I. 2001/1701: 96 дБ(А)
- Значение вибрации a_{hv} ведущей ручки, измеренное согласно EN ISO 5395-2: 2,80 м/с²

RM 253.2

Показатель К уровня звука составляет 2 дБ(А). Показатель К гарантированного уровня шума составляет 1,4 дБ(А).

Показатель К уровня вибрации составляет 2,20 м/с².

- Уровень звука L_{pA}, измеренный согласно EN ISO 5395-2: 84 дБ(А)
- Гарантизованный уровень шума L_{WAd}, измеренный по 2000/14/EC / S.I. 2001/1701: 96 дБ(А)
- Значение вибрации a_{hv} ведущей ручки, измеренное согласно EN ISO 5395-2: 5,50 м/с²

Информацию об исполнении директивы для работодателей в отношении вибрации 2002/44/ЕС и S.I. 2005/1093 см. на сайте www.stihl.com/vib.

19.4 REACH

REACH – это регламент ЕС для регистрации, оценки и допуска химических веществ.

Сведения для выполнения регламента REACH указаны на странице www.stihl.com/reach.

19.5 Установленный срок службы

Полный установленный срок службы – до 30 лет.

Установленный срок службы предполагает регулярность технического обслуживания и ухода в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации.

20 Запасные части и принадлежности

20.1 Запасные части и принадлежности

STIHL Эти символы обозначены оригинальные запчасти и принадлежности STIHL.

Компания STIHL рекомендует использовать оригинальные запчасти STIHL и оригинальные принадлежности STIHL.

Компания STIHL не может ручаться за надежность, безопасность и пригодность запасных частей и принадлежностей других производителей, вследствие чего ответственность компании STIHL за их эксплуатацию исключена.

Оригинальные запасные части STIHL и оригинальные принадлежности STIHL можно купить у дилера STIHL.

20.2 Важные запасные части

Фирма STIHL не несет какой-либо ответственности за материальный ущерб и травмы, возникшие в результате применения неоригинальных навесных узлов или запасных частей.

- Нож RM 248: 6350 702 0103
- Нож RM 253: 6371 702 0102
- Винт ножа: 9008 319 9028
- Шайба: 0000 702 6600

21 Утилизация

21.1 Утилизация газонокосилки

Информацию по утилизации можно получить в местных органах государственного управления или в специализированном центре STIHL.

Неправильная утилизация может нанести вред здоровью и привести к загрязнению окружающей среды.

- ▶ Продукты STIHL, включая упаковку, следует сдавать в подходящий пункт сбора для утилизации в соответствии с местными предписаниями.
- ▶ Не утилизировать вместе с бытовыми отходами.

22 Сертификат соответствия ЕС

22.1 Газонокосилка STIHL RM 248.2, RM 253.2

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen (Лангкампфен)

Австрия

заявляет под собственную ответственность, что

- Конструктивное исполнение: газонокосилка
- Производитель: STIHL
- Тип: RM 248.2, 253.2
- Ширина реза:
 - RM 248.2: 46 см
 - RM 253.2: 51 см
- Серийный номер:
 - RM 248.2: 6350
 - RM 253.2: 6371

соответствует положениям директив 2000/14/EC, 2006/42/EC, 2014/30/EU и 2011/65/EU, была разработана и изготовлена в соответствии с версиями следующих стандартов, действующих на дату изготовления:

EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2 и EN ISO 14982.

Принимавшая участие инстанция:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2

D-90431 Nürnberg (Нюрнберг), Германия
Измеренные и гарантированные уровни шума были определены в соответствии с Директивой 2000/14/EC, Приложение VIII.

- Измеренный уровень шума RM 248.2: 95,2 дБ(А)
- Гарантированный уровень шума RM 248.2: 96 дБ(А)
- Измеренный уровень шума RM 253.2: 96 дБ(А)
- Гарантированный уровень шума RM 253.2: 97 дБ(А)

Техническая документация хранится в компании STIHL Tirol GmbH.

Год выпуска и номер машины указаны на газонокосилке.

Лангкампфен, 02.07.2021

STIHL Tirol GmbH

M. Fleischer
И. о.

Маттиас Фляйшер (Matthias Fleischer), руководитель отдела научных исследований и разработок

S. Zimmermann
И. о.

Свен Циммерманн (Sven Zimmermann), главный руководитель отдела качества

22.2 Знаки соответствия нормам ЕС

 Сведения о сертификатах ЕАС и декларациях соответствия, подтверждающих выполнение технических правил и требований Таможенного союза, представлены на сайтах www.stihl.ru/eac или могут быть затребованы по телефону в соответствующем местном представительстве STIHL, ☎ 23.2.

 Технические правила и требования для Украины выполнены.

23 Адреса

23.1 Штаб-квартира STIHL

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Badstrasse 115

71336 Waiblingen

Германия

23.2 Дочерние компании STIHL

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ООО "АНДРЕАС ШТИЛЬ МАРКЕТИНГ"

наб. Обводного канала, дом 60, литер А,

помещ. 1-Н, офис 200

192007 Санкт-Петербург, Россия

Горячая линия: +7 800 4444 180

Эл. почта: info@stihl.ru

УКРАИНА

ТОВ «Андреас Штіль»

вул. Антонова 10, с. Чайки

08135 Київська обл., Україна

Телефон: +38 044 393-35-30

Факс: +380 044 393-35-70

Гаряча лінія: +38 0800 501 930

E-mail: info@stihl.ua

23.3 Представительства STIHL

В Белоруссии:

Представительство

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

ул. К. Цеткин, 51-11а

220004 Минск, Беларусь

Горячая линия: +375 17 200 23 76

В Казахстане:

Представительство

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

ул. Шагабутдинова, 125А, оф. 2

050026 Алматы, Казахстан

Горячая линия: +7 727 225 55 17

23.4 Импортеры STIHL

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ООО "ШТИЛЬ ЗЮДВЕСТ"

350000, Российская Федерация,

г. Краснодар, ул. Западный обход, д. 36/1

ООО "ФЛАГМАН"

194292, Российская Федерация,

г. Санкт-Петербург, 3-ий Верхний переулок, д. 16 литер А, помещение 38

ООО "ПРОГРЕСС"

107113, Российская Федерация,

г. Москва, ул. Маленковская, д. 32, стр. 2

ООО "АРНАУ"

236006, Российская Федерация,

г. Калининград, Московский проспект, д. 253, офис 4

ООО "ИНКОР"

610030, Российская Федерация,

г. Киров, ул. Павла Корчагина, д. 1Б

ООО "ОПТИМА"

620030, Российская Федерация,

г. Екатеринбург, ул. Карьерная д. 2, Помещение 1

ООО "ТЕХНОТОРГ"

660112, Российская Федерация,

г. Красноярск, ул. Парашютная, д. 15

ООО "ЛЕСОТЕХНИКА"

664540, Российская Федерация,

с. Хомутово, ул. Чапаева, д. 1, оф. 39

УКРАИНА

ТОВ «Андреас Штіль»

вул. Антонова 10, с. Чайки

08135 Київська обл., Україна

БЕЛАРУСЬ

ООО «ПИЛАКОС»

ул. Тимирязева 121/4 офис 6

220020 Минск, Беларусь

УП «Беллесэкспорт»

ул. Скрыганова 6.403

220073 Минск, Беларусь

КАЗАХСТАН

ИП «ВОРОНИНА Д.И.»

пр. Райымбека 312

050005 Алматы, Казахстан

КИРГИЗИЯ

ОcOO «Муза»

ул. Киевская 107

720001 Бишкек, Киргизия

АРМЕНИЯ

ООО «ЮНИТУЛЗ»

ул. Г. Парпеци 22

0002 Ереван, Армения

Saturs

1	Priekšvārds.....	222
2	Informācija par šo lietošanas instrukciju.	222
3	Pārskats.....	223
4	Drošības norādījumi.....	223
5	Zāles pjāvēja sagatavošana darbam.....	228
6	Zāles pjāvēja montāža.....	229
7	Zāles pjāvēja degvielas tvertnes uzpilde	230
8	Zāles pjāvēja iestatīšana lietotājam.....	230
9	Motora iedarbināšana un apturēšana.....	231
10	Zāles pjāvēja pārbaude.....	231
11	Darbs ar zāles pjāvēju.....	232
12	Pēc darba.....	233
13	Transportēšana.....	233
14	Uzglabāšana.....	233
15	Tiršana.....	234
16	Apkope.....	234
17	Remonts.....	235
18	Traucējumu novēršana.....	235
19	Tehniskie dati.....	236
20	Rezerves daļas un piederumi.....	237
21	Utilizēšana.....	237
22	ES atbilstības deklarācija.....	237
23	UKCA – Apvienotās Karalistes atbilstības deklarācija.....	238

1 Priekšvārds

Cienītās klienti, cienījāmā klientē!

Mēs priečājamies, ka esat izvēlējies STIHL. Mēs attīstām un ražojam savus augstākās kvalitātes izstrādājumus atbilstoši savu klientu prasībām. Šādi rodas izstrādājumi, kas ir īpaši uzticami arī smagos apstākļos.

STIHL nodrošina arī augstāko servisa kvalitāti. Mūsu tirgotāji garantē profesionālas konsultācijas un apmācību, kā arī visaptverošu tehnisku apkalpošanu.

STIHL vienmēr ilgtspējīgu un atbildīgu rūpējas par dabu. Šī lietošanas instrukcija sniedz jums atbalstu, lai jūs ilgstoši, droši un videi draudzīgi varētu lietot savu STIHL Produktu ražojumu.

Mēs pateicamies par jūsu uzticību un vēlam jums izdošanos ar jūsu STIHL izstrādājumu.

Dr. Nikolas Stihl

SVARĪGI! PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET UN SAGLABĀJIET.

2 Informācija par šo lietošanas instrukciju

2.1 Piemērojamie dokumenti

Šī lietošanas pamācība ir ražotāja oriģinālā lietošanas pamācība tulkojums saskaņā ar EK Direktīvu 2006/42/EC.

Piemērojami ir vietējie drošības noteikumi.

- ▶ Papildus šai lietošanas pamācībai izlasiet, izprotiet un saglabājet tālāk norādītos dokumentus.
 - Lietošanas pamācība: motors STIHL EVC 200.3

2.2 Brīdinājuma norāžu apzīmēšana tekstā



BĪSTAMI

- Norāde sniedz informāciju par apdraudējumam, kas rada smagas traumas vai izraisī nāvi.
- ▶ Minētās darbības var novērst smagas traumas vai nāvi.



BRĪDINĀJUMS

- Norāde sniedz informāciju par apdraudējumam, kas var izraisīt smagas traumas vai nāvi.
- ▶ Minētās darbības var novērst smagas traumas vai nāvi.

NORĀDĪJUMS

- Norāde sniedz informāciju par apdraudējumam, kas var izraisīt mantiskos bojājumus.
- ▶ Minētās darbības var novērst mantiskos bojājumus.


2.3 Simboli tekstā



Šis simbols sniedz norādi uz nodaļu šajā lietošanas instrukcijā.

3 Pārskats

3.1 Zāles pļavējs

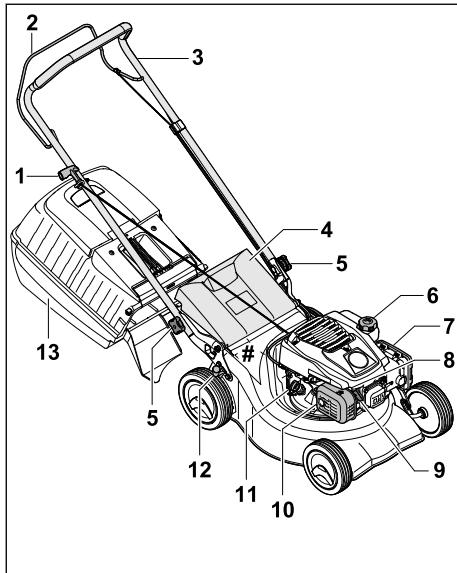

1 Startera rokturis

Startera rokturis tiek izmantots motora iedarbināšanai.

2 Plaušanas režīma pārslēgšanas svira

Plaušanas režīma pārslēgšanas sviru izmanto motora iedarbināšanai un izslēgšanai.

3 Vadības rokturis

Vadības rokturi izmanto zāles pļavēja apturēšanai, vadīšanai un transportēšanai.

4 Izmešanas vāks

Izmešanas vāks noslēdz izmešanas kanālu.

5 Zvaigžņuzgrieznis

Zvaigžņuzgrieznis nostiprina vadības rokturi pie zāles pļavēja.

6 Degvielas tvertnes vāciņš

Degvielas tvertnes vāciņš noslēdz benzīna iepildīšanas atveri.

7 Filtra vāciņš

Filtra vāciņš nosedz gaisa filtru.

8 Aizdedzes svece

Aizdedzes svece aizdedzina gaisa-degvielas maisījumu motorā.

9 Aizdedzes atslēgas kontaktspraudnis

Aizdedzes atslēgas kontaktspraudnis savieno aizdedzes līniju ar aizdedzes sveci.

10 Trokšņa slāpētājs

Trokšņa slāpētājs samazina zāles pļavēja trokšņa emisiju.

11 Motorellas tvertnes vāciņš

Motorellas tvertnes vāciņš noslēdz motorellas iepildes atveri.

12 Svira

Svira izmanto pļaušanas augstuma regulēšanai.

13 Zāles savācējgrozs

Zāles savācējgrozā tiek savākta nopļautā zāle.

Datu plāksnīte ar ierīces numuru

3.2 Simboli

Simboliem uz zāles pļavēja ir tālāk norādītā nozīme.



L_{WA} Garantētais trokšņu jaudas līmenis saskaņā ar Direktīvu 2000/14/EC izteikts dB(A), lai varētu salīdzināt produkta trokšņu emisiju.



Šis simbols apzīmē degvielas tvertnes vāciņu.



Šis simbols apzīmē motorellas tvertnes vāciņu.

4 Drošības norādījumi

4.1 Brīdinājuma simboli

Brīdinājuma simboliem uz zāles pļavēja ir tālāk minētā nozīme.



Ievērojiet drošības norādījumus un ar tiem saistītos pasākumus.



Izlasiel, izprotiet un saglabājiet lietošanas pamācību.



Ievērojiet drošības norādījumus par gaisā izsviestiem priekšmetiem un atbilstošos drošības pasākumus.



Neskarieties pie rotējoša naža.



Transportēšanas, glabāšanas, apkopes vai remonta laikā izņemiet aizdedzes atslēgas kontaktspraudni.



Ievērojet drošu attālumu.

4.2 Paredzētais lietojums

Zāles plāvējs STIHL RM 248.2 vai RM 253.2 ir paredzēts zāles plāušanai.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Ja zāles plāvēju izmanto neatbilstoši paredzētajam mērķim, var rasties smagi vai nāvējoši savainojumi un materiāli zaudējumi.
 - ▶ Izmantojiet zāles plāvēju tā, kā aprakstīts šajā lietošanas pamācībā un motora lietošanas pamācībā.

4.3 Prasības lietotājam

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Lietotāji, kas nav apmācīti, nevar atpazīt un novērtēt zāles plāvēja radīto apdraudējumu. Lietotājam vai citām personām var rasties smagi vai nāvējoši savainojumi.



- ▶ Izlasiet, izprotiet un saglabājiet lietošanas pamācību.

- ▶ Ja zāles plāvējs tiek nodots citai personai: nododiet līdzi zāles plāvēja un motora lietošanas pamācību.
- ▶ Gādājiet, lai lietotājs ievērotu tālāk minētās prasības.
 - Lietotājs ir atpūties.
 - Lietotājam ir pieteikamas fiziskās, maņu un garīgās spējas lietot zāles plāvēju un strādāt ar to. Ja lietotāja fiziskās, uztveres vai garīgās spējas ir ierobežotas, lietotājs drīkst strādāt tikai atbildīgās personas uzraudzībā vai saskaņā ar tās norādījumiem.
 - Lietotājs var atpazīt un novērtēt zāles plāvēja radīto apdraudējumu.
 - Lietotājs apzinās, ka atbild par negadījumiem un bojājumiem.
 - Lietotājs ir pilngādīgs vai atbilstoši valsts noteikumiem tiek profesionāli apmācis instruktora uzraudzībā.
 - STIHL specializētais izplatītājs vai speciālists ir apmācis lietotāju pirms zāles plāvēja ekspluatācijas.
 - Lietotāja rīcību neietekmē alkohols, medikamenti vai narkotiskas vielas.
- ▶ Ja rodas neskaidrības: sazinieties ar STIHL specializēto izplatītāju.

4.4 Apģērbs un aprīkojums

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Darba laikā priekšmeti var tikt izsviesti ar lielu ātrumu. Lietotājs var gūt savainojumus.
 - ▶ Valkājet garas bikses, kas izgatavotas no izturīga materiāla.
- Darba laikā rodas troksnis. Troksnis var kaitēt dzirdei.
 - ▶ Lietojet dzirdes aizsardzības līdzekļus.
- Darba laikā var tikt sacelti putekļi. leelpotās putekļu daļīnas var būt kaitīgas veselībai un izraisīt alerģiskas reakcijas.
 - ▶ Ja tiek sacelti putekļi: Nēsājiet putekļu aizsargmasku.
- Nepiemērots apģērbs var aizkerties aiz kokiem, zariem un zāles plāvēja. Lietotāji, kuriem nav piemērota apģērba, var gūt smagus savainojumus.
 - ▶ Nēsājiet cieši pieguļošu apģērbu.
 - ▶ Noņemiet šalles un rotaslietas.
- Tiršanas, apkopes vai transportēšanas laikā lietotājs var saskarties ar nazi. Lietotājs var gūt savainojumus.
 - ▶ Nēsājiet aizsargcimdus no izturīga materiāla.
 - ▶ Nēsājiet stingrus, slēgtus apavus ar neslīdošām zolēm.
- Ja lietotājam ir nepiemēroti apavi, pastāv paslīdēšanas risks. Lietotājs var gūt savainojumus.
- Naža asināšanas laikā var atdalīties un tikt izsviestas materiāla daļīnas. Lietotājs var gūt savainojumus.
 - ▶ Nēsājiet cieši pieguļošas aizsargbrilles. Tirdzniecībā ir pieejamas piemērotas aizsargbrilles, kas atbilst standartam EN 166 vai valsts noteikumiem un ir atbilstoši marķētas.
 - ▶ Nēsājiet aizsargcimdus no izturīga materiāla.

4.5 Darba zona un apkārtējā vide

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Nepiederošas personas, bērni un dzīvnieki var nepazīt un nespēt pienācīgi novērtēt zāles plāvēja un augšup izmesto priekšmetu radīto apdraudējumu. Nepiederošas personas, bērni un dzīvnieki var rasties materiāli zaudējumi.
- ▶ Neļaujiet nepiederošām personām, bērniem un dzīvniekiem uzturēties darba zonā.
- ▶ Ievērojet attālumu līdz priekšmetiem.



- Neatstājiet zāles plāvēju bez uzraudzības.
- Gādājiet, lai bērni neverētu rotātāties ar zāles plāvēju.
- Motora darbības laikā no trokšņa slāpētāja izplūst karstas izplūdes gāzes. Karstas izplūdes gāzes var aizdedzināt viegli uzliesmojošus priekšmetus un izraisīt ugunsgrēku.
- Raugiet, lai izplūdes gāžu plūsma būtu virzīta tālu no viegli degošiem materiāliem.

4.6 Drošs stāvoklis

4.6.1 Zāles plāvējs

Zāles plāvējs ir ekspluatācijai drošā stāvoklī, ja ir izpildīti tālāk minētie nosacījumi.

- Zāles plāvējs nav bojāts.
- No zāles plāvēja netek benzīns.
- Degvielas tvertnes vāciņš ir noslēgts.
- No zāles plāvēja netek motoreļļa.
- Motoreļļas tvertnes vāciņš ir noslēgts.
- Zāles plāvējs ir tīrs.
- Vadības elementi darbojas, un tie nav pārveidoti.
- Ja tiek veikta plāušana un nopļautā zāle jāsavāc zāles savācējgrozā: zāles savācējgrozs ir pareizi pievienots.
- Ja tiek veikta plāušana un nopļautā zāle jāizmet aizmugurē: zāles savācējgrozs ir noņemts un izmēšanas vāks ir aizvērts.
- Nazim jābūt pareizi uzstādītam.
- Uzstādīti oriģinālie, šim zāles plāvējam paredzētie STIHL piederumi.
- Piederumi ir pareizi piestiprināti.
- Ar atsperi noslogotie mehānismi nav bojāti un darbojas.
- Atlaižot plāušanas režīma pārslēgviru, motors apstājas.

▲ BRĪDINĀJUMS

- Ja stāvoklis nav ekspluatācijai drošs, detaļas var nedarboties pareizi, drošības aprīkojums var nedarboties, un var izplūst degviela. Personas var gūt smagus vai nāvējošus savainojumus.
 - Strādājiet tikai ar nebojātu zāles plāvēju.
 - Ja no zāles plāvēja tek benzīns: nestrādājiet ar zāles plāvēju un sazinieties ar STIHL specializēto izplatītāju.
 - Aizveriet degvielas tvertnes vāciņu.
 - Ja no zāles plāvēja tek motoreļļa: nestrādājiet ar zāles plāvēju un sazinieties ar STIHL specializēto izplatītāju.
 - Aizveriet motoreļļas tvertnes vāciņu.
 - Ja zāles plāvējs ir netīrs: nofriet zāles plāvēju.

- Neveiciet manipulācijas ar zāles plāvēju un tā drošības sistēmām.
- Īpaši ir aizliegtas jebkādas izmaiņas zāles plāvējā, kas maina motora jaudu vai apgriezienu skaitu.
- Ja vadības elementi nedarbojas: nestrādājiet ar zāles plāvēju.
- Ar atspēriem noslogoti mehānismi var atbrīvot uzkrāto enerģiju.
- Ja tiek veikta plāušana un nopļautā zāle jāsavāc zāles savācējgrozā: piestipriniet zāles savācējgrozu tā, kā aprakstīts šajā lietošanas pamācībā.
- Šim zāles plāvējam uzstādīet tikai oriģinālos STIHL piederumus.
- Uzstādījet nazi tā, kā aprakstīts šajā lietošanas pamācībā.
- Uzstādījet piederumus tā, kā aprakstīts šajā vai piederuma lietošanas pamācībā.
- Neievietojiet zāles plāvēja atverēs priekšmetus.
- Nomainiet nolietotas vai bojātas norādījumu plāksnītes.
- Ja rodas neskaidrības: sazinieties ar STIHL specializēto izplatītāju.

4.6.2 Nazis

Nazis ir ekspluatācijai drošā stāvoklī, ja ir izpildīti tālāk minētie nosacījumi.

- Nazis un tā sastāvdaļas nav bojātas.
- Nazis nav deformēts.
- Nazis ir pareizi uzstādīts.
- Nazis ir pareizi uzasināts.
- Nazim nav atskabargu.
- Nazis ir pareizi līdzsvarots.
- Nav pārsniegtais naža minimālā biezuma un platuma vērtības, □ 19.2.
- Ir ievērots asināšanas leņķis, □ 19.2.

▲ BRĪDINĀJUMS

- Ja nav nodrošināts ekspluatācijai drošs stāvoklis, naža daļas var atvienoties un tikt izsviestas. Personas var smagi savainoties.
 - Strādājiet tikai tad, ja nazis un tā sastāvdaļas nav bojātas.
 - Pareizi ievietojiet nazi.
 - Pareizi uzasiniet nazi.
 - Ja naža biezums un platums ir mazāks par minimālo vērtību: nomainiet nazi.
 - Lieciet STIHL specializētājam izplatītājam līdzsvarot nazi.
 - Ja rodas neskaidrības: sazinieties ar STIHL specializēto izplatītāju.

4.7 Degviela un degvielas uzpildīšana

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Šim zāles plāvējām paredzētā degviela ir benzīns. Benzīns ir ārkārtīgi ugunsnedrošs. Ja benzīns nonāk saskarē ar atklātu liesmu vai karstiņiem priekšmetiem, benzīns var izraisīt ugunsgrēkus vai eksplozijas. Var rasties smagi vai nāvējoši savainojumi un materiāli zaudējumi.
 - ▶ Sargiet benzīnu no karstuma un uguns.
 - ▶ Neizlaistiet benzīnu.
 - ▶ Ja benzīns ir izliets: saslaukiet benzīnu ar drānu un motoru mēģiniet iedarbināt tikai pēc tam, kad visas zāles plāvēja daļas ir sausas.
 - ▶ Nesmēķejiet.
 - ▶ Neuzaudējiet benzīnu atklātas liesmas tuvumā.
 - ▶ Pirms degvielas uzpildīšanas izslēdziet motoru un ļaujet tam atdzist.
 - ▶ Ja degvielas tvertni nepieciešams iztukšot: dariet to ārpus telpām.
 - ▶ Iedarbiniet motoru vismaz 3 m attālumā no degvielas uzpildes vietas.
 - ▶ Nekad neuzglabājiet zāles plāvēju telpās, ja tā degvielas tvertnē ir benzīns.
- Ielopojet benzīna tvaikus, cilvēki var saindēties.
 - ▶ Neieelpojet benzīna tvaikus.
 - ▶ Degvielas uzpildi veiciet tikai vietā ar labu ventilāciju.
- Darba laikā zāles plāvējs sakarst. Benzīns izplešas, un degvielas tvertnē vai veidoties pārspiediens. Atverot degvielas tvertnes vāciņu, benzīns var izšķķīties. Izšķķītais benzīns var aizdegties. Lietotājs var gūt smagus savainojumus.
 - ▶ Vispirms ļaujet zāles plāvējam atdzist, un tikai pēc tam atveriet degvielas tvertnes vāciņu.
- Apģērbs, kas nonācis saskarē ar benzīnu, var vieglāk aizdegties. Var rasties smagi vai nāvējoši savainojumi un materiāli zaudējumi.
 - ▶ Gadījumā ja apģērbs nonāk saskarē ar benzīnu: nomainiet apģērbu.
- Benzīns var apdraudēt apkārtējo vidi.
 - ▶ Neizlaistiet degvielu.
 - ▶ Utilizējiet benzīnu atbilstoši noteikumiem un videi nekaitīgā veidā.
- Ja benzīns saskaras ar ādu vai ieklūst acīs, var rasties ādas vai acu kairinājums.
 - ▶ Izvairieties no saskares ar benzīnu.

- ▶ Ja šķidrums saskāries ar ādu: nomazgājiet attiecīgās vietas ar lielu ūdens daudzumu un ziepēm.
- ▶ Ja šķidrums iekļuvis acīs: vismaz 15 minūtes skalojiet acis ar lielu ūdens daudzumu un griezieties pie ārsta.
- Zāles plāvēja aizdedzes iekārta veido dzirkstēles. Dzirkstēles vai izklūt ārpusē un viegli uzliesmojošā vai sprādzienībātāmā vidē var izraisīt aizdegšanos un sprādzienus. Var rasties smagi vai nāvējoši savainojumi un materiāli zaudējumi.
 - ▶ Izmantojiet aizdedzes sveces, kas aprakstītas motora lietošanas pamācībā.
 - ▶ Ieskrūvējiet aizdedzes sveci un cieši pievelciet.
 - ▶ stingri uzspraudiet aizdedzes atslēgas kontaktspraudni.
- Ja zāles plāvējs tiek uzpildīts ar benzīnu, kas motoram ir nepiemērots, ir iespējami zāles plāvēja bojājumi.
 - ▶ Izmantojiet svaigu zīmola benzīnu, kas nesatur svinu.
 - ▶ Ievērojiet norādījumus motora lietošanas pamācībā.

4.8 Strādāšana

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Ja lietotājs neiedarbina motoru pareizi, lietotājs var zaudēt kontroli pār zāles plāvēju. Lietotājs var gūt smagus savainojumus.
 - ▶ Iedarbiniet motoru tā, kā aprakstīts šajā lietošanas pamācībā.
- Noteiktās situācijās lietotājs vairs nevar koncentrēti strādāt. Lietotājs var paklupt, nokrist un gūt smagus savainojumus.
 - ▶ Strādājiet mierīgi un uzmanīgi.
 - ▶ Plaujiet tikai labas redzamības laikā. Nestrādājiet ar zāles plāvēju, ja apgaismojums un redzamība ir slikta.
 - ▶ Ar zāles plāvēju drīkst strādāt tikai viena persona.
 - ▶ Uzmanieties no šķēršļiem.
 - ▶ Nesagāziet zāles plāvēju.
 - ▶ Darba laikā stāviet uz zemes un saglabājiet līdzsvaru.
 - ▶ Ja rodas noguruma pazīmes: atpūtieties no darba.
 - ▶ Ja tiek plauta nogāze: plaujiet šķērsām.
 - ▶ Nestrādājiet nogāzēs, kuru slīpums pārsniedz 25° (46,6%).
 - ▶ Zāles plāvēju izmantojiet ar īpašu piesardzību, strādājot nogāžu, pauguraina apvidus, grāvju, izgāztuvju un ūdenstilpņu tuvumā.

- ▶ Saplānojiet darbu tā, lai nebūtu ilglaicīga smaga slodze.
- Kad motors darbojas, veidojas izplūdes gāzes. Ieliepojot izplūdes gāzes, cilvēki var saindēties.
- ▶ Neieelpojiet izplūdes gāzes.
- ▶ Ar zāles plāvēju strādājiet tikai vietā ar labu ventilāciju.
- ▶ Ja jūtāt nelabumu, galvassāpes, redzes traucējumus, dzirdes traucējumus vai reiboni: beidziet strādāt un sazinieties ar ārstu.
- Ja lietotājam ir dzirdes aizsardzības ierīces un motors darbojas, lietotājs trokšņus var sadzīdēt un izvērtēt tikai ierobežotā apjomā.
- ▶ Strādājiet mierīgi un uzmanīgi.
- Zāles plāvējs ir aprīkots ar motora apstādināšanas ierīci.
- ▶ Motors un nazis tiek apturēts 3 sekunžu laikā pēc pārslēgvirgas atlaišanas.
- Rotējošais nazis var savainot lietotāju. Lietotājs var gūt smagus savainojumus.
- ▶ Izņemiet aizdedzes atslēgas kontakt-spraudni.



- ▶ Neskarieties pie rotējoša naža.
- ▶ Ja kāds priekšmets bloķē nazi: apturiet motoru. Tikai pēc tam izņemiet priekšmetu.
- Ja darba laikā novērojat izmaiņas zāles plāvēja darbībā vai neparastas darbības, iespējams, zāles plāvējs nav ekspluatācijai drošā stāvoklī. Personas var gūt smagus savainojumus, un var tikt nodarīti materiālie zaudējumi.
- ▶ Pārtrauciet darbu un sazinieties ar STIHL specializēto izplatītāju.
- Darba laikā zāles plāvējs var radīt vibrāciju.
- ▶ Izmantojiet aizsargcimdus.
- ▶ Levērojiet pārtraukumus.
- ▶ Ja novērojat asinsrites traucējumu simptomas: vērsieties pie ārsta.
- Apskatiet plaujamo platību virsmu un nemiet vērā šķēršļus. Ja darba laikā nazis saskaras ar svešķermeniem, to vai tā daļas ar lielu ātrumu var izmest augšup. Personas var gūt savainojumus, un var tikt nodarīti materiālie zaudējumi.
- ▶ Novāciet no darba zonas svešķermenus, piemēram, akmenus, zarus, stieples, rotallietas. Atzīmējiet slēp-tus priekšmetus, ko nav iespējams novākt.
- Kad atlaižat pārslēgšanas sviru, nazis ūsi brīdi turpina griezties. Personas var gūt smagus savainojumus.



- ▶ Nogaidiet, līdz nazis pārstāj griezties.
- ▶ Zāles savācējgrozu nonemiet tikai brīdī, kad nazis vairs negriežas.
- Ja rotējošais nazis saskaras ar cietu priekšmetu, var rasties dzirksteles. Viegli uzliesmojošā vidē dzirksteles var izraisīt aizdegšanos. Var rasties smagi vai nāvējoši savainojumi un materiālie zaudējumi.
- ▶ Nestrādājiet viegli uzliesmojošā vidē.
- Ja zāles plāvējs tiek novietots uz slīpām virsmām, tas var noripot lejā. Personas var gūt savainojumus, un var tikt nodarīti materiālie zaudējumi.
- ▶ Atlaidiet zāles plāvēju tikai tad, kad tas stāv uz līdzdenas virsmas un nevar pa to noripot.
- Ja pie vadības roktura ir piestiprināti priekšmeti, papildu svara dēļ zāles plāvējs var apgāzties. Personas var gūt savainojumus, un var tikt nodarīti materiālie zaudējumi.
- ▶ Nekādā gadījumā nepiestipriniet priekšmetus pie vadības roktura.

▲ BĪSTAMI

- Ja strādājat vidē, kurā ir strāvu vadoši vadi, nazis var ar tiem saskarties un radīt bojājumus. Lietotājam var rasties smagi vai nāvējoši savainojumi.
- ▶ Nestrādājiet vidē, kurā ir strāvu vadoši vadi.
- Strādājot negaisa laikā, lietotājam var iespert zibens. Lietotājam var rasties smagi vai nāvējoši savainojumi.
- ▶ Negaisa laikā: nestrādājiet.
- Strādājot lietus laikā, lietotājs var paslīdēt. Lietotājam var rasties smagi vai nāvējoši savainojumi.
- ▶ Lietus laikā: nestrādājiet.

4.9 Transportēšana

▲ BRĪDINĀJUMS

- Transportēšanas laikā zāles plāvējs var apgāzties vai izkustēties. Personas var gūt savainojumus, un var tikt nodarīti materiālie zaudējumi.
- ▶ Apturiet motoru.
- ▶ Nogaidiet, līdz nazis pārstāj griezties.
- Izņemiet aizdedzes sveces kontakt-spraudni.
- ▶ Nostipriniet zāles plāvēju ar savilcējsiks-nām, siksniām vai tīklu uz piemērotas platības.



- formas, lai tas nevarētu apgāzties un izkustēties.
- Pēc motora izslēgšanas trokšņa slāpētājs un motors vēl var būt karsti. Lietotājs transportēšanas laikā var apdedzināties.
 - Stumiet zāles plāvēju.
- Zāles plāvējs ir smags. Ja zāles plāvēju nes viena persona, tā var savainoties.
 - Nēsājiet aizsargcimdus.
 - Nesiet zāles plāvēju divatā.
- Transportēšanas laikā var izplūst benzīns, radot piesārjojumu un bojājumus.
 - Stumiet zāles plāvēju.
 - Transportējet ierīci bez benzīna.

4.10 Uzglabāšana

▲ BRĪDINĀJUMS

- Bērni nevar pamanīt un novērtēt zāles plāvēja radīto apdraudējumu. Bērni var gūt smagus savainojumus.
 - Apturiet motoru.
 - Glabājiet zāles plāvēju bērniem nepieejamā vietā.
- Mitruma iedarbībā metāliskajām daļām var rasties korozija. Tā var sabojāt zāles plāvēju.
 - Glabājiet zāles plāvēju sausā un tīrā vietā.
- Ja zāles plāvējs tiek novietots glabāšanai uz sliņpām virsmām, tas var noripot lejā. Personas var gūt savainojumus, un var tikt nodarīti materiāli zaudējumi.
 - Novietojiet zāles plāvēju tikai uz līdzlenām virsmām.

4.11 Tīršana, apkope un remonts

▲ BRĪDINĀJUMS

- Ja tīršanas, apkopes vai remonta laikā ir ieslēgts motors, personas var gūt nopietnus vai nāvējošus savainojumus, kā arī var rasties materiāli zaudējumi.
- Apturiet motoru.

- Nogaidiet, līdz nazis pārstāj griezties.



- Izņemiet aizdedzes sveces kontakt-spraudni.

- Ja tīršanas, apkopes vai remonta darbu laikā motors darbojas, piedzīna var nejauši sākt darboties. Personas var gūt smagus savainojumus, un var tikt nodarīti materiālie zaudējumi.
 - Apturiet motoru.



► Izņemiet aizdedzes sveces kontakt-spraudni.

- Pēc motora izslēgšanas trokšņa slāpētājs un motors vēl var būt karsti. Personas var apdedzināties.
 - Nogaidiet, līdz trokšņa slāpētājs un motors ir atdzis.
- Tīrot ar kodīgiem tīrišanas līdzekļiem, ūdens strūklu vai smailiem priekšmetiem, var tikt bojāts zāles plāvējs vai nazis. Ja zāles plāvējs vai nazis netiek pareizi tīrīts, detaļas var nedarboties pareizi un drošības aprīkojums var nedarboties vispār. Personas var gūt smagus savainojumus.
 - Tīriet zāles plāvēju un nazi tā, kā aprakstīts šajā lietošanas instrukcijā, □ 15.2.
- Ja zāles plāvējs vai nazis netiek apkopots vai remontēts tā, kā norādīts šajā lietošanas instrukcijā, tad detaļas var nedarboties pareizi un drošības aprīkojums var nedarboties vispār. Personas var gūt smagus vai nāvējošus savainojumus.
 - Nomainiet nodilušās vai bojātās detaļas.
 - Veiciet apkopes vai remonta darbus zāles plāvējam un nazim tā, kā aprakstīts šajā lietošanas instrukcijā.
 - Veiciet naža tīrišanu, apkopi vai remontu, lietošās var sagriezties ar asajām griezējmalām. Lietotājs var gūt savainojumus.
 - Nēsājiet aizsargcimdus no izturīga materiāla.
- Asinot nazi, tas var sakarst. Lietotājs var apdedzināties.
 - Nogaidiet, līdz nazis ir atdzis.
 - Nēsājiet aizsargcimdus no izturīga materiāla.

5 Zāles plāvēja sagatavošana darbam

5.1 Zāles plāvēja sagatavošana darbam

Pirms darba uzsākšanas jāveic tālāk norādītās darbības.


- Noņemiet iesaīnojuma materiālu un transportēšanas drošības līdzekļus.
- Pārliecinieties, ka šie komponenti ir darba kārtībā:
 - zāles plāvējs, □ 4.6.1;
 - nazi, □ 4.6.2;
- Nošķirt zāles plāvēju, □ 15.

- Pārbaudiet nazi, **10.2.**
- Uzstādīt vadības rokturi, **6.1.**
- Iepildīt motorellu, **6.3.**
- Atlokiet vadības rokturi, **8.1.**
- Uzpildīt zāles plāvējam degvielu, **7.**
- Ja tiek veikta plaušana un noplautā zāle tiks savākta zāles savācējgrozā: piestipriniet zāles savācējgrozu, **6.2.2.**
- Ja tiek veikta plaušana un noplautā zāle tiks izsviesta aizmugurē: noņemiet zāles savācējgrozu, **6.2.3.**
- Iestatiet plaušanas augstumu, **11.2.**
- Pārbaudiet vadības elementus, **10.1.**
- Ja darbības nevar veikt: nelietojiet zāles plāvēju un sazinieties ar STIHL specializēto izplātnītāju.


6 Zāles plāvēja montāža

6.1 Vadības roktura uzstādīšana

- Apturiet motoru.
- Novietojiet zāles plāvēju uz līdzennes virsmas.

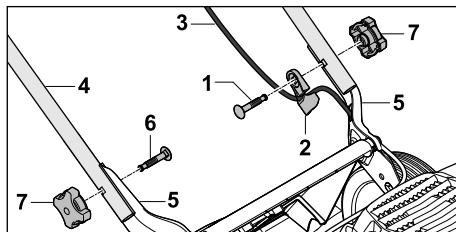

- Skrūvi (1) ievietojet caur troses vadotni (2).
- Trosi (3) ievietojet troses vadotnē (2).
- Turiet vadības rokturi (4) pie stiprinājumiem (5) tā, lai urbumi savietojas.
- Būdiet skrūves (1 un 6) no iekšpuses uz āru urbumbos.
- Iespiediet skrūves (1 un 6) no iekšpuses uz āru urbumbos.
- Iespiediet zvaigžņuzgriežņus (7) un tos stingri pievelciet.

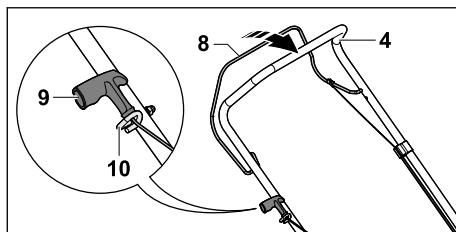


- Izņemiet aizdedzes atslēgas kontaktspaudni.
- Pies piediet plaušanas režīma sviru (8) pie vadības roktura (4) un turiet to piespiestu.
- Lēnām pārvietojiet startera rokturi (9) trošu vadotnes (10) virzienā.

- Ievietojet startera rokturi (9) troses vadotnē (10).
- Atlaidiet plaušanas režīma (8) pārslēgšanas sviru.
- Uzstādīt atpakaļ aizdedzes atslēgas kontaktspaudni.

Vadības rokturi (4) nav nepieciešams atkārtoti noņemt.

6.2 Zāles savācējgroza montāža, piestiprināšana un noņemšana


6.2.1 Zāles savācējgroza montāža

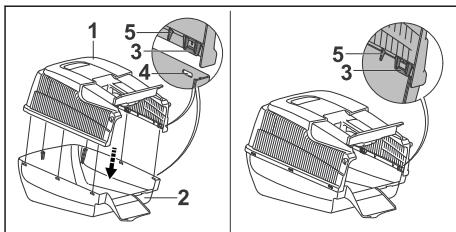

- Uzlieciet zāles savācējgroza augšējo daļu (1) uz zāles savācējgroza apakšējās daļas (2). Mēlītēm (3) un tapām (5) jāatrodas iekšpusē. Mēlītēm (3) jāatrodas tieši atveru (4) augstumā.
- Iespiediet mēlītes (3) vienu pēc otras uz priekšu atverēs (4). Mēlītes (3)nofiksējas ar dzirdamu klikšķi.

6.2.2 Zāles savācējgroza piestiprināšana

- Apturiet motoru.
- Novietojiet zāles plāvēju uz līdzennes virsmas.

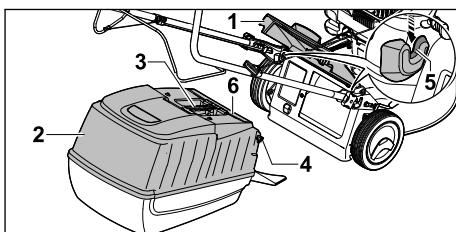

- Atveriet un pieturiet izmešanas vāku (1).
- Satveriet zāles savācējgroza (2) rokturi (3) un iekariet aiz ākiem (4) stiprinājumos (5). Vākam (6) jābūt aizvērtam.
- Novietojiet izmešanas vāku (1) uz zāles savācējgroza (2).

6.2.3 Zāles savācējgroza noņemšana

- Apstādiniet motoru.
- Novietojiet zāles plāvēju uz līdzennes virsmas.
- Atveriet un pieturiet izmešanas vāku.

latviešu

- Satveriet zāles savācējgroza rokturi un izceliet savācējgrozu.
- Aizveriet izmešanas vāku.

6.3 Motorellas iepildīšana

Motorella eljo un dzesē motoru.

Motorellas specifikācija un iepildes daudzums ir norādīts motora lietošanas pamācībā.

NORĀDĪJUMS

- Piegādes stāvoklī motorella nav iepildīta. Ja, iedarbinot motoru, motorellas nav vai tās ir pārāk maz, ir iespējams sabojāt zāles plāvēju.
 - Pirms katras iedarbināšanas reizes pārbau-diet motorellas uzpildes līmeni un nepiecie-šamības gadījumā papildiniet motorellu.
- Iepildiet motorellu tā, kā aprakstīts motora lie-tošanas pamācībā.


7 Zāles plāvēja degvielas tvertnes uzpilde

7.1 Zāles plāvēja degvielas tvertnes uzpilde

NORĀDĪJUMS

- Ja zāles plāvēja degvielas tvertne tiek uzpil-dīta ar nepareizu degvielu, iespējami zāles plāvēja bojājumi.
 - Skatiet motora lietošanas pamācību.

- Apturiet motoru.
- Novietojet zāles plāvēju uz līdzdenas virsmas.
- Notīriet vietu ap degvielas tvertnes vāciņu ar mitru drānu.

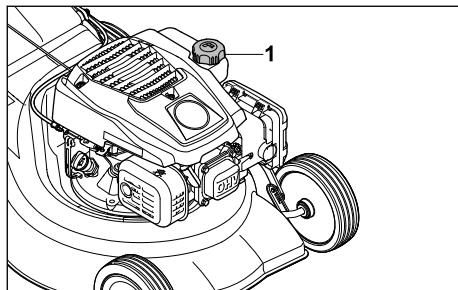

- Grieziet degvielas tvertnes vāciņu (1) pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam tik ilgi, līdz degvielas tvertnes vāciņu var noņemt.
- Noņemiet degvielas tvertnes vāciņu.
- Iepildiet degvielu tā, lai degviela neizlaistītos un vismaz 15 mm līdz degvielas tvertnes malai palikuši brīvi.


7 Zāles plāvēja degvielas tvertnes uzpilde

- Uzlieciet degvielas tvertnes vāciņu uz degvie-las tvertnes.
 - Grieziet degvielas tvertnes vāciņu pulksteņrā-dītāju kustības virzienā un ar roku cieši pievel-ciet.
- Degvielas tvertne ir noslēgta.


8 Zāles plāvēja iestatīšana lietotājam

8.1 Vadības roktura atlocīšana

- Apturiet motoru.
- Izņemiet aizdedzes atslēgas kontaktspraudni.
- Novietojet zāles plāvēju uz līdzdenas virsmas.

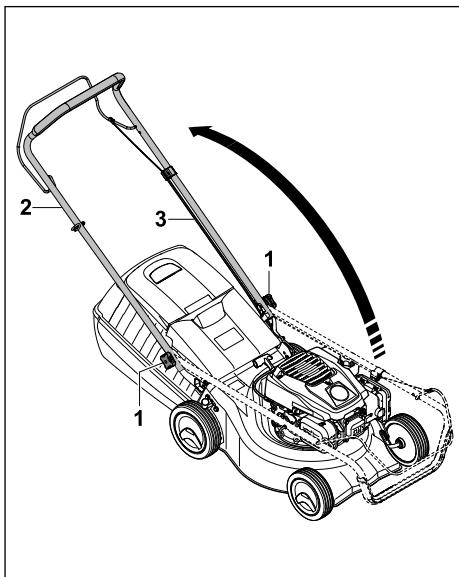

- Atskrūvējiet zvaigžņuzgriežņus (1), ja tie ir pie-vilkti.
- Atllokiet vadības rokturi (2), gādājot, lai neie-spisietu trosi (3).
- Cieši pieskrūvējiet zvaigžņuzgriežņus (1). Vadības rokturis (2) ir cieši savienots ar zāles plāvēju.

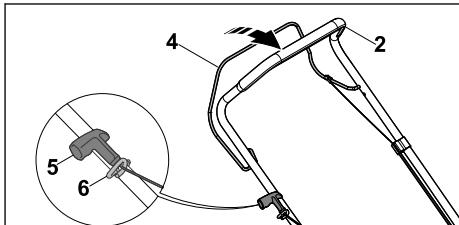

- Pies piediet plaušanas režīma pārslēgšanas sviru (4) pie vadības roktura (2) un turiet to nospiestu.
- Lēnām laidiet startera rokturi (5) atpakaļ trošu vadotnes virzienā (6).
- Ielicet startera rokturi (5) troses turētājā (6).
- Atlaidiet plaušanas režīma pārslēgšanas sviru (4).
- Pievienojet atpakaļ aizdedzes atslēgas kontaktspraudni.

8.2 Vadības roktura saliekšana


Vadības rokturi var saliekt, lai taupītu vietu, transportējot un glabājot ierīci.

- Apstādiniet motoru.
- Izņemiet aizdedzes atslēgas kontaktspraudni.
- Novietojiet zāles plāvēju uz ūdens virsmas.
- Nospiediet plaušanas režīma pārslēgsviru pret vadības rokturi un turiet to nospiestu.
- Izņemiet startera rokturi no trošu iekares un lēnām laidiet to atpakaļ motora virzienā.
- Atlaidiet plaušanas režīma pārslēgsviru.
- Stingri turiet vadības rokturi un atskrūvējiet zvaigžņuzgrēžņus.
- Nolieciet vadības rokturi uz priekšu.

9 Motora iedarbināšana un apturēšana

9.1 Motora iedarbināšana

- Novietojiet zāles plāvēju uz ūdens virsmas.

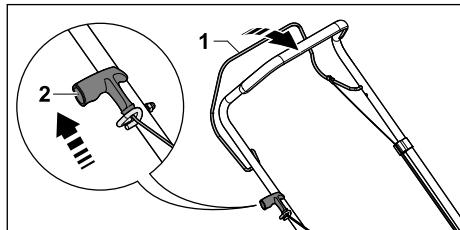

- Ar kreiso roku pies piediet plaušanas režīma sviru (1) pie vadības svīras un turiet to pie-spiestu.
- Ar labo roku lēnām velciet startera rokturi (2) uz āru, līdz sajūtat ievērojamu pretestību.
- Ātri velciet startera rokturi (2) uz āru un vadiet to atpakaļ tik daudz reižu, līdz motors sāk darboties.
- Ja motors nesāk darboties, veiciet tālāk norādītās darbības. Skatiet motora lietošanas pamācību.

9.2 Motora izslēgšana

- Novietojiet zāles plāvēju uz ūdens virsmas.

- Atlaidiet plaušanas režīma pārslēgsviru.
Motors izslēdzas.
- Pametiet lietotāja pozīciju.

10 Zāles plāvēja pārbaude


10.1 Vadības elementu pārbaude

Plaušanas režīma pārslēgšanas svira

- Apturiet motoru.
- Velciet plaušanas režīma pārslēgšanas sviru līdz galam vadības roktura virzienā un atkal atlaidiet to.
- Ja plaušanas režīma pārslēgšanas svira darbojas ar grūtībām vai neatgriežas sākotnējā pozīcijā: neizmantojiet zāles plāvēju un sazinieties ar STIHL specializēto izplatītāju.
Plaušanas režīma pārslēgšanas svira ir bojāta.

10.2 Naža pārbaude


- Apturiet motoru.
- Izņemiet aizdedzes atslēgas kontaktspraudni.
- Sagāziet zāles plāvēju,  15.1.

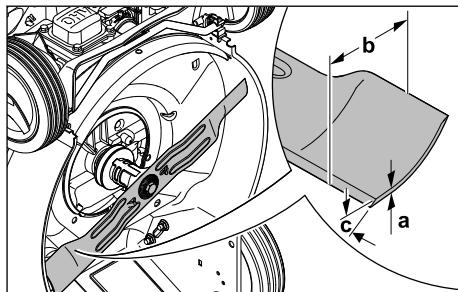

- Izmēriet:
 - biezumu a;
 - platumu b;
 - asināšanas leņķi c.
- Ja naža biezums un platums ir mazāks par minimālo vērtību: nomainiet nazi,  19.2.
- Ja nav nodrošināts atbilstošs asināšanas leņķis: uzasiniet nazi,  19.2.
- Ja rodas neskaidrības: sazinieties ar STIHL specializēto izplatītāju.

11 Darbs ar zāles plāvēju

11.1 Zāles plāvēja turēšana un vadīšana

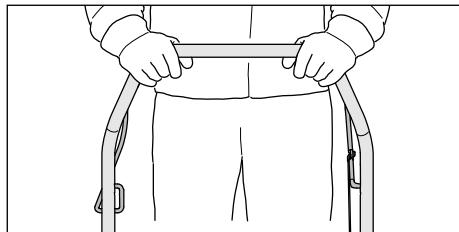

- Turiet vadības rokturi ar abām rokām, aptverot to ar īkšķiem.

11.2 Pļaušanas augstuma iestatīšana


Iespējams iestatīt 7 pļaušanas augstumus.

- 30 mm = 1. pozīcija
- 40 mm = 2. pozīcija
- 50 mm = 3. pozīcija
- 55 mm = 4. pozīcija
- 65 mm = 5. pozīcija
- 70 mm = 6. pozīcija
- 80 mm = 7. pozīcija

Pozīcijas ir norādītas uz zāles plāvējiem.

Pļaušanas augstuma iestatīšana

- Apturiet motoru.
- Nazis nedrīkst rotēt.
- Novietojiet zāles plāvēju uz līdzzenas virsmas.

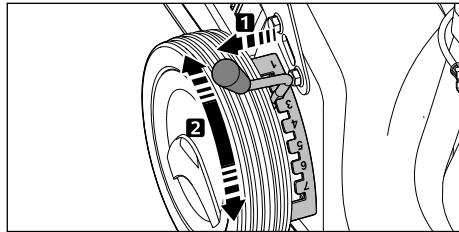


- Izvelciet sviru (1) no atveres un novietojiet nepieciešamajā pozīcijā.

11.3 Pļaušana



- Lēni un kontroleti stumiet zāles plāvēju uz priekšu.

11.4 Zāles savācējgroza iztukšošana

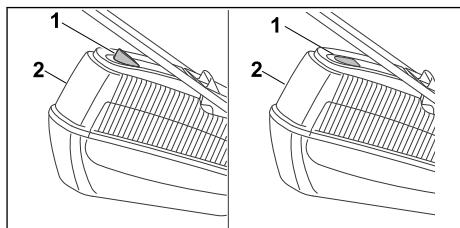


Naža izraisītā gaisa plūsma pacel savāktās zāles daudzuma indikatoru (1). Ja zāles savācējgrozs ir piepildīts, gaisa plūsma tiek apturēta. Ja gaisa plūsma ir pārāk vāja, savāktās zāles daudzuma indikators (1) pazeminās miera režīmā. Tas nozīmē, ka ir jāiztukšo zāles savācējgrozs (2).

Savāktās zāles daudzuma indikators (1) darbojas bez ierobežumiem tikai tad, ja ir pietiekama gaisa plūsma. Gaisa plūsmu un savāktās zāles daudzuma indikatora (1) darbību var ietekmēt tādi ārejie faktori kā mitrums, blīva vai gara zāle, zems pļaušanas augstums, netīrumi u.tml.

- Ja savāktās zāles daudzuma indikators (1) pārslēdzas miera režīmā: Iztukšojet zāles savācējgrozu (2).

- Apstādiniet motoru.
- Noņemiet zāles savācējgrozu (2).

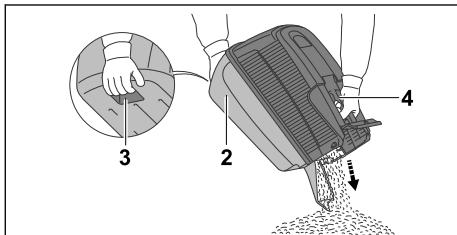

- Turiet zāles savācējgrozu (2) aiz roktura (4) un ar otru roku turiet aizmugurējo balsta rokturi (3).
- Iztukšojet zāles savācējgrozu (2).
- Iekariet zāles savācējgrozu (2).

12 Pēc darba

12.1 Pēc darba

- Apstādiniet motoru.
- Ja zāles plāvējs ir slapjš: ļaujiet zāles plāvējam nožūt.
- Notīriet zāles plāvēju.

13 Transportēšana

13.1 Zāles plāvēja transportēšana


- Apturiet motoru.
- Nazis nedrīkst griezties.
- Izņemiet aizdedzes atslēgas kontaktsraudni.

Zāles plāvēja stumšana

- Lēni un kontrolēti stumiet zāles plāvēju uz priekšu.

Zāles plāvēja nešana


- Izmantojet darba cimdus, kas izgatavoti no izturīga materiāla.
- Noņemiet zāles savācējgrozu.

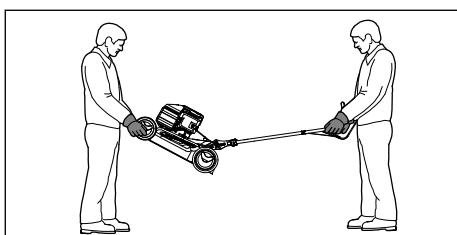

- Ja zāles plāvējs tiek transportēts ar atlocītu vadības rokturi, rīkojieties atbilstoši tālāk norādītajam.
- Vienai personai ar abām rokām jāsatver zāles plāvēja korpušs priekšpusē, bet otrai

personai ar abām rokām jāsatver vadības rokturis.

- Celiet un nesiet zāles plāvēju divatā.

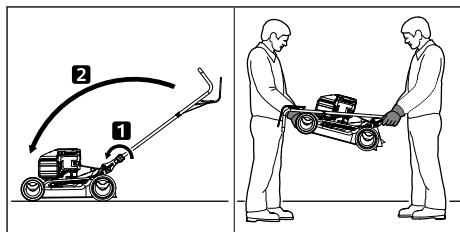

- Ja zāles plāvējs tiek transportēts ar salocītu vadības rokturi, rīkojieties atbilstoši tālāk norādītajam.
- Salociet vadības rokturi.
- Vienai personai ar abām rokām jāsatver zāles plāvēja korpušs priekšpusē, bet otrai personai ar abām rokām jāsatver vadības rokturis.
- Celiet un nesiet zāles plāvēju divatā.

Zāles plāvēja transportēšana transportlīdzeklī

- Nostipriniet zāles plāvēju stāvus tā, lai tas nevarētu apgāzties un izkustēties.

14 Uzglabāšana

14.1 Zāles plāvēja uzglabāšana

- Apstādiniet motoru un ļaujiet tam atdzist.
- Izņemiet aizdedzes atslēgas kontaktsraudni.
- Uzglabājot zāles plāvēju, izpildiet tālāk minētos nosacījumus.
 - Zāles plāvējs ir novietots bērniem nepieejamā vietā.
 - Zāles plāvējs ir tīrs un sauss.
 - Zāles plāvējs nevar apgāzties.
 - Zāles plāvējs nevar aizriput.

- Ja zāles plāvējs tiek uzglabāts ilgāk par 3 mēnešiem, veiciet tālāk norādītās darbības.
- Pļaujiet, līdz beidzas degviela.
- Lūdziet STIHL specializētajam izplatītājam izfīrti degvielas tvertni.
- Nomainiet motoreļļu tā, kā aprakstīts motora lietošanas pamācībā.
- Izskrūvējiet aizdedzes sveci.




BRĪDINĀJUMS

- Ja ar nonemtu aizdedzes atslēgas spraudni tiek pavilkts startera rokturis, iespējama dzirksteļu veidošanās. Viegli uzziesmojošā vai sprādzienbīstamā vidē dzirkstelēs var izraisīt aizdegšanos un eksplozijas. Var rasties smagi vai nāvējoši savainojumi un materiālie zaudējumi.
 - Turiet aizdedzes atslēgas kontaktspraudni drošā attālumā no aizdedzes sveces.
 - Vairākas reizes velciet startera rokturi uz āru un laidiet to atpakaļ.
 - Izskrūvējiet aizdedzes sveci un cieši pievelciet.

15 Tīrīšana

15.1 Zāles plāvēja sagāšana

- Pļaujiet, līdz beidzas degviela.
Motors izslēdzas.
- Novietojiet zāles plāvēju uz līdzzenas virsmas.
- Noņemiet zāles savācējgrozu.
- Iestatiet pļaušanas augstuma 1. pozīciju,
- Izlieciet 11.2.
- Izlieciet startera rokturi no trošes turētāja.

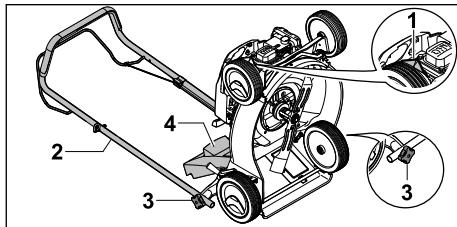

- Izņemiet aizdedzes atslēgas kontaktspraudni (1).
- Stingri turiet vadības rokturi (2) un atbrīvojiet zvaigžņuzgriežus (3).
- Vadības rokturi (2) atlieciet uz aizmuguri.
- Atveriet un pieturiet izmēšanas vāku (4).
- Sagāziet zāles plāvēju uz aizmuguri.

15.2 Zāles plāvēja tīrīšana

- Apturiet motoru.
- Ľaujiet zāles plāvējam atdzist.
- Izņemiet aizdedzes atslēgas kontaktspraudni.

- Notīriet zāles plāvēju ar mitru drānu.
- Iztīriet ventilācijas atveres ar otu.
- Sagāziet zāles plāvēju.
- Ar koka nūju, mīkstu suku vai mitru drānu notīriet nazi un zonu apkārt nazim.
- Iespraudiet aizdedzes atslēgas kontaktspraudni.

NORĀDĪJUMS

- Tirot ar augstspiediena tīrītāju vai ūdens strūklu, var sabojāt ierīci.
- Netīriet ierīci ar augstspiediena tīrītāju vai ūdens strūklu.

16 Apkope

16.1 Apkopes intervāli

Apkopes intervālu garums ir atkarīgs no apkārtējiem apstākļiem un darba apstākļiem. STIHL iesaka tālāk norādītos apkopes intervālus.

Motors

- Motora apkopi veiciet tā, kā aprakstīts motora lietošanas pamācībā.


Zāles plāvējs

- Lieciet STIHL specializētajam izplatītājam veikt zāles plāvēja apkopi.

16.2 Naža demontāža un montāža

16.2.1 Naža demontāža


- Apturiet motoru.
- Izņemiet aizdedzes atslēgas kontaktspraudni.
- Sagāziet zāles plāvēju.

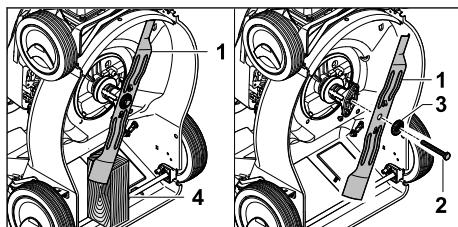


- Bloķējiet nazi (1) ar koka detaļu (4).
- Izskrūvējiet skrūvi (2) un izņemiet kopā ar paplāksni (3).
- Noņemiet nazi (1).
- Likvidējiet skrūvi (2) un paplāksni (3).
Naža (1) uzstādīšanai izmantojiet jaunu skrūvi un paplāksni.

16.2.2 Naža uzstādīšana

- Apturiet motoru.
- Izņemiet aizdedzes atslēgas kontaktspraudni.
- Sagāziet zāles plāvēju.

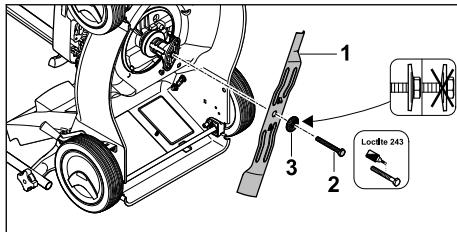

- ▶ Uzlieciet jauno paplāksni (3) uz jaunās skrūves (2).
- ▶ Uz skrūves (2) vītnes uzklājiet fiksācijas līdzekli Loctite 243.
- ▶ Uzlieciet nazi (1) tā, lai stiprinājuma virsmas izciļņi piegultu naža (1) atverēm.
- ▶ Ieskrūvējiet skrūvi (2) kopā ar paplāksni (3).

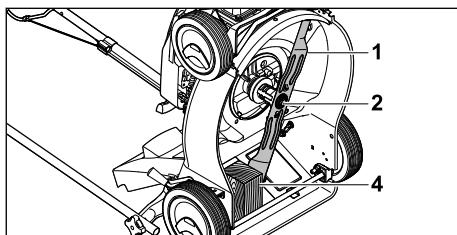

- ▶ Bloķējiet nazi (1) ar koka detaļu (4).
- ▶ Pievelciet skrūvi (2) ar 65 Nm griezes momentu.

16.3 Nažu asināšana un līdzsvarošana

Lai pareizi uzasinātu un līdzsvarotu nazi, ir nepieciešama pieredze vai ilgs treniņš.

18 Traucējumu novēršana

18.1 Zāles plāvēja darbības traucējumu novēršana

Traucējums	Iemesls	Novēršana
Motoru nav iespējams iedarbināt.	Plaušanas režīma pārslēgšanas svira nav nospiesta.	► Iedarbiniet motoru tā, kā aprakstīts šajā lietošanas pamācībā.
	Degvielas tvertne ir tukša.	► Iepildiet degvielu zāles plāvēja tvertnē.
	Degvielas padeves cauruļvads aizsērējis.	► Sazinieties ar STIHL specializēto izplatītāju.
	Tvertnē ir nekvalitatīva, netīra vai veca degviela.	► Lietojiet svaigu zīmola degvielu – bezsvina benzīnu.
	Gaisa filtrs ir netīrs.	► Iztīriet vai nomainiet gaisa filtru tā, kā aprakstīts motora lietošanas pamācībā.
	Aizdedzes atslēgas kontaktspaudnis ir atvienots no aizdedzes sveces vai arī aizdedzes kabelis nav pienācīgi nostiprināts pie spraudņa.	► Iespraudiet aizdedzes atslēgas kontaktspaudni. ► Pārbaudiet savienojumu starp aizdedzes kabeli un kontaktspaudni.

STIHL iesaka naža asināšanu un līdzsvarošanu uzticēt STIHL specializētajam tirgotājam.

BRĪDINĀJUMS

- Naža griezējmalas ir asas. Lietotāji var sagriezties.
- ▶ Nēsājiet aizsargcimdu no izturīga materiāla.
- ▶ Apturiet motoru.
- ▶ Izņemiet aizdedzes sveces kontaktspaudni.
- ▶ Sagāziet zāles plāvēju.
- ▶ Demontējiet nazi.
- ▶ Uzasiniet nazi. levērojiet asināšanas leņķi un dzesējiet nazi, □ 19.2.
Asināšanas laikā nazim nedrīkst rasties zila nokrāsa.
- ▶ Uzstādīet nazi.
- ▶ Neskaidrību gadījumā: sazinieties ar STIHL specializēto izplatītāju.

17 Remonts

17.1 Zāles plāvēja remontēšana

Lietotājs nevar veikts zāles plāvēja un naža remonta darbus pašrocīgi.

- ▶ Ja zāles plāvējs vai nazis ir bojāts: neizmantojiet zāles plāvēju vai nazi un sazinieties ar STIHL specializēto izplatītāju.
- ▶ Ja norādījumu plāksnītes nav salasāmas vai ir bojātas: lieciet STIHL specializētajam izplatītājam nomainīt norādījumu plāksnītes.

Traucējums	Iemesls	Novēršana
	Nokvēpusi vai bojāta aizdedzes svece, nepareizs attālums starp elektrodiem.	<ul style="list-style-type: none"> ► Iztīriet vai nomainiet aizdedzes sveci. ► Noregulējet attālumu starp elektrodiem.
	Naža pretestība ir pārāk liela.	<ul style="list-style-type: none"> ► Iestatiet lielāku plaušanas augstumu. ► Ieslēdziet motoru zemākā zālē.
Motoru ir grūti iedarbināt vai motora jauda samazinās.	Zāles plāvēja korpusā radies nosprostojums.	Notīriet zāles plāvēju.
	Pārāk zems plaušanas augstums vai pārāk liels braukšanas ātrums.	Pielāgojiet plaušanas augstumu vai plaujiet lēnāk.
	Degvielas tvertnē un karburatorā ir ūdens vai arī karburators ir aizsērējis.	Iztukšojet degvielas tvertni, iztīriet degvielas caurulvadu un karburatoru.
	Degvielas tvertnē ir netīrumi.	Sazinieties ar STIHL specializēto izplatītāju.
	Gaisa filtrs ir netīrs.	Iztīriet vai nomainiet gaisa filtru tā, kā aprakstīts motora lietošanas pamācībā.
Motors ļoti sakarst.	Aizdedzes svece ir apkvēpusi.	Iztīriet vai nomainiet aizdedzes sveci.
	Nepietiekams motoreļļas līmenis.	Iepildiet vai nomainiet motoreļļu tā, kā aprakstīts motora lietošanas pamācībā.
	Netīras dzesējošās ribas.	Notīriet zāles plāvēju.
Zāles plāvējs spēcīgi vibrē.	Nazis ir bojāts.	Nomainiet nazi.
	Nazis nav uzstādīts pareizi.	Uzstādīet nazi.
Zāle netiek kārtīgi noplauta.	Nazis ir neass vai nodilis.	Uzasiniet vai nomainiet nazi.

19 Tehniskie dati

19.1 Zāles plāvēji STIHL RM 248.2, RM 253.2

- Motora tips:
 - RM 248.2 : STIHL EVC 200.3
 - RM 253.2 : STIHL EVC 200.3
- Cilindra tilpums:
 - RM 248.2 : 139 cm³
 - RM 253.2 : 139 cm³
- Jauda:
 - RM 248.2 : 2,1 kW (2,8 ZS) ar 2800 apgr./min.
 - RM 253.2 : 2,1 kW (2,8 ZS) ar 2800 apgr./min.
- Apgriezienu skaits:
 - RM 248.2 : 2800 apgr./min.
 - RM 253.2 : 2800 apgr./min.
- Degvielas tvertnes maksimālais tilpums: 900 cm³ (0,9 l)
- Svars:
 - RM 248.2 : 26 kg
 - RM 253.2 : 27 kg
- Zāles savācējgroza maksimālais tilpums: 55 l
- Plaušanas platums:

- RM 248.2 : 46 cm
- RM 253.2 : 51 cm

19.2 Nazis

- Minimālais biezums a: 2,0 mm
- Minimālais platums b: 55 mm
- Asināšanas leņķis c: 30°

19.3 Trokšņa un vibrāciju vērtības

RM 248.2

- Trokšņu spiediena līmeņa K vērtība ir 2 dB(A). Garantētā trokšņu jaudas līmeņa K vērtība ir 1,2 dB(A). Vibrāciju līmena K vērtība ir 1,40 m/s².
- Atbilstoši standartam EN ISO 5395-2 izmērītais trokšņu spiediena līmenis L_{pA}: 83 dB(A)
 - Atbilstoši Direktīvai 2000/14/EC/S.I. 2001/1701 izmērītais garantētais trokšņu jaudas līmenis L_{WAd}: 96 dB(A)
 - Atbilstoši standartam EN ISO 5395-2 pie vadības roktura izmērīta vibrācijas vērtība a_{hv}: 2,80 m/s²

RM 253.2

- Trokšņu spiediena līmeņa K vērtība ir 2 dB(A). Garantētā trokšņu jaudas līmeņa K vērtība ir 1,4 dB(A). Vibrāciju līmeņa K vērtība ir 2,20 m/s².
- Atbilstoši standartam EN ISO 5395-2 izmērītais trokšņu spiediena līmenis L_{pA}: 84 dB(A)
 - Atbilstoši Direktīvai 2000/14/EC/
S.I. 2001/1701 izmērītais garantētais trokšņu jaudas līmenis L_{WA}: 96 dB(A)
 - Atbilstoši standartam EN ISO 5395-2 pie vadības roktura izmērītā vibrācijas vērtība a_{hv}: 5,50 m/s²

Informāciju par Direktīvas 2002/44/EC un S.I. 2005/1093 ievērošanu attiecībā uz vibrāciju skatiet vietnē www.stihl.com/vib .

19.4 REACH

Ar REACH apzīmē EK rīkojumu par kīmikāliju reģistrāciju, novērtējumu un sertifikāciju.

Informāciju par REACH rīkojuma izpildi skatiet vietnē www.stihl.com/reach.

20 Rezerves daļas un piede- rumi

20.1 Rezerves daļas un piede- rumi

STIHL Šie simboli apzīmē oriģinālās STIHL rezerves daļas un oriģinālos STIHL piede-
rumus.

STIHL iesaka izmantot oriģinālās STIHL rezerves daļas un oriģinālos STIHL piede-
rumus.

Neskatoties uz nepārtrauktu sekošanu aktivitātēm tirgū, STIHL nespēj novērtēt citu ražotāju rezerves daļas un piede-
rumus, vai tie ir uzticami, droši un piemēroti lietošanai, un STIHL nespēj galvot par to lietošanu.

Oriģinālās STIHL rezerves daļas un oriģinālie STIHL piede-
rumi ir pieejamas pie STIHL tirgo-
tāja.

20.2 Svarīgas rezerves daļas

Uzņēmums STIHL neuznemas atbildību par kai-
tējumu personām vai mantiskiem bojājumiem,
kas radušies, lietojot neatļautas montāžas vai
rezerves daļas.

- Nazis RM 248: 6350 702 0103
- Nazis RM 253: 6371 702 0102
- Naža stiprinājuma skrūve: 9008 319 9028
- Paplāksne: 0000 702 6600

21 Utilizēšana

21.1 Zāles plāvēja likvidēšana

Informācija par likvidēšanu ir pieejama vietējā pārvaldes iestādē vai pie STIHL specializētā izplatītāja.

Noteikumiem neatbilstoša likvidēšana var radīt kaitējumu veselībai un piesārņojumu apkārtējā vidē.

- ▶ Nosūtiet STIHL produktus kopā ar to iepakojumu uz piemērotu savākšanas punktu otrei-
zējai pārstrādei, ievērojot vietējos noteikumus.
- ▶ Nelikvidējiet to sadzīves atkritumos.

22 ES atbilstības deklarācija

22.1 Zāles plāvēji STIHL RM 248.2, RM 253.2

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen

Austrija

uzņemoties pilnu atbildību, deklarē, ka

- konstrukcija: zāles plāvējs
- ražotāja zīmols: STIHL
- tips: RM 248.2, 253.2
- plaušanas platums:
 - RM 248.2: 46 cm
 - RM 253.2: 51 cm
- sērijas numurs:
 - RM 248.2: 6350
 - RM 253.2: 6371

atbilst Direktīvu 2000/14/EC, 2006/42/EC,
2014/30/EU un 2011/65/EU attiecīgajām prasī-
bām un ir izstrādāts un izgatavots atbilstoši tālāk minēto standartu redakcijām, kas bija spēkā
ražošanas datumā: EN ISO 5395-1,
EN ISO 5395-2 un EN ISO 14982.

Iesaistītā atbildīgā iestāde:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH

Tillystraße 2
90431 Nürnberg, Vācija

Izmērītais un garantētais trokšņu jaudas līmenis tika noteikts, pamatojoties uz Direktīvas 2000/14/EC VIII pielikumu.

- Izmērītais trokšņu jaudas līmenis modelim RM 248.2: 95,2 dB(A)
- Garantētais trokšņu jaudas līmenis modelim RM 248.2: 96 dB(A)
- Izmērītais trokšņu jaudas līmenis modelim RM 253.2: 96 dB(A)

- Garantētais trokšņu jaudas līmenis modelim RM 253.2: 97 dB(A)

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta STIHL Tirol GmbH.

Ražošanas gads un ierīces numurs ir norādīts uz zāles plāvēja.

Langkampfene, 02.07.2021.

STIHL Tirol GmbH

Pilnvarotais

Matthias Fleischer, Pētījumu un attīstības nodalas vadītājs

Pilnvarotais

Sven Zimmermann, Kvalitātes nodalas vadītājs

23 UKCA – Apvienotās Karalistes atbilstības deklarācija

23.1 Zāles plāvējs STIHL RM 248.2

STIHL Tirol GmbH

Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen

Austria

uzņemoties pilnu atbildību, deklarē, ka

- konstrukcija: zāles plāvējs
- ražotāja zīmols: STIHL
- tips: RM 248.2
- plaušanas platums: 46 cm
- sērijas numurs: 6350

atbilst attiecīgo AK direktīvu „Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001”, „Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008”, „Electromagnetic Compatibility Regulations 2016” un „The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012” prasībām, kā arī ir izstrādāts un izgatavots atbilstoši tālāk minēto standartu redakcijām, kas bija spēkā ražošanas datumā:
EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2, EN ISO 14982.

Iesaistītā atbildīgā iestāde:

TUV Rheinland UK LTD
1011 Stratford Road
Solihull, B90 4BN

Izmērītais un garantētais trokšņu jaudas līmenis tika noteikts atbilstoši AK Direktīvas „Noise Emis-

sion in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001” sadalā „Schedule 11” noteiktajiem nosacījumiem.

- Izmērītais trokšņu jaudas līmenis: 95,2 dB(A)
- Garantētais trokšņu jaudas līmenis: 96 dB(A)

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta STIHL Tirol GmbH.

Ražošanas gads un ierīces numurs ir norādīts uz zāles plāvēja.

Langkampfene, 01.07.2022.

STIHL Tirol GmbH

Pilnvarotais

Matthias Fleischer, Pētījumu un attīstības nodalas vadītājs

Pilnvarotais

Sven Zimmermann, Kvalitātes nodalas vadītājs

Зміст

1	Вступ.....	239
2	Інформація до інструкції з експлуатації.....	239
3	Огляд.....	240
4	Вказівки щодо безпеки.....	240
5	Підготовка газонокосарки до роботи...	246
6	Складання газонокосарки.....	246
7	Заправка газонокосарки.....	247
8	Установлення газонокосарки для користувача.....	248
9	Запуск і вимикання двигуна.....	249
10	Перевірка газонокосарки.....	249
11	Робота з газонокосаркою.....	249
12	Після закінчення роботи.....	250
13	Транспортування.....	251
14	Зберігання.....	251
15	Чистка.....	251
16	Технічне обслуговування.....	252
17	Ремонт.....	253
18	Усуення неполадок.....	253

19	Технічні дані.....	254
20	Комплектуючі та приладдя.....	255
21	Утилізація.....	255
22	Сертифікат відповідності нормам ЄС..	255
23	Адреси.....	256

1 Вступ

Любі клієнти та клієнтки!

Ми раді, що Ви обрали компанію STIHL. Ми розробляємо то виробляємо нашу продукцію з найвищою якістю та у відповідності з потребами наших клієнтів. Так виникають товари, що мають високу надійність також при екстремальному навантаженні.

Компанія STIHL також гарантує найвищу якість сервісного обслуговування. Наши спеціалізовані дилери забезпечують компетентну консультацію та інструктаж, а також повне технічне обслуговування.

Компанія STIHL вважає своїм обов'язком добайово та відповідально використовувати природні ресурси. Це керівництво з використання допоможе вам надійно та без забруднення навколоївського середовища використовувати ваш продукт STIHL впродовж його тривалого строку життя.

Ми вдячні Вам за Вашу довіру та бажаємо Вам задоволення від придбаного Вами продукту STIHL.



Dr. Nikolas Stihl

ВАЖЛИВО! ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ПРОЧИТАТИ ТА ЗБЕРЕГТИ.

2 Інформація до інструкції з експлуатації

2.1 Діючі документи

Цей посібник з експлуатації є перекладом оригінального посібника з експлуатації виробника за визначенням Директиви ЄС 2006/42/EC.

Діють місцеві положення щодо техніки безпеки.

- Додатково до цього посібника з експлуатації уважно ознайомтеся та зберігайте такі документи:
 - Посібник з експлуатації двигуна STIHL EVC 200.3

2.2 Позначення попереджувальних індикацій у тексті

! НЕБЕЗПЕКА

- Індикація вказує на небезпеку, яка може привести до отримання тяжких травм або смерті.
 - Перелічені заходи можуть усунути можливість отримання тяжких травм або смерті.

! ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Індикація вказує на небезпеку, яка може привести до отримання тяжких травм або смерті.
 - Перелічені заходи можуть усунути можливість отримання тяжких травм або смерті.

ВКАЗІВКА


- Індикація вказує на небезпеку, яка може привести до матеріальних збитків.
 - Перелічені заходи можуть усунути можливість матеріальних збитків.

2.3 Символи у тексті

-  Цей символ вказує на розділ у даній інструкції з експлуатації.

3 Огляд

3.1 Газонокосарка

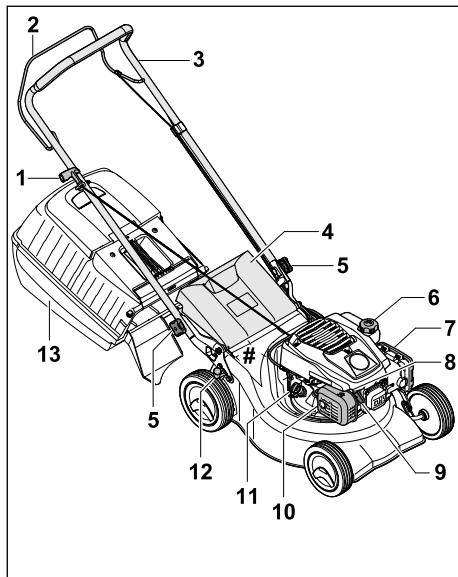

1 Ручка запуску

Ручка запуску призначена для запуску двигуна.

2 Ручка перемикання косіння

Ручка перемикання косіння призначена для запуску та зупинки двигуна.

3 Ручка керування

Ручка керування призначена для втримання, ведення та транспортування газонокосарки.

4 Клапан викидача

Клапан викидача перекриває викидний отвір.

5 Зіркоподібна ручка-гайка

Зіркоподібна ручка-гайка надійно затискає ручку керування на газонокосарці.

6 Кришка паливного бака

Кришка паливного бака закриває отвір для заливання пального.

7 Кришка фільтра

Кришка фільтра закриває повітряний фільтр.

8 Свічка запалювання

Свічка запалювання запалює паливно-повітряну суміш у двигуні.

9 Штекер свічки запалювання

Штекер свічки запалювання з'єднує запальний провід і свічку запалювання.

10 Глушник

Глушник зменшує емісію шуму газонокосарки.

11 Кришка бака з моторним мастилом

Кришка бака з моторним мастилом закриває отвір для заливання моторного масла.

12 Важіль

Важіль призначений для регулювання висоти скошування.

13 Кошик для трави

Кошик для трави призначений для збору скошеної трави.

Заводська таблиця з серійним номером

3.2 Символи

Символи, які можуть бути на газонокосарці, мають такі значення:



L_{WA} Гарантований рівень звукової потужності відповідно до Директиви 2000/14/ЕС у дБ(А) для створення аналогічного рівня емісії шуму приладів.



Цим символом позначено кришку паливного бака.



Цим символом позначено кришку бака з моторним маслом.

4 Вказівки щодо безпеки

4.1 Попереджувальні символи

Попереджувальні символи на газонокосарці мають такі значення:



Дотримуйтесь правил техніки безпеки та вживайте відповідних запобіжних заходів.



Уважно ознайомтеся з посібником з експлуатації та зберігайте його.



Дотримуйтесь правил техніки безпеки щодо предметів, що розлітаються під час роботи, і вживайте відповідних запобіжних заходів.



Не торкайтесь ножа, що обертається.



Вимайтте штекер свічки запалювання під час транспортування, зберігання, технічного обслуговування чи ремонту.



Дотримуйтесь безпечної відстані.

4.2 Використання за призначенням

Газонокосарка STIHL RM 248.2 або RM 253.2 призначена для косіння сухої трави.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Використання газонокосарки не за призначенням може привести до серйозного травмування чи загибелі людей і майнової шкоди.
- ▶ Газонокосарку треба використовувати відповідно до того, як описано в цьому посібнику з експлуатації та посібнику з експлуатації двигуна.

4.3 Вимоги до користувача

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Непідготовлені користувачі не можуть ідентифікувати та правильно оцінювати небезпеки, пов'язані з газонокосаркою. Це може привести до серйозного травмування чи загибелі користувача й інших осіб.
- ▶ Уважно ознайомтеся з посібником з експлуатації та зберігайте його.



- ▶ Якщо газонокосарку потрібно передати іншій особі: надайте також посібник з експлуатації газонокосарки та двигуна.
- ▶ Переконайтесь, що користувач відповідає неведеним нижче вимогам.
 - Користувач не втомлений.
 - Користувач має необхідні фізичні, сенсорні та розумові здібності для керування та роботи з газонокосаркою. Якщо фізичні, сенсорні та розумові здібності користувача обмежені, він може працювати з приладом лише під наглядом або за вказівкою відповіальної особи.
 - Користувач може ідентифікувати та оцінити небезпеки, пов'язані з газонокосаркою.
 - Користувач усвідомлює, що він несе відповідальність за нещасні випадки та майнову шкоду.

– Користувач досяг повноліття чи здобув професійну освіту під наглядом відповідно до національних нормативних вимог.

– Перед першим використанням газонокосарки користувач отримав вказівки від дилера STIHL або фахівця.

– Користувач не перебуває під впливом алкоголю, ліків або наркотичних речовин.

- ▶ У разі виникнення сумнівів або запитань: Зверніться до дилера STIHL.

4.4 Одяг і спорядження

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Під час роботи можливе розлітання предметів із великою швидкістю. Це може привести до травмування користувача.
 - ▶ Треба носити довгі штани з цупкої тканини.
- Під час роботи виникає шум. Шум може нашкодити слуху.
 - ▶ Користуйтесь засобами захисту органів слуху.
- Під час роботи може здійматися пил. Вдихання пилу може зашкодити здоров'ю та викликати алергічні реакції.
 - ▶ Якщо здіймається пил: треба носити пилозахисну маску.
- Невідповідний одяг може зачепитися за деревя, кущі чи газонокосарку. Користувачі, не вдягнені належним чином, можуть отримати серйозні травми.
 - ▶ Треба носити одяг, що щільно прилягає до тіла.
 - ▶ Шарфи та прикраси необхідно зняти.
- Під час очищення, технічного обслуговування чи транспортування користувач може випадково торкнутися ножа. Це може привести до травмування користувача.
 - ▶ Необхідно використовувати захисні рукавиці зі зносостійкого матеріалу.
 - ▶ Носіть міцне закрите взуття з неслизькими підошвами.
- Якщо користувач носить неналежне взуття, він може посковнзутися. Це може привести до травмування користувача.
- Під час заточування ножів можуть розлітатися частинки матеріалу. Це може привести до травмування користувача.
 - ▶ Треба носити захисні окуляри, що щільно прилягають. Відповідні захисні окуляри проходять випробування відповідно до стандарту EN 166 або національних нормативних вимог.

- мативних вимог і надходять у продаж, маючи відповідне маркування.
- Необхідно використовувати захисні рука-виці зі зносостійкого матеріалу.

4.5 Робоча зона та середовище

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Сторонні особи, діти та тварини можуть не ідентифікувати та не оцінити небезпеки від газонокосарки й предметів, що розлітаються під час роботи. Це може привести до їхнього серйозного травмування та майнової шкоди.
 - Не допускайте наближення сторонніх осіб, дітей і тварин до робочої зони.
 - Дотримуйтесь дистанції до предметів.
 - Не залишайте газонокосарку без нагляду.
 - Не дозволяйте дітям бавитися з газонокосаркою.
- Якщо двигун працює, із глушника виходять гарячі вихлопні гази. Гарячі вихлопні гази можуть запалити легкозаймисті матеріали та стати причиною пожежі.
 - Тримайте струмінь вихлопних газів подалі від легкозаймистих матеріалів.

4.6 Безпечний стан

4.6.1 Газонокосарка

Газонокосарка перебуває в технічно безпечному стані, якщо виконуються такі умови:

- Газонокосарка не має пошкоджень.
- Жодної краплі бензину не витікає з газонокосарки.
- Кришка паливного бака закрита.
- Жодної краплі моторного мастила не витікає з газонокосарки.
- Кришка бака з моторним мастилом закрита.
- Газонокосарка перебуває в чистому стані.
- Елементи керування працюють належним чином, і вони не були змінені.
- Якщо під час косіння потрібно збирати скошенну траву в кошик для трави: кошик для трави правильно підвішено.
- Якщо під час косіння потрібно викидати скошенну траву ззаду: кошик для трави відчеплено, а клапан викидання закрито.
- Ніж правильно встановлено.
- У цій газонокосарці встановлено оригінальне додаткове приладдя STIHL.
- Додаткове приладдя правильно встановлено.



- Підпружинені механізми непошкоджені та справні.
- Під час відпускання ручки перемикання косіння двигун вимикається.

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Якщо прилад не перебуває в технічно безпечному стані, деталі можуть більше не функціонувати належним чином, захисні пристрої можуть вийти з ладу, а пальне витекти. Це може привести до серйозного травмування чи загибелі.
 - Працуйте лише з непошкодженою газонокосаркою.
 - Якщо з газонокосарки витікає бензин: не працуйте з газонокосаркою та зверніться до дилера STIHL.
 - Закріпіть кришку паливного бака.
 - Якщо з газонокосарки витікає моторне масло: не працуйте з газонокосаркою та зверніться до дилера STIHL.
 - Закріпіть кришку бака з моторним мастилом.
 - Якщо газонокосарка забруднена: очистьте газонокосарку.
 - Не виконуйте маніпуляцій із газонокосаркою та її системою безпеки.
 - Насамперед, заборонено проводити з газонокосаркою маніпуляції для змінення потужності чи кількості обертів двигуна.
 - Якщо елементи керування не функціонують: не працуйте з газонокосаркою.
 - Підпружинені механізми можуть вивільнити накопичену енергію.
 - Якщо під час косіння потрібно збирати скошенну траву в кошик для трави: підвішувати кошик для трави необхідно відповідно до цього посібника з експлуатації.
 - Установлюйте в цій газонокосарці оригінальне додаткове приладдя STIHL.
 - Установлення ножа необхідно виконувати відповідно до цього посібника з експлуатації.
 - Установлення додаткового приладдя необхідно виконувати відповідно до посібника з експлуатації такого приладдя.
 - Не вставляйте жодні предмети в отвори газонокосарки.
 - Якщо вказівна таблиця зношена чи пошкоджена, замініть її.
 - У разі виникнення сумнівів або питань: зверніться до дилера STIHL.

4.6.2 Ніж

- Ніж перебуває в технічно безпечному стані, якщо виконано такі умови:
- Ніж та насадки не мають пошкоджень.
 - Ніж не деформовано.
 - Ніж правильно встановлено.
 - Ніж правильно заточено.
 - Ніж не має задирок.
 - Ніж правильно збалансовано.
 - Товщина й ширина леза ножа не менші за відповідні мінімальні значення,  19.2.
 - Підтримується заданий кут заточування,  19.2.

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Якщо ніж не перебуває в технічно безпечному стані, його окрім деталі можуть від'єднатися й відлєтіти. Це може привести до серйозного травмування.
 - Використовуйте для роботи лише ніж і насадки, які не мають пошкоджень.
 - Правильно встановіть ніж.
 - Правильно наточіть ніж.
 - Якщо товщина чи ширина менші за мінімальні значення: замініть ніж.
 - Зверніться до дилера STIHL для балансування ножа.
 - У разі виникнення сумнівів або запитань: Зверніться до дилера STIHL.

4.7 Пальне та заправка

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Пальне, що використовується для цієї газонокосарки, – бензин. Це легкозаймиста речовина. У разі контакту бензину з відкритим вогнем або гарячими предметами може виникнути пожежа чи навіть вибух. Це може привести до серйозного травмування чи загибелі людей і майнової шкоди.
 - Захищайте бензин від високих температур і вогню.
 - Не розливайте бензин.
 - Якщо бензин було розлито: зберіть бензин ганчіркою та спробуйте запустити двигун тільки тоді, коли всі деталі газонокосарки висохнуть.
 - Не паліть.
 - Не заливайте бензин біля вогню.
 - Перед заправкою зупиніть двигун та дайте йому охолонути.
 - Якщо бак треба спорожнити: зробіть це на відкритому повітрі.
 - Запускайте двигун на відстані не менше 3 м від місця заправки пальним.

- Забороняється зберігати заправлену бензином газонокосарку всередині будівлі.
- Пари бензину можуть отруїти людей.
 - Не вдихайте пари бензину.
 - Заправляйте пальне в місці, що добре провітрюється.
- Під час роботи газонокосарка нагрівається. Бензин розширяється, і в паливному баку може виникнути надмірний тиск. Якщо відкрита кришка паливного бака, бензин може витікти. Бензин, що витік, може спалахнути. Це може привести до серйозного травмування користувача.
 - Спочатку дайте газонокосарці охолонути й тільки тоді відкривайте кришку паливного бака.
- Бензин, що потрапив на одяг, є ще більш легкозаймистим. Це може привести до серйозного травмування чи загибелі людей і майнової шкоди.
 - Якщо бензин потрапив на одяг: змініть одяг.
- Бензин може поставити під загрозу довкілля.
 - Не розливайте пальне.
 - Бензин необхідно утилізувати екологічно безпечним способом згідно з установленими правилами.
- Потрапляння бензину на шкіру чи в очі може викликати подразнення.
 - Уникайте контакту з бензином.
 - У випадку контакту зі шкірою: промийте шкіру великою кількістю води з мілом.
 - У випадку контакту з очима: промийте очі великою кількістю води протягом принаймні 15 хвилин і зверніться до лікаря.
- Система запалювання газонокосарки виробляє іскри. Іскри можуть потрапити назовні та в легкозаймистому чи вибухонебезпечному середовищі спричинити пожежу та вибух. Це може привести до серйозного травмування чи загибелі людей і майнової шкоди.
 - Використовуйте свічки запалювання, які описані в посібнику з експлуатації двигуна.
 - Вкрутіть свічку запалювання та затягніть її.
 - Щільно затисніть штекер свічки запалювання.
- Якщо газонокосарка заправляється невідповідним для двигуна бензином, її може бути пошкоджено.
 - Використовуйте свіжий фірмовий неетилований бензин.

- Дотримуйтесь вимог, наведених у посібнику з експлуатації двигуна.

4.8 Робота

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Якщо користувач неправильно запускає двигун, це може стати причиною втрати контролю над газонокосаркою. Це може привести до серйозного травмування користувача.
 - Запуск двигуна необхідно виконувати відповідно до цього посібника з експлуатації.
- У певних ситуаціях користувач може втратити концентрацію під час роботи. Користувач може перечепитися, власті й отримати серйозну травму.
 - Працюйте спокійно та зосереджено.
 - Косіть тільки за умови гарної видимості. У разі поганих умов освітлення та видимості не працуйте з газонокосаркою.
 - Керувати газонокосаркою має одна людина.
 - Зважайте на перешкоди.
 - Не допускайте перевертання газонокосарки.
 - Працуйте, стоячи на ґрунті та зберігаючи рівновагу.
 - У разі появи ознак втоми: зробіть перерву в роботі.
 - У разі косіння на схилі: Косіть впоперек схилу.
 - Робота на схилах із кутом нахилу більше 25° (46,6 %) заборонена.
 - З особливою обережністю використовуйте газонокосарку під час роботи на схилах і краях ділянки, звалищах, поблизу ям і дамб.
 - Сплануйте робочий час так, щоб можна було уникати надмірних навантажень якомога довше.
- Під час роботи двигуна утворюються вихлопні гази. Вихлопні гази можуть отруїти людей.
 - Не вдихайте вихлопні гази.
 - Працуйте з газонокосаркою на місці, що добре провітрюється.
 - У разі виникнення нудоти, головного болю, запаморочення, порушень зору чи слуху: зупиніть роботу та зверніться до лікаря.
- Якщо користувач застосовує засоби захисту органів слуху та двигун працює, у нього можуть бути обмежені сприйняття й оцінка звуків.
- Працюйте спокійно та зосереджено.
- Газонокосарку оснащено пристроєм для автоматичного вимкнення двигуна.
 - Двигун і ніж зупиняються протягом 3 секунд після відпускання ручки перемикання.
- Ніж, що обертається, може порізати користувача. Це може привести до серйозного травмування користувача.
 - Від'єднайте штекер свічки запалювання.
- 
- Не торкайтесь ножа, що обертається.
- Якщо ніж заблоковано стороннім предметом: Зупиніть двигун. Тільки після цього можна прибрати предмет.
- Зміни чи аномалії в роботі газонокосарки можуть вказувати на те, що її стан не є технічно безпечним. Це може привести до тяжкого травмування та майнової шкоди.
 - Завершіть роботу та зверніться до дилера STIHL.
- Під час роботи можуть виникати вібрації, спричинені газонокосаркою.
 - Надягайте захисні рукавиці.
 - Робіть перерви в роботі.
 - У разі ознак порушення кровообігу: зверніться до лікаря.
- Огляньте площу косіння та зважайте на перешкоди. Якщо під час роботи ніж зіткнеться зі стороннім предметом, він або інша деталь може відлетіти з великою швидкістю. Це може привести до травмування та майнової шкоди.
 - Необхідно прибрати з робочої ділянки сторонні предмети, такі як камені, палки, дроти, іграшки тощо. Позначте всі приховані об'єкти (перешкоди), які не можна прибрати.
- 
- Якщо ручку перемикання відпустити, обертання ножа ще деякий час продовжуватиметься. Це може привести до тяжкого травмування.
 - Зачекайте доти, доки ніж не перестане обертатися.
 - Не знімайте кошик для трави, доки ніж не перестане обертатися.
- Якщо ніж, що обертається, настряпляє на твердий предмет, можуть утворюватися іскри. У легкозаймистому середовищі іскри можуть спричинити пожежу. Це може привести до тяжкого травмування чи навіть загибелі людей, а також до майнової шкоди.

- ▶ Не працуйте в легкозаймистому середовищі.
- Якщо газонокосарку залишили на похилій ділянці, вона може ненавмисно відкотитися. Це може призвести до травмування та майнової шкоди.
- ▶ Залишайте газонокосарку лише тоді, коли вона стоїть на рівній поверхні та не може ненавмисно відкотитися.
- Якщо на ручку керування навішено предмети, газонокосарка може перекинутися через зайду вагу. Це може призвести до травмування та майнової шкоди.
- ▶ Не навішуйте жодних предметів на ручку керування.

▲ НЕБЕЗПЕКА

- Якщо в місці проведення робіт є дроти, що перебувають під напругою, іх може бути пошкоджено внаслідок контакту з ножем. Це може призвести до тяжкого травмування чи навіть загибелі користувача.
- ▶ Не працуйте поблизу дротів, що перебувають під напругою.
- У разі роботи під час грози, користувача може бути уражено ударом блискавки. Це може призвести до тяжкого травмування чи навіть загибелі користувача.
- ▶ Під час грози: не працуйте.
- Під час роботи під дощем користувач може посковзнути. Це може призвести до тяжкого травмування чи навіть загибелі користувача.
- ▶ Під час дощу: не працуйте.

4.9 Транспортування

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Під час транспортування газонокосарка може перекинутися чи почати рухатися. Це може призвести до травмування та майнової шкоди.
- ▶ Зупиніть двигун.
 - ▶ Зачекайте доти, доки ніж не перестане обертатися.
 - 
 - ▶ Від'єднайте штекер свічки запалювання.
 - 
 - ▶ Закріпіть газонокосарку стрічками для кріплення, ременями чи сіткою на відповідній вантажній платформі так, щоб вона не перекинулася та не могла рухатися.

- Після запуску двигуна глушник і двигун можуть нагрітися. Під час транспортування користувач може отримати опіки.
- ▶ Перемістіть газонокосарку.
- Газонокосарка важка. Перенесення газонокосарки одним користувачем може привести до його травмування.
- ▶ Користуйтеся захисними рукавицями.
- ▶ Переносити газонокосарку треба вдвох.
- Під час транспортування може витікати бензин, спричиняючи забруднення та пошкодження.
- ▶ Перемістіть газонокосарку.
- ▶ Транспортуйте прилад із порожнім паливним баком.

4.10 Зберігання

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Діти можуть не ідентифікувати та не оцінити небезпеки від газонокосарки. Вони можуть отримати серйозні травми.
- ▶ Зупиніть двигун.
- ▶ Зберігайте газонокосарку в недоступному для дітей місці.
- Під дію вологи металеві компоненти можуть зазнавати корозії. Газонокосарка може пошкодитися.
- ▶ Зберігайте газонокосарку в сухому та чистому стані.
- Якщо газонокосарку залишили на похилій ділянці, вона може ненавмисно відкотитися. Це може призвести до травмування та майнової шкоди.
- ▶ Залишайте газонокосарку лише на рівній поверхні.

4.11 Очищення, технічне обслуговування та ремонт

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Якщо під час очищення, технічного обслуговування чи ремонту працює двигун, це може призвести до серйозного травмування користувача та майнової шкоди.
- ▶ Зупиніть двигун.
 - ▶ Зачекайте доти, доки ніж не перестане обертатися.
 - 
 - ▶ Від'єднайте штекер свічки запалювання.
 - 
- Якщо двигун працює під час очищення, технічного обслуговування чи ремонту, може

статися випадкове ввімкнення рушійного привода. Це може призвести до тяжкого травмування та майнової шкоди.

- Зупиніть двигун.



- Від'єднайте штекер свічки запалювання.

- Після запуску двигуна глушник і двигун можуть нагрітися. Це може призвести до опіків.
- Зачекайте доти, доки глушник і двигун охолонуть.
- Використання їдких мийних засобів, струменя води чи гострих предметів для чищення може призвести до пошкодження газонокосарки чи ножа. Якщо газонокосарку чи ніж не чистити відповідним чином, компоненти більше не зможуть працювати належним чином, а запобіжні пристрій можуть вийти з ладу. Це може призвести до тяжкого травмування.
 - Очищення газонокосарки та ножа необхідно виконувати відповідно до цього посібника з експлуатації, **■ 15.2.**
- Якщо технічне обслуговування чи ремонт газонокосарки чи ножа для розпушування не виконати так, як описано в цьому посібнику з експлуатації, компоненти більше не зможуть працювати належним чином, а запобіжні пристрій можуть вийти з ладу. Це може призвести до тяжкого травмування чи навіть загибелі.
 - Замініть заношені та пошкоджені деталі.
 - Технічне обслуговування чи ремонт газонокосарки необхідно виконувати відповідно до цього посібника з експлуатації.
 - Технічне обслуговування ножа необхідно виконувати відповідно до цього посібника з експлуатації.
- Під час очищення, технічного обслуговування чи ремонту ножа користувач може порізатися гострими ріжучими краями. Це може призвести до травмування користувача.
 - Необхідно використовувати захисні рукавиці зі зносостійкого матеріалу.
- Під час заточування ніж може нагрітися. Користувач може отримати опіки.
 - Зачекайте доти, доки ніж охолоне.
 - Необхідно використовувати захисні рукавиці зі зносостійкого матеріалу.

5 Підготовка газонокосарки до роботи

5.1 Підготовка газонокосарки до роботи


Перед кожним використанням необхідно виконати такі кроки:

- Зняти пакувальний матеріал та транспортні запобіжники.
- Перевірити технічно безпечний стан наступних компонентів:
 - Газонокосарка, **■ 4.6.1.**
 - Ніж, **■ 4.6.2.**
 - Очистити газонокосарку, **■ 15.**
 - Перевірити стан ножа, **■ 10.2.**
 - Установити ручку керування, **■ 6.1.**
 - Залити моторне маслило, **■ 6.3.**
 - Розкласти ручку керування, **■ 8.1.**
 - Заправити газонокосарку, **■ 7.**
 - Якщо під час косіння потрібно збирати скошенну траву в кошик для трави: навісити кошик для трави, **■ 6.2.2.**
 - Якщо під час косіння потрібно викидати скошенну траву ззаду: зняти кошик для трави, **■ 6.2.3.**
 - Відрегулювати висоту скошування, **■ 11.2.**
 - Перевірити елементи керування, **■ 10.1.**
 - Якщо ці кроки неможливо виконати: не використовуйте газонокосарку та зверніться до дилера STIHL.

6 Складання газонокосарки


6.1 Установлення ручки керування

- Зупиніть двигун.
- Установіть газонокосарку на рівній поверхні.

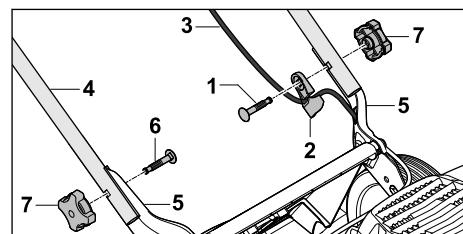

- Вставте гвинт (1) у натяжний блок для трося (2).
- Вставте трося (3) у блок для трося (2).
- Утримуйте ручку керування (4) за тримачі (5) так, щоб отвори були на одній лінії.

- ▶ Просуньте гвинти (1 і 6) зсередини назовні крізь отвори.
- ▶ Накрутіть зіркоподібні ручки-гайки (7) та затягніть їх.

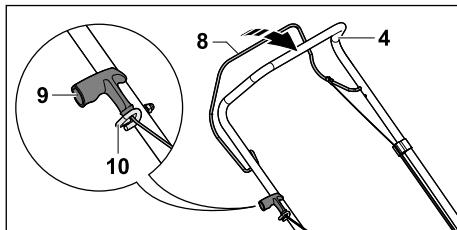


- ▶ Витягніть штекер свічки запалювання.
- ▶ Натисніть ручку перемикання косіння (8) до ручки керування (4) і втримуйте в цьому положенні.
- ▶ Повільно потягніть ручку запуску (9) в напрямку натяжного блока для тросика (10).
- ▶ Вставте ручку запуску (9) у натяжний блок для тросика (10).
- ▶ Відпустіть ручку перемикання косіння (8).
- ▶ Знову вставте штекер свічки запалювання.

Ручку керування (4) більше не потрібно знімати.

6.2 Складання, навішування та зняття кошика для трави


6.2.1 Установлення кошика для трави

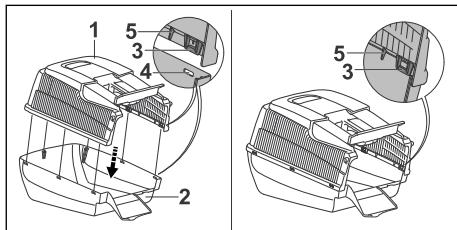

- ▶ Установіть верхню частину кошика для трави (1) на ніжню (2). Усі накладки (3) та фіксатори (5) мають бути всередині. Накладки (3) мають бути розташовані на рівні отворів (4).
- ▶ Втисніть накладки (3) в отвори (4) одну за одною ззаду наперед. Накладки (3) входять у зачеплення з харктерним звуком.

6.2.2 Навішування кошика для трави

- ▶ Зупиніть двигун.
- ▶ Установіть газонокосарку на рівній поверхні.

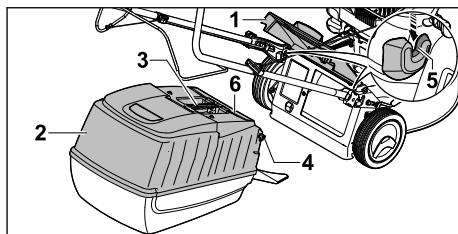

- ▶ Відкрийте й утримуйте клапан викидача (1).
- ▶ Тримаючи кошик для трави (2) за ручку (3), вставте гачки (4) в заглиблення (5). Клапан (6) має бути закритий.
- ▶ Опустіть клапан викидача (1) на кошик для трави (2).

6.2.3 Зняття кошика для трави

- ▶ Зупиніть двигун.
- ▶ Установіть газонокосарку на рівній поверхні.
- ▶ Відкрийте й утримуйте клапан викидача.
- ▶ Зніміть кошик для трави за ручку нагорі.
- ▶ Закройте клапан викидача.

6.3 Заливання моторного масла

Моторне масло змащує й охолоджує двигун.

Специфікація моторного масла та заливний об'єм наведені в посібнику з експлуатації двигуна.

ВКАЗІВКА

- Прилад постачається без моторного масла. Запуск двигуна з невеликою кількістю моторного масла (чи без нього) може пошкодити газонокосарку.
- ▶ Перед кожним запуском необхідно перевіряти рівень заповнення моторного масла.
- ▶ Заливання моторного масла необхідно виконувати відповідно до інструкцій, наведених у цьому посібнику з експлуатації.


7 Заправка газонокосарки

7.1 Заправка газонокосарки

ВКАЗІВКА

- Заливання невідповідного пального може пошкодити газонокосарку.
- ▶ Дотримуйтесь вказівок посібника з експлуатації двигуна.

- Зупиніть двигун.
- Установіть газонокосарку на рівній поверхні.
- Очищте область навколо кришки паливного бака вологою ганчіркою.

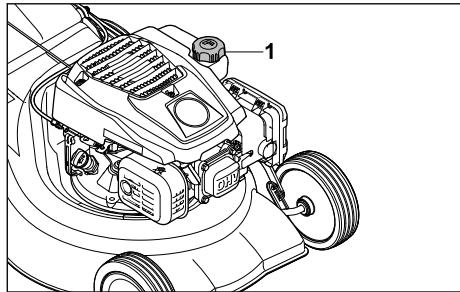


- Повертайте кришку паливного бака (1) проти годинникової стрілки доти, доки не зможете її зняти.
- Зніміть кришку паливного бака.
- Заливайте пальне так, щоб залишалося щонайменше 15 мм вільного місця до краю паливного бака.
- Установіть кришку на паливний бак.
- Поверніть кришку паливного бака за годинниковою стрілкою та затягніть її вручну. Так паливний бак буде закрито.


8 Установлення газонокосарки для користувача

8.1 Розкладання ручки керування

- Зупиніть двигун.
- Витягніть штекер свічки запалювання.
- Установіть газонокосарку на рівній поверхні.

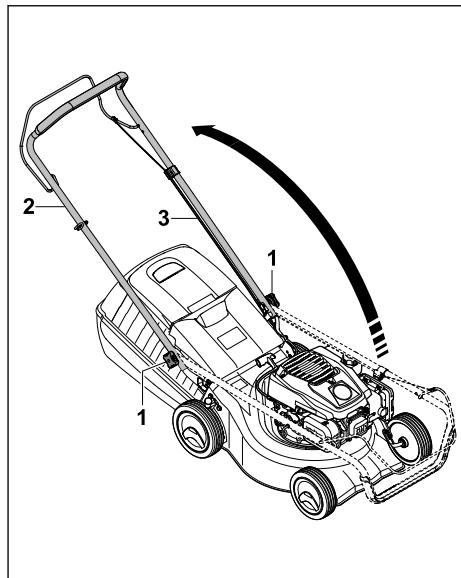

- Послабте зіркоподібні ручки-гайки (1), якщо вони затягнуті.
- Розкладіть ручку керування (2), спідкуючи, щоб не затиснути тросик (3).
- Затягніть зіркоподібні ручки-гайки (1). Ручку керування (2) надійно з'єднано з газонокосаркою.

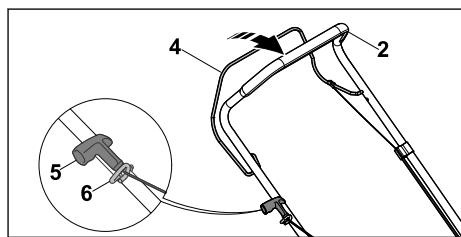

- Натисніть ручку перемикання косіння (4) до ручки керування (2) й утримуйте в цьому положенні.
- Повільно потягніть ручку запуску (5) у напрямку напрямної для тросика (6).
- Вставте ручку запуску (5) у напрямну для тросика (6).
- Відпустіть ручку перемикання косіння (4).
- Знову встановіть штекер свічки запалювання.

8.2 Складання ручки керування


Для економії місця під час транспортування або зберігання ручку керування можна скласти.

- ▶ Зупиніть двигун.
- ▶ Витягніть штекер свічки запалювання.
- ▶ Установіть газонокосарку на рівній поверхні.
- ▶ Натисніть ручку перемикання косіння до ручки керування й утримуйте в цьому положенні.
- ▶ Вийміть ручку запуску із блока для тросика та повільно проведіть назад у напрямку двигуна.
- ▶ Відпустіть ручку перемикання косіння.
- ▶ Міцно тримаючи ручку керування, послабте зірочкоподібні ручки-гайки.
- ▶ Складіть ручку керування вперед.

9 Запуск і вимикання двигуна

9.1 Запуск двигуна

- ▶ Установіть газонокосарку на рівній поверхні.

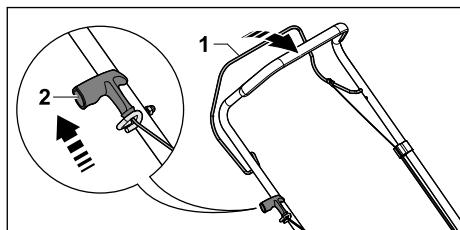

- ▶ Лівою рукою натисніть ручку перемикання косіння (1) до ручки керування й утримуйте в цьому положенні.
- ▶ Правою рукою повільно потягніть ручку запуску (2) до помітного опору.
- ▶ Швидко витягніть ручку запуску (2) і відпустіть її, доки двигун не запрацює.
- ▶ Якщо двигун не запускається: дотримуйтесь вказівок посібника з експлуатації двигуна.

9.2 Зупинення двигуна

- ▶ Установіть газонокосарку на рівній поверхні.
- ▶ Відпустіть ручку перемикання косіння. Двигун зупиняється.
- ▶ Залиште положення користувача.

10 Перевірка газонокосарки

10.1 Перевірка елементів керування


Ручка перемикання косіння

- ▶ Зупиніть двигун.

- ▶ Повністю потягніть ручку перемикання косіння в напрямку ручки керування, а потім відпустіть її.
- ▶ Якщо ручка перемикання косіння важко рухається або не повертається в початкове положення: не використовуйте газонокосарку та зверніться до дилера STIHL. Ручка перемикання косіння несправна.

10.2 Перевірка ножа


- ▶ Зупиніть двигун.
- ▶ Витягніть штекер свічки запалювання.
- ▶ Установіть газонокосарку,  15.1.

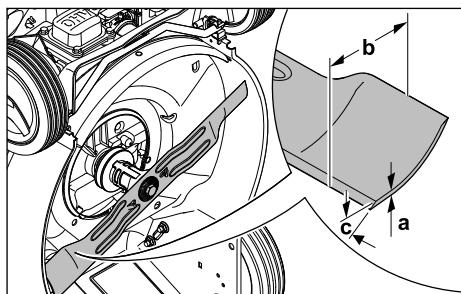

- ▶ Виміряйте такі величини:
 - Товщина а
 - Ширина b
 - Кут заточування с
- ▶ Якщо товщина чи ширина менші за мінімальні значення: замініть ніж,  19.2.
- ▶ Якщо кут заточування відрізняється від заданого: заточіть ніж,  19.2.
- ▶ У разі виникнення сумнівів або запитань: зверніться до дилера STIHL.

11 Робота з газонокосаркою

11.1 Утримання та ведення газонокосарки

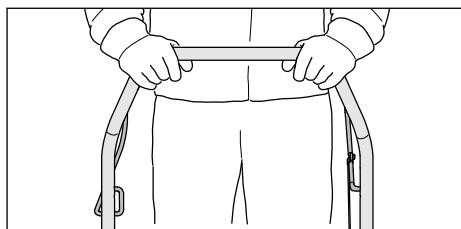

- ▶ Тримайте ручку керування обома руками так, щоб великі пальці охоплювали її.

11.2 Налаштування висоти скошування


Можна встановити 7 рівнів висоти скошування:

- 30 мм = положення 1
- 40 мм = положення 2
- 50 мм = положення 3
- 55 мм = положення 4
- 65 мм = положення 5
- 70 мм = положення 6
- 80 мм = положення 7

Ці положення вказано на газонокосарці.

Налаштування висоти скошування

- ▶ Зупиніть двигун.
- ▶ Ніж не повинен обертатися.
- ▶ Установіть газонокосарку на рівній поверхні.

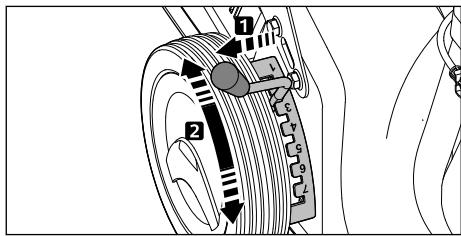


- ▶ Потягніть важіль (1) із заглиблення та встановіть його в необхідне положення.

11.3 Косіння



- ▶ Повільно та контролювано переміщуйте газонокосарку вперед.


11.4 Спорожнення кошика для трави

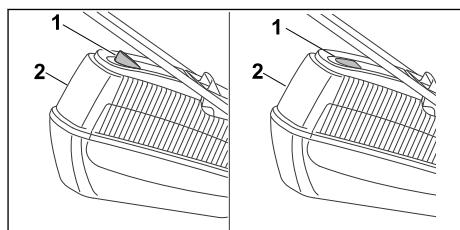

Потік повітря, створюваний ножем, піднімає індикатор рівня заповнення (1). Якщо кошик для трави заповнено, потік повітря припиняється. Якщо потік повітря замалий, індикатор рівня заповнення (1) повертається у стан простоювання. Це вказує на необхідність спорожнити кошик для трави (2).

Функціонування індикатора рівня заповнення (1) без обмежень можливе лише у випадку оптимального потоку повітря. Зовнішні фактори, такі як волога, густа чи висока трава, низька висота скошування, забруднення тощо, можуть вплинути на потік повітря та функціонування індикатора рівня заповнення.

- ▶ Якщо індикатор рівня заповнення (1) повертається у стан спокою: Спорожніть кошик для трави (2).
- ▶ Зупиніть двигун.
- ▶ Зніміть кошик для трави (2).

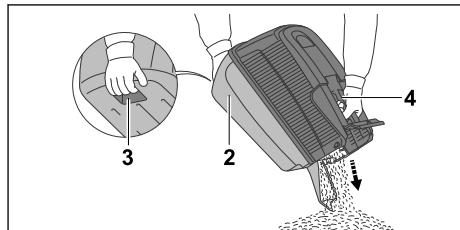

- ▶ Тримайте кошик для трави (2) за ручку (4) та притримуйте другою рукою міцно за ручку (2) ззаду.
- ▶ Спорожніть кошик для трави (2).
- ▶ Установіть кошик для трави (2).

12 Після закінчення роботи

12.1 Після закінчення роботи

- ▶ Зупиніть двигун.

- Якщо газонокосарка мокра: зачекайте, доки газонокосарка висохне.
- Виконайте чищення газонокосарки.

13 Транспортування

13.1 Транспортування газонокосарки


- Зупиніть двигун.
Ніж не повинен обертатися.
- Витягніть штекер свічки запалювання.

Переміщення газонокосарки


- Повільно та контролювано переміщуйте газонокосарку вперед.

Перенесення газонокосарки

- Треба носити робочі рукавички зі зносостійкого матеріалу.
- Зніміть кошкі для трави.

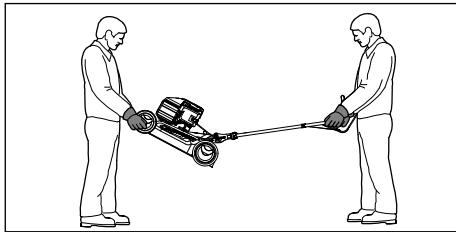

- Якщо газонокосарку потрібно перенести з розкладеною ручкою керування:
 - Одна людина має тримати газонокосарку обома руками за корпус спереду, а друга – обома руками за ручку керування.
 - Підніміть і перенесіть газонокосарку вдвох.

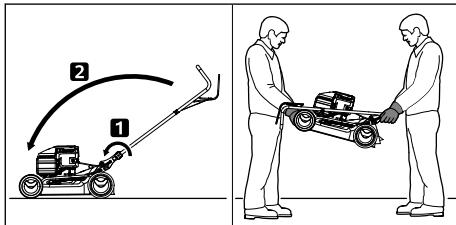

- Якщо газонокосарку потрібно перенести зі складеною ручкою керування:
 - Складіть ручку керування.
 - Одна людина має тримати газонокосарку обома руками за корпус спереду, а друга – обома руками за ручку керування.
 - Підніміть і перенесіть газонокосарку вдвох.

Транспортування газонокосарки в автомобілі

- Закріпіть газонокосарку вертикально так, щоб вона не могла перекинутися та рухатися.

14 Зберігання

14.1 Зберігання газонокосарки

- Зупиніть двигун і дайте йому охолонути.
- Від'єднайте штекер свічки запалювання.
- Зберігати газонокосарку необхідно з дотриманням таких умов:
 - Газонокосарка перебуває в недоступному для дітей місці.
 - Газонокосарка не може перекинутися.
 - Газонокосарка не може відкотитися.
- Якщо газонокосарка зберігається понад 3 місяці:
 - Дайте газонокосарці попрацювати, доки не закінчиться пальне.
 - Зверніться до офіційного дилера STIHL для очищення паливного бака.
 - Моторне маслило потрібно замінювати так, як зазначено в посібнику з експлуатації двигуна.
 - Викрутіть свічку запалювання.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ


- Якщо витягувати ручку запуску, коли штекер свічки запалювання вийнятий, назовні можуть потрапити іскри. У легкозаймистому чи вибухонебезпечному середовищі іскріння може спричинити пожежу та вибух. Це може привести до тяжкого травмування чи навіть загибелі людей, а також до майнової шкоди.
- Тримайте штекер свічки запалювання на безпечній відстані від отвору для свічки запалювання.
- Кілька раз витягніть ручку запуску та відпустіть її.
- Викрутіть свічку запалювання та щільно затягніть її.

15 Чистка

15.1 Установлення газонокосарки

- Дайте газонокосарці попрацювати, доки не закінчиться пальне.
Двигун зупиняється.
- Установіть газонокосарку на рівній поверхні.
- Зніміть кошкі для трави.

- ▶ Установіть для висоти скошування положення 1, .
- ▶ Відчепіть ручку запуску від напрямної для тросика.

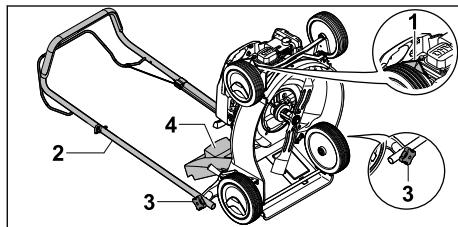

- ▶ Витягніть штекер свічки запалювання (1).
- ▶ Міцно тримаючи ручку керування (2), послабте зіркоподібні ручки-гайки (3).
- ▶ Відкиньте ручку керування (2) назад.
- ▶ Відкрийте й утримуйте клапан викидача (4).
- ▶ Поверніть газонокосарку назад.

15.2 Очищення газонокосарки

- ▶ Зупиніть двигун.
- ▶ Зачекайте, доки газонокосарка охолоне.
- ▶ Від'єднайте штекер свічки запалювання.
- ▶ Для чистки газонокосарки використовуйте вологу ганчірку.
- ▶ Для очищення вентиляційних отворів використовуйте пензель.
- ▶ Установіть газонокосарку.
- ▶ Виконайте чистку зони навколо ножа та самого ножа за допомогою дерев'яної палички, м'якої щітки чи вологої ганчірки.
- ▶ Установіть штекер свічки запалювання.

ВКАЗІВКА

- Очищення під високим тиском або струменем води може пошкодити прилад.
- ▶ Не очищайте прилад під високим тиском або струменем води.

16 Технічне обслуговування

16.1 Періодичність техобслуговування

Періодичність техобслуговування залежить від умов навколишнього середовища та робочих умов. Компанія STIHL рекомендує дотримуватися такої періодичності техобслуговування:

Двигун

- ▶ Двигун треба обслуговувати так, як зазначено в посібнику з експлуатації двигуна.


Газонокосарка

- ▶ Щорічно перевіряйте стан газонокосарки в офіційного дилера STIHL.

16.2 Зняття й установлення ножа

16.2.1 Зняття ножа


- ▶ Зупиніть двигун.
- ▶ Витягніть штекер свічки запалювання.
- ▶ Установіть газонокосарку.

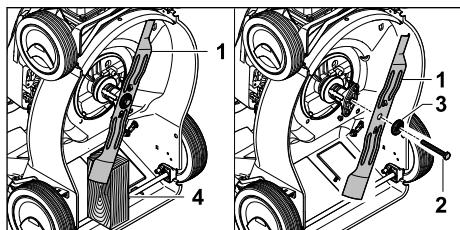


- ▶ Заблокуйте ніж (1) дерев'яним бруском (4).
 - ▶ Викрутіть гвинт (2) і зніміть його разом із шайбою (3).
 - ▶ Зніміть ніж (1).
 - ▶ Утилізуйте гвинт (2) і шайбу (3).
- Для встановлення ножа (1) використовуйте нові гвинт і шайбу.

16.2.2 Установлення ножа

- ▶ Зупиніть двигун.
- ▶ Витягніть штекер свічки запалювання.
- ▶ Установіть газонокосарку.

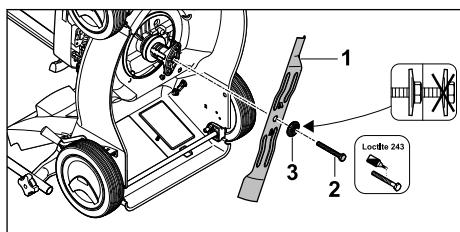

- ▶ Установіть нову шайбу (3) на новий гвинт (2).
- ▶ Нанесіть на різьбу гвинта (2) речовину Loctite 243 для фіксації.
- ▶ Установіть ніж (1) так, щоб виступи на контактній поверхні ввійшли в заглиблення на ножі (1).
- ▶ Закрутіть гвинт (2) разом із шайбою (3).

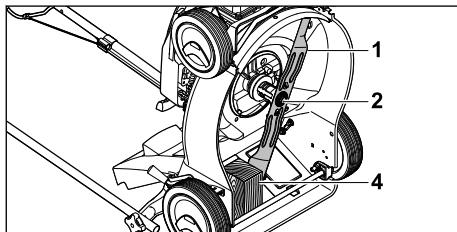

- ▶ Заблокуйте ніж (1) дерев'яним бруском (4).
- ▶ Затягніть гвинт (2) з моментом 65 Н·м.

16.3 Заточування та балансування ножів

Щоб навчитися правильно заточувати та балансувати ніж, потрібна велика практика.

Для заточування та балансування ножа компанія STIHL рекомендує звертатися до офіційного дилера STIHL.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Ніж має гострі ріжучі краї. Користувач може порізатися.
 - ▶ Необхідно використовувати захисні рука-виці зі зносостійкого матеріалу.

18 Усунення неполадок

18.1 Усунення несправностей газонокосарки

Несправність	Причина	Усунення
Двигун не запускається.	Ручка перемикання косиння ненатиснута.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Запуск двигуна необхідно виконувати відповідно до цього посібника з експлуатації.
	Паливний бак порожній.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Заправте газонокосарку.
	Забився паливопровід.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ зверніться до офіційного дилера STIHL.
	Погане, забруднене чи старе пальне в баку.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Використовуйте свіже фірмове пальне (неетилований бензин).
	Забився повітряний фільтр.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Очистіть або замініть повітряний фільтр, як зазначено в посібнику з експлуатації двигуна.
	Витягнуто штекер свічки запалювання чи кабель запалювання погано прикріплено до штекера.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Установіть штекер свічки запалювання. ▶ Перевірте з'єднання між кабелем запалювання та штекером.
	Обгорів ізолятор свічки запалювання чи пошкоджена сама свічка; неправильна відстань між електродами.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Очищте чи замініть свічку запалювання. ▶ Відрегулюйте відстань між електродами.
	Завеликий опір на ножі.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Налаштуйте більшу висоту скошування. ▶ Увімкніть двигун на нижчій траві.
Ускладнений запуск двигуна чи потужність	Забився корпус косарки.	Очищте газонокосарку.

Несправність	Причина	Усунення
Двигуна знижується.	Швидкість руху завелика для встановленої висоти скошування.	Відрегулюйте висоту скошування або косіть повільніше.
	У паливному баку та карбюраторі є вода, або карбюратор засмітився.	Спорожніть паливний бак, очистьте паливопровід і карбюратор.
	Забився бак.	зверніться до офіційного дилера STIHL.
	Забився повітряний фільтр.	Очистіть або замініть повітряний фільтр, як зазначено в посібнику з експлуатації двигуна.
	Обгорів ізолятор свічки запалювання.	Очистьте чи замініть свічку запалювання.
	Двигун дуже нагрівається.	Заливання або заміну моторного мастила необхідно виконувати відповідно до інструкцій, наведених у посібнику з експлуатації двигуна.
	Ребра охолодження забруднені.	Очистьте газонокосарку.
Газонокосарка сильно вібрue.	Ніж пошкоджено.	замініть ніж.
	Ніж неправильно встановлено.	Установіть ніж.
Трава скошується неохайно.	Ніж тупий або зношений.	Наточіть або замініть ніж.

19 Технічні дані

19.1 Газонокосарки STIHL RM 248.2, RM 253.2

- Тип двигуна:
 - RM 248.2: STIHL EVC 200.3
 - RM 253.2: STIHL EVC 200.3
- Робочий об'єм:
 - RM 248.2: 139 см³
 - RM 253.2: 139 см³
- Потужність:
 - RM 248.2: 2,1 кВт (2,8 к. с.) при 2800 об/хв
 - RM 253.2: 2,1 кВт (2,8 к. с.) при 2800 об/хв
- Кількість обертів:
 - RM 248.2: 2800 об/хв
 - RM 253.2: 2800 об/хв
- Максимальна місткість паливного бака: 900 см³ (0,9 л)
- Вага:
 - RM 248.2: 26 кг
 - RM 253.2: 27 кг
- Максимальна місткість кошика для трави: 55 л
- Ширина скошування:
 - RM 248.2: 46 см
 - RM 253.2: 51 см

19.2 Ніж

- Мінімальна товщина a: 2,0 мм
- Мінімальна ширина b: 55 мм
- Кут заточування c: 30°

19.3 Значення шуму та вібрації

RM 248.2

Показник K (відхилення) для рівня гучності становить 2 дБ(А). Показник K для гарантованого рівня звукової потужності становить 1,2 дБ(А). Показник K (відхилення) для значення вібрації становить 1,40 м/с².

- Рівень гучності L_{PA}, вимірюється відповідно до EN ISO 5395-2: 83 дБ(А)
- Гарантований рівень звукової потужності L_{WAd}, вимірюється відповідно до 2000/14/ЕС / S.I. 2001/1701: 96 дБ(А)
- Значення вібрації a_{hv} на ручці керування, вимірюється відповідно до EN ISO 5395-2: 2,80 м/с²

RM 253.2

Показник K (відхилення) для рівня гучності становить 2 дБ(А). Показник K для гарантованого рівня звукової потужності становить

1,4 дБ(А). Значення К (відхилення) для значення вібрації становить 2,20 м/с².

- Рівень гучності L_{pA}, виміряний відповідно до EN ISO 5395-2: 84 дБ(А)
- Гарантований рівень звукової потужності L_{WA,d}, виміряний відповідно до 2000/14/EC / S.I. 2001/1701: 96 дБ(А)
- Значення вібрації a_{hv} на ручці керування, виміряне відповідно до EN ISO 5395-2: 5,50 м/с²

Інформацію про виконання Директиви для роботодавців щодо вібрації 2002/44/EC і S.I. 2005/1093 можна переглянути за посиланням www.stihl.com/vib .

19.4 REACH

REACH означає розпорядження ЄС для реєстрації, оцінки та допуску хімікіалей.

Інформація щодо виконання розпорядження REACH подана за посиланням www.stihl.com/reach.

19.5 Встановлена тривалість використання

Повна встановлена тривалість використання становить до 30 років.

Встановлена тривалість використання передбачає регулярне технічне обслуговування та догляд відповідно до вимог інструкції з експлуатації.

20 Комплектуючі та приладдя

20.1 Запасні частини та приладдя

STIHL Дані символи позначають оригінальні комплектуючі STIHL та оригінальне приладдя STIHL.

Компанія STIHL рекомендує використовувати оригінальні запчастини STIHL та оригінальне приладдя STIHL.

Незважаючи на постійне спостереження ринку, компанія STIHL не може оцінити надійність, безпеку та придатність запасних частин та приладдя інших виробників та не несе відповідальність за їх використання.

Оригінальні запчастини STIHL та оригінальне приладдя STIHL можна придбати у спеціалізованих дилерів STIHL.

20.2 Основні запчастини

Компанія STIHL не несе відповідальність за матеріальні збитки та травмування людей, спричинені застосуванням недозволеного навісного обладнання й запасних частин.

- Ніж RM 248: 6350 702 0103
- Ніж RM 253: 6371 702 0102
- Гвинт кріплення ножа: 9008 319 9028
- Шайба: 0000 702 6600

21 Утилізація

21.1 Утилізація газонокосарки

Інформацію щодо утилізації можна отримати в місцевій адміністрації чи в офіційного дилера STIHL.

Неправильна утилізація може зашкодити здоров'ю та забруднити навколошнє середовище.

- Відправляйте продукцію STIHL, включно з упаковкою, у відповідний пункт збору для переробки відповідно до місцевих норм.
- Не утилізуйте з побутовим сміттям.

22 Сертифікат відповідності нормам ЄС

22.1 Газонокосарки STIHL RM 248.2, RM 253.2

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen (Лангкампфен)

Австрія

заявляє під власну відповідальність, що

- Тип конструкції: газонокосарка
- Марка: STIHL
- Тип: RM 248.2, 253.2
- Ширина скошування:
 - RM 248.2: 46 см
 - RM 253.2: 51 см
- Серійний ідентифікатор:
 - RM 248.2: 6350
 - RM 253.2: 6371

відповідає застосовним положенням Директив 2000/14/EC, 2006/42/EC, 2014/30/EU і 2011/65/EU, було розроблено та виготовлено відповідно до версій зазначених нижче стандартів, чинних на дату виробництва:

EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2 і EN ISO 14982.

Партнерська організація:

TÜV Rheinland LGA Products GmbH

Tillystraße 2

90431 Nürnberg (Нюрнберг, Німеччина)

Вимірюваний і гарантований рівні звукової потужності було визначено відповідно до Директиви 2000/14/ЕС, Додаток VIII.

- Вимірюваний рівень звукової потужності RM 248.2: 95,2 дБ(А)
- Гарантований рівень звукової потужності RM 248.2: 96 дБ(А)
- Вимірюваний рівень звукової потужності RM 253.2: 96 дБ(А)
- Гарантований рівень звукової потужності RM 253.2: 97 дБ(А)

Технічна документація зберігається в компанії STIHL Tirol GmbH.

Рік випуску та серійний номер вказано на газонокосарці.

Лангкампфен, 02.07.2021

STIHL Tirol GmbH


в. о.

Маттіас Фляйшер, керівник науково-дослідницького відділу


в. о.

Свен Ціммерманн, начальник відділу якості

22.2 Знак відповідності



Інформація щодо сертифікатів та заяв про відповідність вимогам ЕАС, які підтверджують виконання технічних Директив та вимог Митного Союзу є на сайтах www.stihl.ru/eac або її можна замовити по телефону у відповідному національному представництві STIHL.  23.2.

 Технічні Директиви та вимоги України виконуються.

23 Адреси

23.1 STIHL Hauptverwaltung

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Badstrasse 115
71336 Waiblingen

Німеччина

23.2 Дочірні компанії STIHL

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

РОССІЙСКАЯ ФЕДЕРАЦІЯ

ООО "АНДРЕАС ШТИЛЬ МАРКЕТИНГ"

наб. Обводного канала, дом 60, литер А,
помещ. 1-Н, офіс 200
192007 Санкт-Петербург, Россия
Горячая лінія: +7 800 4444 180
Эл. почта: info@stihl.ru

УКРАЇНА

ТОВ «Андреас Штіль»
вул. Антонова 10, с. Чайки
08135 Київська обл., Україна
Телефон: +38 044 393-35-30
Факс: +380 044 393-35-70
Горяча лінія: +38 0800 501 930
E-mail: info@stihl.ua

23.3 Представники STIHL

БІЛАРУСЬ

Представительство
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
ул. К. Цеткін, 51-11а
220004 Мінськ, Біларусь
Горячая лінія: +375 17 200 23 76

КАЗАХСТАН

Представительство
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
ул. Шагабутдинова, 125А, оф. 2
050026 Алматы, Казахстан
Горячая лінія: +7 727 225 55 17

23.4 Імпортери STIHL

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

ООО "ШТИЛЬ ЗЮДВЕСТ"
350000, Российская Федерация,
г. Краснодар, ул. Западный обход, д. 36/1

ООО "ФЛАГМАН"
194292, Российская Федерация,
г. Санкт-Петербург, 3-ий Верхний переулок, д.
16 литер А, помещение 38

ООО "ПРОГРЕСС"
107113, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Маленковская, д. 32, стр. 2

ООО "АРНАУ"
236006, Российская Федерация,
г. Калинінград, Московский проспект, д. 253,
офіс 4

ООО "ИНКОР"
610030, Российская Федерация,
г. Кіров, ул. Павла Корчагіна, д. 1Б

ООО "ОПТИМА"
620030, Российская Федерация,
г. Екатеринбург, ул. Карьерная д. 2, Помещение 1

ООО "ТЕХНОТОРГ"
660112, Российская Федерация,
г. Красноярск, ул. Парашютная, д. 15

ООО "ЛЕСОТЕХНИКА"
664540, Российская Федерация,
с. Хомутово, ул. Чапаева, д. 1, оф. 39

УКРАЇНА

ТОВ «Андреас Штіль»
вул. Антонова 10, с. Чайки
08135 Київська обл., Україна

БІЛАРУСЬ

ООО «ПИЛАКОС»
ул. Тимирязева 121/4 офіс 6
220020 Мінськ, Беларусь

УП «Беллесэкспорт»
ул. Скрыганова 6.403
220073 Мінськ, Беларусь

КАЗАХСТАН

ИП «ВОРОНИНА Д.И.»
пр. Райымбека 312
050005 Алматы, Казахстан

КИРГИЗСТАН

ОcOO «Муз»
ул. Киевская 107
720001 Бишкек, Киргизия

АРМЕНИЯ

ООО «ЮНИТУЛЗ»
ул. Г. Парпеци 22
0002 Ереван, Армения

Мазмұны

1	Сөз басы.....	257
2	Осы Пайдалану нұсқаулығы туралы	
	ақпарат.....	258
3	Шолу.....	258
4	Қауіпсіздік техникасы өрежелері.....	259
5	Көгалшапқышты пайдалануға дайындау.....	265
6	Көгалшапқышты құрастыру.....	265
7	Көгалшапқышқа отын қюо.....	266

8	Көгалшапқышты пайдалануши үшін реттеу.....	267
9	Моторды іске қосу және тоқтату.....	267
10	Көгалшапқышты тәксеру.....	268
11	Көгалшапқышпен жұмыс істеу.....	268
12	Жұмыс аяқталғаннан кейін.....	269
13	Тасымалдау.....	269
14	Сақтау шарттары.....	270
15	Тазарту.....	270
16	Қызымет көрсету.....	271
17	Жөндөу.....	272
18	Ақаулықтарды көтіру.....	272
19	Техникалық сипаттамалар.....	273
20	Қосалқы бөлшек (жинақтаушы) және құрал-жабдықтар.....	274
21	Көдеге жарату.....	274
22	ЕО нормаларына сәйкестік сертификаты.....	275
23	Мекенжайлар.....	275

1 Сөз басы

Қымбатты сатып алушылар,

STIHL таңдағаныңыз үшін қуаныштымыз. Біз өзіміздің жоғары сапалы өнімдерімізді клиенттеріміздің қажеттіліктеріне сәйкес әзірлейміз және өндіреміз. Тіпті төтенше жүктемелердің өзінде жоғары дәрежелі сенимділікке ие өнімдер осылай жасалады.

STIHL компаниясы да қызымет көрсетудегі жоғары сапалы жақтайды. Біздің мамандандырылған дилерлеріміз білікті кенес береді және оқытады, сондай-ақ жан-жақты техникалық қолдау көрсетеді.

STIHL компаниясы табиғатқа өзінің үқыпты мен жауапты көзқарасы туралы ашыла мәлімдейді. Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулық сіздің STIHL бүйімніңізды сенімді және экологиялық күйінде ұзақ мерзім бойы пайдалануға мүмкіндік береді.

Сеніміңіз үшін сізге алғыс білдіреміз және STIHL өнімдерінен көп ләззат алуыніңізды тілейміз.

Д-р. Николас Штиль

МАҢЫЗДЫ! ҚОЛДАНУДЫҢ АЛДЫНДА ОҚЫП ШЫҒЫНЫЗ ЖӘНЕ САҚТАП ҚОЙЫНЫЗ.

2 Осы Пайдалану нұсқаулығы туралы ақпарат

2.1 Қолданылатын құжаттар

Бұл пайдалану жөніндегі нұсқаулық 2006/42/ЕС деген ЕК директивасына сәйкес өндірушінің түпнұсқа пайдалану жөніндегі нұсқаулығы аудармасы болып табылады.

Жергілікті қауіпсіздік техникасының ережелері қолданылады.

- Атальыш пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа қоса төмендегі құжаттарды оқып шығыңыз, түсініп алыңыз және сақтаң қойыңыз:
 - STIHL EVC 200.3 қозғалтқышының пайдалану жөніндегі нұсқаулығы

2.2 Мәтіндегі ескертудердің таңбаламасы



Қауіп

- Ескерту, ауыр жарақат келтіруі немесе өлімге себеп болуы мүмкін қауіптілікті білдіреді.
 - Атальған шаралар, күрделі жарақаттан немесе өлімнен құтылуға көмектеседі.



Сақтандыру

- Ескерту, ауыр жарақат келтіруі немесе өлімге себеп болуы мүмкін қауіптілікті көрсетеді.
 - Атальған шаралар, күрделі жарақаттан немесе өлімнен құтылуға көмектеседі.

Нұсқау


- Ескерту, мұліктік нұқсан келтіруі мүмкін қауіптілікті көрсетеді.
 - Атальған шаралар, мұлікке нұқсан келтіруден құтылуға көмектеседі.

2.3 Мәтіндегі нышандар

Бұл нышан осы Пайдалану нұсқаулығындағы бір тарауға қатысты болып келеді.

3 Шолу

3.1 қөгалшапқыш

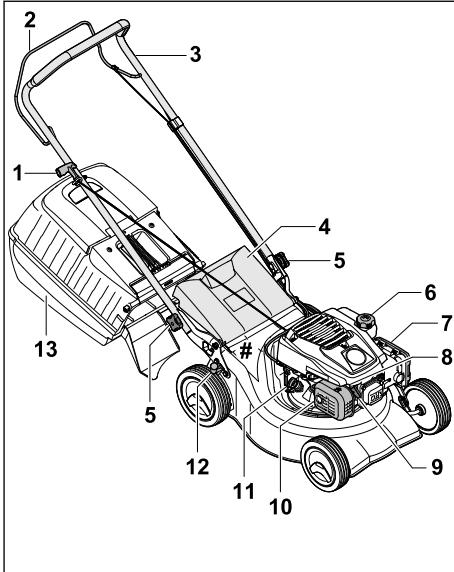

1 Іске қосу механизмінің тұтқасы

Іске қосу механизмінің тұтқасы қозғалтқышты оталдыру үшін қолданылады.

2 Шабу жетегінің қосқыш іншірері

Шабу жетегінің қосқыш іншірері қозғалтқышты оталдыру және сөндіру үшін қолданылады.

3 Бас тұтқа

Бас тұтқа қөгалшапқышты ұстая, бағыттау және тасымалдау үшін пайдаланылады.

4 Лактырманың қақпағы

Лактырманың қақпағы лактырма наусасын жабады.

5 Жұлдыз төрізді тұтқалы гайка

Жұлдыз төрізді тұтқалы гайка бас тұтқаны қөгалшапқышқа қысады.

6 Жанармай багының қақпағы

Жанармай багының қақпағы бензин құюға арналған саңылауды жауып тұрады.

7 Сүзгі қақпағы

Сүзгі қақпағы ауа сүзгісін жауып тұрады.

8 Оталдыру білтесі

Оталдыру білтесі қозғалтқыштағы жанармай-аяу қоспасын тұтандырады.

9 Оталдыру білтесі сымының штекері
Оталдыру білтесі сымының штекері оталдыру сымын оталдыру білтесімен байланыстырады.

10 Дыбысты басқыш
Дыбысты басқыш көгалшапқыштың шуыл emissиясын азайтады.

11 Мотор майының қақпағы
Мотор майының қақпағы мотор майын күоға арналған саңылауды жауып тұрады.

12 Іннірек
Іннірек кесік биіктігін реттеу үшін пайдаланылады.

13 Шөп жинағыш
Шөп жинағыш шабылған шөпті жинайды.

Машина немірі жазылған төлікжат

3.2 Белгілер

Белгілер көгалшапқыш корпусына қыстырылған болуы мүмкін және төмендегін білдіреді:



Өнімдердің шуыл emissиясын салыстыруға мүмкіндік беретін, 2000/14/EС директивасына сәйкес dB(A) елшем бірлігімен алынған кепілді дыбыстық құат деңгейі.
Бұл белгі жанармай багының қақпағын білдіреді.



Бұл белгі мотор майының қақпағын білдіреді.

4 Қауіпсіздік техникасы ережелері

4.1 Ескерту белгілері

Көгалшапқыштағы ескерту белгілері төмендегін білдіреді:



Қауіпсіздік техникасының нұсқауларын және тиісті шараларды орындаңыз.



Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты оқып шығыңыз, түсініп алыңыз және сақтап қойыңыз.



Лақтырылатын бөгде заттар бойынша қауіпсіздік техникасының нұсқауларын және тиісті шараларды орындаңыз.



Айналмалы пышақпен жана спаңыз.



От алдыру білтесі сымының штекерін тасымалдау, сақтау, техникалық қызмет көрсету немесе жөндеу кезінде сұрып алыңыз.



Қауіпсіз арақашықтықта сақтаңыз.

4.2 Мақсаты бойынша қолдану

STIHL RM 248.2 немесе RM 253.2 көгалшапқышы құрғақ көгалды шабуға арналған.

△ Сақтандыру

- Көгалшапқыш тиісінше пайдаланылмаса, адамдар ауыр жарақат алуы не қаза табуы немесе материалдық зияннан зардап шегуі мүмкін.
 - ▶ Көгалшапқышты атальыш пайдалану жөніндегі нұсқаулықта және қозғалтқыштың пайдалану жөніндегі нұсқаулығында сипатталғандай пайдаланыңыз.

4.3 Пайдаланушыға қойылатын талаптар

△ Сақтандыру

- Біліксіз пайдаланушылар көгалшапқыш тәуекелдерін анықтай алмауы және бағалай алмауы мүмкін. Пайдаланушы немесе басқа адамдар ауыр немесе қазалы жарақат алуы мүмкін.



▶ Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты оқып шығыңыз, түсініп алыңыз және сақтап қойыңыз.

▶ Көгалшапқышты басқа адамға табыстаған жағдайда: көгалшапқыштың және қозғалтқыштың пайдалану жөніндегі нұсқаулығын бірге беріңіз.

- ▶ Пайдаланушы мына талаптарды орындаітындығына көз жеткізіңіз:
 - Пайдаланушының тиісті жабдығы бар.
 - Пайдаланушының дene, сезім және ақыл-ой қалпы көгалшапқышты басқаруға және жұмыс істеуге жеткілікті. Егер пайдаланушының дene, сезім немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі болса, ол құрылғымен тек бақылау астында немесе жауапты тұлғаның нұсқаулары бойынша ғана жұмыс істей алады.

- Пайдаланушы көгалшапқыш тәуекелдерін анықтай алады және бағалай алады.
- Пайдаланушы жазатайым оқиғалар мен залап үшін жаупты екендігін біледі.
- Пайдаланушы көмелетке толған немесе үлттық ережелерге сәйкес кәсібі бойынша қадағалауда оқытылған.
- Пайдаланушы көгалшапқышты алғаш рет пайдаланбас бұрын STIHL делдалынан немесе білкті тұлғадан нұсқау алған.
- Пайдаланушының жұмысына ішімдік, дәрі-дәрмек немесе есірткі өсері кедергі көлтірмейді.
- Түсініксіз мәселелер болған жағдайда: STIHL делдалына жолығыныз.

4.4 Киім және жабдық

▲ Сақтандыру

- Жұмыс барысында әртурлі заттар жоғары жылдамдықпен лақтырылуы мүмкін. Пайдаланушы жарақат алуы мүмкін.
- Төзімді материалдан жасалған ұзын шапал күніз.
- Жұмыс барысында шуыл туындаиды. Шуыл есту қабілетіне зиян келтіруі мүмкін.
- Қорғау құлаққаптарын тағызы.
- Жұмыс барысында шаң көтерілуі мүмкін. Жұтылған шаң денсаулыққа зиян келтіруі және аллергиялық реакциялар тудыруы мүмкін.
- Шаң көтерілген жағдайда: шаңдан қорғайтын маска күніз.
- Жұмысқа сай емес киім ағашқа, бұталарға және көгалшапқышқа ілініп қалуы мүмкін. Кімім жұмысқа сай емес пайдаланушылар ауыр жарақат алуы мүмкін.
- Денеге жанасатын киім күніз.
- Шәлі мен әшекейлерді шешіп қойыңыз.
- Тазалау, техникалық қызмет көрсету немесе тасымалдау кезінде пайдаланушыға құрылғының пышағы тиіп кетуі мүмкін. Пайдаланушы жарақат алуы мүмкін.
- Төзімді материалдан жасалған қорғаныш қолғаптарын күніз.
- Табаны сырғанамайтын, берік, жабық аяқ киім күніз.
- Жұмысқа жарамсыз аяқ киім киген болса, пайдаланушы тайып құлауы мүмкін. Пайдаланушы жарақат алуы мүмкін.

- Пышақты қайраған кезде материал бөлшектері үшінші шығуы мүмкін. Пайдаланушы жарақат алуы мүмкін.

- Жақсы жанасатын қорғаныш көзілдірік тағызы. Жұмысқа сай келетін қорғаныш көзілдірігі EN 166 стандарттына немесе үлттық нормаларға сәйкес тексерілген және тиісті таңбаламасымен еркін саудада қолжетімді.
- Төзімді материалдан жасалған қорғаныш қолғаптарын күніз.

4.5 Жұмыс аймағы және қоршаған орта

▲ Сақтандыру

- Өкілетсіз тұлғалар, балалар мен жануарлар көгалшапқыш пен лақтырылған бөгде заттардың тәуекелдерін анықтай алмауы және бағалай алмауы мүмкін. Өкілетсіз тұлғалар, балалар мен жануарларға ауыр жарақат тиоі және материалдық залал туындауы мүмкін.



- Өкілетсіз тұлғалар, балалар мен жануарлардың жұмыс аймағынан алшақ ұстаңыз.

- Бөгде заттардан арақашықтық сақтаңыз.
- Қөгалшапқышты қарасуыз қалдырмаңыз.
- Балалардың көгалшапқышпен ойнамағанын қадағалаңыз.
- Қозғалтқыш жұмыс істең тұрғанда, ыстық пайдаланылған газдар дыбысты басқыштан шығады. ыстық пайдаланылған газдар тез тұтаныш материалдарды тұтандыруы және өрт тудыруы мүмкін.
- Пайдаланылған газ ағынын тез тұтаныш материалдардан алшақ ұстаңыз.

4.6 Қауіпсіз күй

4.6.1 Қөгалшапқыш

Келесі шарттар орындалған кезде, көгалшапқыш қауіпсіз жұмыс күйінде болады:

- Көгалшапқыш зақымдалмаған.
- Көгалшапқыштан бензин шықпайды.
- Жанармай багының құлпы жабық.
- Көгалшапқыштан мотор майы шықпайды.
- Мотор майының құлпы жабық.
- Көгалшапқыш таза.
- Басқару элементтері қызмет етеді және модификацияланбаған.
- Шапқаннан кейін шөп жинағышта шабылған шөп жиналса: шөп жинағыш тиісінше бекітілген.

- Шапқан кезде шабылған шөп артқа түсірілуі қажет болса: шөп жинағыш босатылған және лақтырманың қақпағы жабық.
- Пышақ тиісінше орнатылған.
- Аталмыш көгалшашқыш үшін түпнұсқа STIHL керек-жараптары орнатылған.
- Керек-жараптар тиісінше орнатылған.
- Серіппе астындағы механизмдер зақымсыз және жұмысқа қабілетті.
- Шабу жетегінің берілістерді ауыстыру айрын жіберген кезде, қозғалтқыш сөнеді.

▲ Сақтандыру

- Қауіпсіздігі бұзылған күйде құрамадас бөлшектер ары қарай тиісінше жұмыс істей алмайды, сақтандырыш құрылғылар істен шығуы және жанармай шығуы мүмкін. Адамдар ауыр немесе қазалы жарақат алуы мүмкін.
 - ▶ Зақымдалмаған көгалшашқышпен жұмыс істеніз.
 - ▶ Көгалшашқыштан бензин шыққан жағдайда: көгалшашқышпен жұмыс істеменіз және STIHL делдалына жолығыныз.
 - ▶ Жанармай багының құлпын жабыңыз.
 - ▶ Көгалшашқыштан мотор майы шыққан жағдайда: көгалшашқышпен жұмыс істеменіз және STIHL делдалына жолығыныз.
 - ▶ Мотор майының құлпын жабыңыз.
 - ▶ Көгалшашқыш ластанған болса: көгалшашқышты тазалаңыз.
 - ▶ Көгалшашқыш пен оның қауіпсіздік жүйелерімен күрделі іс-әрекеттер жасамаңыз.
 - ▶ Көгалшашқышта қозғалтқыштың қуаттылығын немесе айналу жиілігін өзгертетін күрделі іс-әрекеттер жасаудан бас тартыңыз.
 - ▶ Басқару элементтері жұмыс істемесе: көгалшашқышпен жұмыс істеменіз.
 - ▶ Серіппе астындағы механизмдер сақталған энергияны шығара алды.
 - ▶ Шапқаннан кейін шөп жинағышта шабылған шөп жиналаса: шөп жинағышты аталмыш пайдалану жөніндегі нұсқаулықта сипатталғандай бекітіңіз.
 - ▶ Аталмыш көгалшашқыш үшін түпнұсқа STIHL керек-жараптарын орнатыңыз.
 - ▶ Пышақты аталмыш пайдалану жөніндегі нұсқаулықта сипатталғандай орнатыңыз.
 - ▶ Керек-жарапты аталмыш пайдалану жөніндегі нұсқаулықта немесе керек-жараптың пайдалану жөніндегі

нұсқаулығында сипатталғандай орнатыңыз.

- ▶ Көгалшашқыштың саңылауларына бөгде заттар салуға болмайды.
- ▶ Тозған немесе зақымдалған нұсқау тақтаждарының ауыстырыңыз.
- ▶ Түсініксіз мәселелер болған жағдайда: STIHL делдалына жолығыныз.

4.6.2 Пышақ

Келесі шарттар орындалған кезде, пышақ қауіпсіз жұмыс күйінде болады:

- Пышақ пен құрамадас бөлшектер зақымдалмаған.
- Пышақ деформацияға ұшырамаған.
- Пышақ тиісінше орнатылған.
- Пышақ тиісінше өткірленген.
- Пышақта қылау жоқ.
- Пышақ тиісінше тенденстірілген.
- Пышақтың минималды қалындығы мен минималды енінен асрырылаған, ┌ 19.2.
- Өткірлеу бұрышы сақталған, ┌ 19.2.

▲ Сақтандыру

- Пышақ қауіпсіз күйде болмаған жағдайда, оның бөлшектері босап қалуы және лақтырылуы мүмкін. Адамдар ауыр жарақат алуы мүмкін.
 - ▶ Зақымдалмаған пышақпен және зақымдалмаған құрамадас бөлшектермен жұмыс істеніз.
 - ▶ Пышақты тиісінше орнатыңыз.
 - ▶ Пышақтарды тиісінше қайрақыз.
 - ▶ Минималды қалындығынан немесе минималды енінен асрырылаған жағдайда: пышақты ауыстырыңыз.
 - ▶ Пышақты STIHL делдалына тенденстіруге беріңіз.
 - ▶ Түсініксіз мәселелер болған жағдайда: STIHL делдалына жолығыныз.

4.7 Жанармай және отын қую

▲ Сақтандыру

- Осы көгалшашқыш үшін пайдаланылатын жанармай – бензин. Бензин жанғыш болып табылады. Бензин ашық отпен немесе ыстық заттармен жанасқан жағдайда, бензин өрт немесе жарылыс қаупін тудыра алды. Адамдар жарақат алуы не қаза табуы немесе материалдық зияннан зардап шегуі мүмкін.
 - ▶ Бензинді жылу және от көзінен қорғаңыз.
 - ▶ Бензинді төкпеніз.
 - ▶ Бензин төгілген жағдайда: бензинді шүберекпен сүртіп, қозғалтқышты

- көгалшапқыштың барлық бөліктері кепкеннен кейін ғана іске қосуға әрекеттеніңіз.
- Шылым шекпеніз.
- Оттың жаңында отын құймаңыз.
- Отын құяр алдында қозғалтқышты сөндіріңіз және сұтыныңыз.
- Бакты босату қажет болса: сыртта орындаңыз.
- Қозғалтқышты отын құю орнынан кемінде 3 м арақашықтықта іске қосыңыз.
- Багында бензин бар көгалшапқышты ешқашан белме ішінде сақтамаңыз.
- Ишке тартылған бензин буы адамның улануына әкелу мүмкін.
 - Бензин буын ішке тартпаңыз.
 - Жақсы жеделтілітін жерде отын құйыңыз.
- Жұмыс барысында көгалшапқыш қыздады. Бензин таралып, жанармай багында артық қысым пайда болуы мүмкін. Жанармай багының құлпы ашиқ болған жағдайда, бензин шашырауы мүмкін. Шашыраған бензин тұтануы мүмкін. Пайдаланушы ауыр жарақат алуы мүмкін.
 - Алдымен көгалшапқышты сұтыныңыз және содан кейін жанармай багының құлпын ашыңыз.
- Бензин тиғен киім оңай тұтанады. Адамдар жарақат алуы не қаза табуы немесе материалдық зияннан зардап шегуі мүмкін.
 - Киімге бензин тиғен жағдайда: киім ауыстырыңыз.
- Бензин қоршаған ортаға қауіп төндіруі мүмкін.
 - Жанармайды төкпеніз.
 - Бензинді ережелерге сәйкес және қоршаған орта үшін қауіпсіз жолмен көдеге жаратыңыз.
- Егер бензин теріге немесе көзге тисе, тері немесе көз тірікенүі мүмкін.
 - Бензиннің тиоіне жол берменіз.
 - Егер теріге тисе: сұйықтық тиғен жерді сабынданап, сүмен жақсылап жуыңыз.
 - Егер көзге тисе: көзді кемінде 15 минут ішінде үлкен мөлшердегі сүмен шайып, содан кейін дәрігердің көмегінен жүгініңіз.
- Қөгалшапқыштың от алдыру қондырғысы үшқын шығарады. Үшқын сыртқа шығуы және тұтаныш немесе жарылыш ортада өрт және жарылыс қаупін тудыруы мүмкін. Адамдар жарақат алуы не қаза табуы немесе материалдық зияннан зардап шегуі мүмкін.

- Қозғалтқыштың пайдалану жөніндегі нұсқаулығында сипатталған от алдыру білтесерін қолданыңыз.
- От алдыру білтесін бұрап кіргізіңіз және мықтап тартыңыз.
- От алдыру білтесі сымының штекерін мықтап қысыңыз.
- Егер көгалшапқыш қозғалтқыш үшін жарамсыз бензинмен толтырылса, көгалшапқыш зақымдалуы мүмкін.
 - Таза, этилденбензин бензин маркасын қолданыңыз.
 - Қозғалтқыштың пайдалану жөніндегі нұсқаулығындағы мәліметтерге назар аударыңыз.

4.8 Жұмыс істеу

▲ Сақтандыру

- Егер пайдаланушы қозғалтқышты дұрыс іске қоспаса, пайдаланушы көгалшапқышты бақылау мүмкіндігінен айырылуы мүмкін. Пайдаланушы ауыр жарақат алуы мүмкін.
 - Қозғалтқышты атальыш пайдалану жөніндегі нұсқаулықта сипатталғандай іске қосыңыз.
- Пайдаланушы белгілі бір жағдайларда зейін қойып жұмыс істей алмауы мүмкін. Пайдаланушы сүрінуі, құлап қалуы және ауыр жарақат алуы мүмкін.
 - Сабырлы қалыппен, ойыңызды жинақтап жұмыс істеніз.
 - Тек жақсы көрерлік жағдайында шабыңыз. Жарық және көрерлік жағдайлары нашар болса, көгалшапқышпен жұмыс істеменіз.
 - Қөгалшапқышты бір адам ғана басқаруы тиіс.
 - Кедергілерден абай болыңыз.
 - Қегалшапқышты аудармаңыз.
 - Жерде тік тұрып жұмыс істеніз және тепе-тәндікті сақтаңыз.
 - Егер шаршau белгілерін пайда болса: Жұмысты тоқтатып, үзіліс жасаңыз.
 - Беткейде шөп шабу кезінде: Беткейдің көлденең бойымен шабыңыз.
 - 25° (46,6%) шамасынан жоғары болатын еніс жерлерде жұмыс істеуге болмайды.
 - Еңістер, алқап жиектері, арықтар, қоқыс тастайтын жерлер мен бөгеттердің жанында жұмыс істеген кезде қөгалшапқышты абайлап пайдаланыңыз.
 - Жұмыс уақытын ұзақ мерзімді жоғары жүктемелерге жол бермейтіндей етіп жоспарлаңыз.

- Қозғалтқыш жұмыс істеп тұрғанда, пайдаланылған газдар шығады. Ішке тартылған газдар адамның улануына әкелуі мүмкін.
- ▶ Пайдаланылған газдарды ішке тартпаңыз.
- ▶ Қегалшапқышпен жақсы желдегілетін жерде жұмыс істеніз.
- ▶ Жүргегіз айналған, бас ауырған, көрү және есту қабілеттің нашарлаған немесе басыңыз айналған жағдайда: жұмысты аяқтап, дәрігердің комегіне жүгініңіз.
- Пайдаланушы қулақ қорғанысын киген және қозғалтқыш жұмыс істеп тұрған кезде, пайдаланушы шуды шектеулі тұрде естуі және түсініу мүмкін.
- ▶ Сабырлы қалыппен, ойыңызды жинақтап жұмыс істеніз.
- Қегалшапқыш қозғалтқышты тоқтату құрылғысымен жабдықталған.
- ▶ Қозғалтқыш пен пышақ берілістерді ауыстыру айрын жіберу арқылы 3 секунд ішінде тоқтап қалады.
- Айналмалы пышақ пайдаланушының денесін кесіп кетуі мүмкін. Пайдаланушы ауыр жарақат алуы мүмкін.
 - ▶ Оталдыру білтесі сымының штекерін шығарыңыз.
 - 
 - ▶ Айналып тұрған пышаққа дene мушелерінің тигізбеніз.
 - ▶ Егер пышақ бөтен затпен бұғатталып қалса: Қозғалтқышты өшіріңіз. Содан кейін ғана бөтен затты алып тастаңыз.
- Егер жұмыс кезінде қегалшапқыштың сипаты өзгерсе немесе жұмысы әдеттегіден өзгеше болса, қегалшапқыш қауіп төндіруі мүмкін. Адамдар ауыр жарақат алуы және мүліккө зиян келтірілуі мүмкін.
- ▶ Жұмысты аяқтаңыз және STIHL дедалына жолығыныз.
- Жұмыс барысында қегалшапқыштан діріл туындауы мүмкін.
 - ▶ Қорғаныш қолғап киіңіз.
 - ▶ Жұмыс арасында үзіліс жасап отырыңыз.
 - ▶ Егер қансырау белгілері пайда болса: Дәрігерге жүгініңіз.
- Шабыс ауданын қадағалаңыз және бөгеттерге назар аударыңыз. Егер жұмыс барысында пышақ бөгеде затқа тисе, пышақ немесе оның белілтері жоғары жылдамдықпен лақтырылуы мүмкін. Адамдар жарақат алуы және мүліккө зиян келтірілуі мүмкін.



▶ Тастан, таяқтар, сымдар, ойыншықтар немесе басқа заттар сияқты бегде заттарды жұмыс аймағынан шығарыңыз. Шығару мүмкін болмайтын жағырын заттарды белгілеп қойыңыз.

- Берілістерді ауыстыру айрыры жіберілген кезде, пышақ қысқа уақыт ішінде айналып тұрады. Адамдар ауыр жарақат алуы мүмкін.
- ▶ Пышақтың айналуы тоқтағанша күтіңіз.
- ▶ Шөп жинағышты пышақ айналмағандағандағанда ажыратыңыз.
- Егер айналып тұрған пышақ қатты затқа соғылса, үшкүн пайда болуы мүмкін. Үшкүннан женіл тұтанатын ортада өрт туындауы мүмкін. Адамдар ауыр немесе ажанды жарақат алуы, сондай-ақ мүліккө залал келтірілуі мүмкін.
- ▶ Женіл тұтанатын ортада жұмыс істеменіз.
- Егер қегалшапқыш көлбеу жерге қойылса, абайсыза орнынан жылжып кетуі мүмкін. Адамдар жарақат алуы және мүліккө зиян келтірілуі мүмкін.
- ▶ Қегалшапқыштың тұтқасын тек тегіс және өздігінен жылжып кетпейтін жерде ғана босатыңыз.
- Егер бас тұтқаға қандай да бір заттар бекітілетін болса, қосымша салмақтың әсерінен қегалшапқыш аударылуы мүмкін. Адамдар жарақат алуы және мүліккө зиян келтірілуі мүмкін.
- ▶ Бас тұтқаға ешқандай заттарды бекітпеніз.

▲ Қауіп

- Егер жұмыс ток етіп тұрған кабельдердің жанында жүргізілсе, пышақ ток еткізгіш кабельдерге тиіп, оларды зақымдауы мүмкін. Пайдаланушы ауыр немесе қазалы жарақат алуы мүмкін.
- ▶ Ток етіп тұрған кабельдердің жанында жұмыс істеменіз.
- Егер жұмыс күн күркіреуі кезінде жүргізіліп жатса, пайдаланушыға наизағай түсү мүмкін. Пайдаланушы ауыр немесе қазалы жарақат алуы мүмкін.
- ▶ Күн күркірекен кезде: Жұмыс істеменіз.
- Жаңбыр кезінде жұмыс істегендеге пайдаланушы тайып қулауы мүмкін. Пайдаланушы ауыр немесе қазалы жарақат алуы мүмкін.
- ▶ Жаңбыр жауғанда: Жұмыс істеменіз.

4.9 Тасымалдау

▲ Сақтандыру

- Қөгалшапқыш тасымалдау кезінде аударылуы немесе жылжып кетуі мүмкін. Адамдар жарақат алыу және мүлікке зиян келтірілуі мүмкін.
 - Қозғалтқышты өшірің.
 - Пышақтың айналуы тоқтағанша күтіңіз.
 - Оталдыру білтесі сымының штекерін шығарыңыз.
- Қөгалшапқышты төңкерілмейтіндегі және қозғалмайтындағы етіп кергіш таспалармен, белдіктермен немесе тормен сәйкес келетін жұқ тиуе бетіне бекітіңіз.
- Қозғалтқыш жұмыс істеген болса, дыбысты басқыш пен қозғалтқыш ыстық болуы мүмкін. Тасымалдау кезінде пайдаланушы денесін күйдіріп алыу мүмкін.
 - Көгалшапқышты итеріп жылжытыңыз.
- Қөгалшапқыштың салмағы ауыр. Қөгалшапқышты жалғыз тасымалдаған жағдайда пайдаланушы бір жерін жарақтап алыу мүмкін.
 - Қорғаныш қолғап киңіз.
 - Көгалшапқышты екі адам көтеруі тиіс.
- Тасымалдау кезінде бензин төгілуі және қоршаған ортаны ластап, материалдық шығын келтіруі мүмкін.
 - Қөгалшапқышты итеріп жылжытыңыз.
 - Құрылғының бензині жоқ күйде тасымалдаңыз.

4.10 Сақтау

▲ Сақтандыру

- Балалар қөгалшапқыш тәуекелдерін аныттай алмауы және бағалай алмауы мүмкін. Балалар ауыр жарақат алыу мүмкін.
 - Қозғалтқышты өшіріңіз.
 - Қөгалшапқышты балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Металл компоненттерді ылғал әсерінен tot басуы мүмкін. Қөгалшапқыш зақымдалуы мүмкін.
 - Қөгалшапқышты таза және құрғақ күйінде ұстаңыз.
- Қөгалшапқыш құлама беттерге сақтауға қойылған жағдайда, ол кенет домалап кетуі

мүмкін. Адамдар жарақат алыу және материалдық зияннан зардап шегуі мүмкін.

- Қөгалшапқышты тек тегіс беттерге сақтауға қойыңыз.

4.11 Тазалау, техникалық қызмет көрсету және жөндеу

▲ Сақтандыру

- Тазалау, техникалық қызмет көрсету немесе жөндеу барысында қозғалтқыш жұмыс істеп тұrsa, адамдар ауыр жарақат алыу немесе материалдық зиян келтірілуі мүмкін.
 - Қозғалтқышты өшіріңіз.
 - Пышақтың айналуы тоқтағанша күтіңіз.
 - Оталдыру білтесі сымының штекерін шығарыңыз.
- Егер тазалау, техникалық қызмет көрсету немесе жөндеу барысында қозғалтқыш жұмыс істеп тұrsa, қозғалғыш механизм жетегі абайсызыда қосылып кетуі мүмкін. Адамдар ауыр жарақат алыу және мүлікке зиян келтірілуі мүмкін.
 - Қозғалтқышты өшіріңіз.
 - Оталдыру білтесі сымының штекерін шығарыңыз.
- Қозғалтқыш жұмыс істеген болса, дыбысты басқыш пен қозғалтқыш ыстық болуы мүмкін. Адамдар күйіп қалуы мүмкін.
 - Дыбысты басқыш пен қозғалтқыш суығанша күтіңіз.
- Өткір тазалағыш құралдар, су ағынымен тазалау немесе үшкір заттар кегалшапқышқа немесе пышаққа зақым келтіруі мүмкін. Қөгалшапқыш немесе пышақ тиісінше тазаланбаған жағдайда, құрамдас бөлшектер тиісінше жұмыс істемеү және сақтандырылғыш құрылғылар бұзылуы мүмкін. Адамдар ауыр жарақат алыу мүмкін.
 - Қөгалшапқышты және пышақты атальыш пайдалану жөніндегі нұсқаулықта сипатталғандай тазалаңыз, ┌ 15.2.
- Қөгалшапқышқа немесе пышаққа пайдалану жөніндегі нұсқаулықта сипатталған төртіппен күтім жасалмаған немесе жөндеу жүргізілмеген жағдайда, құрамдас бөлшектер тиісінше жұмыс

- істемеүі және сақтандырыш құрылғылар істен шығуы мүмкін. Адамдар ауыр жарақат алуы немесе мерт болуы мүмкін.
- Тозған немесе зақымдалған бөлшектерді ауыстырыңыз.
- Көгалшапқышқа аталмыш пайдалану жөніндегі нұсқаулықта сипатталған тәртіппен күтім жасаңыз немесе жөндеу жүргізіңіз.
- Пышаққа аталмыш пайдалану жөніндегі нұсқаулықта сипатталғандай техникалық қызмет көрсетіңіз.
- Пышақты тазалаған, жөндеғен немесе оған техникалық қызмет көрсеткен жағдайда, пайдаланушы өткір жиектерге дene мүшелерін кесіп алуы мүмкін. Пайдаланушы жарақат алуы мүмкін.
- Төзімді материалдан жасалған қорғаныш қолғантарын күйіңіз.
- Қайрау кезінде пышақ қызып кетуі мүмкін. Пайдаланушы дene мүшелерін құйдіріп алуы мүмкін.
- Пышақ сұығанша күтіңіз.
- Төзімді материалдан жасалған қорғаныш қолғантарын күйіңіз.

5 Көгалшапқышты пайдалануға дайындау

5.1 Көгалшапқышты пайдалануға дайындау

Әрбір жолы жұмысты бастамас бұрын төмөнделгі әрекеттерді орындау қажет:


- Орай материалдары мен тасымалдау сақтандырыштарын шешіп алыңыз.
- Төмөнделгі құрамдас бөлшектердің қауіпсіз күйде болуына көз жеткізіңіз:
 - Көгалшапқыш, № 4.6.1.
 - Пышақ, № 4.6.2.
- Көгалшапқышты тазалаңыз, № 15.
- Пышақты тексеріңіз, № 10.2.
- Бас тұтқаны орнатыңыз, № 6.1.
- Мотор майын құйыныз, № 6.3.
- Бас тұтқаны жайыңыз, № 8.1.
- Көгалшапқышқа жана май құйыңыз, № 7.
- Шөп шабу және шабылған шөпті шөп жинағышқа жинау қажет болса: шөп жинағышты іліңіз, № 6.2.2.
- Шөп шабу қажет және шабылған шөп артынан түсіріліп отыруы туиі болса: шөп жинағышты шешіп алыңыз, № 6.2.3.
- Кесіп бийктігін реттеңіз, № 11.2.
- Басқару элементтерін тексеріңіз, № 10.1.

- Атальған әрекеттерді орындау мүмкін болмаса: көгалшапқышты пайдаланбаңыз және STIHL дедалалына хабарласыңыз.


6 Көгалшапқышты құрастыру

6.1 Бас тұтқаны орнату

- Қозғалтқышты ешіріңіз.
- Көгалшапқышты беті тегіс жерге қойыңыз.

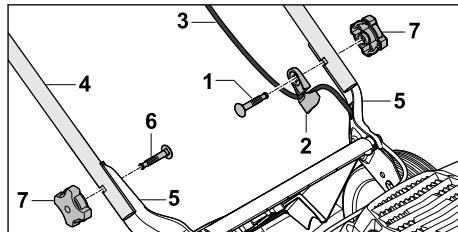

- Бұранданы (1) арқан бағыттауышы (2) арқылы өткізіңіз.
- Арқан жетегін (3) арқан бағыттауышына (2) іліңіз.
- Бас тұтқаны (4) саңылаулар сәйкес келетіндей етіп ұстағыштарға (5) тақап ұстап тұрыңыз.
- Бұрандаларды (1 және 6) іштен сыртқа қарай саңылаулар арқылы өткізіңіз.
- Жұлдыз тәрізді тұтқалы гайкаларды (7) бұрап бекітіңіз және мықтап тартыңыз.

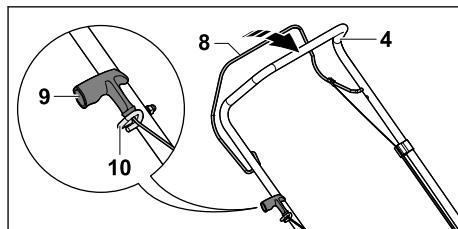


- Оталдыру білтесі сымының штекерін шығарыңыз.
- Шабу жетегінің берілістерді ауыстыру айрын (8) бас тұтқаға (4) басып тұрыңыз.
- Іске қосу механизмінің тұтқасын (9) жетек арқанының бағыттауышына (10) қарай баяу тартыңыз.
- Іске қосу механизмінің тұтқасын (9) жетек арқанының бағыттауышына (10) іліп құйыңыз.
- Шабу жетегінің берілістерді ауыстыру айрын (8) жіберіңіз.
- Оталдыру білтесі сымының штекерін орнына салыңыз.

Бас тұтқаны (4) қайтадан шешіп қою қажет емес.

6.2 Шөп жинағышты монтаждау, ілу және босату


6.2.1 Шөп жинағышты монтаждау

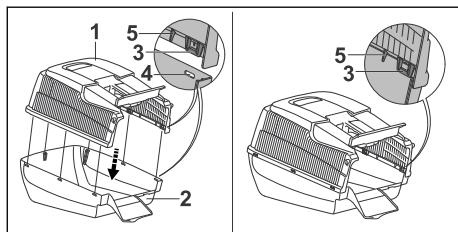

- ▶ Шөп жинағыштың жоғарғы жағын (1) шөп жинағыштың астынғы жағына (2) орнатыңыз.
Қапсырмалар (3) және бағыттауыштар (5) ішінде тұруы керек. Ысырмалар (3) саңылаулардың (4) биіктігінде орналасуы қажет.
- ▶ Ысырмаларды (3) бірінен кейін бірі арттан алға қарай саңылауларға (4) кіргізіңіз.
Ысырмалар (3) шерту дыбысымен тіреледі.

6.2.2 Шөп жинағышты ілу

- ▶ Қозғалтқышты өшіріңіз.
- ▶ Көгалшапқышты тегіс бетке қойыңыз.

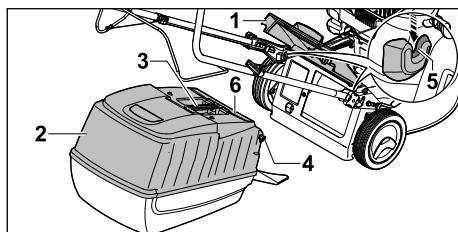

- ▶ Лақтырманың қақпағын (1) ашып, үстап тұрыңыз.
- ▶ Шөп жинағышты (2) тұтқасынан (3) үстап алып, ілмектерімен (4) бекіткіштерге (5) ініңіз.
Қаллақ (6) жабық болуы керек.
- ▶ Лақтырманың қақпағын (1) шөп жинағышқа (2) қойыңыз.

6.2.3 Шөп жинағышты ажырату

- ▶ Қозғалтқышты өшіріңіз.
- ▶ Көгалшапқышты тегіс бетке қойыңыз.
- ▶ Лақтырманың қақпағын ашып, үстап тұрыңыз.
- ▶ Шөп жинағышты тұтқасынан үстап жоғары қарай шығарыңыз.

- ▶ Лақтырманың қақпағын жабыңыз.

6.3 Мотор майын құю

Мотор майы қозғалтқышты майлап сұытады.

Мотор майының спецификациясы және толтыру көлемі қозғалтқыштың пайдалану жөніндегі нұсқаулығында көрсетілген.

Нұсқау

- Бастапқы күйде мотор майы құйылмайды. Қозғалтқышты мотор майының немесе тым аз мотор майымен іске қосу нәтижесінде көгалшапқыш зақымдалуы мүмкін.
 - ▶ Эр іске қосу әрекетінің алдында мотор майын тексеріңіз және қажет болса, мотор майын тағы құйыңыз.
- Мотор майын қозғалтқыштың пайдалану жөніндегі нұсқаулығында сипатталғандай құйыңыз.


7 Көгалшапқышқа отын құю

7.1 Көгалшапқышқа жаңармай құю

Нұсқау

- Егер дұрыс жаңармай құйылмаса, көгалшапқыш зақымдалуы мүмкін.
 - ▶ Қозғалтқыштың пайдалану жөніндегі нұсқаулығын қараңыз.

- Қозғалтқышты өшіріңіз.
- Көгалшапқышты беті тегіс жерге қойыңыз.
- Жаңармай багы қақпағының айналасын ылғал шүберекпен сүртіңіз.

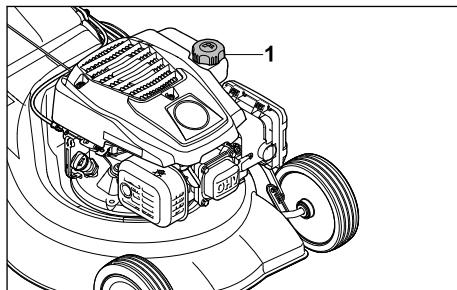


- Жаңармай багының қақпағын (1) шығарып алу мүмкін болғанша сағат тіліне қарсы бағытта бұраңыз.
- Жаңармай багының қақпағын ашып алыңыз.

- Жанармайды жанармай багының жиегіне дейін кемінде 15 мм бос орын қалдырып құйыңыз.
- Жанармай багының қақпағын жанармай багына салыңыз.
- Жанармай багының қақпағын сағат тілінің бағытымен бұрап, қолмен мықтап қатырыңыз.
- Жанармай багының қақпағы жабылды.


8 Көгалшапқышты пайдалануышы үшін реттеу

8.1 Бас тұтқаны қайырып ашу

- Қозғалтқышты өшіріңіз.
- Оталдыру білтесі сымының штекерін шығарыңыз.
- Көгалшапқышты беті тегіс жерге қойыңыз.

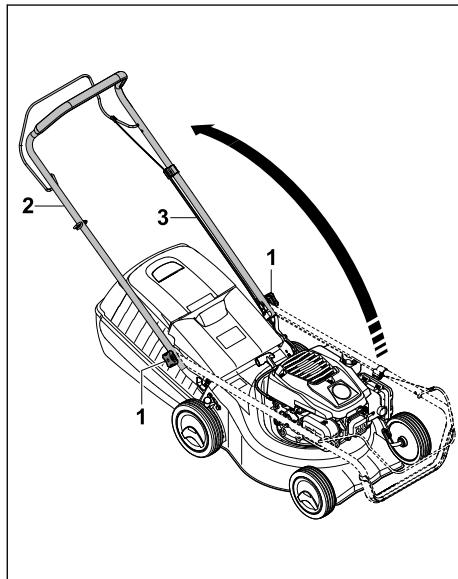

- Жұлдыз тәрізді тұтқалы гайкалар (1) тартылған болса, оларды босатыңыз.
 - Бас тұтқаны (2) қайырып ашыңыз және арқан жетегінің (3) қысылып қалмауын қадағалаңыз.
 - Жұлдыз тәрізді тұтқалы гайкаларды (1) мықтап тартыңыз.
- Бас тұтқа (2) көгалшапқышқа нық бекітілген.

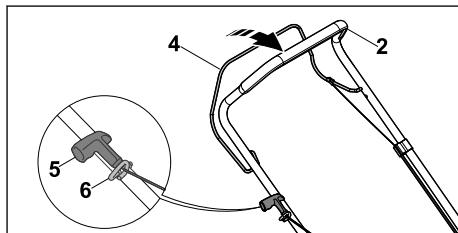

- Шабу жетегінің қосқыш іншірегін (4) бас тұтқаға (2) басып ұстап тұрыңыз.
- Іске қосу механизмінің тұтқасын (5) жетек арқанының бағыттауышына (6) қарай баяу тартыңыз.
- Іске қосу механизмінің тұтқасын (5) жетек арқанының бағыттауышына (6) іліп қойыңыз.
- Шабу жетегінің қосқыш іншірегін (4) жіберіңіз.
- Оталдыру білтесі сымының штекерін орнына сұғыңыз.

8.2 Бас тұтқаны жинау


Бас тұтқаны орын үнемдеп тасымалдау немесе сақтау үшін жинауға болады.

- Қозғалтқышты өшіріңіз.
- От алдыру білтесі сымының штекерін шығарыңыз.
- Көгалшапқышты тегіс бетке қойыңыз.
- Шабу жетегінің берілістерді ауыстыру айрының бас тұтқаға басып тұрыңыз.
- Іске қосу механизмінің тұтқасын жетек арқанының бағыттауышынан ажыратып, қозғалтқышқа қарай баяу көрі бағыттаңыз.
- Шабу жетегінің берілістерді ауыстыру айрыны жіберіңіз.
- Бас тұтқаны ұстап алып, жүлдіз тәрізді тұтқалы гайкаларды босатыңыз.
- Бас тұтқаны алға қарай жинаңыз.

9 Моторды іске қосу және тоқтату

9.1 Қозғалтқышты іске қосу

- Көгалшапқышты тегіс бетке қойыңыз.

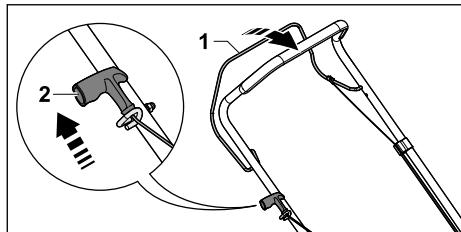

- ▶ Шабу жетегінің берілістерді ауыстыру айрыны (1) сол қолыңызбен бас тұтқаға итеріп, сол күйде ұстап тұрыңыз.
- ▶ Іске қосу механизмінің тұтқасын (2) он қолыңызбен шерту дыбысымен естілетін қарсылыққа дейін баяу тартып шығарыңыз.
- ▶ Іске қосу механизмінің тұтқасын (2) қозғалтқыш іске қосылғанша жылдам шығарып көрі бағыттаңыз.
- ▶ Қозғалтқыш іске қосылмаса: қозғалтқыштың пайдалану жөніндегі нұсқаулығын қараңыз.

9.2 Қозғалтқышты өшіру

- ▶ Қөгалшапқышты тегіс бетке қойыңыз.
- ▶ Шабу жетегінің берілістерді ауыстыру айрыны жіберіңіз.
- Козғалтқыш сөнеді.
- Пайдаланушы позициясын қалдырыңыз.

10 Қөгалшапқышты тексеру

10.1 Басқару элементтерін тексеру


Шабу жетегінің берілістерді ауыстыру айры

- ▶ Қозғалтқышты өшіріңіз.
- ▶ Шабу жетегінің берілістерді ауыстыру айрыны бас тұтқаға қарай тартып жіберіңіз.
- ▶ Шабу жетегінің берілістерді ауыстыру айры қолжетімсіз болса немесе бастапқы күйге оралмаса: қөгалшапқышты пайдаланбаңыз және STIHL делдалына жолығыңыз.

Шабу жетегінің берілістерді ауыстыру айры ақаулы.

10.2 Пышақты тексеру


- ▶ Қозғалтқышты өшіріңіз.
- ▶ Оталдыру білтесі сымының штекерін шығарыңыз.
- ▶ Қөгалшапқышты тігінен қойыңыз, 15.1.

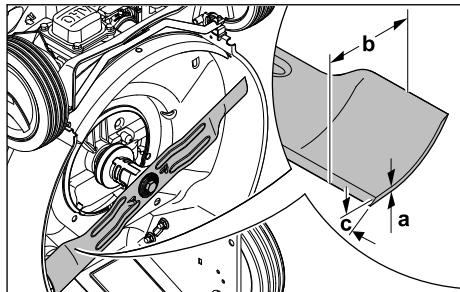

- ▶ Келесілерді өлшеміз:
 - Қалындығы а
 - Ені b
 - Жүзінің бұрышы с
- ▶ Қалындығы немесе ені ең төменгі мәннен асып кеміген жағдайда: пышақтарды ауыстырыңыз, 19.2.
- ▶ Жүзінің бұрышы сақталмаған жағдайда: пышақтарды қайраныңыз, 19.2.
- ▶ Түсініксіз мәселелер болған жағдайда: STIHL делдалына хабарласыңыз.

11 Қөгалшапқышпен жұмыс істеу

11.1 Қөгалшапқышты ұстау және жүргізу

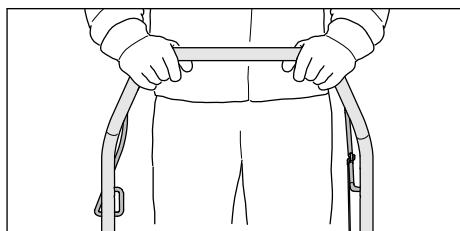

- ▶ Бас тұтқаны екі қолмен бас бармақтарыңыз бас тұтқаны орап тұратындей етіп ұстаңыз.

11.2 Кесік биіктігін реттеу


7 кесік биіктігін реттеуге болады:

- 30 мм = 1-позиция
- 40 мм = 2-позиция
- 50 мм = 3-позиция
- 55 мм = 4-позиция
- 65 мм = 5-позиция
- 70 мм = 6-позиция
- 80 мм = 7-позиция

Позициялар қөгалшапқышта көрсетілген.

Кесік биіктігін реттей

- Қозғалтқышты өшіріңіз.
- Пышақ айналмауы тиіс.
- Қөгалшапқышты тегіс бетке қойыңыз.

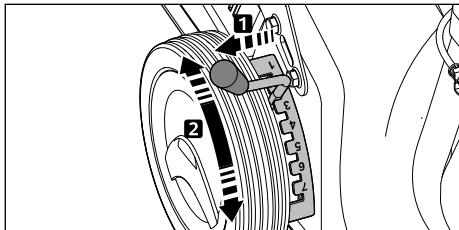


- Интіректі (1) ойықтан тартып алыңыз да, қалаулы позицияға қойыңыз.

11.3 Шабу



- Қөгалшапқышты баяу және бақылай отырып алға қарай жылжытыңыз.


11.4 Шөп жинағышты босату

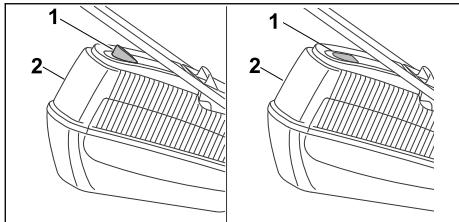

Пышақтан пайда болған ауа ағыны шөлжинағышты толтыру индикаторын (1) көтереді. Шөп жинағыш толы болса, ауа ағыны тоқтап қалады. Ауа ағыны тым аз болса, шөлжинағышты толтыру индикаторы (1) қозғалыссыз күйге қайтып оралады. Бұл шөп жинағышты (2) босатуға нұсқау болып табылады.

Шөлжинағышты толтыру индикаторының (1) ақаусыз жұмысы тек оңтайтын ауа ағынында қамтамасыз етіледі. Ілғалды, тығыз немесе биік шөп, төмен кесік биіктігі, ластану немесе т.с.с. басқа әсерлер ауа ағынына және шөлжинағышты толтыру индикаторының (1) жұмысына кедергі келтіріу мүмкін.

- Шөлжинағышты толтыру индикаторы (1) қозғалыссыз күйге қайтып оралса: шөп жинағышты (2) босатыңыз.
- Қозғалтқышты өшіріңіз.
- Шөп жинағышты (2) ажыратыңыз.

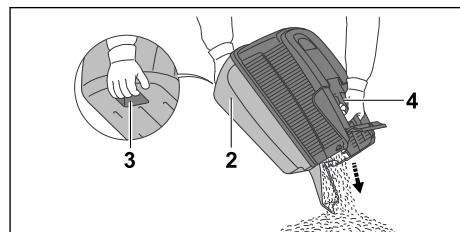

- Шөп жинағышты (2) тұтқасынан (4) және екінші қолмен артқы тұтқасынан (3) ұстап тұрыңыз.
- Шөп жинағышты (2) босатыңыз.
- Шөп жинағышты (2) бекітіңіз.

12 Жұмыс аяқталғаннан кейін

12.1 Жұмыс істегеннен кейін

- Қозғалтқышты өшіріңіз.
- Қөгалшапқыш сұлы болса: қөгалшапқышты кептіріңіз.
- Қөгалшапқышты тазалаңыз.

13 Тасымалдау

13.1 Қөгалшапқышты тасымалдау


- Қозғалтқышты өшіріңіз.
- Пышақ айналмауы тиіс.
- Оталдыру білтесі сымының штекерін шығарыңыз.

Көгалшапқышты жылжыту


- ▶ Көгалшапқышты баяу және бақылай отырып алға қарай жылжытыңыз.

Көгалшапқышты көтеріп жүру

- ▶ Төзімді материалдан жасалған жұмыс қолғалттарын киіңіз.
- ▶ Шөп жинағышты ажыратыңыз.

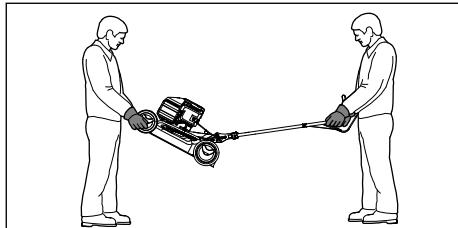

- ▶ Көгалшапқышты қайырып ашылған бас тұтқасымен көтерген жағдайда:
- ▶ Көгалшапқышты бір адам екі қолымен корпустың алдыңғы жағынан ұстасы, ал екінші адам екі қолымен бас тұтқасынан ұстасы қажет.
- ▶ Көгалшапқышты көтеруге және алып жүргүре екі адам қажет.

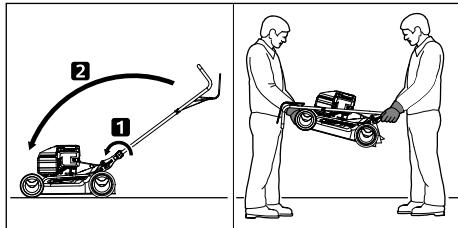

- ▶ Көгалшапқышты жиналған бас тұтқасымен көтеріп жүрген жағдайда:
- ▶ Бас тұтқаны жинаңыз.
- ▶ Көгалшапқышты бір адам екі қолымен корпустың алдыңғы жағынан ұстасы, ал екінші адам екі қолымен бас тұтқасынан ұстасы қажет.
- ▶ Көгалшапқышты көтеруге және алып жүргүре екі адам қажет.

Көгалшапқышты автомобильге салып тасымалдау

- ▶ Көгалшапқышты аударылмайтындей және қозғалмайтындей етіп тік күйінде бекітіңіз.

14 Сақтау шарттары**14.1 Көгалшапқышты сақтау**

- ▶ Қозғалтқышты өшіріңіз және сұтыңыз.
- ▶ Оталдыру білтесі сымының штекерін шығарыңыз.

- ▶ Көгалшапқышты төмендегі шарттарға сәйкес сақтаңыз:


- Көгалшапқыш балалардың қолы жетпейтін жерде тұруы тиіс.
- Көгалшапқыш таза және құрғақ.
- Көгалшапқыш аударылып кетпейді.
- Көгалшапқыш домалап кете алмайды. Көгалшапқыш 3 айдан ұзақ сақталатын болса:
- ▶ Жанармай багы босағанша істетіңіз.
- ▶ Жанармай багын STIHL деддалына тазалауға беріңіз.
- ▶ Мотор майын қозғалтқыштың пайдалану жөніндегі нұсқаулығында көрсетілгендей ауыстырыңыз.
- ▶ От алдыру білтесін бұрап шығарыңыз.

**Сақтандыру**

- От алдыру білтесі сымының штекерін шығарылған кезде, іске қосу механизмінің тұтқасы шығарылса, үшқын сыртқа шығуы мүмкін. Үшқыннан женіл тұтаныш немесе жарылыш ортада өрт және жарылыс қаупі туындауы мүмкін. Адамдар ауыр немесе ажалды жарақат алуды, сондай-ақ мүлікке залал келтірілу мүмкін.
- ▶ От алдыру білтесі сымының штекерін от алдыру білтесінің саңылауынан алшак ұстаңыз.
- ▶ Иске қосу механизмінің тұтқасын бірнеше рет шығарып, кері бағыттанызыз.
- ▶ От алдыру білтесін бұрап кіргізіңіз және мықтап тартыңыз.

15 Тазарту**15.1 Көгалшапқышты тігінен қою**

- ▶ Жанармай багы босағанша істетіңіз. Қозғалтқыш сөнеді.
- ▶ Көгалшапқышты беті тері жерге қойыңыз.
- ▶ Шөп жинағышты ажыратыңыз.
- ▶ Кесік бийктігін 1-позицияға қойыңыз, ┌ 11.2.
- ▶ Иске қосу механизмінің тұтқасын жетек арқанының бағыттауышынан шешіңіз.

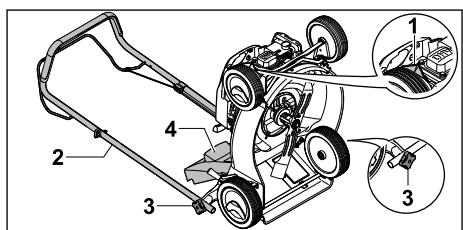

- Оталдыру білтесі сымының штекерін (1) шығарыңыз.
- Бас тұтқаны (2) үстап тұрып, жүлдыш тәрізді тұтқалы гайкаларды (3) босатыңыз.
- Бас тұтқаны (2) артқа қарай жаткызыңыз.
- Лақтырманың қақпағын (4) ашып, үстап тұрыңыз.
- Қөгалшапқышты артқа шалқайтып тігінен қойыңыз.

15.2 Қөгалшапқышты тазалау

- Қозғалтқышты өшіріңіз.
- Қөгалшапқышты сұтыныңыз.
- От алдыру білтесі сымының штекерін шығарыңыз.
- Қөгалшапқышты дымқыл шуберекпен тазалаңыз.
- Желдегу ойықтарын жаққышпен тазалаңыз.
- Қөгалшапқышты тігінен қойыңыз.
- Пышақ айналасындағы аймақты және пышақты ағаш таяқшамен, жұмсақ щеткамен немесе дымқыл шуберекпен тазалаңыз.
- От алдыру білтесі сымының штекерін салыңыз.

Нұсқау

- Құрылғы жоғары қысымды тазалағышпен немесе ағынды сүмен тазаланса, оған зақым келуі мүмкін.
- Құрылғыны жоғары қысымды тазалағышпен немесе ағынды сүмен тазаламаңыз.

16 Қызмет көрсетеу

16.1 Техникалық қызмет көрсетеу аралықтары

Техникалық қызмет көрсетеу аралықтары қоршаған орта шарттарына және жұмыс шарттарына байланысты болады. STIHL тәмемдегі техникалық қызмет көрсетеу аралықтарын ұсынады:

Қозғалтқыш

- Қозғалтқышқа қозғалтқыштың пайдалану жөніндегі нұсқаулығында көрсетілгендей техникалық қызмет көрсетіңіз.


Қөгалшапқыш

- Қөгалшапқышты жыл сайын STIHL дедалданына тексерітіңіз.

16.2 Пышақты бөлшектеу және монтаждау

16.2.1 Пышақты шешіп алу


- Қозғалтқышты өшіріңіз.
- Оталдыру білтесі сымының штекерін шығарыңыз.
- Қөгалшапқышты тігінен қойыңыз.

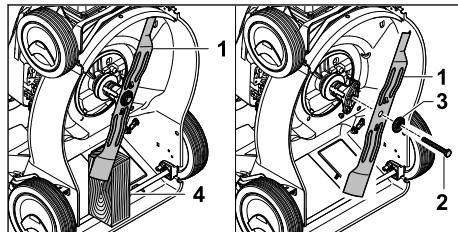


- Пышақты (1) ағаш кесіндісімен (4) тіреп қойыңыз.
 - Бұранданы (2) бұрап шығарыңыз да, шайбамен (3) бірге шешіп алыңыз.
 - Пышақты (1) шығарып алыңыз.
 - Бұранданы (2) және шайбаны (3) көдеге жаратыңыз.
- Пышақты (1) орнатуға жаңа бұранда мен шайба пайдаланыңыз.

16.2.2 Пышақты монтаждау

- Қозғалтқышты өшіріңіз.
- Оталдыру білтесі сымының штекерін шығарыңыз.
- Қөгалшапқышты тігінен қойыңыз.

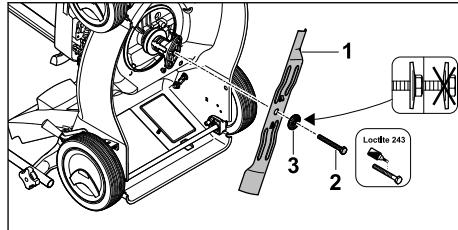

- Жаңа шайбаны (3) жаңа бұрандаға (2) кигізіңіз.
- Loctite 243 фиксаторын бұранданың (2) ирек оймасына жағыңыз.
- Пышақты (1) тірек бетіндегі шыбының жерлер пышақтағы (1) ойықтармен жанасатындей етіп орнатыңыз.
- Бұранданы (2) шайбамен (3) бірге бұрап кіргізіңіз.

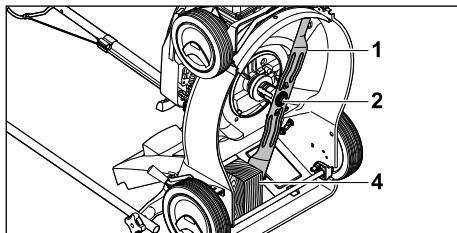

- ▶ Пышақты (1) ағаш кесіндісімен (4) тіреп қойыңыз.
- ▶ Бұранданы (2) 65 Нм тарту моментімен тартыңыз.

16.3 Пышақты қайрау және теңгеру

Пышақты дұрыс қайрау және теңгеру үшін көп жаттығу қажет.

STIHL компаниясы пышақты STIHL делдалына қайратуға және теңгертуге кеңес береді.



Сақтандыру

- Пышақтың кескіш қырлары өткір. Пайдалануға тисе, кесіп кетіү мүмкін.
- ▶ Төзімді материалдан жасалған қорғаныш қолғаптарын киіңіз.

18 Ақаулықтарды кетіру

18.1 Көгалшапқыштың ақауларын жою

Ақау	Себебі	Шешім
Қозғалтқышты іске қосу мүмкін емес.	Шабу жетегінің берілістерді ауыстыру айыры басылмаған.	▶ Қозғалтқышты атамыш пайдалану жөніндегі нұсқаулықта сипатталғандай іске қосыңыз.
	Жанармай багы бос.	▶ Көгалшапқышқа отын құйыңыз.
	Жанармай құбыры бітеліп қалған.	▶ STIHL делдалына хабарласыңыз.
	Бакта нашар, лас немесе ескі жанармай бар.	▶ Этілденбеген жаңа бензин маркасын пайдаланыңыз.
	Аяу сүзгісі ластанған.	▶ Аяу сүзгісін қозғалтқышты пайдалану жөніндегі нұсқаулығында сипатталғандай тазалаңыз немесе ауыстырыңыз.
	От алдыру білтесі сымының штекері от алдыру білтесінен сұрылған немесе от алдыру кабелі штекерге нашарbekitilgen.	▶ От алдыру білтесі сымының штекерін салыңыз. ▶ Оталдыру кабелі мен штекер арасындағы байланысты тексеріңіз.
	От алдыру білтесі тоттанған, зақымдалған немесе электродтардың арасындағы қашықтық қате.	▶ От алдыру білтесін тазалаңыз немесе ауыстырыңыз. ▶ Электродтар арасындағы қашықтықты орнатыңыз.

- ▶ Қозғалтқышты өшіріңіз.
- ▶ Оталдыру білтесі сымының штекерін шығарыңыз.
- ▶ Қөгалшапқышты тігінен қойыңыз.
- ▶ Пышақты бөлшектеңіз.
- ▶ Пышақты қайраңыз. Бұл ретте қайрау бұрышына назар аударыңыз және пышақты сұтыныңыз, № 19.2.
- ▶ Пышақты қайраған кезде оның түсінің көгеруіне жол берменіз.
- ▶ Пышақты монтаждаңыз.
- ▶ Түсініксіз мәселелер туындаған жағдайда: STIHL делдалына хабарласыңыз.

17 Жөндеу

17.1 Қөгалшапқышты жөндеу

Пайдаланушы қөгалшапқышты және пышақты өз бетімен жөндей алмайды.

- ▶ Қөгалшапқыш немесе пышақ зақымдалған жағдайда: қөгалшапқышты немесе пышақты пайдаланбаңыз және STIHL делдалына жолығыңыз.
- ▶ Нұсқау тақтайшалары анық емес немесе зақымдалған болса: нұсқау тақтайшаларын STIHL делдалына алмастыруға беріңіз.

Ақау	Себебі	Шешім
	Пышақтың қарсы кедергі жүктемесі тым жоғары.	► Кесік биіктігін көбейтіңіз. ► Қозғалтқышты төмен шөпте іске қосыңыз.
Қозғалтқышты іске қосу қыныңа соғады немесе қозғалтқыштың қуаттылығы төмендеуде.	Көгалшапқыш корпусы бітеліп қалған.	Көгалшапқышты тазалаңыз.
	Кесік биіктігі тым терен орнатылған немесе беріліс жылдамдығы тым жоғары.	Кесік биіктігін реттеңіз немесе баяу шабыңыз.
	Жанаармай багы мен карбюраторда су бар немесе карбюратор бітеліп қалған.	Жанаармай багын босатыңыз, жанаармай құбыры мен карбюраторды тазалаңыз.
	Жанаармай багы ластанған.	STIHL деддалына хабарласыңыз.
	Аяу сұзгісі ластанған.	Аяу сұзгісін қозғалтқышты пайдалану жөніндегі нұсқаулығында сипатталғандай тазалаңыз немесе ауыстырыңыз.
	От алдыру білтесі ысталып қалды.	От алдыру білтесін тазалаңыз немесе ауыстырыңыз.
Қозғалтқыш қатты қызып кетті.	Мотор майының деңгейі тым төмен.	Мотор майын қозғалтқыштың пайдалану жөніндегі нұсқаулығында сипатталғандай құбыңыз немесе ауыстырыңыз.
	Суыту қабырғалары ластанған.	Көгалшапқышты тазалаңыз.
Көгалшапқыш ш қатты дірілдейді.	Пышақ зақымдалған.	Пышақты ауыстырыңыз.
	Пышақ тиісінше монтаждалмаған.	Пышақты орнатыңыз.
Көгал таза шабылмайды .	Пышақ етпей қалған немесе тозған.	Пышақты қайраңыз немесе ауыстырыңыз.

19 Техникалық сипаттамалар

19.1 STIHL RM 248.2, RM 253.2 көгалшапқышы

- Қозғалтқыштың түрі:
 - RM 248.2 : STIHL EVC 200.3
 - RM 253.2 : STIHL EVC 200.3
- Жұмыс көлемі:
 - RM 248.2 : 139 см³
 - RM 253.2 : 139 см³
- Қуаттылығы:
 - RM 248.2 : 2800 айн/мин жиілігінде 2,1 кВт (2,8 АК)
 - RM 253.2 : 2800 айн/мин жиілігінде 2,1 кВт (2,8 АК)
- Айналу жиілігі:
 - RM 248.2 : 2800 айн/мин

- RM 253.2 : 2800 айн/мин
- Жанаармай багының максималды сыйымдылығы: 900 см³ (0,9 л)
- Салмағы:
 - RM 248.2 : 26 кг
 - RM 253.2 : 27 кг
- Шөп жинағыштың максималды сыйымдылығы: 55 л
- Кесу ені:
 - RM 248.2 : 46 см
 - RM 253.2 : 51 см

19.2 Пышақ

- Минималды қалындығы a: 2,0 мм
- Минималды ені b: 55 мм
- Өткірлеу бұрышы c: 30°

19.3 Шуыл және діріл көрсеткіштері

RM 248.2

Дыбыстық қысым деңгейіне арналған К мәні 2 dB(A) құрайды. Кепілді дыбыстық қуат деңгейіне арналған К мәні 1,2 dB(A) құрайды. Діріл көрсеткішіне арналған К мәні 1,40 м/с² құрайды.

- Дыбыстық қысым деңгейі L_{pA} , EN ISO 5395-2 стандарты бойынша есептелген: 83 dB(A)
- Кепілді дыбыстық қуат деңгейі L_{WAd} , 2000/14/EC / S.I. 2001/1701 стандарты бойынша есептелген: 96 dB(A)
- Діріл көрсеткіші a_{hv} бас тұтқада, EN ISO 5395-2 стандарты бойынша есептелген: 2,80 м/с²

RM 253.2

Дыбыстық қысым деңгейіне арналған К мәні 2 dB(A) құрайды. Кепілді дыбыстық қуат деңгейіне арналған К мәні 1,4 dB(A) құрайды. Діріл көрсеткішіне арналған К мәні 2,20 м/с² құрайды.

- Дыбыстық қысым деңгейі L_{pA} , EN ISO 5395-2 стандарты бойынша есептелген: 84 dB(A)
- Кепілді дыбыстық қуат деңгейі L_{WAd} , 2000/14/EC / S.I. 2001/1701 стандарты бойынша есептелген: 96 dB(A)
- Діріл көрсеткіші a_{hv} бас тұтқада, EN ISO 5395-2 стандарты бойынша есептелген: 5,50 м/с²

Діріл бойынша 2002/44/EC көсілкөр директивасы және S.I. 2005/1093 стандарты туралы ақпарат www.stihl.com/vib сілтемесі бойынша қолжетімді.

19.4 REACH

REACH дегеніміз химикаттарды тіркеуге, бағалауға және жіберуге арналған ЕК қаулысы дегенді білдіреді.

REACH қаулысын орындауға арналған ақпарат төменде көлтірілген www.stihl.com/reach көрсетілген.

19.5 Белгіленген қызмет ету мерзімі

Толықтай белгіленген қызмет ету мерзімі 30 жылға дейін құрайды.

Белгіленген қызмет ету мерзімінде қолдану нұсқаулығының талаптарына сәйкес жүйелі түрде техникалық қызмет және күтім көрсету еткізіледі.

20 Қосалқы бөлшек (жинақтаушы) және құрал-жабдықтар

20.1 Қосалқы бөлшектер және құрал-жабдықтар

STIHL ��ыншандар STIHL түпнұсқалы қосалқы бөлшектері мен STIHL түпнұсқалы құрал-жабдықтарын білдіреді.

STIHL компаниясы STIHL түпнұсқалы қосалқы бөлшектері мен STIHL түпнұсқалы құрал-жабдықтарын қолдануды ұсынады.

Нарықты ағымдағы зерттеуге қарамастан, STIHL компаниясы басқа өндірушілердің қосалқы бөлшектері мен көрек-жарақтарын, олардың сенімділігін, қаінсіздігі мен жарамдылығын бағалай алмайды, осыған байланысты STIHL компаниясы оларды пайдалану үшін жауапкершілікті көтермейді.

STIHL түпнұсқалы қосалқы бөлшектері және STIHL түпнұсқалы құрал-жабдықтары STIHL мамандандырылған дилері тарапынан жеткізіледі.

20.2 Маңызды қосалқы бөлшектер

STIHL компаниясы рұқсат етілмеген монтаждық немесе қосалқы бөлшектерді пайдаланудан орын алған мүлік залалы және жарақат алу үшін ешқандай жауапкершілікті өз мойнына алмайды.

- RM 248 пышағы: 6350 702 0103
- RM 253 пышағы: 6371 702 0102
- Пышақ бұрандасы: 9008 319 9028
- Шайба: 0000 702 6600

21 Қедеге жарату

21.1 Қөгалшапқышты қедеге жарату

Қедеге жарату туралы ақпаратты жергілікті әкімшіліктен немесе STIHL дилерінен алуға болады.

Қедеге жарату талаптарын сақтамау деңсаулыққа зиян келтіруі және қоршаған ортанды ластауы мүмкін.

- STIHL өнімдерін қаптамаларымен бірге жергілікті ережелерге сәйкес қайта өндіреуге арналған жинау орнына өткізіліз.
- Тұрмыстық қоқыспен бірге тастамаңыз.

22 ЕО нормаларына сәйкестік сертификаты

22.1 STIHL RM 248.2, RM 253.2 көгалшапқышы

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen

Австрия

төмендегіні толық жауапкершілікпен жариялады:

- Конструкция: көгалшапқыш
- Фабрика таңбасы: STIHL
- Түрі: RM 248.2, 253.2
- Кесу ені:
 - RM 248.2: 46 см
 - RM 253.2: 51 см
- Сериялық нөмірі:
 - RM 248.2: 6350
 - RM 253.2: 6371

2000/14/EC, 2006/42/EC, 2014/30/EU және 2011/65/EU директиваларының тиісті талаптарына сәйкес келеді және төмендегі стандарттардың өндірілген күнінде жарамды болған нұсқаларына сәйкес өзірленіп өндірілді: EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2 және EN ISO 14982.

Өкілетті орган:

TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
90431 Nürnberg, DE

Есептелген және кепілді дыбыстық қуат деңгейінің көрсеткіштері 2000/14/EC директивасының VIII қосымшасына сәйкес анықталды.

- Есептелген дыбыстық қуат деңгейі RM 248.2: 95,2 dB(A)
- Кепілді дыбыстық қуат деңгейі RM 248.2: 96 dB(A)
- Есептелген дыбыстық қуат деңгейі RM 253.2: 96 dB(A)
- Кепілді дыбыстық қуат деңгейі RM 253.2: 97 dB(A)

Техникалық құжаттар STIHL Tirol GmbH компаниясының иелігінде.

Өндірілген жылы мен машина нөмірі көгалшапқыш корпусында көрсетілген.

Langkampfen, 02.07.2021

STIHL Tirol GmbH

M. Fleischer
м.а.

Matthias Fleischer, Зерттеу және өнімдерді өзірлеу бөлімінің бастығы

J. Zimmermann
м.а.

Sven Zimmermann, Сапа жөніндегі негізгі бөлім бастығы

22.2 Сәйкестік белгісі

 Кеден одағының техникалық нормалары мен талаптарының сақталуын растағынан EAC сертификаттары және сәйкестік туралы өтініштер жөніндегі ақпарат, төменде көлтірілген, www.stihl.ru/eac сондай-ак STIHL компаниясының кез келген елдегі екілдігінде қол жетімді, № 23.2.

 Украинаның техникалық нормативтері мен талаптары орындалды.

23 Мекенжайлар

23.1 STIHL штаб-пәтері

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstrasse 115
71336, Вайблинген

Германия

23.2 STIHL еншілес кәсіпорындары

РЕСЕЙ ФЕДЕРАЦИЯСЫ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ООО "АНДРЕАС ШТИЛЬ МАРКЕТИНГ"
наб. Обводного канала, дом 60, литер А,
помещ. 1-Н, офис 200
192007 Санкт-Петербург, Россия
Горячая линия: +7 800 4444 180
Эл. почта: info@stihl.ru

УКРАЇНА

ТОВ «Андреас Штіль»
вул. Антонова 10, с. Чайки
08135 Київська обл., Україна
Телефон: +38 044 393-35-30
Факс: +380 044 393-35-70
Гаряча лінія: +38 0800 501 930

23.3 STIHL өкілдіктері

БЕЛАРУСЬ

Өкілдік

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

К. Цеткин к-сы, 51-11а

220004, Минск қ-сы, Беларусь

Шұғыл желі: +375 17 200 23 76

ҚАЗАҚСТАН

Өкілдік

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Шагабутдинов к-сы, 125А үй, 2-кеңе

050026, Алматы қ-сы, Қазақстан

Шұғыл желі: +7 727 225 55 17

23.4 STIHL импорттаушылары

РЕСЕЙ ФЕДЕРАЦИЯСЫ

ООО «ШТИЛЬ ЗЮДВЕСТ»

350000, Российская Федерация,

г. Краснодар, ул. Западный обход, д. 36/1

ООО «ФЛАГМАН»

194292, Российская Федерация,

г. Санкт-Петербург, 3-ий Верхний переулок, д. 16 литер А, помещение 38

ООО «ПРОГРЕСС»

107113, Российская Федерация,

г. Москва, ул. Маленковская, д. 32, стр. 2

ООО «АРНАУ»

236006, Российская Федерация,

г. Калининград, Московский проспект, д. 253, офіс 4

ООО «ИНКОР»

610030, Российская Федерация,

г. Киров, ул. Павла Корчагина, д. 1Б

ООО «ОПТИМА»

620030, Российская Федерация,

г. Екатеринбург, ул. Карьерная д. 2, Помещение 1

ООО «ТЕХНОТОРГ»

660112, Российская Федерация,

г. Красноярск, ул. Парашютная, д. 15

ООО «ЛЕСОТЕХНИКА»

664540, Российская Федерация,

с. Хомутово, ул. Чапаева, д. 1, оф. 39

УКРАЇНА

ТОВ «Андреас Штіль»

вул. Антонова 10, с. Чайки

08135 Київська обл., Україна

БЕЛАРУСЬ

ООО «ПИЛАКОС»

ул. Тимирязева 121/4 офис 6

220020 Минск, Беларусь

УП «Беллесэкспорт»

ул. Скрыганова 6.403

220073 Минск, Беларусь

ҚАЗАҚСТАН

ИП «ВОРОНИНА Д.И.»

пр. Райымбека 312

050005 Алматы, Казахстан

ҚЫРГЫЗСТАН

ОсОО «Муза»

ул. Киевская 107

720001 Бишкек, Киргизия

АРМЕНИЯ

ООО «ЮНИТУЛЗ»

ул. Г. Парпеци 22

0002 Ереван, Армения

Πίνακας περιεχομένων

1	Πρόλογος.....	277
2	Πληροφορίες σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.....	277
3	Περιεχόμενα.....	278
4	Προφυλάξεις ασφαλείας.....	278
5	Προετοιμασία χλοοκοπτικού μηχανήματος για χρήση.....	284
6	Συναρμολόγηση χλοοκοπτικού μηχανήματος.....	285
7	Ανεφοδιασμός χλοοκοπτικού μηχανήματος.....	286
8	Ρύθμιση του χλοοκοπτικού μηχανήματος για τον χρήστη.....	286
9	Εκκίνηση και σβήσιμο του κινητήρα.....	287
10	Έλεγχος χλοοκοπτικού μηχανήματος.....	287
11	Εργασία με το χλοοκοπτικό μηχάνημα.....	288
12	Μετά την εργασία.....	289
13	Μεταφορά.....	289
14	Φύλαξη.....	289
15	Καθάρισμα.....	290
16	Συντήρηση.....	290
17	Επισκευή.....	291

18	Αντιμετώπιση βλαβών.....	292
19	Τεχνικά χαρακτηριστικά.....	293
20	Ανταλλακτικά και παρελκόμενα.....	293
21	Απόρριψη.....	294
22	Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ.....	294
23	Πιστοποιητικό συμβατότητας UKCA.....	294

1 Πρόλογος

Αγαπητή πελάτη,

Ευχαριστούμε που επιλέξατε την STIHL για την αγορά σας. Στόχος μας είναι να σχεδιάζουμε και να κατασκευάζουμε προϊόντα κορυφαίας ποιότητας, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών μας. Έτσι δημιουργάμε προϊόντα με υψηλή αξιοποίηση, ακόμα και κάτω από ακραίες συνθήκες χρήσης.

Παράλληλα, η STIHL παρέχει σέρβις κορυφαίας ποιότητας. Οι πιστοποιημένοι αντιπρόσωποι μας μπορούν να σας προσφέρουν έγκυρες συμβουλές, εκπαίδευση και πλήρη τεχνική υποστήριξη.

Η STIHL δηλώνει ρητά την προσήλωσή της στη βιώσιμη και υπεύθυνη χρήση των φυσικών πόρων. Οι παρούσες οδηγίες χρήσης θα σας βοηθήσουν να χρησιμοποιήσετε το προϊόν STIHL σας για πολλά χρόνια με ασφάλεια και με σεβασμό στο περιβάλλον.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και ευχόμαστε η χρήση των προϊόντων STIHL να είναι για εσάς μια ευχάριστη εμπειρία.



Δρ Nikolas Stihl

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΥΤΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ.

2 Πληροφορίες σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών

2.1 Ισχύοντα έγγραφα

Οι παρούσες οδηγίες χρήσης αποτελούν μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών λειτουργίας του κατασκευαστή, σύμφωνα με τον Κανονισμό της ΕΕ 2006/42/EC.

Ισχύουν οι τοπικοί κανόνες ασφαλείας.

- Εκτός από τις παρούσες οδηγίες χρήσης διαβάστε, κατανοήστε και φυλάξτε τα εξής έγγραφα:
 - Οδηγίες χρήσης κινητήρα STIHL EVC 200.3

2.2 Χρήση προειδοποιητικών συμβόλων στο κείμενο

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Το σύμβολο αυτό χρησιμοποιείται για την επισήμανση κινδύνων που οδηγούν σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

- ▶ Τα μέτρα που περιγράφονται μπορούν να αποτρέψουν σοβαρούς τραυματισμούς και θανατηφόρα ατυχήματα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Το σύμβολο αυτό χρησιμοποιείται για την επισήμανση κινδύνων που μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

- ▶ Τα μέτρα που περιγράφονται μπορούν να αποτρέψουν σοβαρούς τραυματισμούς και θανατηφόρα ατυχήματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το σύμβολο αυτό χρησιμοποιείται για την επισήμανση κινδύνων που μπορούν να προκαλέσουν υλικές ζημιές.


- ▶ Τα μέτρα που περιγράφονται μπορούν να αποτρέψουν υλικές ζημιές.

2.3 Παραπομπή σε κείμενο

-  Το σύμβολο αυτό παραπέμπει σε ένα κεφάλαιο αυτού του εγχειριδίου οδηγιών.

3 Περιεχόμενα

3.1 Χλοοκοπτικό μηχάνημα

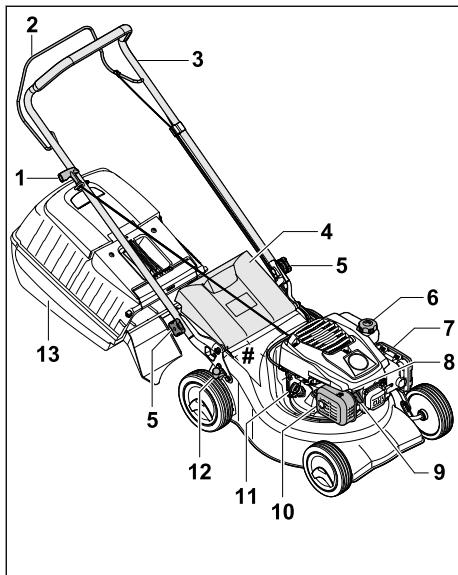

1 Λαβή εκκίνησης

Η λαβή εκκίνησης προορίζεται για την εκκίνηση του κινητήρα.

2 Μπάρα ενεργοποίησης για τη λειτουργία κοπής

Η μπάρα ενεργοποίησης για τη λειτουργία κοπής προορίζεται για την εκκίνηση και το σβήσιμο του κινητήρα.

3 Τιμόνι

Το τιμόνι χρησιμεύει στο κράτημα, την οδήγηση και τη μεταφορά του χλοοκοπτικού μηχανήματος.

4 Στόμιο εξαγωγής

Το στόμιο εξαγωγής κλείνει τον αγωγό εξαγωγής.

5 Παξιμάδι αιστεροειδούς λαβής

Το παξιμάδι αιστεροειδούς λαβής ασφαλίζει το τιμόνι στο χλοοκοπτικό μηχάνημα.

6 Τάπτα ρεζερβουάρ καυσίμου

Η τάπτα ρεζερβουάρ καυσίμου κλείνει το άνοιγμα για την πλήρωση της βενζίνης.

7 Καπτάκι φίλτρου

Το καπτάκι φίλτρου καλύπτει το φίλτρο αέρα.

8 Μπουζί

Το μπουζί αναφλέγει το μείγμα καυσίμου-αέρα στον κινητήρα.

9 Κάλυμμα μπουζί

Το κάλυμμα μπουζί συνδέει το καλώδιο ανάφλεξης με το μπουζί.

10 Σιγαστήρας εξάτμισης

Ο σιγαστήρας εξάτμισης μειώνει τις εκπομπές θορύβου του χλοοκοπτικού μηχανήματος.

11 Τάπτα λιπαντικού κινητήρα

Η τάπτα λιπαντικού κινητήρα κλείνει το άνοιγμα για την πλήρωση του λιπαντικού κινητήρα.

12 Μοχλός

Ο μοχλός χρησιμεύει στη ρύθμιση του ύψους κοπής.

13 Χορτοσυλλέκτης

Το κομμένο χόρτο συλλέγεται στον χορτοσυλλέκτη.

Πινακίδα ισχύος με αριθμό εργαλείου

3.2 Σύμβολα

Τα σύμβολα μπορεί να είναι τοποθετημένα στο χλοοκοπτικό μηχάνημα κι έχουν την εξής σημασία:



Εγγυημένη στάθμη θορύβου σύμφωνα με την οδηγία 2000/14/EC σε dB(A) για τη σύγκριση εκπομπών θορύβων σε προϊόντα.



Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει την τάπτα του ρεζερβουάρ καυσίμου.



Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει την τάπτα του λιπαντικού κινητήρα.

4 Προφυλάξεις ασφαλείας

4.1 Προειδοποιητικά σύμβολα

Τα προειδοποιητικά σύμβολα στο χλοοκοπτικό μηχάνημα έχουν την εξής σημασία:



Προσέξτε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν.



Διαβάστε, κατανοήστε και φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης.



Προσέξτε τις υποδείξεις ασφαλείας για τα εκσφενδονίζομενα αντικείμενα και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν.



Μην αγγίζετε το περιστρεφόμενο μαχαίρι.



Αφαιρέστε το κάλυμμα μπουζί κατά τη μεταφορά, τη φύλαξη, τη συντήρηση ή την επισκευή.



Τηρείτε απόσταση ασφαλείας.

4.2 Προβλεπόμενη χρήση

Το χλοοκοπτικό μηχάνημα STIHL RM 248.2 oder RM 253.2 χρησιμεύει στην κοπή χόρτου.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Εάν το χλοοκοπτικό μηχάνημα δεν χρησιμοποιηθεί με τον προβλεπόμενο τρόπο, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί ή θανάσιμοι τραυματισμοί και υλικές ζημιές.
- ▶ Χρησιμοποιείτε το χλοοκοπτικό μηχάνημα με τον τρόπο που περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες χρήσης και στις οδηγίες χρήσης του κινητήρα.

4.3 Απαιτήσεις από τον χρήστη

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Οι χρήστες που δεν έχουν ενημερωθεί για τη χρήση δεν μπορούν να αντιληφθούν ή να εκτιμήσουν τους κινδύνους που απορρέουν από το χλοοκοπτικό μηχάνημα. Ο χρήστης και άλλα άτομα μπορεί να τραυματιστούν σοβαρά ή θανάσιμα.



- ▶ Διαβάστε, κατανοήστε και φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης.



- ▶ Εάν το χλοοκοπτικό μηχάνημα παραδοθεί σε άλλο άτομο: Παραδώστε μαζί τις οδηγίες χρήσης του χλοοκοπτικού μηχανήματος και του κινητήρα.
- ▶ Βεβαιωθείτε ότι ο χρήστης πληροί τις εξής προϋποθέσεις:
 - Ο χρήστης είναι ξεκούραστος.
 - Ο χρήστης έχει τις σωματικές, πνευματικές και αισθητηριακές ικανότητες να χρησιμοποιήσει το χλοοκοπτικό μηχάνημα και να εργαστεί με αυτό. Εάν ο χρήστης έχει περιορισμένες σωματικές, πνευματικές ή αισθητηριακές ικανότητες, τότε επιτρέπεται να εργαστεί μόνο υπό την επίβλεψη ενός αρμόδιου ατόμου.
 - Ο χρήστης μπορεί να αντιληφθεί και να αξιολογήσει τους κινδύνους που απορρέουν από το χλοοκοπτικό μηχάνημα.
 - Ο χρήστης συνειδητοποιεί ότι είναι υπεύθυνος για ατυχήματα και ζημιές.

– Ο χρήστης είναι ενήλικας ή ο χρήστης εκπαιδεύεται επαγγελματικά υπό επίβλεψη, σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

- Ο χρήστης έχει λάβει ενημέρωση από έναν εμπορικό αντιπρόσωπο STIHL ή άλλο εξειδικευμένο άτομο, προτού εργαστεί για πρώτη φορά με το χλοοκοπτικό μηχάνημα.
- Ο χρήστης δεν βρίσκεται υπό την επίρεια οινοπνεύματος, φαρμάκων ή ναρκωτικών ουσιών.
- ▶ Εάν υπάρχουν ασάφειες: Επικοινωνήστε με έναν εμπορικό αντιπρόσωπο της STIHL.

4.4 Ενδυμασία και εξοπλισμός

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Κατά τη διάρκεια της εργασίας ενδέχεται να εκσφενδονιστούν αντικείμενα προς τα επάνω με μεγάλη ταχύτητα. Ο χρήστης μπορεί να τραυματιστεί.
- ▶ Φοράτε μακρύ παντελόνι από ανθεκτικό υλικό.
- Κατά την εργασία παράγεται θόρυβος. Ο θόρυβος μπορεί να βλάψει την ακοή.
- ▶ Φοράτε μέσα προστασίας ακοής.
- Κατά τη διάρκεια της εργασίας μπορεί να αναδευτεί σκόνη. Η εισπνοή σκόνης μπορεί να βλάψει την υγεία και να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις.
- ▶ Εάν αναδευτεί σκόνη: Φορέστε μάσκα προστασίας της αναπνοής.
- Ο ακατάλληλος ρουχισμός μπορεί να παγιδευτεί σε ξύλα, κλαδιά ή στο χλοοκοπτικό μηχάνημα. Οι χρήστες χωρίς κατάλληλο ρουχισμό μπορεί να τραυματιστούν σοβαρά.
- ▶ Φοράτε στενά ρούχα.
- ▶ Βγάλτε τα μαντήλια και τα κοσμήματα.
- Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού, της συντήρησης ή της μεταφοράς, ο χρήστης μπορεί να έρθει σε επαφή με το μαχαίρι. Ο χρήστης μπορεί να τραυματιστεί.
- ▶ Φοράτε γάντια προστασίας από ανθεκτικό υλικό.
- ▶ Φοράτε κλειστά, σταθερά υποδήματα με αντιολισθητικές σόλες.
- Εάν ο χρήστης φορά ακατάλληλα υποδήματα, μπορεί να γλιστρήσει. Ο χρήστης μπορεί να τραυματιστεί.
- Κατά το τρόχισμα των μαχαιριών μπορεί να εκσφενδονιστούν μικρά κομμάτια υλικού. Ο χρήστης μπορεί να τραυματιστεί.
- ▶ Φοράτε προστατευτικά γυαλιά που εφαρμόζουν καλά. Στο εμπόριο διατίθενται κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά που συμμορ-

- φώνονται με το πρότυπο EN 166 ή τους εθνικούς κανονισμούς και φέρουν την αντίστοιχη σήμανση.
- Φοράτε γάντια προστασίας από ανθεκτικό υλικό.

4.5 Περιοχή εργασίας και περιβάλλον

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Τα άτομα που δεν συμμετέχουν στις εργασίες, τα παιδιά και τα ζώα δεν μπορούν να αντιληφθούν και να εκτιμήσουν τους κινδύνους που απορρέουν από το χλοοκοπτικό μηχάνημα και τα εκοφενδυνζόμενα αντικείμενα. Τα άτομα που δεν συμμετέχουν στις εργασίες, τα παιδιά και τα ζώα μπορεί να τραυματιστούν σοβαρά και να προκληθούν υλικές ζημιές.



- Κρατήστε μακριά από την επικινδυνή περιοχή τα άτομα που δεν συμμετέχουν στις εργασίες, τα παιδιά και τα ζώα.

- Κρατάτε απόσταση από αντικείμενα.
- Μην αφήνετε χωρίς επιπήρηση το χλοοκοπτικό μηχάνημα.
- Βεβαιωθείτε, ότι τα παιδιά δεν θα παίζουν με το χλοοκοπτικό μηχάνημα.
- Όταν ο κινητήρας είναι σε λειτουργία, από τον σιγαστήρα εξάτμισης εξέρχονται θερμά καυσαέρια. Τα θερμά καυσαέρια μπορούν να προκαλέσουν ανάφλεξη εύφλεκτων υλικών και να προκαλέσουν πυρκαγιές.
- Διατηρείτε το ρεύμα καυσαερίων μακριά από εύφλεκτα υλικά.

4.6 Ασφαλής κατάσταση

4.6.1 Χλοοκοπτικό μηχάνημα

Το χλοοκοπτικό μηχάνημα βρίσκεται σε ασφαλή κατάσταση όταν πληρούνται οι εξής πρόϋποθεσεις:

- Το χλοοκοπτικό μηχάνημα δεν έχει υποστεί ζημιές.
- Δεν εξέρχεται βενζίνη από το χλοοκοπτικό μηχάνημα.
- Η τάπτα του ρεζερβουάρ καυσίμου είναι κλειστή.
- Δεν εξέρχεται λιπαντικό κινητήρα από το χλοοκοπτικό μηχάνημα.
- Η τάπτα του λιπαντικού κινητήρα είναι κλειστή.
- Το χλοοκοπτικό μηχάνημα είναι καθαρό.
- Τα χειριστήρια λειτουργούν και δεν έχουν τροποποιηθεί.
- Εάν πρόκειται να γίνει κοπή χόρτου και το κομμένο χόρτο θα συλλεχθεί στον χορτοσυλλέκτη: Ο χορτοσυλλέκτης είναι σωστά κρεμασμένος.

- Εάν πρόκειται να γίνει κοπή χόρτου και το κομμένο χόρτο θα εξαχθεί από το πίσω μέρος: Ο χορτοσυλλέκτης έχει αφαιρεθεί και το στόμιο εξαγωγής είναι κλειστό.
- Το μαχαίρι είναι σωστά τοποθετημένο.
- Έχει τοποθετηθεί γνήσιος πρόσθετος εξοπλισμός STIHL για αυτό το χλοοκοπτικό μηχάνημα.
- Ο πρόσθετος εξοπλισμός είναι σωστά τοποθετημένος.
- Οι μηχανισμοί με ελατήρια είναι άθικτοι και λειτουργούν.
- Εάν απελευθερώσετε τη μπάρα ενεργοποίησης για τη λειτουργία κοπής, ο κινητήρας θα σβήσει.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Τα εξαρτήματα δεν μπορούν να λειτουργήσουν πλέον σωστά όταν δεν βρίσκονται σε ασφαλή κατάσταση, ενώ ενδέχεται να τεθούν εκτός λειτουργίας και οι διατάξεις ασφαλείας και να εξέλθει καύσιμο. Μπορεί να προκληθούν σοβαροί ή θανάσιμοι τραυματισμοί.
- Εργάζεστε μόνο με το χλοοκοπτικό μηχάνημα όταν αυτό δεν έχει υποστεί ζημιά.
- Εάν εξέρχεται βενζίνη από το χλοοκοπτικό μηχάνημα: Μην εργάζεστε με το χλοοκοπτικό μηχάνημα και επικοινωνήστε με έναν εμπορικό αντιπρόσωπο της STIHL.
- Κλείστε την τάπτα του ρεζερβουάρ καυσίμου.
- Εάν εξέρχεται λιπαντικό κινητήρα από το χλοοκοπτικό μηχάνημα: Μην εργάζεστε με το χλοοκοπτικό μηχάνημα και επικοινωνήστε με έναν εμπορικό αντιπρόσωπο της STIHL.
- Κλείστε την τάπτα του λιπαντικού κινητήρα.
- Εάν το χλοοκοπτικό μηχάνημα είναι λεωρώμενο: Καθαρίστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα.
- Μην επεμβαίνετε στο χλοοκοπτικό μηχάνημα ή στα συστήματα ασφαλείας του.
- Αποφεύγετε επειμάσεις στο χλοοκοπτικό μηχάνημα, οι οποίες επηρεάζουν την απόδοση ή τον αριθμό στροφών του κινητήρα.
- Εάν τα χειριστήρια δεν λειτουργούν: Μην εργάζεστε με το χλοοκοπτικό μηχάνημα.
- Οι μηχανισμοί με ελατήρια μπορούν να απελευθερώσουν αποθηκευμένη ενέργεια.
- Εάν πρόκειται να γίνει κοπή χόρτου και το κομμένο χόρτο θα συλλεχθεί στον χορτοσυλλέκτη: Κρεμάστε τον χορτοσυλλέκτη με τον τρόπο που περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες χρήσης.
- Τοποθετήστε γνήσιο πρόσθετο εξοπλισμό STIHL για αυτό το χλοοκοπτικό μηχάνημα.

- ▶ Τοποθετήστε το μαχαίρι με τον τρόπο που περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες χρήσης.
- ▶ Τοποθετείτε τον πρόσθετο εξοπλισμό με τον τρόπο που περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες χρήσης ή στις οδηγίες χρήσης του πρόσθετου εξοπλισμού.
- ▶ Μην εισάγετε αντικείμενα στα ανοίγματα του χλοοκοπτικού μηχανήματος.
- ▶ Αντικαταστήστε τις φθαρμένες ή ελαπτωματικές πινακίδες υποδείξεων.
- ▶ Εάν υπάρχουν ασάφειες: Επικοινωνήστε με έναν εμπορικό αντιπρόσωπο της STIHL.

4.6.2 Μαχαίρι

Το μαχαίρι βρίσκεται σε ασφαλή κατάσταση όταν πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

- Το μαχαίρι και τα εξαρτήματα τοποθέτησης δεν φέρουν ζημιές.
- Το μαχαίρι δεν είναι στραβωμένο.
- Το μαχαίρι είναι σωστά τοποθετημένο.
- Το μαχαίρι είναι σωστά τροχισμένο.
- Το μαχαίρι δεν έχει γρέζια.
- Το μαχαίρι είναι σωστά ζυγοσταθμισμένο.
- Δεν έχει ξεπεραστεί το κατώτατο όριο για το ελάχιστο πάχος και το ελάχιστο πλάτος του μαχαιριού κοπής, **■ 19.2.**
- Έχει τηρηθεί η γωνία τροχίσματος, **■ 19.2.**

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Σε μη ασφαλή κατάσταση ενδέχεται να λυθούν και να εκσφενδονιστούν μέρη του μαχαιριού. Μπορεί να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί.
 - ▶ Εργάζεστε μόνον με ένα μαχαίρι και εξαρτήματα τοποθέτησης που δεν φέρουν ζημιές.
 - ▶ Τοποθετήστε σωστά τα μαχαίρια.
 - ▶ Τροχίστε σωστά τα μαχαίρια.
 - ▶ Εάν έχει ξεπεραστεί το κατώτατο όριο για το ελάχιστο πάχος και το ελάχιστο πλάτος: Αντικαταστήστε τα μαχαίρια.
 - ▶ Ζητήστε από έναν εμπορικό αντιπρόσωπο STIHL να ζυγοσταθμίσει τα μαχαίρια.
 - ▶ Εάν υπάρχουν ασάφειες: Επικοινωνήστε με έναν εμπορικό αντιπρόσωπο της STIHL.

4.7 Καύσιμο και ανεφοδιασμός

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Το καύσιμο που χρησιμοποιείται για αυτό το χλοοκοπτικό μηχάνημα είναι η βενζίνη. Η βενζίνη είναι εξαιρετικά εύφλεκτη. Σε περίπτωση που η βενζίνη έρθει σε επαφή με ανοικτή φλόγα ή θερμά αντικείμενα, μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιές ή εκρήξεις. Μπορεί να προκληθούν σοβαροί ή θανάσιμοι τραυματισμοί και υλικές ζημιές.

- ▶ Προστατέψτε τη βενζίνη από τη θερμότητα και τη φωτιά.
- ▶ Μην χύνετε τη βενζίνη.
- ▶ Σε περίπτωση που χυθεί βενζίνη: Σκουπίστε τη βενζίνη με ένα πανί και εκκινήστε τον κινητήρα μόνο όταν όλα τα εξαρτήματα του χλοοκοπτικού μηχανήματος είναι στεγνά.
- ▶ Μην καπνίζετε.
- ▶ Μην ανεφοδιάζετε καύσιμο κοντά σε φωτιά.
- ▶ Πριν από τον ανεφοδιασμό καυσίμου σβήστε τον κινητήρα και αφήστε τον να κρυώσει.
- ▶ Σε περίπτωση που το ρεζερβουάρ πρέπει να εκκενωθεί: Εκκενώστε το σε ανοικτό χώρο.
- ▶ Εκκινήστε τον κινητήρα σε απόσταση τουλάχιστον 3 m από τον χώρο του ανεφοδιασμού.
- ▶ Μη φυλάσσετε ποτέ το χλοοκοπτικό μηχάνημα μέσα σε κτίριο, εάν το ρεζερβουάρ περιέχει βενζίνη.
- Η εισπνοή αναθυμιάσεων βενζίνης μπορεί να προκαλέσει δηλητηρίαση.
 - ▶ Μην εισπνέετε αναθυμιάσεις βενζίνης.
 - ▶ Πραγματοποιείτε τον ανεφοδιασμό σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- Κατά τη διάρκεια εργασίας, το χλοοκοπτικό μηχάνημα θερμαίνεται. Η βενζίνη διαστέλλεται και στο ρεζερβουάρ καυσίμου μπορεί να προκύψει υπερτρίπεση. Όταν ανοιχτεί η τάπα του ρεζερβουάρ καυσίμου, μπορεί να εκτοξευτεί βενζίνη. Η εκτοξευόμενη βενζίνη μπορεί να αναφλεγεί. Ο χρήστης μπορεί να τραυματιστεί σοβαρά.
 - ▶ Αφήστε πρώτα το χλοοκοπτικό μηχάνημα να κρυώσει και μετά ανοιξτε την τάπα του ρεζερβουάρ καυσίμου.
- Τα ρούχα που έρχονται σε επαφή με βενζίνη γίνονταν πιο εύφλεκτα. Μπορεί να προκληθούν σοβαροί ή θανάσιμοι τραυματισμοί και υλικές ζημιές.
 - ▶ Σε περίπτωση που τα ρούχα έρθουν σε επαφή με βενζίνη: Αλλάξτε ρούχα.
- Η βενζίνη μπορεί να θέσει σε κίνδυνο το περιβάλλον.
 - ▶ Μην χύνετε το καύσιμο.
 - ▶ Απορρίψτε τη βενζίνη όπως προβλέπεται και με φιλικό πρός το περιβάλλον τρόπο.
- Σε περίπτωση που η βενζίνη έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια, μπορεί να προκληθούν ερεθισμοί.
 - ▶ Αποφύγετε την επαφή με τη βενζίνη.
 - ▶ Εάν τα υγρά έχουν έρθει σε επαφή με το δέρμα: Ξεπλύνετε τα σημεία του δέρματος με άφθονο νερό και σαπούνι.

- ▶ Εάν τα υγρά έχουν έρθει σε επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά και μεταβείτε σε έναν γιατρό.
- Η διάταξη ανάφλεξης του χλοοκοπτικού μηχανήματος δημιουργεί σπινθήρες. Οι σπινθήρες μπορεί να διαφύγουν και να προκαλέσουν πυρκαγιές και εκρήξεις σε περιβάλλον όπου υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης ή εκρήξης. Μπορεί να προκληθούν σοβαροί ή θανάσιμοι τραυματισμοί και υλικές ζημιές.
 - ▶ Χρησιμοποιήστε τα μπουζί που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης του κινητήρα.
 - ▶ Βιδώστε και σφίξτε καλά τα μπουζί.
 - ▶ Πίστε καλά το κάλυμμα μπουζί.
- Αν το χλοοκοπτικό μηχάνημα ανεφοδιαστεί με βενζίνη που δεν είναι κατάλληλη για τον κινητήρα, το χλοοκοπτικό μηχάνημα μπορεί να υποστεί ζημιά.
 - ▶ Χρησιμοποιήστε πάντοτε φρέσκο, αιμόλυβδο επώνυμο καύσιμο.
 - ▶ Τηρείτε τις υποδείξεις στις οδηγίες χρήσης του κινητήρα.

4.8 Εργασία

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Αν ο χρήστης δεν εκκινήσει σωστά τον κινητήρα, μπορεί να χάσει τον έλεγχό του χλοοκοπτικού μηχανήματος. Ο χρήστης μπορεί να τραυματιστεί σοβαρά.
 - ▶ Εκκινήστε τον κινητήρα με τον τρόπο που περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες χρήσης.
- Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο χρήστης δεν μπορεί να εργαστεί συγκεντρωμένος. Ο χρήστης μπορεί να σκοντάψει, να πέσει και να τραυματιστεί σοβαρά.
 - ▶ Εργάζεστε ήρεμα και προσεκτικά.
 - ▶ Κόβετε το χόρτο μόνο σε συνθήκες καλής ορατότητας. Εάν οι συνθήκες φωτισμού και ορατότητας είναι κακές, μην εργάζεστε με το χλοοκοπτικό μηχάνημα.
 - ▶ Χειρίζεστε μόνο σας το χλοοκοπτικό μηχάνημα.
 - ▶ Προσέχετε για εμπόδια.
 - ▶ Μην ανατρέπετε το χλοοκοπτικό μηχάνημα.
 - ▶ Εργάζεστε σε όρθια στάση στο έδαφος και διατηρήστε την ισορροπία σας.
 - ▶ Εάν εμφανιστούν σημάδια κόπωσης: Κάντε ένα διάλειμμα.
 - ▶ Εάν εργάζεστε σε πλαγιά: Κόβετε το χόρτο κάθετα προς την πλαγιά.
 - ▶ Μην εργάζεστε σε πλαγιές με κλίση πάνω από 25° (46,6 %).

- ▶ Χρησιμοποιείτε το χλοοκοπτικό μηχάνημα με ιδιαίτερη προσοχή, όταν εργάζεστε κοντά σε πλαγιές, στις άκρες του οικοπέδου, σε τάφους και χωματερές.
- ▶ Προγραμματίστε τους χρόνους εργασίας με τέτοιον τρόπο ώστε να αποφεύγετε μεγάλες καταπονήσεις για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

- Όταν ο κινητήρας είναι σε λειτουργία, παράγονται καυσαέρια. Η εισπνοή καυσαερίων μπορεί να προκαλέσει δηλητηρίαση.

- ▶ Μην εισπνέετε καυσαέρια.
- ▶ Εργάζεστε με το χλοοκοπτικό μηχάνημα σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- ▶ Αν παρουσιάσετε αδιαθεσία, πτονοκέφαλο, προβλήματα όρασης, προβλήματα ακοής ή ναυτία: Τερματίστε την εργασία και απευθυνθείτε σε γιατρό.

- Όταν ο χρήστης φορά προστασία ακοής και ο κινητήρας είναι σε λειτουργία, ο χρήστης ενδέχεται να αντιλαμβάνεται και να αξιολογεί τους θορύβους σε περιορισμένο βαθμό.

- ▶ Εργάζεστε ήρεμα και προσεκτικά.
- Το χλοοκοπτικό μηχάνημα διαθέτει μία διάταξη διακοπής λειτουργίας του κινητήρα.

- ▶ Ο κινητήρας και το μαχαίρι σταματούν μέσα σε 3 δευτερόλεπτα απελευθερώνοντας τη μπάρα ενεργοποίησης.

- Ο χρήστης μπορεί να κοπεί από το περιστρεφόμενο μαχαίρι. Ο χρήστης μπορεί να τραυματιστεί σοβαρά.

- ▶ Αφαιρέστε το κάλυμμα του μπουζί.



- ▶ Μην αγγίζετε το περιστρεφόμενο μαχαίρι.
- ▶ Εάν το μαχαίρι μπλοκαριστεί από κάποιο αντικείμενο: Σβήστε τον κινητήρα. Μετά απομακρύνετε το αντικείμενο.

- Εάν το χλοοκοπτικό μηχάνημα παρουσιάζει ασυνήθιστη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια εργασίας, ενδέχεται να βρίσκεται σε μη ασφαλή κατάσταση. Μπορεί να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί και υλικές ζημιές.

- ▶ Τερματίστε την εργασία και επικοινωνήστε με έναν εμπορικό αντιπρόσωπο της STIHL.

- Κατά τη διάρκεια εργασίας μπορεί να παραπρηθούν κραδασμοί από το χλοοκοπτικό μηχάνημα.

- ▶ Φοράτε γάντια προστασίας.

- ▶ Κάντε διαλείμματα.

- ▶ Εάν παρουσιάστονται διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος: Απευθυνθείτε σε γιατρό.

- Ελέγχετε την επιφάνεια κοπής και δώστε προσοχή για τυχόν εμπόδια. Εάν κατά τη διάρκεια εργασίας το μαχαίρι έρθει σε επαφή με ξένο αντικείμενο, μπορεί αυτό ή μέρη αυτού να εκσφενδονιστούν με μεγάλη ταχύτητα. Μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί και υλικές ζημιές.



- ▶ Απομακρύνετε τα ξένα αντικείμενα όπως πέτρες, κλαδιά, σύρματα, παιχνίδια ή άλλα ξένα σώματα από την περιοχή εργασίας. Σημαδέψτε τα κρυμμένα αντικείμενα που δεν είναι δυνατό να απομακρυνθούν.

- Εάν απελευθερωθεί η μπάρα ενεργοποίησης, το μαχαίρι συνεχίζει να περιστρέφεται για λίγη ώρα. Μπορεί να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί.



- ▶ Περιμένετε μέχρι να σταματήσει να περιστρέφεται το μαχαίρι.
- ▶ Αφαιρέστε πρώτα τον χορτοσυλλέκτη, εάν το μαχαίρι σταματήσει να περιστρέφεται.

- Εάν το περιστρεφόμενο μαχαίρι έρθει σε επαφή με κάποιο σκληρό αντικείμενο, ενδέχεται να δημιουργηθούν σπινθήρες. Οι σπινθήρες μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιές σε περιβάλλον όπου υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης. Μπορεί να προκληθούν σοβαροί ή θανατημού τραυματισμοί και υλικές ζημιές.

- ▶ Μην εργάζεστε σε περιβάλλον όπου υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.

- Εάν σταθεμέύστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα σε κεκλιμένη επιφάνεια, μπορεί να κυλήσει ανεξέλεγκτα. Μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί και υλικές ζημιές.

- ▶ Αφήστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα μόνο όταν βρίσκεται σε μία επίπεδη επιφάνεια και δεν υπάρχει κίνδυνος να κυλήσει από μόνο του.

- Εάν στερεωθούν αντικείμενα στο τιμόνι, ενδέχεται το χλοοκοπτικό μηχάνημα να ανατραπεί λόγω του πρόσθετου βάρους. Μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί και υλικές ζημιές.

- ▶ Μην στερεώνετε αντικείμενα στο τιμόνι.

▲ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Εάν υπάρχουν ηλεκτροφόρα καλώδια στην περιοχή εργασίας, το μαχαίρι μπορεί να έρθει σε επαφή με αυτά και να προκαλέσει ζημιές. Ο χρήστης μπορεί να τραυματιστεί σοβαρά ή θανάσιμα.

- ▶ Μην εργάζεστε σε περιβάλλον με ηλεκτροφόρα καλώδια.

- Εάν η εργασία εκτελείται κατά τη διάρκεια καταιγίδας, ο χρήστης ενδέχεται να χτυπηθεί από κεραυνό. Ο χρήστης μπορεί να τραυματιστεί σοβαρά ή θανάσιμα.

- ▶ Σε περίπτωση καταιγίδας: Μην εργάζεστε.

- Εάν ο χρήστης εργαστεί στη βροχή, μπορεί να γλιστρήσει. Ο χρήστης μπορεί να τραυματιστεί σοβαρά ή θανάσιμα.

- ▶ Όταν βρέχει: Μην εργάζεστε.

4.9 Μεταφορά

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Κατά τη μεταφορά, το χλοοκοπτικό μηχάνημα μπορεί να ανατραπεί ή να μετακινηθεί. Μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί και υλικές ζημιές.

- ▶ Σβήστε τον κινητήρα.



- ▶ Περιμένετε μέχρι να σταματήσει να περιστρέφεται το μαχαίρι.



- ▶ Αφαιρέστε το κάλυμμα του μπουζι.

- ▶ Ασφαλίστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα με ιμάντες πρόσθεσης, λουριά ή δίχυτο πάνω σε μια κατάλληλη επιφάνεια φόρτωσης, έτσι ώστε να μην μπορεί να ανατραπεί και να μετακινηθεί.

- Αφού ο κινητήρας τεθεί σε λειτουργία, ο σιγαστήρας εξάμιστης και ο κινητήρας μπορεί να είναι θερμοί. Ο χρήστης μπορεί να υποστεί εγκαύματα κατά τη μεταφορά.

- ▶ Σπρώξτε το χλοοκοπτικό μηχάνημα.

- Το χλοοκοπτικό μηχάνημα είναι βαρύ. Εάν ο χρήστης επιχειρήσει να μεταφέρει μόνος του το χλοοκοπτικό μηχάνημα, ενδέχεται να τραυματιστεί.

- ▶ Φοράτε γάντια προστασίας.

- ▶ Το χλοοκοπτικό μηχάνημα πρέπει να μεταφέρεται με τη βοήθεια δεύτερου απόμου.

- Κατά τη μεταφορά μπορεί να διαρρεύσει βενζίνη προκαλώντας ρύπανση και ζημιές.

- ▶ Σπρώξτε το χλοοκοπτικό μηχάνημα.

- ▶ Μεταφέρετε το εργαλείο χωρίς βενζίνη.

4.10 Φύλαξη

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Τα παιδιά δεν μπορούν να αντιληφθούν και να αξιολογήσουν τους κινδύνους που απορρέουν από το χλοοκοπτικό μηχάνημα. Τα παιδιά μπορεί να τραυματιστούν σοβαρά.

- ▶ Σβήστε τον κινητήρα.

- ▶ Φυλάσσετε το χλοοκοπτικό μηχάνημα μακριά από παιδιά.

- Τα μεταλλικά εξαρτήματα μπορεί να οξειδωθούν από την υγρασία. Το χλοοκοπτικό μηχάνημα μπορεί να υποστεί ζημιές.

- Φυλάξτε το χλοοκοππικό μηχάνημα σε καθαρό και στεγνό μέρος.
- Εάν φυλάξτε το χλοοκοππικό μηχάνημα σε κεκλιμένη επιφάνεια, μπορεί να κυλήσει ανεξέλεγκτα. Μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί και υλικές ζημιές.
- Φυλάσσετε το χλοοκοππικό μηχάνημα μόνο σε επίπεδες επιφάνειες.

4.11 Καθαρισμός, συντήρηση και επισκευή

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Εάν ο κινητήρας λειτουργεί κατά τη διάρκεια καθαρισμού, συντήρησης ή επισκευής, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί ή θανάσιμοι τραυματισμοί και υλικές ζημιές.
- Σβήστε τον κινητήρα.



- Περιμένετε μέχρι να σταματήσει να περιοτρέφεται το μαχαίρι.




- Αφαιρέστε το κάλυμμα του μπουζί.

- Αν κατά τη διάρκεια του καθαρισμού, της συντήρησης ή της επισκευής τεθεί σε λειτουργία ο κινητήρας, η μετάδοση κίνησης μπορεί να ενεργοποιηθεί ακούσια. Μπορεί να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί και υλικές ζημιές.
- Σβήστε τον κινητήρα.




- Αφαιρέστε το κάλυμμα του μπουζί.

- Αφού ο κινητήρας τεθεί σε λειτουργία, ο σιγαστήρας εξάτμιστης και ο κινητήρας μπορεί να είναι θερμοί. Μπορεί να προκληθούν εγκαύματα.



- Περιμένετε, μέχρι να κρυώσουν ο σιγαστήρας εξάτμιστης και ο κινητήρας.

- Τα ισχυρά καθαριστικά και ο καθαρισμός με δέσμη νερού ή με αιχμηρά αντικείμενα μπορεί να προκαλέσουν ζημιές στο χλοοκοππικό μηχάνημα ή το μαχαίρι. Εάν το χλοοκοππικό μηχάνημα ή το μαχαίρι δεν καθαριστούν σωστά, μπορεί ορισμένα εξαρτήματα να μην λειτουργούν πλέον σωστά και να τεθούν εκτός λειτουργίας και οι διατάξεις ασφαλείας. Μπορεί να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί.



- Καθαρίζετε το χλοοκοππικό μηχάνημα και το μαχαίρι με τον τρόπο που περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες χρήσης 15.2.

- Εάν το χλοοκοππικό μηχάνημα ή το μαχαίρι δεν συντηρηθεί ή επισκευαστεί με τον τρόπο

που περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες χρήσης, μπορεί ορισμένα εξαρτήματα να μην λειτουργούν πλέον σωστά και να τεθούν εκτός λειτουργίας και οι διατάξεις ασφαλείας. Μπορεί να προκληθούν σοβαροί ή θανάσιμοι τραυματισμοί.

► Αντικαταστήστε τα φθαρμένα ή ελαπτωματικά μέρη.

► Συντηρείτε ή επισκευάζετε το χλοοκοππικό μηχάνημα με τον τρόπο που περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες χρήσης.

► Συντηρήστε το μαχαίρι με τον τρόπο που περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες χρήσης.

- Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού, της συντήρησης ή της επισκευής του μαχαιριού, ο χρήστης μπορεί να κοτεί από τις αιχμηρές ακμές κοπής. Ο χρήστης μπορεί να τραυματιστεί.

► Φοράτε γάντια προστασίας από ανθεκτικό υλικό.

- Κατά το τρόχισμα το μαχαίρι μπορεί να ζεσταθεί. Ο χρήστης μπορεί να υποστεί εγκαύματα.

► Περιμένετε μέχρι να κρυώσει το μαχαίρι.

► Φοράτε γάντια προστασίας από ανθεκτικό υλικό.

5 Προετοιμασία χλοοκοππικού μηχανήματος για χρήση

5.1 Προετοιμασία χλοοκοππικού μηχανήματος για χρήση

Πριν από κάθε έναρξη εργασίας θα πρέπει να εκτελεστούν τα παρακάτω βήματα:


- Αφαιρέστε το υλικό συσκευασίας και τις ασφαλείες μεταφοράς.
- Βεβαιωθείτε ότι τα παρακάτω εξαρτήματα βρίσκονται σε ασφαλή κατάσταση:
 - Χλοοκοππικό μηχάνημα, 4.6.1.
 - Μαχαίρι, 4.6.2.
- Καθαρίστε το χλοοκοππικό μηχάνημα, 15.
- Ελέγχετε το μαχαίρι, 10.2.
- Τοποθετήστε το τιμόνι, 6.1.
- Πλήρωση λιπαντικού κινητήρα, 6.3.
- Ανοίξτε το τιμόνι, 8.1.
- Ανεφοδιασμός χλοοκοππικού μηχανήματος, 7.
- Εάν πρόκειται να γίνει κοπή χόρτου και το κομμένο χόρτο θα συλλεχθεί στον χορτοσυλλέκτη: Κρεμάστε τον χορτοσυλλέκτη, 6.2.2.
- Εάν πρόκειται να γίνει κοπή χόρτου και το κομμένο χόρτο θα εξαχθεί από το πίσω μέρος: Ξεκρεμάστε τον χορτοσυλλέκτη, 6.2.3.
- Ρυθμίστε το ύψος κοπής, 11.2.

- Ελέγξτε τα χειριστήρια, **Εικόνα 10.1.**
- Εάν δεν είναι δυνατή η εκτέλεση των βημάτων: Μην χρησιμοποιείτε το χλοοκοπτικό μηχάνημα και επικοινωνήστε με έναν εμπορικό αντιπρόσωπο STIHL.


6 Συναρμολόγηση χλοοκοπτικού μηχανήματος

6.1 Τοποθέτηση τιμονιού

- Σβήστε τον κινητήρα.
- Τοποθετήστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα σε μια επίπεδη επιφάνεια.

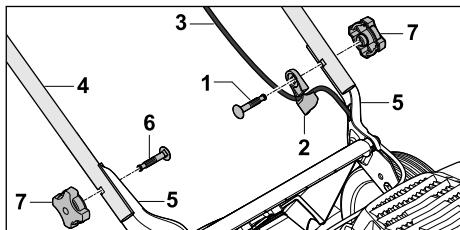

- Περάστε τη βίδα (1) μέσα από τον οδηγό του καλωδίου (2).
- Κρεμάστε την ντίζα (3) στον οδηγό καλωδίου (2).
- Κρατήστε το τιμόνι (4) στα στηρίγματα (5) με τέτοιον τρόπο, ώστε να συμπίπτουν οι οπές.
- Περάστε τις βίδες (1 και 6) από μέσα προς τα έξω, μέσα από τις οπές.
- Ξεβιδώστε τα παξιμάδια αστεροειδούς λαβής (7) και σφίξτε τα καλά.

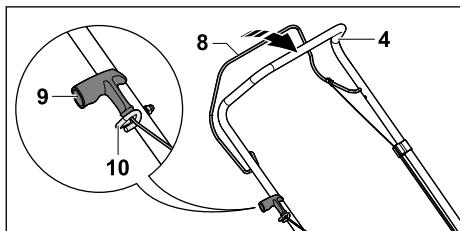


- Αφαιρέστε το κάλυμμα του μπουζί.
- Με το αριστερό χέρι πιέστε τη μπάρα ενεργοποίησης για τη λειτουργία κοπής (8) στο τιμόνι (4) και κρατήστε το πιεσμένο.
- Τραβήξτε αργά τη λαβή εκκίνησης (9) προς την κατεύθυνση του οδηγού καλωδίου (10).
- Κρεμάστε τη λαβή εκκίνησης (9) στον οδηγό της ντίζας (10).
- Απελευθερώστε την μπάρα ενεργοποίησης για τη λειτουργία κοπής (8).
- Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα μπουζί.

Το τιμόνι (4) δεν χρειάζεται να αφαιρεθεί ξανά.

6.2 Συναρμολόγηση, κρέμασμα και ξεκρέμασμα χορτοσυλλέκτη


6.2.1 Συναρμολόγηση χορτοσυλλέκτη

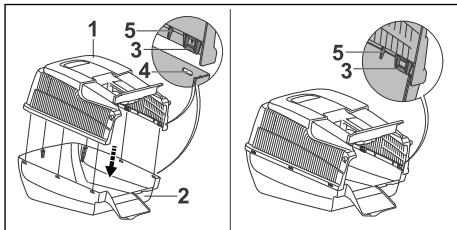

- Τοποθετήστε το επάνω μέρος χορτοσυλλέκτη (1) στο κάτω μέρος χορτοσυλλέκτη (2). Οι γλώσσες (3) και οι οδηγοί (5) πρέπει να βρίσκονται εσωτερικά. Οι γλώσσες (3) πρέπει να βρίσκονται ακριβώς στο ύψος των ανοιγμάτων (4).
- Πιέστε τις γλώσσες (3) στα ανοίγματα (4) το ένα μετά το άλλο από το πίσω προς τα εμπρός. Οι γλώσσες (3) κουμπώνουν με τον χαρακτηριστικό ήχο.

6.2.2 Τοποθέτηση του χορτοσυλλέκτη

- Σβήστε τον κινητήρα.
- Τοποθετήστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα σε μια επίπεδη επιφάνεια.

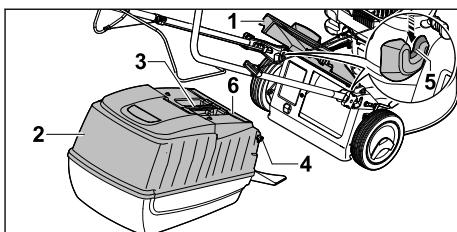

- Ανοίξτε και κρατήστε ανοικτό το στόμιο εξαγωγής (1).
- Πιάστε το χορτοσυλλέκτη (2) από τη λαβή (3) και κρεμάστε τον με τα άγκιστρα (4) στις υποδοχές (5).
- Το καπάκι (6) πρέπει να είναι κλειστό.
- Αποθέστε το στόμιο εξαγωγής (1) επάνω στον χορτοσυλλέκτη (2).

6.2.3 Αφαίρεση χορτοσυλλέκτη

- Σβήστε τον κινητήρα.
- Τοποθετήστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα σε μια επίπεδη επιφάνεια.
- Ανοίξτε και κρατήστε ανοικτό το στόμιο εξαγωγής.
- Αφαιρέστε προς τα επάνω τον χορτοσυλλέκτη τραβώντας από τη λαβή.

- Κλείστε το στόμιο εξαγωγής.

6.3 Πλήρωση λιπαντικού κινητήρα

Το λιπαντικό κινητήρα λιπαίνει και ψύχει τον κινητήρα.

Οι προδιαγραφές του λιπαντικού κινητήρα και η ποσότητα πλήρωσης αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης του κινητήρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Κατά την παράδοση, το μηχάνημα δεν είναι πληρωμένο με λιπαντικό κινητήρα. Αν ο κινητήρας εκκινθεί χωρίς λιπαντικό κινητήρα ή με πολύ λίγο λιπαντικό κινητήρα, το χλοοκοπτικό μηχάνημα μπορεί να υποστεί ζημιά.
- Ελέγχετε τη στάθμη του λιπαντικού κινητήρα πριν από κάθε θέση σε λειτουργία και, αν χρειάζεται, συμπληρώστε λιπαντικό κινητήρα.
- Πληρώνετε λιπαντικό κινητήρα με τον τρόπο που περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης του κινητήρα.

7 Ανεφοδιασμός χλοοκοπτικού μηχανήματος

7.1 Ανεφοδιασμός χλοοκοπτικού μηχανήματος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν το χλοοκοπτικό μηχάνημα δεν ανεφοδιαστεί με το κατάλληλο καύσιμο, μπορεί να υποστεί ζημιά.
- Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του κινητήρα.
- Σβήστε τον κινητήρα.
- Τοποθετήστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα σε μια επίπεδη επιφάνεια.
- Καθαρίστε την περιοχή γύρω από την τάπα του ρεζερβουάρ καυσίμου με ένα υγρό πανί.

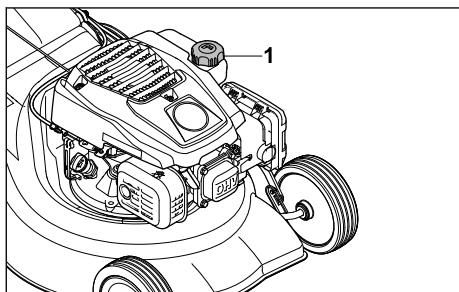


7 Ανεφοδιασμός χλοοκοπτικού μηχανήματος

- Γυρίστε αριστερόστροφα την τάπα του ρεζερβουάρ καυσίμου (1) τόσο, μέχρι να μπορείτε να την αφαιρέσετε.
- Αφαιρέστε την τάπα του ρεζερβουάρ καυσίμου.
- Γεμίστε τόσο καύσιμο ώστε να αφήστε περιθώριο τουλάχιστον 15 mm από το χείλος του ρεζερβουάρ καυσίμου.
- Τοποθετήστε την τάπα του ρεζερβουάρ καυσίμου στο ρεζερβουάρ καυσίμου.
- Βιδώστε δεξιόστροφα την τάπα του ρεζερβουάρ καυσίμου και σφίξτε την με το χέρι. Το ρεζερβουάρ καυσίμου είναι κλειστό.


8 Ρύθμιση του χλοοκοπτικού μηχανήματος για τον χρήστη

8.1 Άνοιγμα τιμονιού

- Σβήστε τον κινητήρα.
- Αφαιρέστε το κάλυμμα του μπουζί.
- Τοποθετήστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα σε μια επίπεδη επιφάνεια.

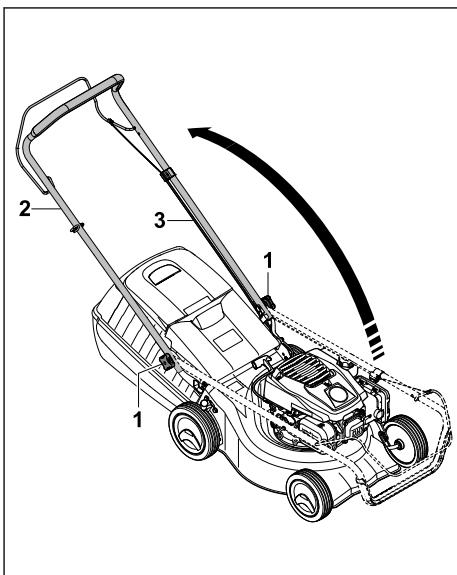

- Ξεβιδώστε τα παξιμάδια αστεροειδών λαβών (1), αν είναι σφιγμένα.
- Άνοιξτε το τιμόνι (2) και προσέξτε ώστε να μην πιαστεί η ντίζα (3).
- Ξεβιδώστε τα παξιμάδια αστεροειδούς λαβής (1).
- Το τιμόνι (2) είναι σταθερά συνδεδεμένο με το χλοοκοπτικό μηχάνημα.

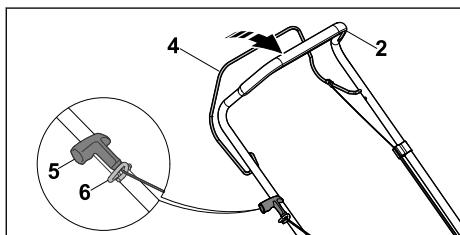

- ▶ Με το αριστερό χέρι πιέστε τη μπάρα ενεργοποίησης για τη λειτουργία κοπής (4) στο τιμόνι (2) και κρατήστε το πιεσμένο.
- ▶ Τραβήξτε αργά τη λαβή εκκίνησης (5) προς την κατεύθυνση του οδηγού καλωδίου (6).
- ▶ Κρεμάστε τη λαβή εκκίνησης (5) στον οδηγό της ντίζας (6).
- ▶ Απελευθερώστε την μπάρα ενεργοποίησης για τη λειτουργία κοπής (4).
- ▶ Συνδέστε ξανά το κάλυμμα μπουζί.

8.2 Σύμπτυξη τιμονιού


Για να μειώσετε τον απαιτούμενο χώρο κατά τη μεταφορά ή αποθήκευση μπορείτε να αναδιπλώσετε το τιμόνι.

- ▶ Σβήστε τον κινητήρα.
- ▶ Αφαιρέστε το κάλυμμα του μπουζί.
- ▶ Τοποθετήστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα σε μια επίπεδη επιφάνεια.
- ▶ Με το αριστερό χέρι πιέστε τη μπάρα ενεργοποίησης για τη λειτουργία κοπής στο τιμόνι και κρατήστε το πιεσμένο.
- ▶ Ξεκρεμάστε τη λαβή εκκίνησης από τον οδηγό της ντίζας και οδηγήστε αργά προς την κατεύθυνση του κινητήρα.
- ▶ Απελευθερώστε την μπάρα ενεργοποίησης για τη λειτουργία κοπής.
- ▶ Κρατήστε το τιμόνι και ξεβιδώστε τα παξιμάδια αστεροειδών λαβών.
- ▶ Διπλώστε προς τα μπροστά το τιμόνι.

9 Εκκίνηση και σβήσιμο του κινητήρα

9.1 Εκκίνηση του κινητήρα

- ▶ Τοποθετήστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα σε μια επίπεδη επιφάνεια.

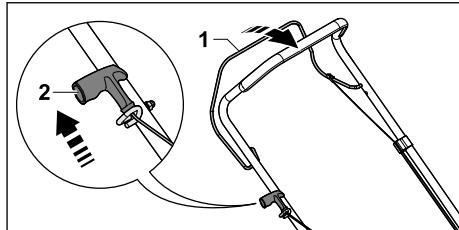

- ▶ Με το αριστερό χέρι πιέστε τη μπάρα ενεργοποίησης για τη λειτουργία κοπής (1) στο τιμόνι και κρατήστε το πιεσμένο.
- ▶ Τραβήξτε αργά προς τα έξω με το δεξιό χέρι τη λαβή εκκίνησης (2) μέχρι να νιώσετε αντίσταση.
- ▶ Τραβήξτε προς τα έξω και αφήστε γρήγορα τη λαβή εκκίνησης (2) μέχρι να εκκινηθεί ο κινητήρας.
- ▶ Αν ο κινητήρας δεν τίθεται σε λειτουργία: Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του κινητήρα.

9.2 Θέση κινητήρα εκτός λειτουργίας

- ▶ Τοποθετήστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα σε μια επίπεδη επιφάνεια.
- ▶ Απελευθερώστε την μπάρα ενεργοποίησης για τη λειτουργία κοπής.
- ▶ Ο κινητήρας απενεργοποιείται.
- ▶ Απομακρυνθείτε από τη θέση του χρήστη.

10 Έλεγχος Χλοοκοπτικού μηχανήματος


10.1 Έλεγχος χειριστηρίων

Μπάρα ενεργοποίησης για τη λειτουργία κοπής

- ▶ Σβήστε τον κινητήρα.
- ▶ Τραβήξτε την μπάρα ενεργοποίησης για τη λειτουργία κοπής τελείως προς το τιμόνι και αφήστε την.
- ▶ Εάν η μπάρα ενεργοποίησης για τη λειτουργία κοπής λειτουργεί με δυσκολία ή επιστρέφει στην αρχική θέση: Μην χρησιμοποιείτε το χλοοκοπτικό μηχάνημα και επικοινωνήστε με έναν εμπορικό αντιπρόσωπο STIHL. Η μπάρα ενεργοποίησης για τη λειτουργία κοπής παρουσιάζει βλάβη.

10.2 Έλεγχος μαχαιριού


- ▶ Σβήστε τον κινητήρα.
- ▶ Αφαιρέστε το κάλυμμα του μπουζί.
- ▶ Τοποθετήστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα σε όρθια θέση, □ 15.1.

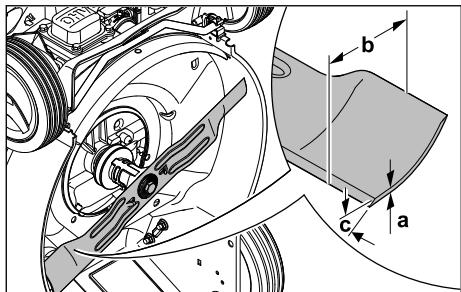

- ▶ Μετρήστε τα εξής:
 - Πάχος **a**
 - Πλάτος **b**
 - Γωνία τροχίσματος **c**
- ▶ Εάν έχει ξεπεραστεί το κατώτατο όριο για το ελάχιστο πάχος και το ελάχιστο πλάτος: Αντικαταστήστε το μαχαίρι, □ 19.2.
- ▶ Εάν δεν έχει τηρηθεί η γωνία τροχίσματος: Τροχίστε το μαχαίρι, □ 19.2.
- ▶ Εάν υπάρχουν ασάφειες: Επικοινωνήστε με έναν εμπορικό αντιπρόσωπο της STIHL.

11 Εργασία με το χλοοκοπτικό μηχάνημα

11.1 Κράτημα και οδήγηση χλοοκοπτικού μηχανήματος

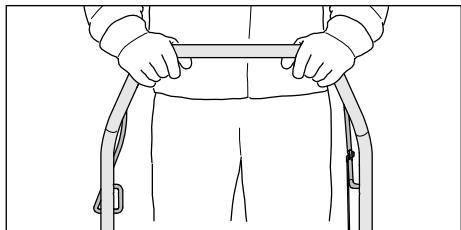

- ▶ Κρατήστε το τιμόνι με τα δύο χέρια, έτσι ώστε οι αντιχειρες να περικλείουν το τιμόνι.

11.2 Ρύθμιση ύψους κοπής


Μπορούν να ρυθμιστούν 7 ύψη κοπής:

- 30 mm = θέση 1
- 40 mm = θέση 2
- 50 mm = θέση 3
- 55 mm = θέση 4
- 65 mm = θέση 5
- 70 mm = θέση 6
- 80 mm = θέση 7

Οι θέσεις αναγράφονται επάνω στο χλοοκοπτικό μηχάνημα.

Ρύθμιση ύψους κοπής

- ▶ Σβήστε τον κινητήρα.
- ▶ Το μαχαίρι δεν πρέπει να περιστρέφεται.
- ▶ Τοποθετήστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα σε μια επιπέδη επιφάνεια.

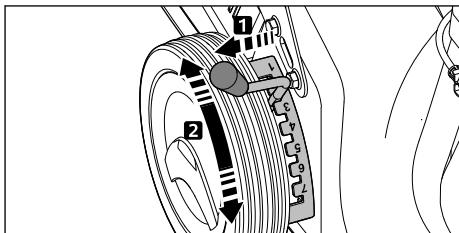


- ▶ Τραβήξτε τον μοχλό (1) από το άνοιγμα και φέρτε τον στην επιθυμητή θέση.

11.3 Κοπή χόρτου



- ▶ Θέστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα αργά και ελεγχόμενα προς τα μπροστά.


11.4 Εκκένωση χορτοσυλλέκτη

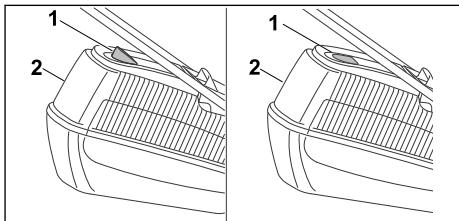

Η ροή αέρα που δημιουργείται από το μαχαίρι ανασηκώνει την ένδειξη στάθμης πλήρωσης (1). Όταν ο χορτοσυλλέκτης γεμίσει, διακόπτεται η ροή αέρα. Όταν η ροή αέρα είναι πολύ μικρή, η ένδειξη της στάθμης πλήρωσης (1) επιστρέφει στην αρχική της θέση. Αυτό υποδηλώνει ότι πρέπει να εκκενωθεί ο χορτοσυλλέκτης (2).

Η απρόσκοπη λειτουργία της ένδειξης στάθμης πλήρωσης (1) είναι δεδομένη μόνο όταν υπάρχει σωστή ροή αέρα. Οι εξωτερικές επιδράσεις, όπως βρεγμένο, πυκνό ή ψηλό χόρτο, το χαμηλό ύψος κοπής, οι ρύποι κ.ά. μπορεί να περιορίσουν τη ροή αέρα και τη λειτουργία της ένδειξης στάθμης πλήρωσης (1).

- ▶ Εάν η ένδειξη της στάθμης πλήρωσης (1) επιστρέψει στην αρχική της θέση: Εκκένωση χορτοσυλλέκτη (2).
- ▶ Σβήστε τον κινητήρα.
- ▶ Αφαιρέστε το χορτοσυλλέκτη (2).

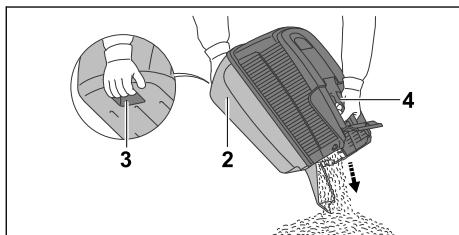

- ▶ Κρατήστε τον χορτοσυλλέκτη (2) από τη λαβή (4) και με το άλλο χέρι την πίσω χειρολαβή (3).
- ▶ Εκκένωση χορτοσυλλέκτη (2).
- ▶ Κρεμάστε τον χορτοσυλλέκτη (2).

12 Μετά την εργασία

12.1 Μετά την εργασία

- ▶ Σβήστε τον κινητήρα.
- ▶ Εάν το χλοοκοπτικό μηχανήματα είναι βρεγμένο: Αφήστε το χλοοκοπτικό μηχανήματα να στεγνώσει.
- ▶ Καθαρίστε το χλοοκοπτικό μηχανήματα.

13 Μεταφορά

13.1 Μεταφορά χλοοκοπτικού μηχανήματος


- ▶ Σβήστε τον κινητήρα.
Το μαχαίρι δεν πρέπει να περιστρέφεται.
- ▶ Αφαιρέστε το κάλυμμα του μπουζί.

Ωθηση χλοοκοπτικού μηχανήματος


- ▶ Ωθήστε το χλοοκοπτικό μηχανήματα αργά και ελεγχόμενα προς τα μπροστά.

Μεταφορά χλοοκοπτικού μηχανήματος με τα χέρια

- ▶ Φοράτε γάντια εργασίας από ανθεκτικό υλικό.
- ▶ Αφαιρέστε τον χορτοσυλλέκτη.

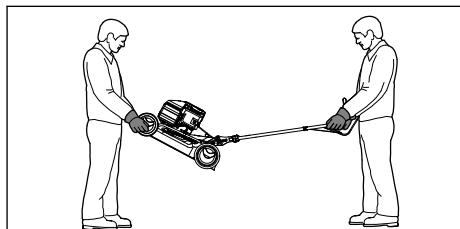

- ▶ Εάν το χλοοκοπτικό μηχανήματα μεταφέρεται με ανεπτυγμένο τιμόνι:
 - ▶ Ένα άτομο θα πρέπει να κρατά το χλοοκοπτικό μηχανήματα και με τα δύο χέρια από το περιβλήμα μπροστά και ένα άλλο άτομο θα πρέπει να κρατά το τιμόνι και με τα δύο χέρια.
 - ▶ Αναστρέψτε και μεταφέρετε το χλοοκοπτικό μηχανήματα με τη βοήθεια δεύτερου ατόμου.

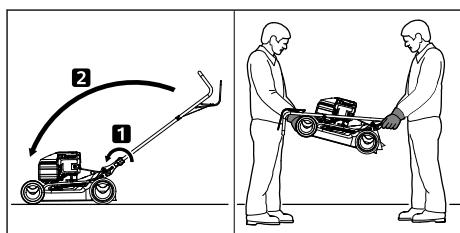

- ▶ Εάν το χλοοκοπτικό μηχανήματα μεταφέρεται με αναδιπλωμένο τιμόνι:
 - ▶ Συμπτύξτε το τιμόνι.
 - ▶ Ένα άτομο θα πρέπει να κρατά το χλοοκοπτικό μηχανήματα και με τα δύο χέρια από το περιβλήμα μπροστά και ένα άλλο άτομο θα πρέπει να κρατά το τιμόνι και με τα δύο χέρια.
 - ▶ Αναστρέψτε και μεταφέρετε το χλοοκοπτικό μηχανήματα με τη βοήθεια δεύτερου ατόμου.

Μεταφορά χλοοκοπτικού μηχανήματος σε όχημα

- ▶ Ασφαλίστε το χλοοκοπτικό μηχανήματα σε όχημα θέση με τέτοιον τρόπο ώστε να μην μπορεί να ανατραπεί και να μετακινηθεί.

14 Φύλαξη

14.1 Φύλαξη χλοοκοπτικού μηχανήματος

- ▶ Σβήστε τον κινητήρα και αφήστε τον να κρυώσει.
- ▶ Αφαιρέστε το κάλυμμα του μπουζί.

- ▶ Φυλάξτε το χλοοκοπτικό μηχάνημα με τέτοιον τρόπο, ώστε να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
 - Το χλοοκοπτικό μηχάνημα βρίσκεται μακριά από παιδιά.
 - Το χλοοκοπτικό μηχάνημα είναι καθαρό και στεγνό.
 - Το χλοοκοπτικό μηχάνημα δεν μπορεί να ανατραπεί.
 - Το χλοοκοπτικό μηχάνημα δεν μπορεί να κυλίσει από μόνο του.

Εάν το χλοοκοπτικό μηχάνημα αποθηκευτεί για πάνω από 3 μήνες:

- ▶ Αδειάστε το ρεζερβουάρ καυσίμου.
- ▶ Σήρηστε από έναν εμπορικό αντιπρόσωπο της STIHL να καθαρίσει το ρεζερβουάρ καυσίμου.
- ▶ Άλλάξτε λιπαντικό κινητήρα με τον τρόπο που αναφέρεται στις οδηγίες χρήσης του κινητήρα.
- ▶ Ξεβιδώστε το μπουζί.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


- Εάν η λαβή εκκίνησης τραβηγχτεί προς τα έξω ενώ το κάλυμμα του μπουζί έχει αφαιρεθεί, οι σπινθήρες μπορούν να διαφύγουν. Οι σπινθήρες μπορεί να τροκαλέσουν πυρκαγιές και εκρήξεις σε περιβάλλον όπου υπάρχει κίνδυνος να ανάφλεξης ή έκρηξης. Μπορεί να προκληθούν σοβαροί ή θανάσιμοι τραυματισμοί και υλικές ζημιές.
- ▶ Κρατήστε το κάλυμμα του μπουζί μακριά από την υποδοχή του μπουζί.

- ▶ Τραβήξτε προς τα έξω και αφήστε πολλές φορές τη λαβή εκκίνησης.
- ▶ Βιδώστε και σφίξτε καλά το μπουζί.

15 Καθάρισμα

15.1 Τοποθέτηση χλοοκοπτικού μηχανήματος σε όρθια θέση

- ▶ Αδειάστε το ρεζερβουάρ καυσίμου. Ο κινητήρας απενεργοποιείται.
- ▶ Τοποθετήστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα σε μια επίπεδη επιφάνεια.
- ▶ Αφαιρέστε τον χορτοσυλλέκτη.
- ▶ Ρυθμίστε το ύψος κοπής στη θέση 1, 11.2.
- ▶ Ξεκρεμάστε τη λαβή εκκίνησης από τον οδηγό της ντίζας.

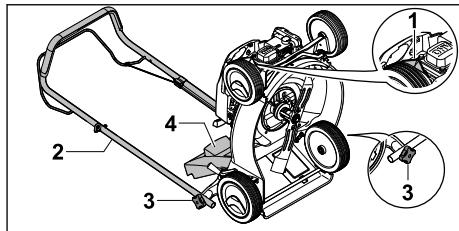

- ▶ Αφαιρέστε το κάλυμμα μπουζί (1).
- ▶ Κρατήστε το τιμόνι (2) και ξεβιδώστε τα παξιμάδια αστεροειδών λαβών (3).
- ▶ Αφήστε προς τα πίσω το τιμόνι (2).
- ▶ Ανοίξτε και κρατήστε ανοικτό το στόμιο εξαγωγής (4).
- ▶ Τοποθετήστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα προς τα πίσω.

15.2 Καθαρισμός χλοοκοπτικού μηχανήματος

- ▶ Σβήστε τον κινητήρα.
- ▶ Αφήστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα να κρυώσει.
- ▶ Αφαιρέστε το κάλυμμα του μπουζί.
- ▶ Καθαρίστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα με ένα βρεγμένο πανί.
- ▶ Καθαρίστε τις εγκοπές αερισμού με ένα πινέλο.
- ▶ Τοποθετήστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα σε όρθια θέση.
- ▶ Καθαρίστε το μαχαίρι και την περιοχή γύρω από το μαχαίρι με μία ξύλινη βέργα, μία μαλακή βούρτσα ή ένα βρεγμένο πανί.
- ▶ Τοποθετήστε το κάλυμμα του μπουζί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ο καθαρισμός με μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης ή με δέσμη νερού μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο εργαλείο.
- ▶ Μην καθαρίζετε το εργαλείο με μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης ή με δέσμη νερού.

16 Συντήρηση

16.1 Χρονικά διαστήματα συντήρησης

Τα χρονικά διαστήματα συντήρησης εξαρτώνται από τις συνθήκες περιβάλλοντος και τις συνθήκες εργασίας. Η STIHL προτείνει τα εξής χρονικά διαστήματα συντήρησης:

Κινητήρας

- ▶ Συντηρείτε τον κινητήρα με τον τρόπο που περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης του κινητήρα.


Χλοοκοπτικό μηχάνημα

- Ζητήστε από έναν εμπορικό αντιπρόσωπο STIHL να ελέγχει μία φορά τον χρόνο το χλοοκοπτικό μηχάνημα.

16.2 Αφαίρεση και τοποθέτηση μαχαιριού

16.2.1 Αφαίρεση μαχαιριού


- Σβήστε τον κινητήρα.
- Αφαιρέστε το κάλυμμα του μπουζι.
- Τοποθετήστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα σε όρθια θέση.

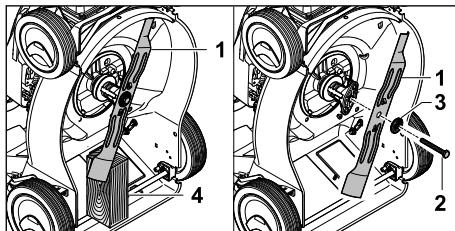


- Μπλοκάρετε το μαχαίρι (1) με ένα ξύλο (4).
- Ξεβιδώστε τη βίδα (2) και αφαιρέστε την μαζί με τη ροδέλα (3).
- Αφαιρέστε το μαχαίρι (1).
- Απορρίψτε τη βίδα (2) και τη ροδέλα (3). Για την τοποθέτηση του μαχαιριού (1) χρησιμοποιήστε μία νέα βίδα και ροδέλα.

16.2.2 Τοποθέτηση μαχαιριού

- Σβήστε τον κινητήρα.
- Αφαιρέστε το κάλυμμα του μπουζι.
- Τοποθετήστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα σε όρθια θέση.

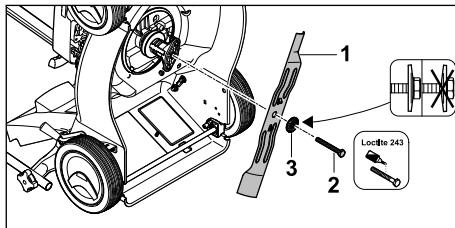

- Τοποθετήστε τη νέα ροδέλα (3) επάνω στη νέα βίδα (2).
- Απλώστε μέσο ασφάλισης κοχλιών Loctite 243 στο σπείρωμα της βίδας (2).
- Τοποθετήστε το μαχαίρι (1) με τέτοιον τρόπο, ώστε οι εξοχές στην επιφάνεια επαφής να πιάνουν στα ανοιγματα του μαχαιριού (1).
- Βιδώστε τη βίδα (2) μαζί με τη ροδέλα (3).

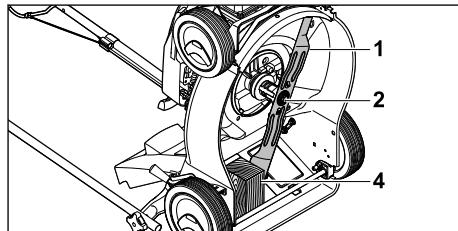

- Μπλοκάρετε το μαχαίρι (1) με ένα ξύλο (4).
- Σφίξτε τη βίδα (2) με 65 Nm.

16.3 Τρόχισμα μαχαιριού και ζυγοστάθμιση

Απαιτεί αρκετή εξάσκηση για το σωστό τρόχισμα και ζυγοστάθμιση του μαχαιριού.

Η STIHL προτείνει να αναθέσετε το τρόχισμα και τη ζυγοστάθμιση του μαχαιριού σε έναν εμπορικό αντιπρόσωπο STIHL.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Οι αικμές κοπής του μαχαιριού είναι αιχμηρές. Ο χρήστης μπορεί να κοπεί.
- Φοράτε γάντια προστασίας από ανθεκτικό υλικό.
- Σβήστε τον κινητήρα.
- Αφαιρέστε το κάλυμμα του μπουζι.
- Τοποθετήστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα σε όρθια θέση.
- Αφαιρέστε το μαχαίρι.
- Τρόχισμα μαχαιριού. Προσέξτε τη γωνία τροχίσματος και ψύξτε το μαχαίρι, 19.2. Το μαχαίρι δεν πρέπει να αποκτήσει μπλε απόχρωση κατά το τρόχισμα.
- Τοποθετήστε τα μαχαίρια.
- Εάν υπάρχουν ασάφειες: Επικοινωνήστε με έναν εμπορικό αντιπρόσωπο της STIHL.

17 Επισκευή

17.1 Επισκευή χλοοκοπτικού μηχανήματος

Ο χρήστης δεν μπορεί να επισκευάσει μόνος του το χλοοκοπτικό μηχάνημα και το μαχαίρι.

- Εάν το χλοοκοπτικό μηχάνημα ή το μαχαίρι έχουν υποστεί ζημιά: Μην χρησιμοποιείτε το χλοοκοπτικό μηχάνημα ή το μαχαίρι και επικοινωνήστε με έναν εμπορικό αντιπρόσωπο STIHL.

► Εάν οι πινακίδες υποδείξεων έχουν φθαρεί και είναι δυσανάγνωστες: Ζητήστε από έναν εμπο-

ρικό αντιπρόσωπο STIHL να αντικαταστήσει τις πινακίδες υποδείξεων.

18 Αντιμετώπιση βλαβών

18.1 Αποκατάσταση βλαβών του χλοοκοπτικού μηχανήματος

Βλάβη	Αιτία	Αντιμετώπιση
Ο κινητήρας δεν μπορεί να τεθεί σε λειτουργία.	Η μπάρα ενεργοποίησης για τη λειτουργία κοπής δεν είναι πρατημένη.	► Εκκινήστε τον κινητήρα με τον τρόπο που περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες χρήσης.
	Το ρεζερβουάρ καυσίμου είναι άδειο.	► Ανεφοδιασμός χλοοκοπτικού μηχανήματος.
	Το κύκλωμα καυσίμου έχει βουλώσει.	► Επικοινωνήστε με έναν εμπορικό αντιπρόσωπο της STIHL.
	Υπάρχει κακή ποιότητα καυσίμου, λερωμένο ή παλαιό καύσιμο στο ρεζερβουάρ.	► Χρησιμοποιείτε πάντοτε ως καύσιμο φρέσκια, αμόλυβδη επώνυμη βενζίνη.
	Το φίλτρο αέρα είναι λερωμένο.	► Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο αέρα όπως περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης του κινητήρα.
	Έχει αφαιρεθεί το κάλυμμα από το μπουζί ή η σύνδεση του καλώδιου στο μπουζί είναι κακή.	► Τοποθετήστε το κάλυμμα του μπουζί. ► Ελέγχτε τη σύνδεση ανάμεσα στο κάλυμμα μπουζί και το μπουζί.
	Το μπουζί είναι λερωμένο ή έχει υποστεί ζημιά ή το διάκενο ηλεκτροδίου είναι εσφαλμένο.	► Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το μπουζί. ► Ρυθμίστε το διάκενο του ηλεκτροδίου.
	Η αντίσταση στο μαχαίρι είναι πολύ μεγάλη.	► Ρυθμίστε μεγαλύτερο ύψος κοπής. ► Εκκινήστε τον κινητήρα σε περιοχή με κοντό χόρτο.
Ο κινητήρας τίθεται σε λειτουργία δύσκολα ή η απόδοσή του είναι μειωμένη.	Το περιβλήμα του χλοοκοπτικού έχει βουλώσει.	Καθαρίστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα.
	Το ύψος κοπής έχει ρυθμιστεί πολύ βαθιά ή η ταχύτητα προώθησης είναι πολύ μεγάλη.	Ρυθμίστε το ύψος κοπής ή κόψτε πιο αργά.
	Στο ρεζερβουάρ καυσίμου και στο καρμπυρατέρ υπάρχει νερό ή το καρμπυρατέρ είναι βουλωμένο.	Αδειάστε το ρεζερβουάρ καυσίμου, καθαρίστε τις σωληνώσεις καυσίμου και το καρμπυρατέρ.
	Το ρεζερβουάρ καυσίμου είναι λερωμένο.	Επικοινωνήστε με έναν εμπορικό αντιπρόσωπο της STIHL.
	Το φίλτρο αέρα είναι λερωμένο.	Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο αέρα όπως περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης του κινητήρα.
	Το μπουζί είναι λερωμένο.	Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το μπουζί.
Ο κινητήρας θερμαίνεται υπερβολικά.	Η στάθμη λιπαντικού του κινητήρα είναι πολύ χαμηλή.	Γεμίστε ή αλλάξτε το λιπαντικό κινητήρα με τον τρόπο που περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης του κινητήρα.
	Τα ππερύγια ψύξης είναι λερωμένα.	Καθαρίστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα.
Το χλοοκοπτικό μηχάνημα παρουσιάζει	Το μαχαίρι έχει υποστεί βλάβη.	Αντικαταστήστε τα μαχαίρια.

Βλάβη	Αιτία	Αντιμετώπιση
δυνατούς κραδασμούς.	Το μαχαίρι δεν είναι σωστά τοποθετημένο.	Τοποθετήστε τα μαχαίρια.
Το γρασίδι δεν κόβεται καθαρά.	Το μαχαίρι είναι φθαρμένο ή στομωμένο.	Αντικαταστήστε ή τροχίστε το μαχαίρι.

19 Τεχνικά χαρακτηριστικά

19.1 Χλοοκοπτικό μηχάνημα STIHL RM 248.2, RM 253.2

– Τύπος κινητήρα:

- RM 248.2 : STIHL EVC 200.3
- RM 253.2 : STIHL EVC 200.3

– Κυβισμός:

- RM 248.2 : 139 cm³
- RM 253.2 : 139 cm³

– Ισχύς:

- RM 248.2 : 2,1 kW (2,8 ίπποι) στις 2800 στροφές/επιπτό
- RM 253.2 : 2,1 kW (2,8 ίπποι) στις 2800 στροφές/επιπτό

– Στροφές:

- RM 248.2 : 2800 στροφές/επιπτό
- RM 253.2 : 2800 στροφές/επιπτό

– Μέγιστη χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου: 900 cm³ (0,9 l)

– Βάρος:

- RM 248.2 : 26 kg
- RM 253.2 : 27 kg

– Μέγιστη χωρητικότητα χορτοσυλλέκτη: 55 l

– Πλάτος κοπής:

- RM 248.2 : 46 cm
- RM 253.2 : 51 cm

19.2 Μαχαίρι

- Ελάχιστο πάχος a: 2,0 mm
- Ελάχιστο πλάτος b: 55 mm
- Γωνία τροχίσματος c: 30°

19.3 Τιμές εκπομπών θορύβου και κραδασμών

RM 248.2

Η τιμή K για τη στάθμη ηχοπίεσης ανέρχεται σε 2 dB(A). Η τιμή K για την εγγυημένη στάθμη θορύβου ανέρχεται σε 1,2 dB(A). Η τιμή K για τους κραδασμούς ανέρχεται σε 1,40 m/s².

- Στάθμη ηχοπίεσης L_{pA} μετρημένη κατά EN ISO 5395-2: 83 dB(A)
- Εγγυημένη στάθμη θορύβου L_{WA} μετρημένη κατά 2000/14/EC / S.I. 2001/1701: 96 dB(A)

– Τιμή κραδασμών a_{HV} στο τιμόνι, μετρημένη κατά EN ISO 5395-2: 2,80 m/s²

RM 253.2

Η τιμή K για τη στάθμη ηχοπίεσης ανέρχεται σε 2 dB(A). Η τιμή K για την εγγυημένη στάθμη θορύβου ανέρχεται σε 1,4 dB(A). Η τιμή K για τους κραδασμούς ανέρχεται σε 2,20 m/s².

- Στάθμη ηχοπίεσης L_{pA} μετρημένη κατά EN ISO 5395-2: 84 dB(A)
- Εγγυημένη στάθμη θορύβου L_{WA} μετρημένη κατά 2000/14/EC / S.I. 2001/1701: 96 dB(A)
- Τιμή κραδασμών a_{HV} στο τιμόνι, μετρημένη κατά EN ISO 5395-2: 5,50 m/s²

Πληροφορίες για τη συμμόρφωση με την οδηγία εργοδοτών περί κραδασμών 2002/44/ΕC και S.I. 2005/1093 μπορείτε να βρείτε στο www.stihl.com/vib.

19.4 REACH

REACH είναι το διακριτικό όνομα ενός κανονισμού των ΕΚ για την καταχώριση, την αξιολόγηση και την αδειοδότηση χημικών προϊόντων.

Για πληροφορίες σχετικά με την τήρηση του συστήματος REACH, συμβουλευθείτε την ιστοσελίδα www.stihl.com/reach.

20 Ανταλλακτικά και παρελκόμενα

20.1 Ανταλλακτικά και παρελκόμενα

STIHL Τα σύμβολα αυτά χαρακτηρίζουν τα γνήσια ανταλλακτικά και τα γνήσια παρελκόμενα της STIHL.

Η STIHL συνιστά να χρησιμοποιείτε γνήσια ανταλλακτικά και παρελκόμενα της STIHL.

Παρά τη συνεχή παρακολούθηση της αγοράς, η STIHL δεν είναι σε θέση να κρίνει την αξιοποίηση, την ασφάλεια και την καταλληλότητα ανταλλακτικών και παρελκομένων από άλλους κατασκευαστές και συνεπώς δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη χρήση τους.

Τα γνήσια ανταλλακτικά και παρελκόμενα STIHL είναι διαθέσιμα στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο της STIHL.

20.2 Σημαντικά ανταλλακτικά

Η εταιρεία STIHL δεν φέρει καμία ευθύνη για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες που ενδεχομένως προκληθούν από τη χρήση μη εγκεκριμένων πρόσθετων εξαρτημάτων ή ανταλλακτικών.

- Μαχαίρι RM 248: 6350 702 0103
- Μαχαίρι RM 253: 6371 702 0102
- Βίδα μαχαιριού: 9008 319 9028
- Ροδέλα: 0000 702 6600

21 Απόρριψη

21.1 Απόρριψη χλοοκοπτικού μηχανήματος

Πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη διατίθενται από τους τοπικούς φορείς διαχείρισης από τον εμπορικό αντιπρόσωπο STIHL.

Η ακατάλληλη απόρριψη μπορεί να είναι επιβλαβής για την υγεία και να μολύνει το περιβάλλον.

- Παραδόστε τα προϊόντα STIHL συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας τους σε κατάληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Μην απορρίπτετε στα οικιακά απορρίμματα.

22 Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

22.1 Χλοοκοπτικό μηχάνημα STIHL RM 248.2, RM 253.2

H STIHL Tirol GmbH

Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen

Αυστρία

πιστοποιεί με αποκλειστική ευθύνη ότι

- Κατασκευαστικός τύπος: Χλοοκοπτικό μηχάνημα
- Εταιρεία κατασκευής: STIHL
- Τύπος: RM 248.2, 253.2
- Πλάτος κοπής:
 - RM 248.2: 46 cm
 - RM 253.2: 51 cm
- Αριθμός αναγνώρισης σειράς:
 - RM 248.2: 6350
 - RM 253.2: 6371

συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών 2000/14/EC, 2006/42/EC, 2014/30/EU και 2011/65/EU και έχει εξελιχθεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τα παρακάτω πρό-

τυπα που βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία παραγωγής: EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2 και EN ISO 14982.

Κοινοποιημένη αρχή:

TÜV Rheinland LGA Products GmbH

Tillystraße 2

90431 Nürnberg, DE

Για τον υπολογισμό της μετρημένης και εγγυημένης στάθμης θορύβου εφαρμόστηκε η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/14/EC, Παράρτημα VIII.

- Μετρημένη στάθμη θορύβου RM 248.2: 95,2 dB(A)
- Εγγυημένη στάθμη θορύβου RM 248.2: 96 dB(A)
- Μετρημένη στάθμη θορύβου RM 253.2: 96 dB(A)
- Εγγυημένη στάθμη θορύβου RM 253.2: 97 dB(A)

Τα Τεχνικά Έγγραφα φυλάσσονται από τη STIHL Tirol GmbH.

Το έτος κατασκευής και ο αριθμός εργαλείου αναγράφονται επάνω στο χλοοκοπτικό μηχάνημα.

Langkampfen, 02.07.2021

STIHL Tirol GmbH



Κατ' εντολή

Matthias Fleischer, Διευθυντής Τμήματος Έρευνας και Εξέλιξης



Κατ' εντολή

Sven Zimmermann, Γενικός Διευθυντής Τμήματος Ποιότητας

23 Πιστοποιητικό συμβατότητας UKCA

23.1 Χλοοκοπτικό μηχάνημα STIHL RM 248.2

H STIHL Tirol GmbH

Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen

Αυστρία

πιστοποιεί με αποκλειστική ευθύνη ότι

- Κατασκευαστικός τύπος: Χλοοκοπτικό μηχάνημα

- Εταιρεία κατασκευής: STIHL
- Τύπος: RM 248.2
- Πλάτος κοπής: 46 cm
- Αριθμός αναγνώρισης σειράς: 6350

συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις των κανονισμών του Ηνωμένου Βασιλείου Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001, Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008, Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 και The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electronic Equipment Regulations 2012 και έχει εξελιχθεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα που βρίσκονταν σε ισχύ κατά την ημερομηνία παραγωγής: EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2, EN ISO 14982.

Κοινοποιημένη αρχή:

TUV Rheinland UK LTD
1011 Stratford Road
Solihull, B90 4BN

Για τον υπολογισμό της μετρημένης και εγγυημένης στάθμης θορύβου εφαρμόστηκε ο κανονισμός Ηνωμένου Βασιλείου Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001, Schedule 11.

- Μετρημένη στάθμη θορύβου: 95,2 dB(A)
- Εγγυημένη στάθμη θορύβου: 96 dB(A)

Τα Τεχνικά Έγγραφα φυλάσσονται από τη STIHL Tirol GmbH.

Το έτος κατασκευής και ο αριθμός εργαλείου αναγράφονται επάνω στο χλοοκοπτικό μηχάνημα.

Langkampfen, 01.07.2022

STIHL Tirol GmbH

Κατ' εντολή

Matthias Fleischer, Διευθυντής Τμήματος Έρευνας και Εξέλιξης

Κατ' εντολή

Sven Zimmermann, Διευθυντής Τμήματος Ποιότητας

Içindekiler

1	Önsöz.....	295
2	Bu Kullanma Talimatı hakkında bilgiler... <td>296</td>	296
3	Genel.....	296
4	Emniyet kuralları.....	297
5	Çim biçme makinesinin kullanıma hazır hale getirilmesi.....	302
6	Çim biçme makinesinin montajı.....	302
7	Çim biçme makinesine yatkın ikmali.....	303
8	Kullanıcı için çim biçme makinesinin ayarlanması.....	304
9	Motoru çalışma ve durdurma.....	304
10	Çim biçme makinesini kontrol etme.....	305
11	Çim biçme makinesi ile çalışma.....	305
12	Çalışma sonrasında.....	306
13	Nakliyat.....	306
14	Saklama.....	307
15	Temizleme.....	307
16	Bakım.....	308
17	Onarım.....	309
18	Arizählərin tamiri.....	309
19	Teknik bilgiler.....	310
20	Yedek parçalar ve aksesuar.....	310
21	Bertaraf etme.....	310
22	AB Uygunluk Deklarasyonu.....	311
23	Adresler.....	311

1 Önsöz

Sayın Müşterimiz,

STIHL ürünlerini tercih ettiğinizden dolayı teşekkür ederiz. Ürünlerimizi, müşterilerimizin talepleri ve istekleri doğrultusunda yüksek kalite ile geliştiriyor ve üretiyoruz. Bu sayede ekstrem şartları yerine getiren ve yüksek derecede güvenilir ürünler geliştirilmektedir.

STIHL markası aynı zamanda, servis alanında da yüksek kalite sunar. Bayilerimizden ve ihtisas mağazalarından ürünlerimizin kullanımı ve teknik özellikleri hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

STIHL, doğa için sürdürülebilir ve sorumlu bir yaklaşım açıyla bağlıdır. Bu kullanım kılavuzu, STIHL ürününüüz uzun bir kullanım ömrü süresinde güvenli ve çevre dostu bir şekilde kullanmanıza yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Ürünlerimize göstermiş olduğunuz güvenden dolayı teşekkür eder STIHL ürünlerimiz ile iyi çalışmalar dileriz.

Dr. Nikolas Stihl

**ÖNEMLİ! KULLANIMDAN ÖNCE KİLAVUZU
OKUYUN VE SAKLAYIN.**

2 Bu Kullanma Talimatı hakkında bilgiler

2.1 Geçerli dokümanlar

Bu çalışma talimatları, 2006/42/EC sayılı AT Direktifine uygun olarak üreticinin asıl çalışma talimatlarının bir çevirisidir.

Yerel güvenlik yönetmelikleri geçerlidir.

- Bu kullanım kılavuzuna ek olarak şu dokümlar okunmalı, anlaşılmalı ve muhafaza edilmeli:
 - STIHL EVC 200.3 motorunun kullanım kılavuzu

2.2 Tekst içinde yer alan ikaz bilgilerinin işaretlenmesi



TEHLİKE

- Ağır yaralanmaya veya ölüme yol açabilecek tehlikelere işaret eden bilgiler.
 - Açılanan ve alınması gereken önlemler ağır yaralanma veya ölümlü iş kazalarını engelleyebilir.



İKAZ

- Bu uyarı ağır yaralanmaya veya ölüme yol açabilecek tehlikelere işaret eder.
 - Açılanan ve alınması gereken önlemler ağır yaralanma veya ölümlü iş kazalarını engelleyebilir.

ÖNERİ

- Bu uyarı maddi hasara yol açabilecek tehlikelere işaret eder.
 - Açılanan ve alınması gereken önlemler maddi hasarları engelleyebilir.


2.3 Tekst içindeki semboller



Bu simbol bu kullanma talimatındaki bir bölüme atıfta bulunur.

3 Genel

3.1 Çim biçme makinesi

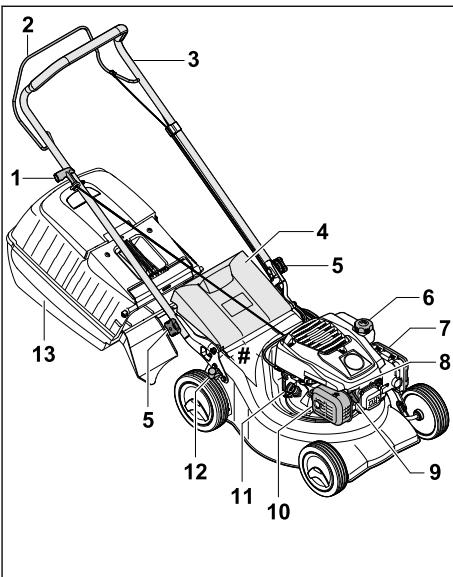

1 Hareket kolu

Hareket kolu, motorun çalıştırılması için kullanılır.

2 Çim biçme modu (8) braketi

Çim biçme modu (8) braketi motorun çalıştırılması ve durdurulması içindir.

3 Gidon

Gidon çim biçme makinesinin tutulması, yönlendirilmesi ve taşılanması içindir.

4 Boşaltma kapağı

Boşaltma kapağı, boşaltma kanalını kapatır.

5 Yıldız kol somunu

Yıldız kol somunu, çim biçme makinesindeki gidonu sabitler.

6 Yakıt deposunun kapağı

Yakıt deposunun kapağı, benzin doldurma deliğini kapatır.

7 Filtre kapağı

Filtre kapağı, hava filtresini kapatır.

8 Buji

Buji, motordaki yakıt hava karışımını ateşler.

9 Buji fisi

Buji fisi, buji kablosunu bujiye bağlar.

10 Susturucu

Susturucu, çim biçme makinesinin gürültüyü emisyonunu azaltır.

11 Motor yağı kapağı

Motor yağı kapağı, motor yağı doldurma deliğiini kapatır.

12 Kol

Kol, kesim yüksekliğinin ayarlanması için kullanılır.

13 Çim toplama haznesi

Çim toplama haznesi, biçilen çimleri toplar.

Makine numaralı güç etiketi

3.2 Semboller

Semboller çim biçme makinesinde bulunabilir ve anlamları şunlardır:



2000/14/AT sayılı direktif uyarınca ürünlerin gürültü emisyonlarını kıyaslanabilen kilmak için dB(A) olarak garanti edilen gürültü seviyesi.



Bu simbol yakıt deposunun kapağını belirtir.



Bu simbol motorun kapağını belirtir.

4 Emniyet kuralları

4.1 Uyarı sembollerleri

Çim biçme makinesindeki uyarı sembollerinin anlamları şu şekildedir:



Güvenlik uyarılarını ve önlemleri dikkate alın.



Kullanım kılavuzunu okuyun, anlayın ve muhafaza edin.



Yukarı fırlayan cisimler ve bunların önlemlerine yönelik güvenlik uyarılarını dikkate alın.



Dönen bıçağa dokunmayın.



Taşıma, muhafaza, bakım veya onarım sırasında buji soketini çekin.



Güvenlik mesafesine uyun.

4.2 Usulüne uygun kullanım

Çim biçme makinesi STIHL RM 248.2 veya RM 253.2 çimlerin biçilmesi için kullanılır.

⚠ İKAZ

■ Çim biçme makinesi usulüne uygun kullanılmayızağılırsa kişiler ağır yaralanabilir veya ölebilir ve maddi hasarlar oluşabilir.

- ▶ Çim biçme makinesini bu kullanım kılavuzunda veya motorun kullanım kılavuzunda tarif edildiği şekilde kullanın.

4.3 Kullanıcıdan beklenenler

⚠ İKAZ

■ Eğitimsiz kullanıcılar çim biçme makinesinin tehlikelerini fark edemez veya tahmin edemez. Kullanıcılar veya diğer kişiler ağır yaralanabilir veya ölebilir.

- ▶ Kullanım kılavuzunu okuyun, anlayın ve muhafaza edin.



▶ Çim biçme makinesi başka kişilere verilmeli ise: Çim biçme makinesinin ve motorun kullanım kılavuzunu da devredin.

▶ Kullanıcının aşağıdaki talepleri yerine getirmesini sağlayın:

- Kullanıcıyı dinlenmiştir.
- Kullanıcının çim biçme makinesini kullanmak ve bununla çalışmak için fiziksel, duyusal ve zihinsel yetkin olmasını sağlanı. Kullanıcı fiziksel, duyusal veya zihinsel açıdan kısıtlı ise kullanıcı sadece sorumlu bir kişinin gözetimi veya talimatlarına göre çalışabilir.
- Kullanıcılar çim biçme makinesinin tehlikelerini fark edemez ve tahmin edemez.
- Kullanıcı, kaza ve maddi hasarlardan sorumlu olduğunu bilincindedir.
- Kullanıcı resit veya kullanıcı ilgili yerel kurala göre gözetim altında meslek eğitimi almış olmalıdır.
- Kullanıcı çim biçme makinesi ile ilk kez çalışmadan önce STIHL yetkili bayisinden veya uzman kişilerden eğitim alır.
- Kullanıcı alkol, ilaç veya uyuşturucu etkisi altında değildir.

▶ Belirsizlik varsa: STIHL yetkili bayiye başvurun.

4.4 Kıyafet ve donanım

⚠ İKAZ

- Çalışma sırasında cisimler yüksek hızla fırlayabilir. Kullanıcı yaralanabilir.
 - ▶ Malzemesi dayanıklı olan uzun pantolonlar giyin.
- Çalışma sırasında gürültüvardi. Gürültü, kulaklarınızı hasar verebilir.
 - ▶ Kulak koruyucusu takın.
- Çalışma sırasında toz kalkabilir. Solunan toz sağlığa zarar verebilir ve alerjik reaksiyonlara neden olabilir.
 - ▶ Toz kalkarsa: Toz koruyucu maske kullanın.
- Uygun olmayan kıyafet tahta, çalılık ve çim biçme makinelere takılabilir. Uygun kıyafet kullanmayan kullanıcılar ağır yaralanabilirler.
 - ▶ Dar kıyafetler kullanın.
 - ▶ Şal ve takıları çıkarın.
- Temizlik, bakım veya taşıma sırasında kullanıcı bıçakla temas edebilir. Kullanıcı yaralanabilir.
 - ▶ Malzemesi dayanıklı olan koruyucu eldivenleri kullanın.
 - ▶ Kaymayan tabana sahip sağlam, kapalı ayakkabılar giyin.
- Kullanıcı uygun olmayan ayakkabı kullanırsa kayabilir. Kullanıcı yaralanabilir.
- Bıçak bilenkirken malzeme parçacıkları savrulabilir. Kullanıcı yaralanabilir.
 - ▶ Sıkica oturan koruyucu gözlük kullanın. Uygun koruyucu gözlükler EN 166 normuna göre veya yerel yönetmeliklere göre kontrol edilmişdir ve ilgili işaretle piyasadan temin edilebilir.
 - ▶ Malzemesi dayanıklı olan koruyucu eldivenleri kullanın.

4.5 Kullanıcının çalışma alanı ve çevresi

⚠ İKAZ

- İlgisi olmayan kişiler, çocuklar ve hayvanlar çim biçme makinesinin tehlikelerini fark edemez ve yukarı fırlayan cisimleri fark edemez ve tahmin edemez. İlgisi olmayan kişiler, çocuklar ve hayvanlar ağır yaralanabilir ve maddi hasar oluşabilir.



- ▶ İlgisi olmayan kişileri, çocuklar ve hayvanları çalışma alanından uzak tutun.

- ▶ Cisimlerle mesafenizi korun.
- ▶ Çim biçme makinesini gözetimsiz bırakmayın.

► Çocukların çim biçme makinesi ile oynamamasını sağlayın.

- Motor çalışıyorsa susturucudan sıcak zehirli gazlar çıkar. Sıcak zehirli gazlar kolay tutuşan malzemeleri tutuşturabilir ve yangınlara neden olabilir.
- ▶ Zehirli gazları kolay tutuşan malzemelerden uzak tutun.

4.6 İşletme güvenliğine uygun durum

4.6.1 Çim biçme makinesi

Aşağıdaki koşulların yerine getirilmiş olması halinde çim biçme makinesi güvenli durumundadır:

- Çim biçme makinesi hasarlı değildir.
- Çim biçme makinesinden benzin çıkmıyor.
- Yakıt deposu kapağı kapalıdır.
- Çim biçme makinesinden motor yağı çıkmıyor.
- Motor yağı kapağı kapalıdır.
- Çim biçme makinesi temiz.
- Kumanda elemanları çalışıyor ve değiştirilmemiştir.
- Çim biçilmeli ve biçilen çim, çim toplama sepetinde toplanmalıdır ise: Çim toplama sepetini doğru asın.
- Çim biçilmeli ve biçilen çim, arkadan atılmalıdır ise: Çim biçme sepeti çıkarılmıştır ve boşaltma kapağı kapalıdır.
- Bıçak doğru takılmıştır.
- Çim biçme makinesine orijinal STIHL aksesuarları takılmıştır.
- Aksesuar doğru takılmıştır.
- Yaylı mekanizmalar hasar almamış ve çalışıyor.
- Biçme işlemi için kumanda çubuğu bırakılmışsa motor kapanır.

⚠ İKAZ

■ Güvenli durum söz konusu değilse, bileşenler artık doğru çalışmaz, güvenlik düzenekleri devre dışı bırakılamaz ve yakıt dışarı çıkar. Kişiler ağır yaralanabilir veya ölebilir.

- ▶ Hasar almamış çim biçme makinesi ile çalışın.
- ▶ Çim biçme makinesinden dışarı benzin çıkarsa: Çim biçme makinesiyle çalışmayı ve STIHL yetkili bayisine başvurun.
- ▶ Yakıt deposu kapağını kapatın.
- ▶ Çim biçme makinesinden dışarı motor yağı çıkarsa: Çim biçme makinesiyle çalışmayı ve STIHL yetkili bayisine başvurun.
- ▶ Motor yağı kapağını kapatın.
- ▶ Çim biçme makinesi kırılmışsa: Çim biçme makinesini temizleyin.

- Çim biçme makinesini ve bunun güvenlik sistemlerini manipüle etmeyin.
- Çim biçme makinesinde motorun performansını veya hızını değiştiren manipülasyonlara izin verilmez.
- Kumanda elemanları çalışmıyorsa: Çim biçme makinesi ile çalışmayın.
- Yaylı mekanizmalar depolanan enerjiyi yansıtabilir.
- Çim biçilmeli ve biçilen çim, çim toplama sepetinde toplanmalı ise: Çim toplama sepetini bu kullanım kılavuzunda tarif edildiği şekilde asın.
- Çim biçme makinesine sadece orijinal STIHL aksesuarları takın.
- Bıçakları bu kullanım kılavuzunda tarif edildiği şekilde takın.
- Aksesuarları bu kullanım kılavuzunda veya aksesuarların kullanım kılavuzunda tarif edildiği şekilde takın.
- Cisimleri çim biçme makinesinin açıklıklarına sokmayın.
- Aşınmış veya hasarlı uyarı levhalarını değiştirin.
- Belirsizlik varsa: STIHL yetkili bayİYE başvurun.

4.6.2 Bıçak

Aşağıdaki koşulların yerine getirilmiş olması halinde bıçak güvenli durumundadır:

- Bıçak ve montaj parçaları hasar almamıştır.
- Bıçak deform olmamıştır.
- Bıçak doğru takılmıştır.
- Bıçak doğru bilenmiştir.
- Bıçak çapaksızdır.
- Bıçak doğru dengelenmiştir.
- Bıçağın minimum kalınlığı ve minimum genişliğinin altına düşülmemiştir, 19.2.
- Bileme açısına uyulmalıdır, 19.2.

⚠ İKAZ

- Güvenlik durumu söz konusu değilse, bıçağın parçaları ayrılabilir ve savrulabilir. İnsanlar ağır yaralanabilir.
 - Hasarsız bir bıçak ve hasarsız montaj parçaları ile çalışın.
 - Bıçağı doğru takın.
 - Bıçağı doğru bileyin.
 - Minimum kalınlık ve minimum genişliğin altına düşülmesi halinde: Bıçağı değiştirin.
 - Bıçağın STIHL yetkili bayisi tarafından dengelemesini sağlayın.
 - Belirsizlik varsa: STIHL yetkili bayİYE başvurun.

4.7 Yakıt ve ikmal

⚠ İKAZ

- Bu çim biçme makinesi için kullanılan yakıt benzindir. Benzin çok çabuk tutuşur. Benzin açık alevle veya sıcak cisimlerle temas ederse benzin yanıklara veya patlamalara neden olabilir. İnsanlar ağır yaralanabilir veya ölebilir ve maddi hasar oluşabilir.
 - Benzini yüksek ısı ve ateşten koruyun.
 - Benzini dökmeyin.
 - Benzin dökülmüşse: Benzin bir bezle silin ve motoru çim biçme makinesinin tüm parçaları kuruysa çalıştırmayı deneyin.
 - Sigara içmeyin.
 - Ateş yakınınında doldurmayın.
 - Benzin doldurmadan önce motoru durdurun ve soğumasını bekleyin.
 - Depo boşaltılacaksa: İşlemi açık alanda gerçekleştirin.
 - Motoru deponun boşaltıldığı yerden en az 3 m uzakta çalıştırın.
 - Çim biçme makinesini, depoda benzin varken asla bir bina içerisinde muhafaza etmeyein.
- Solunan benzin buharları kişilerin zehirlenmesine neden olabilir.
 - Benzinin buharlarını solumayın.
 - İyi havalandırılan yerlerde benzin doldurun.
- Çalışma sırasında çim biçme makinesi isınır. Benzin genleşir ve yakıt tankında pozitif basınç oluşturabilir. Yakıt deposu kapağı açılırsa benzin dışarı sıçrayabilir. Dışarı sıçrayan benzin tutuşabilir. Kullanıcı ağır yaralanabilir.
 - Önce çim biçme makinesinin soğumasını bekleyin ve yakıt deposunun kapağını açın.
- Benzinle temas eden kıyafetler kolay tutuşur. İnsanlar ağır yaralanabilir veya ölebilir ve maddi hasar oluşabilir.
 - Kıyafetler benzin ile temas etmişse: Kıyafeti değiştirin.
- Benzinin çevreye zarar verebilir.
 - Yakıtı dökmeyin.
 - Benzini yönetmeliklere uygun ve çevreye zarar vermeden imha edin.
- Benzin cilt veya gözlere temas ederse cilt veya gözler tahiş olabilir.
 - Benzinle teması önleyin.
 - Eğer ciltle temas meydana gelmişse: Etkilenen cilt bölgelerini bol suyla ve sabunla yıkayın.
 - Eğer gözlerle temas meydana gelmişse: Gözleri en az 15 dakika bol suyla durulayın ve bir doktora başvurun.

- Çim biçme makinesinin ateşleme donanımı kırılcımlı üretir. Kırılcımlar dışarı çıkabilir ve kolay tutuşabilen veya patlayıcı ortamlarda yangına ve patlamalara neden olabilir. İnsanlar ağır yaralanabilir veya ölebilir ve maddi hasar oluşabilir.
 - ▶ Motorun kullanım kılavuzunda tarif edilen bujileri kullanın.
 - ▶ Bujiyi yerleştiren ve sıkın.
 - ▶ Buji soketini takın sıkıca bastırın.
- Çim biçme makinesi motora uygun olmayan benzinle doldurulmuşsa çim biçme makinesi hasarlanabilir.
 - ▶ Güvenilir bir marka temiz, kurşun içermeye yatkınları kullanın.
 - ▶ Motor kullanım kılavuzundaki talimatlara dikkat edin.

4.8 Makinenin çalıştırılması

⚠ İKAZ

- Kullanıcı motoru düzgün şekilde çalıştırmasa, çim biçme makinesinin kontrolünü kaybedebilir. Kullanıcı ciddi şekilde yaralanabilir.
 - ▶ Motoru bu kullanım kılavuzunda tarif edildiği şekilde çalıştırın.
- Kullanıcı belirli durumlarda artık odaklanmış bir şekilde çalışmamayıp. Kullanıcı takılabilir, düşebilir ve ciddi şekilde yaralanabilir.
 - ▶ Sakin ve bilincli bir şekilde çalışın.
 - ▶ Biçme işlemini yalnızca rahat görüş mevcutken gerçekleştürün. Işık ve görüş durumları kötü ise çim biçme makinesi ile çalışmamın.
 - ▶ Çim biçme makinesini tek başına kullanın.
 - ▶ Etraftaki engellere dikkat edin.
 - ▶ Çim biçme makinesini devirmeyin.
 - ▶ Zemin üzerinde ayakta çalışın ve dengenizi koruyun.
 - ▶ Yorgunluk belirtileri ortaya çıkarsa: Çalışmaya ara verin.
 - ▶ Eğimi bir yerde çim biçiyorsanız: Çimleri eğime göre enlemesine biçin.
 - ▶ Eğimi 25°nin (%46,6) üzerindeki arazilerde çalışmmayın.
 - ▶ Yamaçlar, arazi kenarları, hendeekler, çöp biriktirme alanı ve su kenarları civarında çalışırken çim biçme makinesini dikkatli kullanın.
 - ▶ Çalışma sürelerini, uzun çalışma süresi neticesinde yüksek ölçüde yüklenme olmayacak yapıda planlayın.
- Motor çalışırken zehirli gazlar üretir. Solunan zehirli gazlar kişilerin zehirlenmesine neden olabilir.
 - ▶ Zehirli gazları solumayın.

- ▶ İyi havalandırılmış bir yerde çim biçme makinesi ile çalışın.
- ▶ Bulantı, baş ağrısı, görüş bozukluğu, işitme bozukluğu veya baş dönmesi ortaya çıkarsa: Çalışmayı sonlandırın ve bir doktora başvurun.
- Kullanıcı motor çalışırken kulak koruyucu kullanıyorsa sesleri sadece kısıtlı olarak duyabilir ve tahmin edebilir.
 - ▶ Sakin ve bilincli bir şekilde çalışın.
- Çim biçme makinesi, bir motor durdurma tesisi satına sahiptir.
 - ▶ Motor ve bıçak, kumanda çubuğu bırakıldığtan sonra 3 saniye içinde durur.
- Dönen bıçak kullanıcayı kesebilir. Kullanıcı ciddi şekilde yaralanabilir.
 - ▶ Buji soketini çekin.



- ▶ Dönmekte olan bıçağa dokunmayın.
- ▶ Bıçak bir nesne tarafından engellenirse: Motoru durdurun. Bunun ardından nesneyi uzaklaştırın.
- Çalışma sırasında çim biçme makinesi değişimse veya istemsiz olarak durursa makine emniyetli durumda olmayıp. Kişiler ciddi şekilde yaralanabilir ve maddi hasarlar meydana gelebilir.
 - ▶ Çalışmayı sonlandırın ve STIHL yetkili bayine başvurun.
- Çalışma sırasında çim biçme makinesi titreşimler oluşturulabilir.
 - ▶ Güvenlik eldivenleri giyin.
 - ▶ Çalışma molaları verin.
 - ▶ Dolaşım bozukluğu belirtileri varsa: Bir doktora danışın.
- Biçme alanını inceleyin ve engellere dikkat edin. Çalışma sırasında yabancı bir cisimle karşılaşılması halinde cisim veya cisme ait parçalar yüksek hızla yukarı doğru fırlayabilir. Kişiler yaralanabilir ve maddi hasar meydana gelebilir.



- ▶ Taş, sopa, tel, oyuncak veya diğer yabancı cisimleri çalışma alanından kaldırın. Kaldırılamayan gizli cisimleri işaretleyin.
- Kontrol çubuğu serbest bırakıldığından, bıçak kısa bir süre daha dönmeye devam eder. Kişiler ciddi şekilde yaralanabilir.
 - ▶ Bıçağın dönmesi durana kadar bekleyin.
 - ▶ Çim toplama sepetini, bıçaklar durduktan sonra çıkarın.
- Dönen bıçak sert bir cisme çarpara kırılcımlar oluşabilir. Kırılcımlar kolay tutuşabilen ortamlarda yanıklara neden olabilir. İnsanlar ciddi



- şekilde yaralanabilir veya hayatını kaybedebilir ve maddi hasar oluşabilir.
- ▶ Kolay tutuşabilen ortamlarda çalışmayın.
- Çim biçme makinesi eğimli yüzeylere park edilirse, kazara yuvarlanabilir. Kişiler yaralanabilir ve maddi hasar meydana gelebilir.
- ▶ Çim biçme makinesini yalnızca düz bir zemine ve kendi kendine yuvarlanamayacak durumda bırakın.
- Gidona nesneler bağlanırsa, çim biçme makinesi ek ağırlık sebebiyle devrilebilir. Kişiler yaralanabilir ve maddi hasar meydana gelebilir.
- ▶ Gidona hiçbir nesne bağlamayın.

▲ TEHLİKE

- Gerilim taşıyan hatların yakınında çalışıldığından, bıçak gerilim taşıyan hatlara temas edebilir ve onlara zarar verebilir. Kullanıcı ciddi şekilde yaralanabilir veya hayatını kaybedebilir.
- ▶ Gerilim taşıyan hatların bulunduğu ortamlarda çalışmayın.
- Yıldırımlı bir fırtına sırasında çalışılması halinde, kullanıcıya yıldırım çarpmaları. Kullanıcı ciddi şekilde yaralanabilir veya hayatını kaybedebilir.
- ▶ Fırtına durumunda: Çalışmayı sürdürmeyin.
- Yağmurlu havada çalışılması halinde, kullanıcı kayabilir. Kullanıcı ciddi şekilde yaralanabilir veya hayatını kaybedebilir.
- ▶ Yağmur yağışında: Çalışmayı sürdürmeyin.

4.9 Taşıma

▲ İKAZ

- Çim biçme makinesi taşıma sırasında devrilebilir ya da hareket edebilir. Kişiler yaralanabilir ve maddi hasar oluşabilir.
- ▶ Motoru durdurun.
 - ▶ Bıçak dönmeyi bırakana kadar bekleyin.
 - 
 - ▶ Buji soketini çekin.
 - 
- ▶ Çim biçme makinesini germe kayışları, kayışlar veya bir file ile uygun bir yerleşim yüzeyinde devrilmeyecek ve hareket etmeyecek şekilde emniyete alın.
- Motor çalıştırıldıktan sonra susturucu ve motor ısınabilir. Kullanıcı, taşıma sırasında yanabilir.
- ▶ Çim biçme makinesini itin.

- Çim biçme makinesi ağırdır. Kullanıcı, çim biçme makinesini tek başına taşırsa yaralanabilir.
- ▶ Güvenlik eldivenleri giyin.
- ▶ Çim biçme makinesini iki kişi kaldırın.
- Taşırken benzin sızıntısı olabilir ve kirliliğe ve hasara neden olabilir.
- ▶ Çim biçme makinesini itin.
- ▶ Cihazı, benzin olmadan taşıyın.

4.10 Depolama

▲ İKAZ

- Çocuklar çim biçme makinesinin tehlikelerini fark edmez ve tahmin edemez. Çocuklar ağır yaralanabilir.
- ▶ Motoru durdurun.
- ▶ Çim biçme makinesini çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edin.
- Metal bileşenler nem nedeniyle aşınabilir. Çim biçme makinesi hasar görebilir.
- ▶ Çim biçme makinesini temiz ve kuru muhafaza edin.
- Çim biçme makinesi dik yüzeylerde muhafaza edilecekse, bu istsemsiz olarak yuvarlanabilir. İnsanlar yaralanabilir ve maddi hasar oluşabilir.
- ▶ Çim biçme makinesini sadece düz bir yüzeyde muhafaza edin.

4.11 Temizlik, bakım ve onarım

▲ İKAZ

- Temizlik, bakım veya onarım sırasında motor çalıştırılsa kişiler ağır yaralanabilir ve maddi hasar oluşabilir.
- ▶ Motoru durdurun.
 - 
 - ▶ Bıçak dönmeyi bırakana kadar bekleyin.
 - 
 - ▶ Buji soketini çekin.
 - 
- Temizlik, bakım veya onarım sırasında motor çalıştırılsa tekerlek tahrikü istsemsiz açılabilir. İnsanlar ağır yaralanabilir ve maddi hasar oluşabilir.
- ▶ Motoru durdurun.
 - 
 - ▶ Buji soketini çekin.
 - 
- Motor çalıştırıldıktan sonra susturucu ve motor ısınabilir. İnsanlar ağır yanabilir.

- ▶ Susturucu ve motor soğuyana kadar bekleyin.
- Aşındırıcı temizleme araçları, suyla temizleme veya sıvı cisimler çim biçme makinesine veya bıçağa zarar verebilir. Çim biçme makinesi veya bıçak doğru temizlenemezse, bileşenler artık doğru çalışamaz ve güvenlik düzenekleri devre dışı bırakılamaz. İnsanlar ağır yaralanabilir.
- ▶ Çim biçme makinesi ve bıçak bu kullanım kılavuzunda tarif edildiği şekilde temizleyin, **15.2.**
- Çim biçme makinesinin veya bıçakların bakımı ve tamiri kullanım kılavuzunda açıklanan şekilde yapılmazsa, bileşenler artık doğru çalışmaz ve güvenlik düzenekleri devre dışı bırakılamaz. Kişiler ağır yaralanabilir veya ölebilir.
 - ▶ Aşınmış veya hasarlı parçaları değiştirin.
 - ▶ Çim biçme makinesini bu kullanım kılavuzunda tarif edildiği şekilde bakımını yapın veya onarın.
 - ▶ Bıçakları bu kullanım kılavuzunda tarif edildiği şekilde temizleyin.
- Bıçağın temizliği, bakımı veya onarımı sırasında kullanıcı keskin kesici kenarlar nedeniyle kendini yaralayabilir. Kullanıcı yaralana bilir.
 - ▶ Malzemesi dayanıklı olan koruyucu eldivenleri kullanın.
- Bileme sırasında bıçak çok sıcak olabilir. Kul lanıcı kendini yakabilir.
 - ▶ Bıçak soğuyana kadar bekleyin.
 - ▶ Malzemesi dayanıklı olan koruyucu eldivenleri kullanın.

5 Çim biçme makinesinin kullanıma hazır hale getirilmesi

5.1 Çim biçme makinesinin kullanıma hazır hale getirilmesi


Çalışmaya başlamadan önce aşağıdaki adımlar uygulanmalıdır:

- ▶ Ambalaj malzemesini ve taşıma kilitlerini çıkarın.
- ▶ Aşağıdaki bileşenlerin güvenli durumda bulunmasını sağlayın:
 - Çim biçme makinesi, **4.6.1.**
 - Bıçak, **4.6.2.**
- ▶ Çim biçme makinesini temizleyin, **15.**
- ▶ Bıçağı kontrol edin, **10.2.**
- ▶ Gidonu takın, **6.1.**
- ▶ Motor yağını doldurun, **6.3.**
- ▶ Gidonu açılması, **8.1.**
- ▶ Çim biçme makinesine yakıt ikmali yapın, **7.**
- ▶ Çim biçilmeli ve biçilen çim, çim toplama sepetinde toplanmalı ise: Çim toplama sepetini takın, **6.2.2.**
- ▶ Çim biçilmeli ve biçilen çim, arkadan atılmalı ise: Çim toplama sepetini çıkarın, **6.2.3.**
- ▶ Kesim yüksekliğini ayarlayın, **11.2.**
- ▶ Sabitleme elemanlarını kontrol edin, **10.1.**
- ▶ Adımlar uygulanamıysa: Çim biçme makinesini kullanmayın ve STIHL yetkili bayisine başvurun.


6 Çim biçme makinesinin montajı

6.1 Gidonun takılması

- ▶ Motoru durdurun.
- ▶ Çim biçme makinesini düz bir zemine koyn.

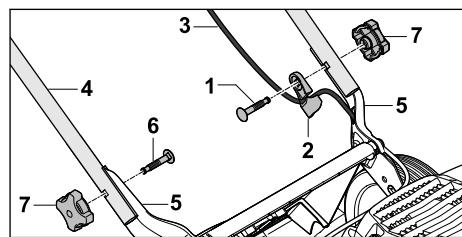

- ▶ Vidayı (1) çekme telinden (2) geçirerek takın.
- ▶ Çekme telini (3) çekme teli kılavuzuna (2) asın.
- ▶ Gidonu (4) delikler aynı hizaya gelecek şekilde tutucularda (5) tutun.
- ▶ Vidaları (1 ve 6) içерiden dışarı doğru deliklerden itin.
- ▶ Yıldız kol somunlarını (7) döndürerek takın ve sıkın.

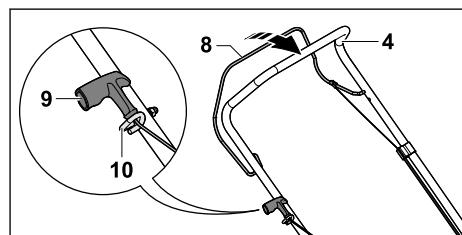


- ▶ Buji fışını çekin.
- ▶ Çim biçme modu (8) için braketi gidona bastırın ve basılı tutun.
- ▶ Hareket kolunu (9) çekme teli kılavuzu (10) yönünde yavaşça çekin.
- ▶ Hareket kolunu (9) çekme teli kılavuzuna (10) asın.
- ▶ Çim biçme modu (8) için braketi bırakın.

- Buji fişini tekrar takın.

Gidonun (4) tekrar sökülmesi gerekmekz.

6.2 Çim toplama sepetinin toplanması, takılması


6.2.1 Çim toplama sepetinin montajı

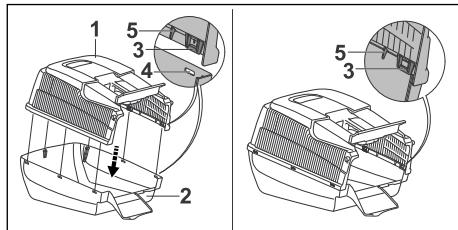

- Çim toplama sepeti üst parçasını (1) çim toplama sepeti alt parçasına (2) takın.
Sıkma bilezikleri (3) ve kılavuzlar (5) içeri yerlesmelidir. Sıkma bilezikleri (3) deliklerin (4) yükseklüğine olmalıdır.
- Sıkma bileziklerini (3) sırayla arkadan öne doğru deliğe (4) bastırın.
Sıkma bilezikleri (3) duyular şekilde yerine geber.

6.2.2 Çim toplama sepetinin takılması

- Motoru durdurun.
- Çim biçme makinesini düz bir yüzeye getirin.

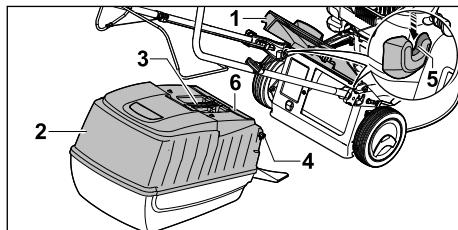

- Boşaltma kapağını (1) açın ve açık tutun.
- Çim toplama sepetini (2) saplardan (3) tutun ve kancayı (4) yuvalara (5) asın.
Kapak (6) kapalı olmalıdır.
- Boşaltma kapağını (1) çim toplama sepetine (2) koyun.

6.2.3 Çim toplama sepetini çıkarın

- Motoru durdurun.
- Çim biçme makinesini düz bir yüzeye getirin.
- Boşaltma kapağını açın ve açık tutun.
- Çim toplama sepetini saplarından tutarak yukarı kaldırın.
- Boşaltma kapağını kapatın.

6.3 Motor yağıının doldurulması

Motor yağı yağlar ve motoru soğutur.

Motor yağıının özelliklerini ve doldurma miktarı motorun kullanım kılavuzunda belirtilmiştir.

ÖNERİ


- Teslimat durumunda motor yağı doldurulmaktadır. Motorun, motor yağı olmadan veya çok az motor yapı ile çalıştırılması çim biçme makinesine zarar verebilir.
 - Çalıştırma işletiminden önce motor yağı seviyesini kontrol edin ve gerekirse motor yağını ikmal edin.
- Motor yağını bu kullanım kılavuzunda veya motorun kullanım kılavuzunda tarif edildiği şekilde doldurun.

7 Çim biçme makinesine yatk ikmali

7.1 Çim biçme makinesinin yakit ikmali

ÖNERİ

- Çim biçme makinesine doğu yakıt doldurulmazsa çim biçme makinesi hasarlanabilir.
 - Motorun kullanım kılavuzunu dikkate alın.
- Motoru durdurun.
- Çim biçme makinesini düz bir zemine koyun.
- Yakıt deposu kapağı bölgesini nemli bir bezle temizleyin.

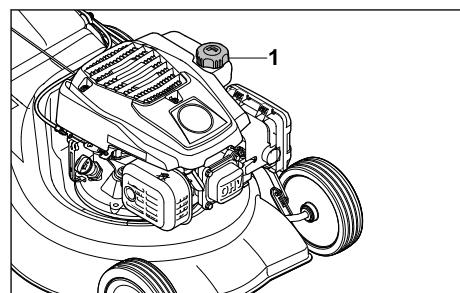


- Yakıt deposunun kapağını (1), yakıt deposunun kapağı çıkarılabilene kadar saat yönünün tersi yönde döndürün.
- Yakıt deposunun kapağını çıkarın.
- Yakıt deposunun kenarına doğru 15 mm boşluk kalana kadar yakıt doldurun.
- Yakıt deposunun kapağını yakıt deposuna takın.

- Yakıt deposunun kapağını saat yönünün tersi yönde döndürün ve elle sıkılayın.
Yakıt deposunun kapağı kapanmıştır.


8 Kullanıcı için çim biçme makinesinin ayarlanması

8.1 Gidonu açma

- Moturu durdurun.
- Buji fişini çekin.
- Çim biçme makinesini düz bir zemine koyun.

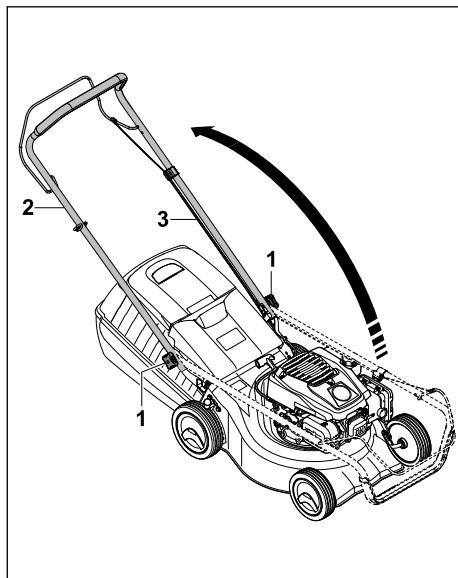

- Şayet sıkılmışsa yıldız kol somunlarını (1) gevsetin.
- Gidonu (2) açın ve çekme telinin (3) doğru şekilde sıkıştırılmış olmasına dikkat edin.
- Yıldız kol somunlarını (2) sıkın.
Gidonu (2) çim biçme makinesine sabit bir şekilde bağlayın.

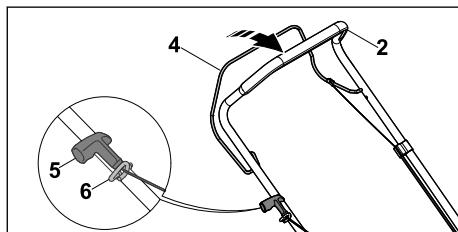

- Çim biçme modu (4) için braketin gidona bastırın ve basılı tutun.
- Hareket kolunu (5) çekme teli kılavuzu (6) yönünde yavaşça çekin.

8 Kullanıcı için çim biçme makinesinin ayarlanması

- Hareket kolunu (5) çekme teli kılavuzuna (6) asın.
- Çim biçme modu (4) için braketin bırakın.
- Buji fişini tekrar takın.

8.2 Gidonun katlanması


Fazla yer kaplamayacak şekilde taşımak veya muhafaza etmek için gidon katlanabilir.

- Moturu durdurun.
- Buji soketini çekin.
- Çim biçme makinesini düz bir yüzeye getirin.
- Çim biçme makinesi için kumanda çubuğunu gidona doğru bastırın ve basılı tutun.
- Düzeltme kulbunu çekme ipi braketinden çıkarın ve yavaşça motor yönünde yönlendirin.
- Biçme işlemi için kumanda çubuğunu bırakın.
- Gidonu sabit tutun ve yıldız topuzu somunları gevsetin.
- Gidonu öne katlayın.

9 Motoru çalıştırma ve durdurma

9.1 Motorun çalıştırılması

- Çim biçme makinesini düz bir yüzeye getirin.

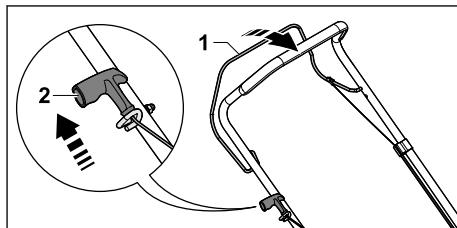

- Çim biçme işletimi (1) için kumanda çubuğunu sol elinizle gidona doğru bastırın ve basılı tutun.
- Düzeltme kulbunu (2) sağ elinizle direnç hissedilene kadar yavaşça dışarı çekin.
- Motor çalışmaya kadar düzeltme kulbunu (2) hızla çekip geri itin.
- Motor çalışmazsa: Motorun kullanım kılavuzunu dikkate alın.

9.2 Motorun durdurulması

- Çim biçme makinesini düz bir yüzeye getirin.
- Biçme işlemi için kumanda çubuğunu bırakın.
Motor kapanır.
- Kullanıcı pozisyonundan ayrılin.

10 Çim biçme makinesini kontrol etme


10.1 Sabitleme elemanlarının kontrolü

Bıçme işlemi için kumanda çubuğu

- ▶ Motoru durdurun.
- ▶ Bıçme işlemi için kumanda çubuğu gidon yönünde tamamen çekin ve tekrar bırakın.
- ▶ Bıçme təhriki için blokaj kumanda çubuğu zor hareket ediyorsa veya başlangıç pozisyonuna geri sıçramıyorsa: Çim biçme makinesini kullanmayın ve STIHL yetkili bayisine başvurun. Bıçme təhriki için kumanda çubuğu arızalı.

10.2 Bıçağın kontrolü


- ▶ Motoru durdurun.
- ▶ Buji fişini çekin.
- ▶ Çim biçme makinesini koyun,  15.1.

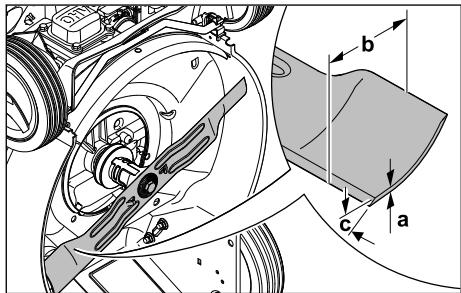

- ▶ Ölçülmesi gerekenler:
 - Kalınlık a
 - Genişlik b
 - Bileme açısı c
- ▶ Asgari kalınlığın ya da asgari genişliğin altına düşülmüşse: Bıçağı değiştirin,  19.2.
- ▶ Bileme açısına uyulmamışsa: Bıçağı bileyin,  19.2.
- ▶ Belirsizlikler varsa: STIHL yetkili bayine başvurun.

11 Çim biçme makinesi ile çalışma

11.1 Çim biçme makinesinin tutulması ve yönlendirilmesi

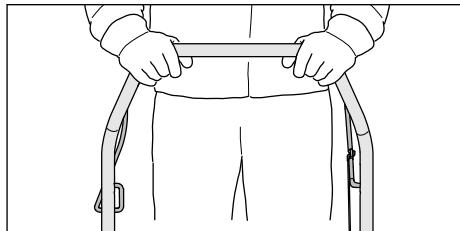

- ▶ Gidonu iki elle, baş parmak gidonu saracak şekilde sıkıca tutun.

11.2 Kesim yüksekliğini ayarlayın


7 kesim yüksekliği ayarlanabilir:

- 30 mm = Konum 1
- 40 mm = Konum 2
- 50 mm = Konum 3
- 55 mm = Konum 4
- 65 mm = Konum 5
- 70 mm = Konum 6
- 80 mm = Konum 7

Konumlar çim biçme makinesinde yer almaktadır.


Kesim yüksekliğini ayarlayın

- ▶ Motoru durdurun.
- ▶ Bıçak dönmemelidir.
- ▶ Çim biçme makinesini düz bir yüzeye getirin.

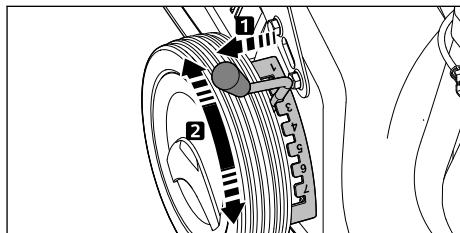


- ▶ Kolu (1) gidon konsolundan çekin ve istenen konuma getirin.

11.3 Çim biçme

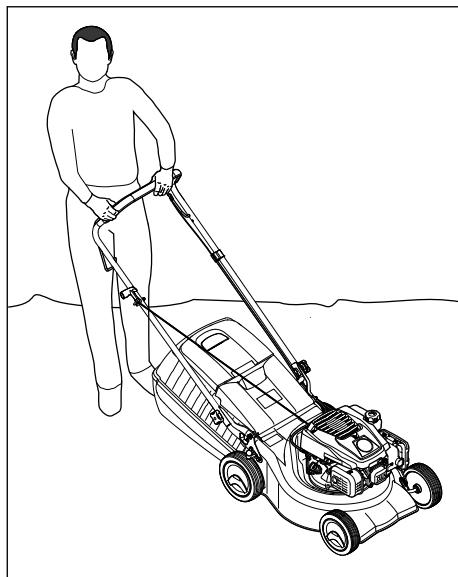

- Çim biçme makinesini yavaşça ve kontrollü bir şekilde ileri itin.

11.4 Çim toplama sepetinin boşaltılması

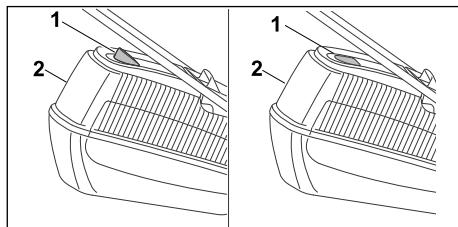


Bıçakla üretilen hava akımı doluluk seviyesi göstergesini (1) kaldırır. Çim toplama sepeti doldurduğunda hava akımı durur. Hava akımı çok azsa doluluk seviyesi göstergesi (1) bekleme durumuna geçer. Çim toplama sepetini (2) boşaltmanız için bir uyarıdır.

Mutlak doluluk seviyesi göstergesi (1) sadece optimum hava akımında sağlanır. Islaklık, yoğunluk veya yüksek çim gibi dış etkiler, düşük kesim yükseliği, kırılık veya benzerleri hava akımını ve doluluk seviyesi göstergesinin (1) fonksiyonunu olumsuz etkileyebilir.

- Doluluk seviyesi göstergesi (1) bekleme durumda ise: Çim toplama sepetini (2) boşaltın.
- Motoru durdurun.

- Çim toplama sepetini (2) çıkarın.

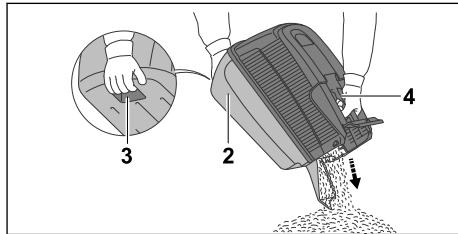

- Çim toplama sepetini (2) sapından (4) ve diğer elinizle arka tutamaktan (3) tutarak sabit tutun.
- Çim toplama sepetini (2) boşaltın.
- Çim toplama sepetini (2) takın.

12 Çalışma sonrasında

12.1 Çalıştıktan sonra

- Motoru durdurun.
- Çim biçme makinesi ıslaksa: Çim biçme makinesini kurutun.
- Çim biçme makinesini temizleyin.

13 Nakliyat

13.1 Çim biçme makinesinin taşınması


- Motoru durdurun.
- Bıçak dönmemelidir.
- Buji fışını çekin.

Çim biçme makinesini itme


- Çim biçme makinesini yavaşça ve kontrollü bir şekilde ieri itin.

Çim biçme makinesinin taşınması

- Dayanıklı malzemeden üretilen iş eldivenleri kullanın.
- Çim toplama haznesini çıkarın.

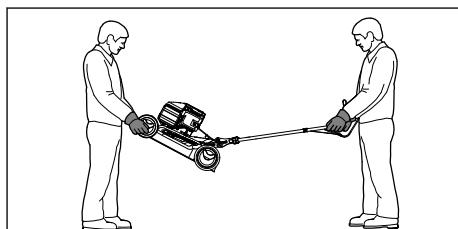

- Çim biçme makinesi gidon açıkken taşınacak ise:
 - Çim biçme makinesi bir kişi tarafından iki elle gövdesinin ön tarafından sıkıca tutulmalı ve bir diğer kişi tarafından iki elle gidondan sıkıca tutulmalıdır.
 - Çim biçme makinesini iki kişi kaldırın ve taşıyın.

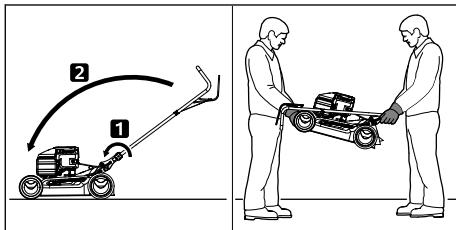

- Çim biçme makinesi gidon katlı halde taşınacak ise:
 - Gidonu kattılayın.
 - Çim biçme makinesi bir kişi tarafından iki elle gövdesinin ön tarafından sıkıca tutulmalı ve bir diğer kişi tarafından iki elle gidondan sıkıca tutulmalıdır.
 - Çim biçme makinesini iki kişi kaldırın ve taşıyın.

Çim biçme makinesinin bir araçta taşınması

- Çim biçme makinesini, çim biçme makinesi devrilmeyecek ve hareket etmeyecek şekilde emniyete alın.

14 Saklama

14.1 Çim biçme makinesinin saklanması

- Motoru durdurun ve soğumasını bekleyin.
- Buji soketini çekin.
- Çim biçme makinesini aşağıdaki koşullar şartlanacak şekilde saklayın:
 - Çim biçme makinesi çocukların erişemeyeceği bir yerde olmalıdır.
 - Çim biçme makinesi temiz ve kuru olmalıdır.
 - Çim biçme makinesi devrilmeyecek durumda olmalıdır.
 - Çim biçme makinesi yuvarlanamayacak durumda olmalıdır.

Çim biçme makinesi 3 aydan uzun süre kullanılmayacaksas:

- Yakıt deposunu boşaltın.
- Yakıt deposunun STIHL yetkili bayisi tarafından temizlenmesini sağlayın.
- Motor yanğını, motorun kullanım kılavuzunda tarif edildiği şekilde değiştirin.
- Bujiyi çıkarın.



İKAZ

- Düzeltme kulbu buji soketi takılı değilken çekildiğinde kivilcimler sıçrayabilir. Kivilcimler kolay tutuşabilen veya muhtemel patlayıcı ortamlarda yanıklara ve patlamalara neden olabilir. İnsanlar ağır şekilde yaralanabilir veya ölebilir ve maddi hasar oluşabilir.

- Buji soketini buji deliğinden uzak tutun.


- Düzeltme kulubunu birkaç kez dışarı çekin ve geri itin.

- Bujiyi yerleştirin ve sıkın.

15 Temizleme

15.1 Çim biçme makinesinin koyulması

- Yakıt deposunu boşalana kadar çalıştırın. Motor kapanır.
- Çim biçme makinesini düz bir zemine koyun.
- Çim toplama haznesini çıkarın.
- Kesim yüksekliğinin 1. pozisyonu ayarlayın,  11.2.
- Hareket kolunu halat kılavuzundan çıkarın.

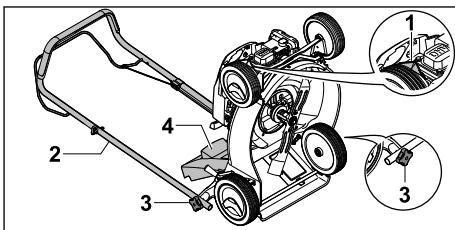


- Buji fişini (1) çekin.
- Gidonu (2) sabitleyin ve yıldız kolu somunlarını (3) gevşetin.
- Gidonu (2) arkaya doğru yatırın.
- Boşaltma kapağını (4) açın ve tutun.
- Çim biçme makinesini arkaya koyun.

15.2 Çim biçme makinesinin temizlenmesi

- Motoru durdurun.
- Çim biçme makinesinin soğumasını bekleyin.
- Buji soketini çekin.
- Çim biçme makinesini nemli bir bez ile temizleyin.
- Havalandırma deliklerini bir boyalı fırçası ile temizleyin.
- Çim biçme makinesini dik olarak yerleştirin.
- Bıçağı ve bıçağın etrafındaki alanı ahşap bir çubuk, yumuşak bir fırça veya nemli bir bezle temizleyin.
- Buji soketini takın.

ÖNERİ

- Yüksek basınçlı temizleyici kullanarak veya su püskürterek temizlik yapmak cihaza zarar verebilir.
- Cihazı yüksek basınçlı temizleyici kullanarak veya su püskürterek temizlemeyin.

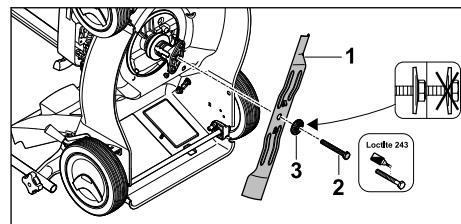

16 Bakım

16.1 Bakım aralığı

Bakım aralıkları çevre koşullarına ve çalışma koşullarına bağlıdır. STIHL aşağıdaki bakım aralıklarını önerir:

Motor

- Motorun bakımını, motorun kullanım kılavuzunda tarif edildiği şekilde yapın.


Çim biçme makinesi

- Çim biçme makinesi, her yıl STIHL yetkili bayisi tarafından kontrol edilmelidir.

16.2 Bıçağın takılması ve sökülmesi

16.2.1 Bıçağın sökülmesi


- Moturu durdurun.
- Buji fişini çekin.
- Çim biçme makinesini koyun.

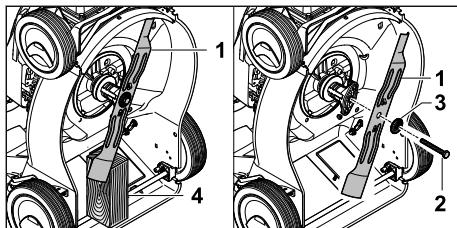

- Bıçağı (1) odun parçasıyla (4) bloke edin.
- Vidayı (2) döndürerek gevşetin ve pulla (3) çıkarın.
- Bıçağı (1) çıkarın.
- Vidayı (2) ve pulu (3) imha edin.
- Bıçağı (1) takmak için yeni vida ve pul kullanın.

16.2.2 Bıçağın takılması

- Moturu durdurun.
- Buji fişini çekin.
- Çim biçme makinesini koyun.

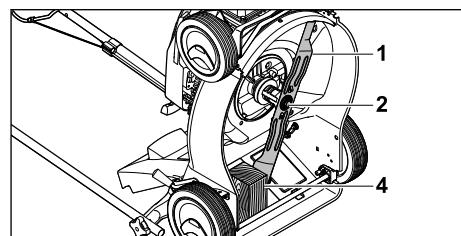

- Bıçağı (1) odun parçasıyla (4) bloke edin.
- Vidayı (2) 65 Nm ile sıkın.

16.3 Bıçakların bilenmesi ve dengelenmesi

Bıçağın doğru bir şekilde bilenmesi ve dengelenmesi çok fazla alıştırma gerektirir.

STIHL, bıçağın sadece STIHL yetkili servisleri tarafından bilenmesini ve dengelenmesini önerir.


İKAZ

- Bıçağın kesme kenarları keskindir. Kullanıcı kendini yaralayabilir.
 - Malzemesi dayanıklı olan koruyucu eldivenleri kullanın.
- Moturu durdurun.
- Buji soketini çekin.
- Çim biçme makinesini kuran.
- Bıçağı söküün.
- Bıçağı bileyin. Bu sırada bileme açısına dikkat edin ve bıçağı soğutun, **19.2**.
- Bileme sırasında bıçak çok mavi renk almamalıdır.
- Bıçağı takın.
- Belirsizlik varsa: STIHL yetkili bayİYE başvurun.

17 Onarım

17.1 Çim biçme makinesinin onarımı

Kullanıcı çim biçme makinesini ve bıçağı kendi-leri tamir edmez.

- Çim biçme makinesi veya bıçak hasarlan-mışsa: Çim biçme makinesi veya bıçağı kul-lanmayın ve STIHL yetkili bayisine başvurun.

- Uyarı levhaları okunaklı değilse veya hasar-lanmışsa: Uyarı levhalarının STIHL yetkili bayisi tarafından değiştirilmesini sağlayın.

18 Arızaların tamiri

18.1 Çim biçme makinesindeki arızaların giderilmesi

Arıza	Nedəni	Çözüm
Motor çalışırı-llamıyor.	Çim biçme işletimi için kumanda çubuguna basılmamış.	<ul style="list-style-type: none"> Motoru bu kullanım kılavuzunda tarif edildiği şekilde çalıştırın.
Arıza	Yakıt deposu boş.	<ul style="list-style-type: none"> Çim biçme makinesine yakıt ikmali yapın.
	Yakıt borusu tikanmış.	<ul style="list-style-type: none"> STIHL yetkili bayisine başvurun.
	Depodaki yakıt kötü, kirli veya eski.	<ul style="list-style-type: none"> Güvenilir bir marka yeni yakıt (kurşunsuz benzin) kullanın.
	Havafiltresi kirlenmiş.	<ul style="list-style-type: none"> Havafiltresini motor kullanım kılavuzunda tarif edildiği şekilde temizleyin veya değiştirin.
	Buji soketi bujiden çekilmiş veya buji kablosu sokete kötü takılmış.	<ul style="list-style-type: none"> Buji soketini takın. Buji kablosu ile soket arasındaki bağlantıyı kontrol edin.
	Buji paslanmış, hasarlı veya elektrot mesafesi yanlış.	<ul style="list-style-type: none"> Bujiyi temizleyin veya değiştirin. Elektrot mesafesini ayarlayın.
	Bıçak üzerindeki direnç çok yüksekk.	<ul style="list-style-type: none"> Kesim yüksekliğini daha yüksek ayarlayın. Motoru kısa süre içinde çalıştırın.
Arıza	Çim biçme makinesi gövdesi tikanmış.	Çim biçme makinesini temizleyin.
	Kesim yüksekliği çok derin ayarlanmış veya besleme hızı çok yüksekk.	Kesim yüksekliğini uyarlayın veya çimleri yavaş bıçın.
	Yakıt deposunda ve karbüratörde su var veya karbüratör tikanmış.	Yakıt deposunu boşaltın, yakıt borusunu ve karbüratörü temizleyin.
	Yakıt deposu kirlenmiş.	STIHL yetkili bayisine başvurun.
	Havafiltresi kirlenmiş.	Havafiltresini motor kullanım kılavuzunda tarif edildiği şekilde temizleyin veya değiştirin.
	Buji paslanmış.	Bujiyi temizleyin veya değiştirin.
	Motor yağıının seviyesi çok düşük.	Motor yağıını bu kullanım kılavuzunda veya motorun kullanım kılavuzunda tarif edildiği şekilde doldurun veya değiştirin.
Arıza	Soğutma kanatçığı kirlenmiş.	Çim biçme makinesini temizleyin.
	Bıçak hasarlı.	Bıçağı değiştirin.
	Bıçak doğru takılmamış.	Bıçağı takın.
Çim temiz kesilmiyor.	Bıçak körelmiş veya aşınmış.	Bıçakları bileyin veya değiştirin.

19 Teknik bilgiler

19.1 Çim biçme makinesi STIHL RM 248.2, RM 253.2

- Motor tipi:
 - RM 248.2: STIHL EVC 200.3
 - RM 253.2: STIHL EVC 200.3
- Silindir hacmi:
 - RM 248.2: 139 cm³
 - RM 253.2: 139 cm³
- Güç:
 - RM 248.2: 2800/dakikada 2,1 kW (2,8 PS)
 - RM 253.2: 2800/dakikada 2,1 kW (2,8 PS)
- Devir sayısı:
 - RM 248.2: 2800/dak
 - RM 253.2: 2800/dak
- Yakıt deposunun maksimum hacmi: 900 cm³ (0,9 l)
- Ağırlık:
 - RM 248.2: 26 kg
 - RM 253.2: 27 kg
- Çim toplama haznesinin maksimum hacmi: 55 l
- Kesim genişliği:
 - RM 248.2: 46 cm
 - RM 253.2: 51 cm

19.2 Bıçak

- Asgari kalınlık a: 2,0 mm
- Asgari kalınlık b: 55 mm
- Bileme açısı c: 30°

19.3 Gürültü değerleri ve titreşim değerleri

RM 248.2

Gürültü seviyesi için K değeri 2 dB(A). Gürültü seviyesi için garanti edilen K değeri 1,2 dB(A). Titreşim değeri için K değeri 1,40 m/s².

- EN ISO 5395-2 uyarınca ölçülen gürültü seviyesi L_{PA}: 83 dB(A)
- 2000/14/EG / S.I. 2001/1701 uyarınca ölçülen garanti edilen gürültü seviyesi L_{WAd}: 96 dB(A)
- EN ISO 5395-2 uyarınca ölçülen titreşim değeri a_{hv} gidon: 2,80 m/s²

RM 253.2

Gürültü seviyesi için K değeri 2 dB(A). Gürültü seviyesi için garanti edilen K değeri 1,4 dB(A). Titreşim değeri için K değeri 2,20 m/s².

- EN ISO 5395-2 uyarınca ölçülen gürültü seviyesi L_{PA}: 84 dB(A)
- 2000/14/EG / S.I. 2001/1701 uyarınca ölçülen garanti edilen gürültü seviyesi L_{WAd}: 96 dB(A)

– EN ISO 5395-2 uyarınca ölçülen titreşim değeri a_{hv} gidon: 5,50 m/s²

2002/44/AT ve S.I. 2005/1093 titreşim için işveren direktiflerinin karşılanmasına yönelik bilgiler www.stihl.com/vib altında belirtilmiştir.

19.4 REACH

REACH, kimyasal maddelerin sicile kaydı, değerlendirilmesi ve lisansı ile ilgili EG yönetmeliğidir.

REACH yönetmeliğinin yerine getirilmesini açıklayan bilgiler www.stihl.com/reach sayfalarında açıklanmıştır.

20 Yedek parçalar ve aksesuar

20.1 Yedek parçalar ve aksesuar

STIHL Bu semboller orijinal STIHL yedek parça ve orijinal STIHL aksesuarı işaretler.

STIHL, orijinal STIHL yedek parça ve orijinal STIHL aksesuar kullanmasını tavsiye eder.

STIHL firması, pazarın sürekli gözlemlenmesine rağmen farklı üreticiler tarafından imal edilen yedek parça ve aksesuarları güvenilirlik, iş güvenliği ve uygunluk kriterleri açısından değerlendiremez ve bu nedenle STIHL firması bu parçaların kullanımını garanti edemez.

Orijinal STIHL yedek parça ve orijinal STIHL aksesuarları STIHL bayisinden temin edilebilir.

20.2 Önemli yedek parçalar

İzin verilmeyen montaj veya yedek parçalarının kullanımından kaynaklanan maddi hasarlar veya yaralanmalarda STIHL firması hiçbir tazminat ödemeyecektir.

- RM 248 bıçak: 6350 702 0103
- RM 253 bıçak: 6371 702 0102
- Bıçak civatası: 9008 319 9028
- Rondela: 0000 702 6600

21 Bertaraf etme

21.1 Çim biçme makinesinin imha edilmesi

İmhaya yönelik bilgiler yerel yönetim veya STIHL yetkili bayisinden temin edilebilir.

Usulüne aykırı imha sağlığa ve çevreye zarar verir.

- Ambalaj dahil STIHL ürünlerini yerel yönetmeliklere göre tekrar değerlendirilmesi için uygun toplama yerine gönderin.
- Ev çöpü olarak imha etmeyin.

22 AB Uygunluk Deklarasyonu

22.1 Çim biçme makinesi STIHL RM 248.2, RM 253.2

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen

Avusturya

tek sorumlu olarak

- Yapı türü: Çim biçme makinesi
- Fabrika markası: STIHL
- Tip: RM 248.2, 253.2
- Kesim genişliği:
 - RM 248.2: 46 cm
 - RM 253.2: 51 cm
- Seri doğrulama:
 - RM 248.2: 6350
 - RM 253.2: 6371

2000/14/AT, 2006/42/AT, 2014/30/AB ve
2011/65/AB sayılı direktiflerinin ilgili hükümlerine
uygundur ve aşağıdaki normların üretim tarihinde
geçerli olan sürümlerine uygun şekilde geliştiril-
miş ve üretilmiştir: EN ISO 5395-1,
EN ISO 5395-2 ve EN ISO 14982.

İlgili onaylanmış kuruluş:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
90431 Nürnberg, DE

Ölçülen ve garanti edilen gürültü seviyesini belir-
lemek için 2000/14/AT sayılı direktif, Ek VIII uya-
rınca hareket edilmiştir.

- Ölçülen gürültü seviyesi RM 248.2: 95,2 dB(A)
- Garanti edilen gürültü seviyesi RM 248.2:
96 dB(A)
- Ölçülen gürültü seviyesi RM 253.2: 96 dB(A)
- Garanti edilen gürültü seviyesi RM 253.2:
97 dB(A)

Teknik bilgiler STIHL Tirol GmbH şirketinde
muhafaza edilmektedir.

Üretim yılı ve makine numarası çim biçme maki-
nesinin üstündedir.

Langkampfen, 02.07.2021

STIHL Tirol GmbH

vekaleten

Matthias Fleischer, araştırma ve geliştirme bölge
müdüri

vekaleten

Sven Zimmermann, kalite ana bölüm müdürü

23 Adresler

23.1 STIHL İdari Merkezi

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
D-71307 Waiblingen

23.2 STIHL Satış Şirketleri

ALMANYA

STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 13
64807 Dieburg
Telefon: +49 6071 3055358

AVUSTURYA

STIHL Ges.m.b.H.
Fachmarktstraße 7
2334 Vösendorf
Telefon: +43 1 86596370

İSVİÇRE

STIHL Vertriebs AG
Isenrietstraße 4
8617 Mönchaltorf
Telefon: +41 44 9493030

ÇEK CUMHURİYETİ

Andreas STIHL, spol. s r.o.
Chrlická 753
664 42 Modřice

23.3 STIHL Importeure

BOSNA HERSEK

UNIKOMERC d. o. o.
Bišće polje bb
88000 Mostar
Telefon: +387 36 352560
Faks: +387 36 350536

HIRVATİSTAN

UNIKOMERC - UVÖZ d.o.o.
Sjedište:
Amruševa 10, 10000 Zagreb
Prodaja:

Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 56, 10410
 Velika Gorica
 Telefon: +385 1 6370010
 Faks: +385 1 6221569

TÜRKİYE

SADAL TARIM MAKİNELERİ DİŞ TİCARET A.Ş.
 Hürriyet Mahallesi Manas Caddesi No.1
 35473 Menderes, İzmir
 Telefon: +90 232 210 32 32
 Faks: +90 232 210 32 33

Përbajtja

1	Parathënie.....	312
2	Informata për këtë udhëzimin për përdorim	312
3	Pasqyrim.....	313
4	Udhëzime sigurie.....	313
5	Përgatitja e kositëses së barit.....	319
6	Montimi i kositëses së barit.....	319
7	Rimbushja e korreses së barit me karburant	320
8	Konfigurimi i kositëses së barit për përdoruesin.....	320
9	Ndezja dhe konfigurimi i motorit.....	321
10	Kontrolli i korreses së barit.....	321
11	Puna me kositësen e barit.....	322
12	Pas punës.....	323
13	Transportimi.....	323
14	Ruajtja.....	323
15	Pastrimi.....	324
16	Mirëmbajtja.....	324
17	Riparimi.....	325
18	Mënjanoni pengesat.....	325
19	Të dhënat teknike.....	326
20	Pjesë këmbimi dhe aksesorë.....	327
21	Deponimi.....	327
22	Deklarata konform BE.....	327
23	Deklarata e konformitetit.....	328

1 Parathënie

Kliente të dashura, klient të dashur,

jemi të kënaqur, që Ju përzgjodhët STIHL. Ne, produktet tonë, i zhvillojmë dhe i prodhojmë me një cilësi të lartë, sipas nevojave të klientëve tanë. Kështu krijohen produkte me besueshmëri të lartë edhe për ngarkesa ekstreme.

STIHL gjithashtu angazhohet edhe për servisim me cilësi të lartë. Tregtari ynë i specializuar ofron këshilla dhe udhëzime kompetente si dhe një mbështetje gjithëpërfshirëse teknike.

STIHL është e përkushtuar me një qasje të qëndrueshme dhe të përgjegjshme ndaj natyrës. Ky udhëzim për përdorim do t'ju mbështesë, që të përdorni një kohë të gjatë produktin tuaj STIHL në mënyrë të sigurt dhe ekologjike.

Ne, Ju falënderojmë për besimin tuaj dhe Ju dëshirojmë shumë kënaqësi me produktin tuaj STIHL.

Dr. Nikolas Stihl

E RËNDËSISHME! LEXOJENI PARA PËRDORIMIT DHE RUAJENI.

2 Informata për këtë udhëzimin për përdorim

2.1 Dokumentet ekzistuese

Këto udhëzime përdorimi janë përkthimi i udhëzimeve origjinale të funksionimit të prodhuesit në përputhje me Direktivën e KE 2006/42/EC.

Vlejnë rregullat lokale të sigurisë.

- Përveç këtyre udhëzimeve të përdorimit, lexoni, kuptioni dhe ruani dokumentet e mëposhtme:
- Manual i motorit STIHL EVC 200.3

2.2 Shenja e paralajmërimit në tekst



RREZIK

- Udhëzimi tregon për rreziqet, që mund të shkaktojnë lëndime të rënda ose vdekje.
- Masat e theksuara mund të evitojnë lëndime të rënda ose vdekje.



PARALAJMËRIM

- Udhëzimi tregon për rreziqet, që mund të shkaktojnë lëndime të rënda ose vdekje.
- Masat e theksuara mund të evitojnë lëndime të rënda ose vdekje.



UDHËZIM


- Udhëzimi tregon për rreziqet, që mund të shkaktojnë dëme materiale.
- Masat e theksuara mund të evitojnë dëme materiale.

2.3 Simbolet në tekst

 Ky simbol i referohet një kapitulli në këtë udhëzim për përdorim.

3 Pasqyrim

3.1 Korrëse bari

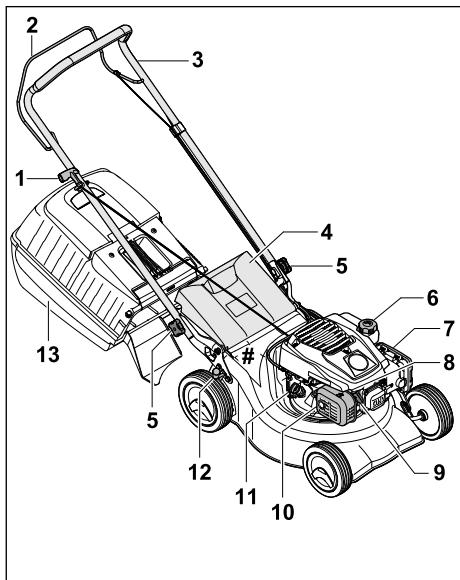

1 Doreza e ndezjes

Doreza e ndezjes shërben për ndezjen e motorit.

2 Doreza e marsheve për kositjen

Doreza e marsheve për kositjen përdoret për ndezjen dhe fikjen e motorit.

3 Timoni

Timoni përdoret për mbajtjen, drejtimin dhe bartjen e korrëses së barit.

4 Kapaku i daljes

Kapaku i daljes mbyll kanalin e daljes.

5 Dadoja kapëse në formë ylli

Dadoja kapëse në formë ylli shtrëngon dorezat te korrësja e barit.

6 Kapaku i serbatorit

Kapaku i serbatorit mbyll grykën e mbushjes së benzinës.

7 Kapaku i filtrit

Kapaku i filtrit mbulon filtrin e ajrit.

8 Kandela

Kandela ndez përzierjen karburant-ajër në motor.

9 Tapa e kandelës

Tapa e kandelës lidh linjën e ndezjes me kandelën.

10 Marmita

Marmita redukton zhurmat e lëshuara nga korrësja e barit.

11 Kapaku i vajit të motorit

Kapaku i vajit të motorit mbyll grykën e mbushjes së vajit të motorit.

12 Leva

Leva përdoret për rregullimin e lartësisë së prerjes.

13 Shporta për mbledhjen e barit

Shporta e barit grumbullon barin e prerë.

Pllaka e markës me numrin e serisë së makinerisë

3.2 Simbolet

Mund të ketë simbole mbi korrësen e barit dhe me kuptimet e mëposhtme:



L_{WA} Niveli i garantuar i fuqisë së zërit në përputhje me direktivën 2000/14/EC në dB(A) për t'i bërë të krahasueshme emetimet zanore nga produktet.



Ky simbol përcakton kapakun e serbatorit.



Ky simbol përcakton kapakun e vajit të motorit.

4 Udhëzime siguri

4.1 Simbolet paralajmëruese

Simbolet paralajmëruese në kositën e barit kanë kuptimet e mëposhtme:



Respektoni udhëzimet e sigurisë dhe masat e tyre.



Lexojini, kuptojini dhe ruajini udhëzimet e përdorimit.



Respektoni udhëzimet e sigurisë përsende që flaken tutje dhe masat e tyre.



Mos e prekni thikën në rrotullim.



Nxirreni tapën e kandelës gjatë transportit, magazinimit, mirëmbajtjes apo riparimit.



Ruani distancën e sigurisë.

4.2 Përdorimi i synuar

Korrësja e barit STIHL RM 248.2 ose RM 253.2 shërben për kositjen e barit.

⚠ PARALAJMËRIM

- Nëse korrësja e barit nuk përdoret për synimin e përcaktuar, personat mund të lëndohen rëndë apo dhe të vdesin, si dhe mund të ndodhin dëmtime të pronës.
- ▶ Përdorenj korresen e barit sipas pëershkrimit në këto udhëzime përdorimi dhe në udhëzimet e përdorimit të motorit.

4.3 Kërkesat për përdoruesin

⚠ PARALAJMËRIM

- Përdoruesit e paudhëzuar nuk i kuptojnë dhe nuk i kanë parasysh rreziqet e korreses së barit. Përdoruesi ose persona të tjerë mund të lëndohen rëndë ose të vdesin.



- ▶ Lexojini, kuptojini dhe ruajini udhëzimet e përdorimit.

- ▶ Nëse korrësja e barit i kalohet dikujt tjetër: Jepini gjithash tu udhëzimet e përdorimit të korreses së barit dhe të motorit.
- ▶ Sigurohuni që përdoruesi të përmblushë kërkesat e mëposhtme:
 - Përdoruesi të jetë i clodhur.
 - Përdoruesi të jetë i aftë fizikisht, me shqisa dhe mendërisht që të përdorë dhe të punojë me korresen e barit. Nëse përdoruesi ka kufizime fizike, shqisore apo mendore, ai mund të punojë vetëm nën mbikëqyrje ose sipas udhëzimeve të një personi përgjegjës.
 - Përdoruesi duhet të njohë dhe të vlerësojë rreziqet e korreses së barit.
 - Përdoruesi të jetë i vetëdijshëm se mban përgjegjësinë për aksidente dhe dëmtime të mundshme.
 - Përdoruesi të jetë në moshë përgjegjësie ligjore ose të jetë i trajnuar në përputhje me rregulloret shtetërore i mbikëqyrur në profesion përkatës.
 - Përdoruesi të ketë marrë udhëzime nga shitësi i STIHL ose një person i kualifikuar përparsa se të nisë punën për herë të parë me korresen e barit.

– Përdoruesi të mos jetë nën ndikimin e alkoolit, mjekimeve apo drogave.

- ▶ Nëse keni dyshime: Konsultohuni me shitësin e STIHL.

4.4 Veshje dhe pajime

⚠ PARALAJMËRIM

- Gjatë punës mund të hidhen sende me shpejtësi të lartë. Përdoruesi mund të lëndohet.
- ▶ Vishni pantallona të gjata prej materiali rezistent.
- Gjatë punës krijohet zhurmë. Zhurma mund t'ju dëmtojë dëgjimin.
- ▶ Mbani një mbrojtëse veshësh.
- Gjatë punës mund të ngrihet pluhur. Thithja e pluhurit mund të jetë e dëmshme për shëndetin dhe të shkaktojë reaksione alergjike.
- ▶ Nëse ka pluhur: Mbani maskë kundër pluhurit.
- Veshjet e papërshtatshme mund të ngecin nëpër pemë, shkurre dhe korresen e barit. Përdoruesit pa veshjen e duhur mund të pësojnë lëndime të rënda.
- ▶ Vishni irroba të ngushta që rinë pas trupit.
- ▶ Hiqini shallet dhe varëset.
- Gjatë pastrimit, mirämbajtjes apo bartjes përdoruesi mund të bjerë në kontakt me thikën. Përdoruesi mund të lëndohet.
- ▶ Mbani doreza pune prej materiali rezistent.
- ▶ Mbani këpucë që i rezistojnë konsumimit, me qafë dhe me shollë që nuk rrëshqet.
- Nëse përdoruesi mban këpucë të papërshtatshme, mund të rrëshqasë. Përdoruesi mund të lëndohet.
- Gjatë mprehjes së thikave mund të kërcejnë grimca materiali. Përdoruesi mund të lëndohet.
- ▶ Mbani syze të ngushta mbrojtëse. Syzet e përshtatshme mbrojtëse testohen sipas standardit EN 166 ose sipas normave shtetërore dhe ofrohen në treg me shënimin përkatës.
- ▶ Mbani doreza pune prej materiali rezistent.

4.5 Vendi i punës dhe rrethinat

⚠ PARALAJMËRIM

- Personat e painteresuar, fëmijët dhe kafshët mund të mos i kuptojnë rreziqet e korreses së barit dhe të sendeve të flakura dhe mund të mos i marrin parasysh. Personat e painteresuar, fëmijët dhe kafshët mund të

- lëndohen rendë dhe mund të ndodhin dëmtimi të pronës.
-  ▶ Mbajini personat e painteresuar, fémijët dhe kafshët larg terrenit të punës.
- ▶ Mbajeni larg objekteve.
- ▶ Mos i lini korrësen e barit pa mbikëqyrje.
- ▶ Sigurohuni që fémijët të mos luajnë me korrësen e barit.
- Kur eshtë në punë motori, nga marmita dalin gaze të nxeha shkarkimi. Gazet e nxeha të shkarkimit mund të ndezin materialet tepër të ndezshme dhe të shkaktojnë zjarre.
- ▶ Mbajeni rrymën e ajrit të shkarkuar larg materialeve tepër të ndezshme.

4.6 Gjendja e rregullt e sigurisë

4.6.1 Korrësja e barit

Korrësja e barit eshtë në gjendje të sigurt nëse përmbushen kushtet e mëposhtme:

- Korrësja e barit eshtë e padëmtuar.
- Nuk ka rrjedhje benzine nga korrësja e barit.
- Kapaku i serbatorit eshtë i myllur.
- Nuk ka rrjedhje vaji motori nga korrësja e barit.
- Kapaku i vajit të motorit eshtë i myllur.
- Korrësja e barit eshtë e pastër.
- Komandat funksionojnë dhe janë të pandryshuara.
- Nëse eshtë kositur dhe bari i prerë duhet mbledhur në shportën e barit: Shporta për mbledhjen e barit eshtë vendosur saktë.
- Nëse eshtë kositur dhe bari i prerë duhet shkarkuar nga mbrapa: Shporta për mbledhjen e barit eshtë varur për jashtë dhe kapaku i daljes eshtë i myllur.
- Thika eshtë e montuar siç duhet.
- Janë montuar aksesorë origjinalë të STIHL për këtë korrëse bari.
- Aksesorët janë të instaluar siç duhet.
- Mekanizmat me sustë nuk janë të dëmtuar dhe funksionojnë.
- Kur lëshohet doreza e marsheve për kositjen, motori ndalon.

⚠ PARALAJMËRIM

- Në gjendje jo të sigurt, komponentët mund të mos funksionojnë më siç duhet, pajisjet e sigurisë mund të anashkalohen dhe të ketë rrjedhje karburanti. Personat mund të lëndohen rendë apo të vdesin.
- ▶ Punoni me korrëse të padëmtuar bari.
- ▶ Nëse rrjedh benzinë nga korrësja e barit: Mos punoni me korrësen e barit dhe vizitonit shëtitësin e specializuar të STIHL.

- ▶ Myllni kapakun e serbatorit.
- ▶ Nëse rrjedh vaj motori nga korrësja e barit: Mos punoni me korrësen e barit dhe vizitonit shëtitësin e specializuar të STIHL.
- ▶ Myllni kapakun e vajit të motorit.
- ▶ Nëse korrësja e barit eshtë e ndotur: Pastrojeni korrësen e barit.
- ▶ Mos i modifikoni korrëset e barit dhe sistemet e tyre të sigurisë.
- ▶ Mos e manipuloni korrësen e barit për t'i ndryshuar fuqinë apo shpejtësinë e motorit.
- ▶ Nëse komandat nuk funksionojnë: Mos e përdorni korrësen e barit.
- ▶ Mekanizmat me sustë mund të çlirojnë energjinë e akumuluar.
- ▶ Nëse eshtë kositur dhe bari i prerë duhet mbledhur në shportën e barit: Shportët për mbledhjen e barit varenë sipas përshkrimit në këto udhëzime përdorimi.
- ▶ Instaloni vetëm aksesorë origjinalë STIHL për këtë korrëse bari.
- ▶ Instaloni thikën sipas përshkrimit në këtë manual.
- ▶ Instaloni aksesorët sipas përshkrimit në këto udhëzime përdorimi ose në udhëzimet e përdorimit të aksesorëve.
- ▶ Mos vini sende në vrimat e korrëses së barit.
- ▶ Ndërrojeni në rast konsumi apo shenjash dëmtimi.
- ▶ Nëse keni dyshime: Konsultohuni me shëtitësin e STIHL.

4.6.2 Thika

Thika eshtë në gjende të sigurt nëse përmbushen kushtet e mëposhtme:

- Thika dhe aksesorët janë të padëmtuar.
- Thika nuk eshtë e deformuar.
- Thika eshtë e montuar siç duhet.
- Thika eshtë e mprehur siç duhet.
- Thika nuk ka pjesë të ngrëna.
- Thika eshtë e drejtspeshuar.
- Nuk tejkalojen trashësia minimale dhe gjerësia minimale e thikës,  19.2.
- Ruhet këndi i mprehjes,  19.2.

⚠ PARALAJMËRIM

- Në gjendje jo të sigurt pjesë të thikës mund të lirohen dhe të flaken përreth. Mund të lëndohen njerëzit.
- ▶ Punoni me thikë dhe aksesorë të padëmtuar.
- ▶ Vendosini thikat saktë.
- ▶ Mprehini thikat saktë.
- ▶ Nëse arrihet trashësia minimale dhe gjerësia minimale: Ndërrojeni thikën.

- Kryejeni balancimin e thikës te shitësi i STIHL.
- Nëse keni dyshime: Konsultohuni me shitësin e STIHL.

4.7 Karburanti dhe rimbushja

▲ PARALAJMËRIM

- Karburanti i përdorur për këtë korriese bari është benzina. Benzina është tepër e ndezshme. Nëse benzina bie në kontakt me flakë të lira apo sende të nxehta, mund të shkaktojë zjarre apo shpërthime. Njerëzit mund të lëndohen rëndë apo të vdesin, si dhe mund të ndodhë dëmtim i pronës.
- Mbrojeni benzinën nga nxehësia dhe zjarri.
- Mos e derdhni benzinën.
- Nëse ju derdhet benzina: Fshijeni benzinën me një leckë dhe provoni ta ndizni motorin vetëm pasi të jenë tharë të gjitha pjesët e korriese së barit.
- Mos pini duhan.
- Mos rimbushni karburant pranë ndonjë zjarri.
- Fikeni motorin dhe lëreni të ftohen para se ta rimbushni.
- Nëse duhet të zbrazni serbatorin: Bëjeni këtë gjë jashët.
- Ndizeni motorin të paktën 3 m nga vendi i rimbushjes.
- Mos e mbani kurrë korriesen e barit me benzinë në serbator brenda një ndërtese.
- Thithja e avujve të benzinës mund të helmojë njeriun.
 - Mos i thithni avujt e benzinës.
 - Rimbusheni në një vend të mirajruar.
- Korriesa e barit nxehet gjatë punës. Benzina bymehet dhe mund të ketë mbipresion në serbator. Kur hapet kapaku i serbatorit, mund të dalin stërkala benzine. Dalja e benzinës me stërkala mund të sjellë ndezjen e saj. Përdoruesi mund të lëndohet rëndë.
 - Lëreni fillimi i korriesen e barit të ftoshtë dhe pastaj hapeni kapakun e serbatorit.
- Rrobat që bien në kontakt me benzinën marrin flakë më lehtë. Njerëzit mund të lëndohen rëndë apo të vdesin, si dhe mund të ndodhë dëmtim i pronës.
 - Nëse rrobat ju bien në kontakt me benzinën: Ndërojnini rrobat.
- Benzina mund të rezikojë mjesidin.
 - Mos e derdhni karburantin.
 - Hidheni benzinën në mënyrën e duhur dhe ekologjike.
- Nëse benzina bie në kontakt me lëkurën apo me sytë, këto mund të acarohen.

- Shmangeni kontaktin me benzinën.
- Nëse ndodh kontakt me lëkurën: Lajeni lëkurën e prekur me ujë dhe sapun.
- Nëse ndodh kontakt me sytë: Shpëlajini sytë së paku për 15 minuta me ujë të bollshëm dhe kërkoni ndihmën mjekësore.
- Sistemi i ndezjes i korriese së barit krijon shkëndija. Shkëndijat mund të dalin jashtë e të shkaktojnë zjarre dhe shpërthime në ambiente me djegshmëri të lartë apo me atmosferë shpërthyese. Njerëzit mund të lëndohen rëndë apo të vdesin, si dhe mund të ndodhë dëmtim i pronës.
 - Përdorni kandelat e pëershkrura në udhëzimet e përdorimit të motorit.
 - Futeni kandelën dhe shtrëngojeni mirë.
 - Shtypeni mirë tapën e kandelës.
- Nëse korriesa e barit rimbushet me benzinë që nuk është e përshtatshme për motorin, korriesa e barit mund të dëmtohet.
 - Përdorni benzinë marke, të re dhe pa plumb.
 - Respektoni specifikimet e udhëzimeve të përdorimit të motorit.

4.8 Puna

▲ PARALAJMËRIM

- Nëse përdoruesi nuk e nis saktë motorin, mund të humbasë dhe kontrollin e korriese së barit. Përdoruesi mund të lëndohet rëndë.
 - Niseni motorin sipas pëershkrimit në këto udhëzime përdorimi.
- Përdoruesi nuk duhet të punojë më në situata të caktuara. Përdoruesi mund të pengohet, të rrëzohet dhe të lëndohet rëndë.
 - Punoni me qetësi dhe vëmendje.
 - Kositni vetëm kur ka shikueshmëri të mirë. Nëse kushtet e ndriçimit dhe shikueshmëria janë në nivel të ulët, mos punoni me korriesen e barit.
 - Përdoren i vetëm korriesen e barit.
 - Shikoni për pengesa.
 - Mos e anoni korriesen e barit.
 - Punoni duke qëndruar mbi terren për të ruajtur balancën.
 - Nëse ndjeni lodhje: Bëni një pushim.
 - Nëse kositni në pjesë të pjerrëta: Kositni përgjatë pjerrësisë.
 - Mos punoni në shpatë me pjerrësi mbi 25° (46,6%).
 - Përdoren korriesen e barit me kujdes të veçantë, sidomos kur punoni pranë pjerrësive, buzëve të terrenit, hendeqeve, gropave të mbeturinave dhe pritave.

- ▶ Planifikojini orët e punës në mënyrë të atillë që të shmangni ngarkesa të larta për kohë të gjatë.
- Kur motori është në punë dalin gaze shkarkimi. Thithja e avujve të gazeve të shkarkimit mund të helmojë njeriun.
 - ▶ Mos i thithni gazet e shkarkimit.
 - ▶ Punoni me kositën e barit në vend të mirajruar.
 - ▶ Nëse keni të përziera, dhimbje koke, vështirësi në shikim, probleme me dëgjimin apo marramendje: Ndërpriteni punën dhe vizitoni mjekun.
- Nëse përdoruesi mban mbrojtëse veshësh dhe motori është në punë, përdoruesi mund t'i perceptojë e vlerësojë zhurmrat deri në një farë mase të kufizuar.
 - ▶ Punoni me qetësi dhe vëmendje.
- Korrësja e barit vjen me një pajisje ndalimi të motorit.
 - ▶ Motori dhe thika ndalojnë brenda 3 sekondave nëse e lëshoni dorezën e marsheve.
- Thika rrotulluese mund ta presë përdoruesin. Përdoruesi mund të lëndohet rëndë.
 - ▶ Hiqeni tapën e kandelës.
- Nëse korrësja e barit ndryshon gjatë punës ose sillet në mënyrë të pazakontë, korrësja e barit mund tëjenë në një gjendje jostandarde. Personat mund të lëndohen rëndë dhe të ndodhin dëmtime të pronës.
 - ▶ Ndërpriteni punën dhe vizitoni shitësin e specializuar të STIHL.
- Gjatë punës, korrësja e barit mund të shkaktojë dridhje.
 - ▶ Mbani doreza mbrojtëse.
 - ▶ Bëni pushime gjatë punës.
 - ▶ Nëse vini re shenja çregullimesh në qarkullim: Shikoni doktorin.
- Shikojeni me kujdes zonën e kositjes dhe bëni kujdes ndaj pengesave. Nëse thika godet një send të huaj gjatë punës, ajo apo pjesë të saj mund të kërcejnë me shpejtësi të lartë. Mund të lëndohen njerëz dhe të ndodhin dëmtime të pronës.
 - ▶ Hiqini sendet e huaja si p.sh. gurët, shkopinj, tela, lodra apo sende të tjera të huaja nga zona e punës. Pikojeti sendet e fshehura që nuk mund t'i hiqni.

■ Kur lëshohet doreza e marsheve, thika vijon të rrotullohet për një kohë të shkurtër. Mund të lëndohen njerëzit.



- ▶ Prisni derisa thika të pushojë së rrotulluari.
- ▶ Shportën përmblledhjen barit varenit për jaشتë vetëm nëse thika nuk rrotullohet më.

■ Nëse thika godet një send të fortë, mund të ndodhin shkëndija. Shkëndijat mund të shkaktojnë zjarre në ambiente me atmosferë shpërthyese. Njerëzit mund të lëndohen rëndë apo të vdesin, si dhe mund të ndodhë dëmtim i pronës.

- ▶ Mos punoni në ambient djegshmëri të lartë.

■ Nëse korrësja e barit parkohet në sipërfaqe të pjerrëta, mund të lëvizë pa dashje. Mund të lëndohen njerëz dhe të ndodhin dëmtime të pronës.

- ▶ Lëshojeni korrësen e barit vetëm kur qëndron në sipërfaqe të drejtë dhe ku nuk mund të lëvizë vetë.

■ Nëse ka sende të vendosura në timon, korrësja e barit mund të përmbyset për shkak të peshës së tepërt. Mund të lëndohen njerëz dhe të ndodhin dëmtime të pronës.

- ▶ Mos vendosni sende në timon.

▲ RREZIK

- Nëse punoni në afërsi të linjave elektrike, thika mund të bjerë në kontakt me linjat dhe t'i dëmtojë. Përdoruesi mund të lëndohet rëndë ose dhe të vdesë.
 - ▶ Mos punoni në afërsi të linjave elektrike aktive.
- Në rast shtrëngatash, përdoruesi mund të goditet nga rrufeja. Përdoruesi mund të lëndohet rëndë ose dhe të vdesë.
 - ▶ Nëse ka stuh: Mos punoni.
- Në rast pune nën shi, përdoruesi mund të rrëshqasë. Përdoruesi mund të lëndohet rëndë ose dhe të vdesë.
 - ▶ Nëse bie shi: Mos punoni.

4.9 Transporti

▲ PARALAJMËRIM

- Gjatë bartjes, korrësja e barit mund të përmbyset apo të lëvizë. Mund të lëndohen njerëz dhe të ndodhin dëmtime të pronës.
- ▶ Fikeni motorin.



- ▶ Prisni derisa thika të pushojë së rrotulluari.



- Hiqeni prizën e kandelës.

- Sigurojeni korrësen e barit me rripa, lidhëse apo rrjetë në një zonë të përshtatshme ngarkimi në mënyrë të atillë që të mos përmbyset dhe të mos lëvizë.
- Pas nisjes së motorit, marmita dhe motori mund të janë të nxehët. Përdoruesi mund të digjet gjatë bartjes.
 - Shtyjeni korrësen e barit.
- Korrësja e barit është e rëndë. Nëse përdoruesi e bart i vetëm korrësen e barit, mund të lëndohet.
 - Mbani doreza mbrojtëse.
 - Barteni korrësen e barit me dy vetë.
- Gjatë transportit mund të rrjedhë benzinë duke shkaktuar ndotje dhe dëme.
 - Shtyjeni korrësen e barit.
 - Transportojeni pajisjen pa benzinë brenda.

4.10 Magazinimi

▲ PARALAJMËRIM

- Fëmijët nuk i kuptojnë dhe nuk i kanë parasysh rreziqet e korrëses së barit. Fëmijët mund të lëndohen rëndë.
 - Fikeni motorin.
 - Mbajeni korrësen e barit në vend ku nuk mund të arrihet nga fëmijët.
- Pjesët metalike mund të ndryshken nga lagëشتira. Korrësja e barit mund të dëmtohet.
 - Mbajeni korrësen të pastër dhe të thatë.
- Nëse korrësja e barit lihet në sipërfaqe të pjerrëta, mund të lëvizë pa dashje. Mund të lëndohen njerëz dhe të ndodhin dëmtime të pronës.
 - Lëreni korrësen e barit vetëm në sipërfaqe të drejta.

4.11 Pastrimi, mirëmbajtja dhe riparimi

▲ PARALAJMËRIM

- Nëse motori është në punë gjatë pastrimit, mirëmbajtjes apo riparimit, personat mund të lëndohen rëndë dhe mund të ndodhin dëmtime të pronës.
 - Fikeni motorin.

- Prisni derisa thika të pushojë së rotulluari.



- Hiqeni prizën e kandelës.

- Nëse motori është në punë gjatë pastrimit, mirëmbajtjes apo riparimit, aktuatori mund të ndizet pa dashje. Personat mund të lëndohen rëndë dhe të ndodhin dëmtimetë të pronës.

- Fikeni motorin.



- Hiqeni prizën e kandelës.

- Pas nisjes së motorit, marmita dhe motori mund të janë të nxehët. Në rast të tillë personat mund të digjen.
 - Prisni derisa marmita dhe motori të janë ftohur.
- Solucionet e forta të pastrimit, pastrimi me ujë presion apo me sende të mpreheta mund t'i dëmtojë korrësen e barit ose thikën. Nëse korrësja e barit apo thika nuk pastrohen siç duhet, pjesët nuk funksionojnë më siç duhet dhe pajisjet e sigurisë mund të anashkalohen. Njerëzit mund të lëndohen rëndë.
 - Pastrojini korrësen e barit dhe thikën sipas përshkrimeve në këto udhëzime përdorimi, 15.2.
- Nëse korrësja e barit apo thika nuk mirëmbahen ose riparohen, ashtu si përshkuhet në këto udhëzime përdorimi, pjesët nuk funksionojnë më siç duhet dhe pajisjet e sigurisë mund të anashkalohen. Njerëzit mund të lëndohen rëndë apo të humbin jetën.
 - Zëvendësojini pjesët e konsumuara apo të dëmtuara.
 - Mirëmbani ose riparoni korrësen e barit sipas përshkrimeve në këto udhëzime përdorimi.
 - Mirëmbajeni thikën sipas përshkrimit në këto udhëzime përdorimi.
- Gjatë pastrimit, mirëmbajtjes apo riparimit të thikës, përdoruesi mund të pritet nga tehet e mprehta. Përdoruesi mund të lëndohet.
 - Mbani doreza pune prej materiali rezistent.
- Gjatë mprehjes, thika mund të nxehet. Përdoruesi mund të digjet.
 - Prisni derisa thika të ftohet.
 - Mbani doreza pune prej materiali rezistent.

5 Përgatitja e kositëses së barit

5.1 Përgatitja e korriçes së barit


Duhen ndjekur hapat e mëposhtëm, qdo herë përparrë se të nisni nga puna:

- ▶ Hiqni materialin e paketimit dhe siguresat e transportit.
- ▶ Sigurohuni që komponentët e mëposhtëm janë në gjendje të sigurt:
 - Korriçja e barit, **4.6.1.**
 - Thika, **4.6.2.**
- ▶ Pastrimi i korriçes së barit, **15.**
- ▶ Kontrolli i thikës, **10.2.**
- ▶ Montimi i dorezës mbajtëse, **6.1.**
- ▶ Mbushja me vaj motori, **6.3.**
- ▶ Hapni timonin, **8.1.**
- ▶ Rimbushja e korriçes së barit me karburant, **7.**
- ▶ Nëse është kositur dhe bari i prerë duhet mbledhur në shportën e barit: Shporta e barit e varur në vend, **6.2.2.**
- ▶ Nëse është kositur dhe bari i prerë duhet shkarkuar nga mbrapa: Shporta e barit e varur nga jashtë, **6.2.3.**
- ▶ Lartësia e prerjes e konfiguruar, **11.2.**
- ▶ Kontrolli i komandave, **10.1.**
- ▶ Nëse hapat nuk mund të kryhen: Mos e përdorni korriçen e barit dhe kontaktoni me shitësin e STIHL.

6 Montimi i kositëses së barit


6.1 Montimi i timonit

- ▶ Fikeni motorin.
- ▶ Vendoseni korriçen në një sipërfaqe të rrafshët.

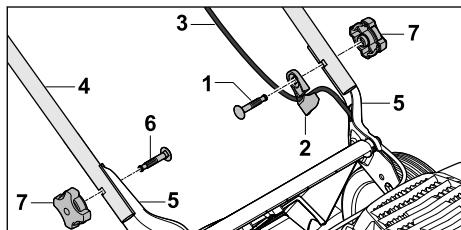

- ▶ Fusni vidën (1) përmes udhëzuesit të kavos (2).
- ▶ Kapani kavon (3) në udhëzuesin e kavos (2).
- ▶ Mbajeni timonin (4) nga kllapat (5), që të përkonjë vrimat.
- ▶ Fusni vidat (1 dhe 6) nga brenda për jashtë përmes vrimave.

- ▶ Ktheni dadot kapëse në formë ylli (7) dhe shtrëngojini mirë.

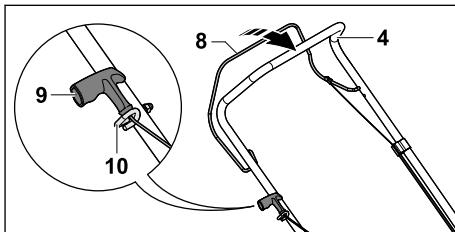


- ▶ Hjeni tapën e kandelës.
- ▶ Shtypni e mbani dorezën e marsheve për kositjen (8) tek timoni (4).
- ▶ Tërhiqeni dorezën e ndezjes (9) me ngadalë në drejtim të udhëzuesit të kavos (10).
- ▶ Futeni dorezën e ndezjes (9) në udhëzuesin e kavos (10).
- ▶ Lëshojeni dorezën e marsheve për kositjen (8).
- ▶ Vendoseni sërisht tapën e kandelës.

Timoni (4) nuk është e nevojshme të çmontohet.

6.2 Montimi, lidhja dhe shkëputja e shportës së barit


6.2.1 Montoni shportën e barit

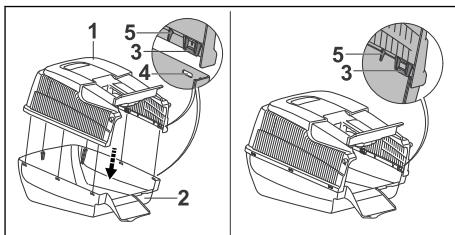

- ▶ Shtrëngoni pjesën e sipërme të shportës së barit (1) me pjesën e poshtme të shportës së barit (2). Gjuhëzat (3) dhe vjaskat (5) duhet të janë nga brenda. Gjuhëzat (3) duhet të janë në nivelin e vrimave (4).
- ▶ Shtyji gjuhëzat (3) njëra pas tjetrës nëpër vrima (4) nga mbrapa për përparrë. Gjuhëzat (3) puthiten me kërcitjen karakteristike.

6.2.2 Varja në vend e shportës së barit

- ▶ Fikeni motorin.
- ▶ Vendoseni korriçen në një sipërfaqe të rrafshët.

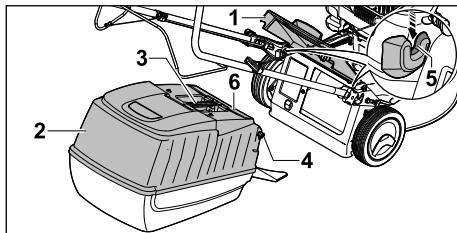

- ▶ Hapni dhe mbani kapakun e daljes (1).
- ▶ Kapni shportën e barit (2) nga doreza kapëse (3) dhe vareni nga grremçat (4) te mbajtëset (5).
- ▶ Kapaku (6) duhet mbyllur.
- ▶ Vendosni kapakun e daljes (1) mbi shportën e barit (2).

6.2.3 Shkëputja e shportës për mbledhjen e barit

- ▶ Fikeni motorin.
- ▶ Vendoseni korrësen në një sipërfaqe të rrafshët.
- ▶ Hapni dhe mbani kapakun e daljes.
- ▶ Hiqeni shportën për mbledhjen e barit nga doreza për lart.
- ▶ Mbyllni kapakun e daljes.

6.3 Mbushja me vaj motori

Vaji i motorit vajos dhe ftoh motorin.

Specifikimi i vajit të motorit dhe sasia e mbushjes përcaktohen në udhëzimet e përdorimit të motorit.

UDHËZIM

- Motori nuk vjen kurrë i mbushur me vaj në çastin e dorëzimit. Nisja e motorit pa vaj apo me pak vaj motori mund ta dëmtojë korrësen e barit.
- ▶ Kontrolloni nivelin e vajit të motorit përparr çdo procesi nisjeje dhe rimbusheni me vaj motori nëse është nevoja.


- ▶ Mbusheni vajin e motorit sipas përshkrimit në udhëzimet e përdorimit të motorit.

7 Rimbushja e korrëses së barit me karburant

7.1 Rimbushja e kositëses së barit me karburant

UDHËZIM

- Nëse kositësa e barit nuk rimbushet me karburantin e duhur, mund të dëmtohet.
 - ▶ Ndigni udhëzimet e përdorimit të motorit.
- ▶ Fikeni motorin.
- ▶ Vendoseni korrësen në një sipërfaqe të rrafshët.
- ▶ Pastrojeni me një leckë të lagur zonën rrith kapakut të serbatorit.

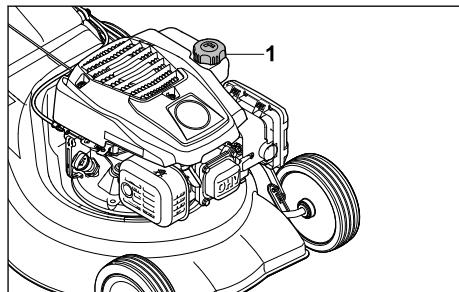


- ▶ Kthejeni kapakun e serbatorit (1) në drejtim kundërora derisa të mund të hiqet.
- ▶ Hiqeni kapakun e serbatorit.
- ▶ Mbusheni karburantin në mënyrë të atillë që të mbeten së paku 15 mm të lira në buzën e serbatorit.
- ▶ Vendosni kapakun e serbatorit në serbator.
- ▶ Kthejeni kapakun e serbatorit në drejtim orar dhe shtrëngojeni fort me dorë.
- ▶ Serbatori është i mbyllur.


8 Konfigurimi i kositëses së barit për përdoruesin

8.1 Hapja e timonit

- ▶ Fikeni motorin.
- ▶ Hiqeni tapën e kandelës.
- ▶ Vendoseni korrësen në një sipërfaqe të rrafshët.

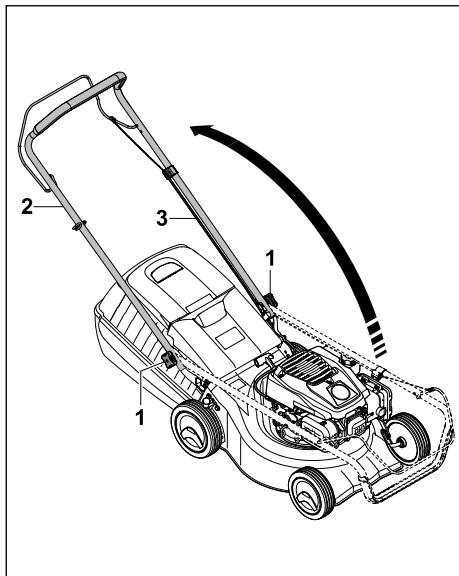

- Lirojini dadot kapëse në formë ylli (1) nëse janë të shtrënguara.
- Hapni timonin (2) dhe sigurohuni që nuk është kapur kavoja (3).
- Shtrengojini mirë dadot kapëse në formë ylli (1). Timoni (2) është lidhur mirë me korrësen e barit.

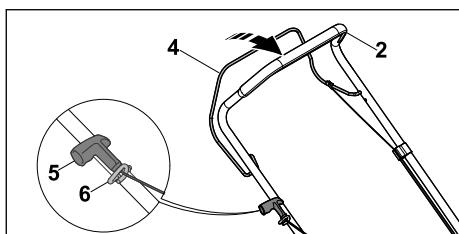

- Shtypni e mbanı dorezën e marsheve për kositjen (4) tek timoni (2).
- Tërhiqeni dorezën e ndezjes (5) me ngadalë në drejtim të udhëzuesit të kavos (6).
- Futeni dorezën e ndezjes (5) në udhëzuesin e kavos (6).
- Lëshojeni dorezën e marsheve për kositjen (4).
- Vendoseni sërisht tapën e kandelës.

8.2 Mblidhni timonin

Timoni mund të paloset së bashku për të kursyer vend ose për rruajtjen e pajisjes.


- Fikeni motorin.

- Hiqeni tapën e kandelës.
- Vendoseni korrësen në një sipërfaqe të rrafshët.
- Shtypni e mbanı dorezën e marsheve për kositjen tek timoni.
- Hiqeni dorezën e ndezjes nga udhëzuesi i kavos dhe lëvizeni me ngadalë mbrapa drejt motorit.
- Lëshojeni dorezën e marsheve për kositjen.
- Mbajini fort dorezat dhe lironi dadot kapëse në formë ylli.
- Kthejini dorezat përparrë.

9 Ndejja dhe konfigurimi i motorit

9.1 Ndejja e motorit

- Vendoseni korrësen në një sipërfaqe të rrafshët.

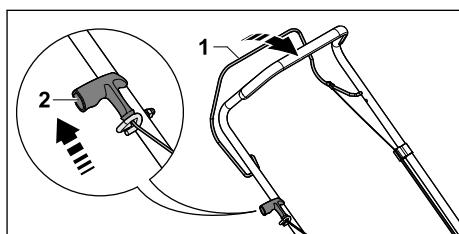

- Shtypeni e mbajeni dorezën e marsheve për kositjen (1) me dorën e majtë.
- Tërhiqeni dorezën e ndezjes (2) me dorën e djathtë derisa të ndjeni rezistencë.
- Tërhiqeni shpejt dorezën e ndezjes (2) dhe kthejeni mbrapshët derisa të ndizet motori.
- Nëse motori nuk ndizet: Ndiqni udhëzimet e përdorimit të motorit.

9.2 Fikja e motorit

- Vendoseni korrësen në një sipërfaqe të rrafshët.
- Lëshojeni dorezën e marsheve për kositjen. Motori ndalon.
- Largohuni nga pozicioni i përdoruesit.

10 Kontrolli i korrëses së barit

10.1 Kontrolli i komandave


Doreza e marsheve për kositjen

- Fikeni motorin.
- Tërhiqeni têrësisht dorezën e marsheve për kositje drejt dorezës mbajtëse dhe lëshojeni sërisht.

- Nëse doreza e marsheve për kositjen është e ngecur ose nuk kthehet sërisht në pozicionin fillestar: Mos e përdorni korrësen e barit dhe kontaktoni me shëtësin e STIHL.
- Doreza e marsheve për kositjen është defektive.

10.2 Kontrolli i thikës


- Fikeni motorin.
- Hiqeni tapën e kandelës.
- Konfigurimi i kositëses së barit,  15.1.

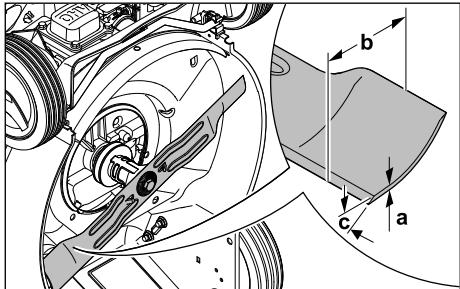

- Masni sa më poshtë:
 - Forcën a
 - Gjerësinë b
 - Këndin e mprehjes c
- Nëse arrihet trashësia minimale dhe gjersia minimale: Ndërroni thikat,  19.2.
- Nëse nuk ruhet këndi i mprehjes: Mprehni thikat,  19.2.
- Nëse keni dyshime: Konsultohuni me shëtësin e STIHL.

11 Puna me kositësen e barit

11.1 Mbajtja dhe drejtimi i korrëses së barit

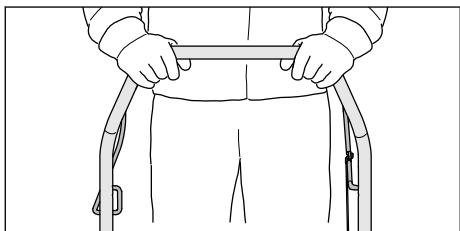

- Mbajeni timonin me të dyja duart në mënyrë që gishtat e mëdhenj të përmbyllin dorezat.

11.2 Rregullimi i lartësisë së prerje

Mund të rregullohen 7 lartësi prerje:


- 30 mm = Pozicioni 1
- 40 mm = Pozicioni 2
- 50 mm = Pozicioni 3

- 55 mm = Pozicioni 4
- 65 mm = Pozicioni 5
- 70 mm = Pozicioni 6
- 80 mm = Pozicioni 7

Pozicionet tregohen në korrësen e barit.

Rregullimi i lartësisë së prerje

- Fikeni motorin.
- Thika nuk duhet të rrotullohet.
- Vendoseni korrësen në një sipërfaqe të rrafshët.

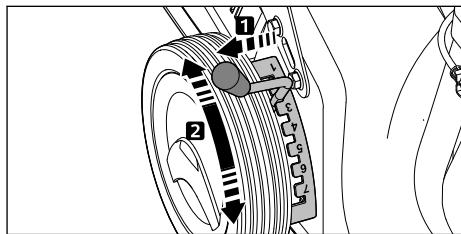


- Tërhiqeni levën (1) jashtë pjesës së futur dhe caktojeni në pozicionin e dëshiruar.

11.3 Kositja



- Shtyjeni korrësen e barit me ngadalë përparrë dhe në mënyrë të kontrolluar.


11.4 Zbrasja e shportës së barit

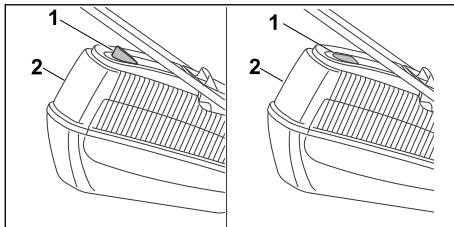

Qarkullimi i ajrit që krijohet nga thika, rrit treguesin e nivelit (1). Kur mbushet shporta e barit, qarkullimi i ajrit ndalon. Nëse qarkullimi i ajrit është shumë i ulët, treguesi i nivelit (1) zmbrapset në gjendjen pasive. Kjo është këshillë për të zbrasur shportën për mbledhjen e barit (2).

Funksioni i plotë i treguesit të nivelit (1) ofrohet vetëm me qarkullim optimal të ajrit. Ndikimet e faktorëve të jashtëm, si p.sh. bari i lagur, i dendur apo i lartë, nivelet e ulëta të prerjes, ndotja apo të njashme mund të ndikojnë në qarkullimin e ajrit dhe në funksionimin e treguesit të nivelit (1).

- ▶ Nëse treguesi i nivelit (1) kthehet në modalitet fjetjeje: Zbrasni shportën për mbledhjen e barit (2).
- ▶ Fikeni motorin.
- ▶ Hiqni shportën për mbledhjen e barit (2).

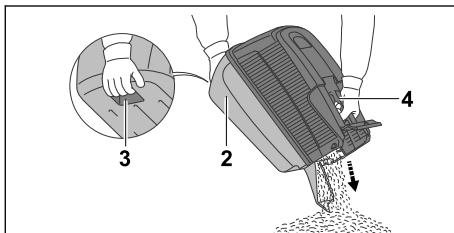

- ▶ Mbajeni shportën për mbledhjen e barit (2) nga doreza (4) dhe me dorën tjetër në dorezën e pasme (3).
- ▶ Zbrasni shportën për mbledhjen e barit (2).
- ▶ Vendosni shportën për mbledhjen e barit (2).

12 Pas punës

12.1 Pas pune

- ▶ Fikeni motorin.
- ▶ Nëse korrësja e barit është lagur: Lëreni të korrësen të thahet.
- ▶ Pastrojeni korrësen e barit.

13 Transportimi

13.1 Transportimi i korrëses së barit


- ▶ Fikeni motorin.
- ▶ Thika nuk duhet të rrullohet.
- ▶ Hiqeni tapën e kandelës.

Shtyra e korrëses së barit


- ▶ Shtyjeni korrësen e barit me ngadalë përparrë dhe në mënyrë të kontrolluar.

Bartja e korrëses së barit

- ▶ Mbani doreza pune prej materiali rezistent.
- ▶ Hiqni shportën për mbledhjen e barit.

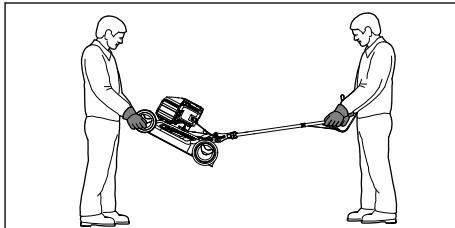

- ▶ Nëse korrësja e barit bartet me timonin e kthyer për jashtë:
- ▶ Mbajeni korrësen e barit nga njëri person me të dyja duart te kasa e parme dhe me të dyja duart nga personi tjetër tek timoni.
- ▶ Ngrijeni dhe barteni dyshe korrësen e barit.

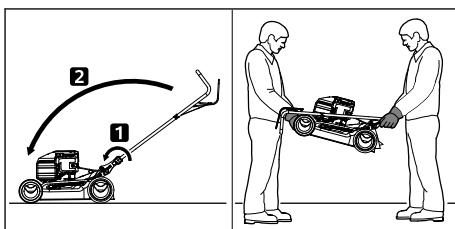

- ▶ Nëse korrësja e barit bartet me timonin e kthyer:
- ▶ Palosni timonin.
- ▶ Mbajeni korrësen e barit nga njëri person me të dyja duart te kasa e parme dhe me të dyja duart nga personi tjetër tek timoni.
- ▶ Ngrijeni dhe barteni dyshe korrësen e barit.

Transportimi i korrëses së barit në automjet

- ▶ Sigurojeni korrësen e barit në këmbë, në mënyrë që të mos përbysjet dhe të mos lëvizë.

14 Ruajtja

14.1 Mbajtja e korrëses së barit

- ▶ Fikeni motorin dhe lëreni të ftoshet.

- Hiqeni prizën e kandelës.
- Mbajeni korrësen e barit në mënyrë të tillë që të përbushen kushtet e mëposhtme:
 - Korrësja e barit të mbahet larg vendeve ku mund të arrihet nga fémijët.
 - Korrësja e barit të jetë e pastër dhe e thatë.
 - Korrësja të mos jetë në vend ku mund të rrëzohet.
 - Korrësja të mos jetë në gjendje të rrokuilliset.
- Nëse korrësja e barit lihet pa punë pér mbi 3 muaj:
 - Punoni deri sa të mbarojë karburanti.
 - Pastrojeni serbatorin nga shitësi STIHL.
 - Ndërrojeni vajin e motorit sipas përcaktimit të udhëzimit e përdorimit të motorit.
 - Nxirreni kandelën jashtë.




PARALAJMËRIM

- Kur tërhiqet doreza e ndezjes me tapën e kandelës së hequr, mund të dalin shkëndija pér jashtë. Shkëndijat mund të shkaktojnë zjarre dhe shpërthime në ambiente me djegshëmëri të lartë apo me atmosferë shpërthyese. Njerëzit mund të lëndohen rëndë apo të humbin jetën, si dhe mund të dëmtohet prona.
- Mbajini tapat e kandelës larg vrimës së kandelës.
- Tërhiqeni dhe kthejeni dorezën e ndezjes disa herë.
- Futeni kandelën dhe shtrëngojeni mirë.

15 Pastrimi

15.1 Konfigurimi i korrëses së barit

- Punoni deri sa të mbarojë karburanti. Motori ndalon.
- Vendoseni korrësen në një sipërfaqe të rrafshët.
- Hiqni shportën pér mbledhjen e barit.
- Vendoseni lartësinë e prerjes në pozicionin 1,  11.2.
- Shkëputeni dorezën e ndezjes nga udhëzuesi i kavos.

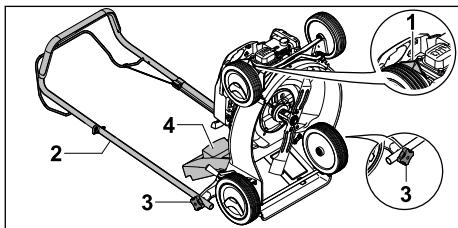

- Hiqni tapën e kandelës (1).

- Mbajini fort dorezat (2) dhe lironi dadot kapëse në formë ylli (3).
- Vendoseni timonin (2) pér mbrapa.
- Hapni dhe mbani kapakun e daljes (4).
- Vendoseni korrësen e barit pér mbrapa.

15.2 Pastrimi i korrëses së barit

- Fikeni motorin.
- Lëreni korrësen e barit të ftohet.
- Hiqeni prizën e kandelave.
- Pastrojeni korrësen e barit me një leckë të njomë.
- Pastrojini vrimat e ajrimit me furçë.
- Konfigurimi i korrëses së barit.
- Zonën e thikës dhe thikën pastrojeni me shkop, furçë të butë ose leckë të njomë.
- Vendosni prizën e kandelave.

UDHËZIM

- Pastrimi me një pastrues me presion të lartë ose me rryma uji mund të dëmtojë pajisjen.
- Mos e pastroni pajisjen me pastrues me presion të lartë ose me rymë uji.

16 Mirëmbajtja

16.1 Mirëmbajtja

Intervalet e mirëmbajtjes varen nga kushtet e mjedisit dhe të punës. STIHL rekomanon intervalet e mëposhtme të mirëmbajtjes:

Motori

- Mirëmbajeni motorin sipas përcaktimit të udhëzimit e përdorimit të motorit.


Korrësja e barit

- Inspektojini çdo vit korrëset e barit te shitësi specialist i STIHL.

16.2 Montimi dhe çmontimi i thikave

16.2.1 Heqja e thikës

- Fikeni motorin.
- Hiqeni tapën e kandelës.
- Konfigurimi i korrëses së barit.

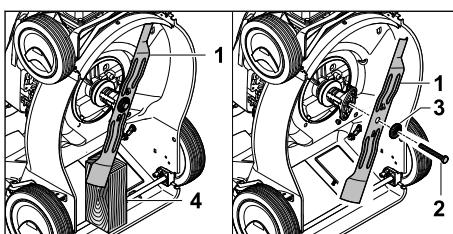


- Bllokojeni thikën (1) me një copë druri (4).


- Zhvidhosni vidën (2) dhe hiqeni me rondelë (3).
- Hiqni thikën (1).
- Hiqeni vidën (2) dhe rondelën (3). Për montimin e thikës (1) përdorni një vidë dhe rondelë të re.

16.2.2 Montimi i thikës

- Fikeni motorin.
- Hiqeni tapën e kandelës.
- Konfigurimi i korrëses së barit.

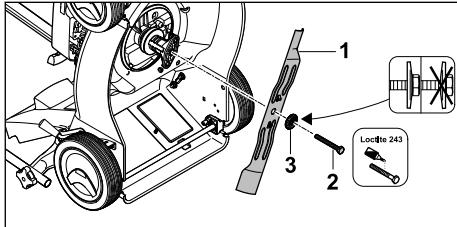

- Vendosni rondelen e re (3) në vidën e re (2).
- Vendosni Loctite 243 në filetimin e vidës (2).
- Vendoseni thikën (1) në mënyrë të atillë që vijëzimet në sipërfaqen e kontaktit të kapen me vjaskat e thikës (1).
- Vidhoseni vidën (2) së bashku me rondelë (3).

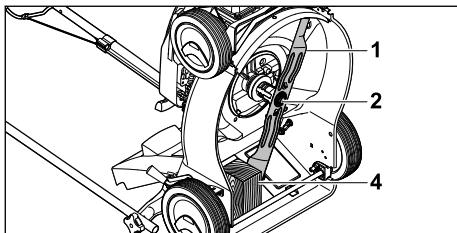

- Bllokoheni thikën (1) me një copë druri (4).

18 Mënjanoni pengesat

18.1 Zgjidhja e problemeve të korrëses së barit

Problemi	Shkaku	Zgjidhja
Motori nuk ndizet.	Doreza e marsheve për kositjen nuk është shtypur.	<ul style="list-style-type: none"> ► Niseni motorin sipas pëershkrimit në këto udhëzime përdorimi.
	Serbatori është bosh.	<ul style="list-style-type: none"> ► Rimbusheni korrësen e barit me karburant.
	Është bllokuar linja e karburantit.	<ul style="list-style-type: none"> ► Konsultohuni me shitësin e STIHL.
	Në serbator ka karburant të keq, të ndotur apo të vjetër.	<ul style="list-style-type: none"> ► Përdorni benzinë marke, të re, pa plumb.
	Filtri i ajrit është i ndotur.	<ul style="list-style-type: none"> ► Pastroni ose zëvendësoni filtrin e ajrit siç udhëzohet në udhëzimet e përdorimit të motorit.
	Priza e kandelave është shkëputur nga priza ose kabloja e ndezjes është e lidhur keq me lidhësin.	<ul style="list-style-type: none"> ► Vendosni prizën e kandelave. ► Kontrolloni lidhjen mes kablos së ndezjes dhe prizës.

- Shtrëngojeni vidën (2) me 65 Nm.

16.3 Mprehja dhe balancimi i thikës

Nevojitet shumë praktikë për ta mprehur dhe balancuar saktë thikën.

STIHL rekomandon që thikën ta mprihni e balanconi pranë një shitësi të STIHL.



PARALAJMËRIM

- Tehet e thikës janë të mprehta. Përdoruesi mund të pritet.
- Mbani doreza pune prej materiali rezistent.
- Fikeni motorin.
- Hiqeni prizën e kandelës.
- Konfigurimi i korrëses së barit.
- Hiqni thikën.
- Mprihni thikën. Kini parasysh këndin e mprehjes dhe të ftohni thikën, 19.2. Thika nuk duhet të bëhet e kaltër gjatë mprehjes.
- Montoni thikën.
- Nëse keni dyshime: Konsultohuni me shitësin e STIHL.

17 Riparimi

17.1 Riparimi i kositëses së barit

Përdoruesi nuk mund t'i riparojë vetë kositësen e barit dhe thikën.

- Nëse kositësa e barit apo thika është e dëmtuar: Mos e përdorni kositësen e barit apo thikën dhe kërkoni shitësin e STIHL.
- Nëse shenjat treguese janë të palexueshme apo të dëmtuara: Mund t'i ndërroni shenjat treguese pranë një shitësi të STIHL.

Problemi	Shkaku	Zgjidhja
	Kandela ka zënë blozë, është dëmtuar apo ka gabim në distancën e elektrodës.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pastroni ose ndërroni kandelën. ▶ Rregulloni distancën e elektrodës.
	Rezistenca në thikë është shumë e madhe.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Caktioni lartësi më të madhe prerjeje. ▶ Ndizeni motorin në bar të ulët.
Motori ndizet me vështirësi ose bie rendimenti i motorit.	Është bllokuar kutia e korresës së barit.	Pastrimi i korresës së barit.
	Lartësia e prerjes është caktuar shumë ulët ose shpejtësia e lëvizjes është shumë e lartë.	Rregulloni lartësinë e prerjes ose kositni më ngadalë.
	Në serbator dhe karburator ka ujë, ose është bllokuar karburatori.	Zbrazni serbatorin, pastroni linjën e karburantit dhe karburatorin.
	Serbatori është i ndotur.	Konsultohuni me shitësin e STIHL.
	Filtri i ajrit është i ndotur.	Pastroni ose zëvendësoni filtrin e ajrit siç udhëzohet në udhëzimet e përdorimit të motorit.
	Kandela ka zënë blozë.	Pastroni ose ndërroni kandelën.
Motori nxehet shumë.	Niveli i vajit të motorit është shumë i ulët.	Mbusheni ose ndërrojeni vajin e motorit sipas përcaktimit në udhëzimet e përdorimit të motorit.
	Janë ndotur fletët ftohëse.	Pastrimi i korresës së barit.
Korresja e barit dridhet shumë.	Është dëmtuar thika.	Ndërrojeni thikën.
	Thika nuk është e montuar siç duhet.	Montimi i thikës.
Bari nuk pritet pastër.	Thika është topitur ose konsumuar.	Mprizioni ose ndërroni thikën.

19 Të dhënat teknike

19.1 Korrëse bari STIHL RM 248.2, RM 253.2

- Tipi i motorit:
 - RM 248.2: STIHL EVC 200.3
 - RM 253.2: STIHL EVC 200.3
- Cilindrata:
 - RM 248.2: 139 cm³
 - RM 253.2: 139 cm³
- Fuzia:
 - RM 248.2: 2,1 kW (2,8 PS) në 2800/min
 - RM 253.2: 2,1 kW (2,8 PS) në 2800/min
- Shpejtësia e rrotullimit:
 - RM 248.2: 2800/min
 - RM 253.2: 2800/min
- Vëllimi maksimal i serbatorit: 900 cm³ (0,9 l)
- Pesa:
 - RM 248.2: 26 kg
 - RM 253.2: 27 kg
- Përbajtja maksimale e shportës së barit: 55 l
- Gjerësia e prerjes:
 - RM 248.2: 46 cm

– RM 253.2: 51 cm

19.2 Thika

- Trashësia minimale a: 2,0 mm
- Gjerësia minimale b: 55 mm
- Këndi i imprehjes c: 30°

19.3 Vlerat e zërit dhe të dridhjeve

RM 248.2

- Vlera K për nivelin e presionit të zërit është 2 dB(A). Vlera K për nivelin e garantuar fuqisë së zërit është 1,2 dB(A). Vlera K për vlerën e dridhjeve është 1,40 m/s².
- Niveli i presionit të zërit L_{pA} të matur sipas EN ISO 5395-2: 83 dB(A)
 - Niveli i garantuar i fuqisë së zërit L_{WAd} matur sipas 2000/14/EC / S.I. 2001/1701: 96 dB(A)
 - Vlera e dridhjeve a_{hv} të timonit, e matur sipas EN 60335-5395-2: 2,80 m/s²

RM 253.2

Vlera K për nivelin e presionit të zërit është 2 dB(A). Vlera K për nivelin e garantuar fuqisë së zërit është 1,4 dB(A). Vlera K për vlerën e dridhjeve është 2,20 m/s².

- Niveli i presionit të zërit L_{pA} të matur sipas EN ISO 5395-2: 84 dB(A)
- Niveli i garantuar i fuqisë së zërit L_{WAd} matur sipas 2000/14/EC / S.I. 2001/1701: 96 dB(A)
- Vlera e dridhjeve a_{hv} të timonit, e matur sipas EN 60335-5395-2: 5,50 m/s²

Informacioni për pajtueshmërinë me direktivën për dridhjet, 2002/44/EC dhe S.I. 2005/1093 ndodhet në www.stihl.com/vib.

19.4 REACH

REACH përcakton një rregullore të KE për regjistrimin, vlerësimin dhe miratimin e kimikateve.

Informata për plotësimin e rregullores REACH mund ti gjeni në www.stihl.com/reach.

20 Pjesë këmbimi dhe aksesorë

20.1 Pjesët e këmbimit dhe aksesorët

STIHL Këto simbole tregojnë pjesët origjinale të këmbimit të STIHL dhe aksesorët origjinalë të STIHL.

STIHL rekomandon të përdorni pjesë këmbimi origjinal të STIHL dhe aksorë origjinalë të STIHL.

Pjesët e këmbimit dhe aksesorët nga prodhues të tjera nuk mund të vlerësohen nga STIHL përsa u përket besueshmërisë, sigurisë dhe përshtatshmërisë pavarësisht monitorimit të vazhduar të tregut, si dhe STIHL nuk mund të garantojë përfundimin e tyre.

Pjesët origjinalë të këmbimit të STIHL dhe aksorët origjinalë të STIHL ofrohen nga shëtitësit e posaçëm të STIHL.

20.2 Pjesë të rëndësishme rezervë

STIHL mohon çfarëdo përgjegjësie për dëme dhe lëndime të shkaktuara nga përdorimi i aksesorëve të paautorizuar apo i pjesëve të paautorizuara të këmbimit.

- Thikë RM 248: 6350 702 0103
- Thikë RM 253: 6371 702 0102
- Vida e thikës: 9008 319 9028

– Rondela: 0000 702 6600

21 Deponimi

21.1 Hedhja e kositës së barit

Informacioni i hedhjes mund të merret nga pushteti vendor ose nga shitësi i STIHL.

Hedhja e papërshtatshme mund të dëmtojë shëndetin publik dhe të ndotë mjedisin.

- Transportojini produktet STIHL, duke përfshirë paketimin, në një pikë të përshtatshme grumbullimi për riciklim në përputhje me rregulloret vendore.
- Mos e hidhni me mbeturinat shtëpiake.

22 Deklarata konform BE

22.1 Korrëse bari STIHL RM 248.2, RM 253.2

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen

Österreich

deklaron me përgjegjësinë e saj të vetme se

- Lloji i konstruksionit: Korrëse bari
- Emri i markës: STIHL
- Tipi: RM 248.2, 253.2
- Gjerësia e prerjes:
 - RM 248.2: 46 cm
 - RM 253.2: 51 cm
- Identifikimi i serisë:
 - RM 248.2: 6350
 - RM 253.2: 6371

pajtohet me dispozitat përkatëse të direktivave 2000/14/EC, 2006/42/EC, 2014/30/EU dhe 2011/65/EU, dhe është zhvilluar e prodhuar në përputhje me datën përkatëse të prodhimit, versionet e vlefshme të standardeve të mëposhtme në datën e prodhimit:
EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2 dhe EN ISO 14982.

Organë i notifikuar kompetent:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
90431 Nürnberg, DE

Për të përcaktuar nivelin e matur dhe të garantuar të fuqisë së zërit, janë kryer procedurat në përputhje me direktivën 2000/14/EC, shtoja VIII.

- Niveli i matur i fuqisë së zërit RM 248.2: 95,2 dB(A)
- Niveli i garantuar i fuqisë së zërit RM 248.2: 96 dB(A)

- Nivel i matur i fuqisë së zërit RM 253.2: 96 dB(A)
- Nivel i garantuar i fuqisë së zërit RM 253.2: 97 dB(A)

Dokumentacioni teknik ruhet te STIHL Tirol GmbH.

Viti prodhimit dhe numri i serisë i makinerisë përcaktohen mbi korrësen e barit.

Langkampfen, 02.07.2021

STIHL Tirol GmbH

Matthias Fleischer, drejtor i Kërkim-Zhvillimit

Sven Zimmermann, drejtues i departamentit të Cilësisë

23 Deklarata e konformitetit

23.1 Korrëse bari STIHL RM 248.2

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen

Österreich

deklaron me përgjegjësinë e saj të vetme se

- Lloji i konstrukzionit: Korrëse bari
- Emri i markës: STIHL
- Tipi: RM 248.2
- Gjerësia e prerjes: 46 cm
- Identifikimi i serisë: 6350

pajtohet me dispozitat përkatëse të regullores britanike "Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001, Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008, Electromagnetic Compatibility Regulations 2016" dhe "The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electronic Equipment Regulations 2012", dhe është zhvilluar dhe prodhuar në përpunje me versionet e standardeve të mëposhtme në zbatim në datën e prodhimit: EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2, EN ISO 14982.

Organi i notifikuar kompetent:

TUV Rheinland UK LTD
1011 Stratford Road
Solihull, B90 4BN

Për të përcaktuar nivelin e matur dhe të garantuar të fuqisë së zërit, është përdorur rregullorja britanike "Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001, Schedule 11".

- Nivel i matur i fuqisë së zërit: 95,2 dB(A)
- Nivel i garantuar i fuqisë së zërit: 96 dB(A)

Dokumentacioni teknik ruhet te STIHL Tirol GmbH.

Viti prodhimit dhe numri i serisë i makinerisë përcaktohen mbi korrësen e barit.

Langkampfen, 01.07.2022

STIHL Tirol GmbH

përfaqësuar nga

Matthias Fleischer, drejtor i Kërkim-Zhvillimit
përfaqësuar nga

Sven Zimmermann, drejtor i Kontrollit të Cilësisë

Spis treści

1	Przedmowa.....	329
2	Informacje o instrukcji użytkowania.....	329
3	Przegląd.....	329
4	Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy.....	330
5	Przygotowanie kosiarki do pracy.....	336
6	Składanie kosiarki.....	336
7	Tankowanie kosiarki.....	337
8	Ustawianie kosiarki dla użytkownika.....	337
9	Uruchamianie i wyłączanie silnika.....	338
10	Sprawdzanie kosiarki.....	338
11	Koszenie trawy kosiarką.....	339
12	Po zakończeniu pracy.....	340
13	Transport.....	340
14	Przechowywanie.....	341
15	Czyszczenie.....	341
16	Konserwacja.....	341
17	Naprawa.....	342
18	Rozwiązywanie problemów.....	343

19	Dane techniczne.....	343
20	Części zamienne i akcesoria.....	344
21	Utylizacja.....	344
22	Deklaracja zgodności UE.....	345
23	Deklaracja zgodności UKCA.....	345

1 Przedmowa

Szanowni Państwo,

dziękujemy za zakup produktu marki STIHL.
STIHL projektuje i produkuje urządzenia o najwyższej jakości, które w pełni spełniają oczekiwania klientów. Produkowane przez nas urządzenia wyróżniają się najwyższą niezawodnością nawet w najcięższych warunkach pracy.

Marka STIHL to również najwyższej klasy obsługa klienta. Nasi sprzedawcy oferują fachowe doradztwo, pomoc w doborze odpowiednich produktów oraz kompleksowe wsparcie techniczne.

Firma STIHL przywiązuje szczególną wagę do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Celem niniejszej instrukcji obsługi jest zapewnienie bezpiecznej i przyjaznej dla środowiska eksploatacji produktu STIHL przez długi okres użytkowania.

Dziękujemy Państwu za zaufanie. Życzymy satysfakcji z użytkowania produktu marki STIHL.



Dr Nikolas Stihl

**WAŻNE! PRZECZYTAĆ PRZED UŻYCIEM
I ZACHOWAĆ.**

2 Informacje o instrukcji użytkowania

2.1 Obowiązujące dokumenty

Niniejsza instrukcja obsługi jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi Producenta w rozumieniu dyrektywy WE 2006/42/EC.

Obowiązują lokalne przepisy bezpieczeństwa.

► Oprócz tej instrukcji obsługi należy dokładnie zapoznać się z następującymi dokumentami i je przechowywać:

- Instrukcja obsługi silnika STIHL EVC 200.3

2.2 Ostrzeżenia w treści instrukcji



NIEBEZPIECZEŃSTWO

- Ten pictogram oznacza bezpośrednie zagrożenie poważnym lub wręcz śmiertelnym wypadkiem.
- Oznaczone nim środki mogą zapobiec poważnemu lub śmiertelnemu wypadkowi.



OSTRZEŻENIE

- Ten pictogram oznacza możliwe zagrożenie poważnym lub wręcz śmiertelnym wypadkiem.
- Oznaczone nim środki mogą zapobiec poważnemu lub śmiertelnemu wypadkowi.

WSKAZÓWKA


- Ten pictogram oznacza potencjalne zagrożenie szkodami w mieniu.
- Oznaczone nim środki mogą zapobiec szkodom w mieniu.

2.3 Symbole w tekście

-  Ten symbol odsyła do rozdziału niniejszej instrukcji obsługi.

3 Przegląd

3.1 Kosiarka

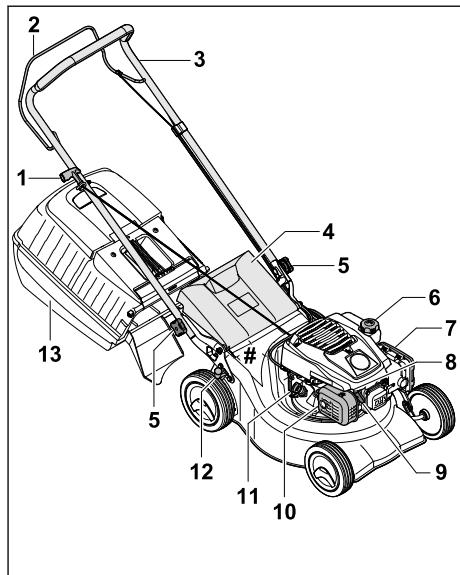

1 Uchwyt linki rozrusznika

Uchwyt linki rozrusznika służy do uruchamiania silnika.

2 Dźwignia koszenia

Dźwignia koszenia służy do uruchamiania i wyłączania silnika.

3 Uchwyt kierujący

Uchwyt kierujący służy do przytrzymywania, prowadzenia i transportu kosiarki.

4 Osłona wyrzutu

Osłona wyrzutu zamyka kanał wyrzutowy.

5 Pokrętło gwiazdowe z nakrętką

Pokrętło gwiazdowe z nakrętką zaciska uchwyt kierujący kosiarki.

6 Korek zbiornika paliwa

Korek zbiornika paliwa zamyka otwór do wlewania benzyny.

7 Pokrywa filtra

Pokrywa filtra przykrywa filtr powietrza.

8 Świeca zapłonowa

Świeca zapłonowa zapala mieszankę paliwo-powietrzną w silniku.

9 Nasadka świecy zapłonowej

Nasadka świecy zapłonowej łączy przewód zapłonowy ze świecą zapłonową.

10 Tłumik

Tłumik zmniejsza poziom hałasu emitowanego przez kosiarkę.

11 Korek wlewu oleju silnikowego

Korek wlewu oleju silnikowego zamyka otwór służący do wlewania oleju silnikowego.

12 Dźwignia

Dźwignia służy do ustawiania wysokości koszenia.

13 Kosz na trawę

Kosz na trawę zbiera skoszoną trawę.

Tabliczka znamionowa z numerem maszyny**3.2 Symbole**

Na kosiarce mogą być umieszczone symbole; mają one następujące znaczenie:



Gwarantowany poziom mocy akustycznej według dyrektywy 2000/14/EC, w dB(A), aby umożliwić porównanie emisji hałasu przez maszyny.



Symbol ten oznacza korek zbiornika paliwa.



Symbol ten oznacza korek zbiornika oleju silnikowego.

4 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy**4.1 Symbole ostrzegawcze**

Znaczenie symboli ostrzegawczych na kosiarce:



Zwrócić uwagę na wskazówki i środki dotyczące bezpieczeństwa.



Zapoznać się dokładnie z instrukcją obsługi i ją przechowywać.



Zwrócić uwagę na wskazówki bezpieczeństwa dotyczące przedmiotów wyrzucanych do góry i środki bezpieczeństwa.



Nie dotykać obracającego się noża.



Wyciągać nasadkę świecy zapłonowej podczas transportu, przechowywania, konserwacji lub naprawy.



Zachowywać bezpieczny odstęp.

4.2 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Kosiarka STIHL RM 248.2 lub RM 253.2 służy do koszenia trawy.

▲ OSTRZEŻENIE

- Użytkowanie kosiarki niezgodnie z przeznaczeniem może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć osób oraz szkody materialne.

- ▶ Kosiarkę należy użytkować w sposób opisany w tej instrukcji obsługi oraz w instrukcji obsługi silnika.

4.3 Wymagania dotyczące użytkownika**▲ OSTRZEŻENIE**

- Użytkownicy, którzy nie zostali poinstruowani, nie są w stanie rozpoznać ani oszacować zagrożeń spowodowanych przez kosiarkę. Możliwość poważnego zranienia lub śmierci użytkownika albo innych osób.



- ▶ Zapoznać się dokładnie z instrukcją obsługi i ją przechowywać.
- ▶ Jeżeli kosiarka będzie przekazywana innej osobie, należy przekazać również instrukcje obsługi kosiarki i silnika.
- ▶ Użytkownik musi spełnić następujące wymagania:
 - Użytkownik powinien być wypoczęty.
 - Użytkownik powinien być zdolny pod względem fizycznym, sensorycznym oraz psychicznym do obsługi kosiarki i koszenia. Jeżeli użytkownik jest do tego zdolny w ograniczonym zakresie pod względem fizycznym, sensorycznym lub psychicznym, to może wykonywać pracę za pomocą maszyny tylko pod nadzorem odpowiedzialnej osoby lub po instruktażu przeprowadzonym przez tę osobę.
 - Użytkownik powinien rozpoznać i oszacować zagrożenia spowodowane przez kosiarkę.
 - Użytkownik powinien być świadomy swojej odpowiedzialności za wypadki i szkody.
 - Użytkownik powinien być pełnoletni lub odbywać naukę zawodu pod nadzorem zgodnie z krajowymi przepisami.
 - Użytkownik powinien zostać poinstruowany przez Autoryzowanego Dealerę STIHL lub odpowiedniego specjalistę przed pierwszym użyciem kosiarki.
 - Użytkownik nie może być pod wpływem alkoholu, leków lub narkotyków.
- ▶ W razie wątpliwości odwiedzić Autoryzowanego Dealerę STIHL.

4.4 Odzież robocza i sprzęt ochronny

⚠ OSTRZEŻENIE

- Podczas pracy przedmioty mogą zostać odrzucone do góry z dużą prędkością. Użytkownik może zostać zrаниony.
 - ▶ Należy nosić długie spodnie z odpornego materiału.
- Podczas pracy powstaje hałas. Może on uszkodzić słuch.
 - ▶ Zakładać nauszniki ochronne.
- Podczas pracy może wzbić się pył. Wdychanie pyłu może spowodować pogorszenie zdrowia i reakcje alergiczne.
 - ▶ Jeżeli wzbiąja się pył, zakładać maskę przeciwpyłową.
- Nieodpowiednia odzież robocza może zaciepić się o drewno, zarośla lub kosiarkę. Użytkownicy bez odpowiedniej odzieży roboczej mogą odnieść poważne obrażenia ciała.
 - ▶ Zakładać dobrze przylegającą odzież roboczą.
 - ▶ Zdjąć szaliki i ozdoby.
- Podczas czyszczenia, konserwacji i transportu może dojść do kontaktu użytkownika z nożem. Użytkownik może zostać zrаниony.
 - ▶ Należy nosić rękawice ochronne z odpornego materiału.
 - ▶ Zakładać mocne, zamknięte i nieślizgające się obuwie.
- Użytkownik noszący nieodpowiednie obuwie może się poślizgnąć. Użytkownik może zostać zraniony.
- Podczas ostrzenia noża mogą zostać odrzucone cząsteczki materiału. Użytkownik może zostać zraniony.
 - ▶ Zakładać dobrze przylegające okulary ochronne. Odpowiednie okulary ochronne są testowane zgodnie z normą EN 166 lub przepisami krajowymi i z odpowiednim oznaczeniem są dostępne w handlu.
 - ▶ Należy nosić rękawice ochronne z odpornego materiału.

4.5 Obszar roboczy i środowisko

⚠ OSTRZEŻENIE

- Osoby postronne, dzieci i zwierzęta mogą nie potrafić rozpoznać i ocenić zagrożeń spowodowanych przez kosiarkę i przedmioty odrzucone do góry. Możliwość odniesienia poważnych obrażeń ciała przez osoby postronne, dzieci i zwierzęta oraz wystąpienia szkód materialnych.
 - ▶ Osoby postronne, dzieci i zwierzęta powinny przebywać w bezpiecznej odległości od obszaru roboczego.
- ▶ Zachować odległość od przedmiotów.
- ▶ Nie pozostawać kosiarki bez nadzoru.
- ▶ Należy wyeliminować możliwość zabawiania się kosiarką przez dzieci.
- Podczas pracy silnika wypływają gorące spalinę z tłumika. Gorące spaliny mogą doprowadzić do zapłonu materiałów łatwopalnych i spowodować pożary.
- ▶ Zachować odpowiednią odległość między strumieniem spalin a materiałami łatwopalnymi.

4.6 Bezpieczny stan

4.6.1 Kosiarka

Kosiarka zapewnia bezpieczeństwo, gdy spełnione są następujące warunki:

- Kosiarka nie jest uszkodzona.
- Z kosiarki nie wycieka benzyna.
- Korek zbiornika paliwa jest zakręcony.
- Z kosiarki nie wycieka olej silnikowy.
- Korek wlewu oleju silnikowego jest zakręcony.
- Kosiarka jest czysta.
- Elementy obsługi działają i nie zostały zmodyfikowane.
- Jeżeli odbywa się koszenie i skoszona trawa ma być zbierana do kosza na trawę, kosz na trawę jest prawidłowo zamocowany.
- Jeżeli odbywa się koszenie i skoszona trawa ma być wyrzucana z tyłu, kosz na trawę jest odczepiony i osłona wyrzutu jest zamknięta.
- Nóż jest prawidłowo zamontowany.
- Zamontowane są oryginalne akcesoria STIHL do tej kosiarki.
- Akcesoria zostały prawidłowo zamontowane.
- Mechanizmy sprężynowe są nieuszkodzone i działają.
- Po puszczeniu dźwigni koszenia silnik się zatrzymuje.

▲ OSTRZEŻENIE

■ W stanie niezapewniającym bezpieczeństwa elementy konstrukcyjne mogą nie działać prawidłowo, urządzenia zabezpieczające mogą zostać wyłączone i może wypływać paliwo. Osoby mogą zostać poważnie zranione lub ponieść śmierć.

- ▶ Wykonywać pracę przy pomocy nieuszkodzonej kosiarki.
- ▶ Jeżeli z kosiarki wycieka benzyna, nie korzystać z kosiarki i odwiedzić Autoryzowanego Dealeru STIHL.
- ▶ Zakręcić korek zbiornika paliwa.
- ▶ Jeżeli z kosiarki wycieka olej silnikowy, nie korzystać z kosiarki i odwiedzić Autoryzowanego Dealeru STIHL.
- ▶ Zakręcić korek wlewu oleju silnikowego.
- ▶ Jeżeli kosiarka jest zabrudzona, należy wyczyścić kosiarkę.
- ▶ Nie należy manipulować przy kosiarce i jej systemach bezpieczeństwa.
- ▶ Zabronione jest manipulowanie w kosiarce, które zmienia moc lub prędkość obrotową silnika.
- ▶ Jeżeli nie działają elementy obsługi, nie kosić trawy kosiarką.
- ▶ Mechanizmy sprężynowe mogą oddać zmagazynowaną energię.

4 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy

- ▶ Jeżeli odbywa się koszenie i skoszona trawa ma być zbierana do kosza na trawę, zamocować kosz na trawę w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi.
- ▶ Montować oryginalne akcesoria STIHL do tej kosiarki.
- ▶ Zamontować noże w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi.
- ▶ Zamontować akcesoria w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi lub instrukcji obsługi akcesoriów.
- ▶ Nie umieszczać przedmiotów w otworach kosiarki.
- ▶ Wymieniać zużyte lub uszkodzone tabliczki informacyjne.
- ▶ W razie wątpliwości odwiedzić Autoryzowanego Dealeru STIHL.

4.6.2 Nóż

Nóż jest w stanie zapewniającym bezpieczeństwo, gdy spełnione są następujące warunki:

- Nóż i elementy dołączone nie są uszkodzone.
- Nóż nie jest zdeformowany.
- Nóż jest prawidłowo zamontowany.
- Nóż jest prawidłowo naostrzony.
- Nóż nie ma zadziorów.
- Nóż jest prawidłowo wyważony.
- Wartości grubości i szerokości noża nie są poniżej wartości minimalnych, 19.2.
- Zachowany jest kąt ostrzenia, 19.2.

▲ OSTRZEŻENIE

■ Części noża, które nie są w stanie zapewniającym bezpieczeństwo, mogą pozuwać się i zostać odrzucone. Osoby mogą ulec poważnym zranieniom.

- ▶ Praca jest dozwolona, gdy nóż i elementy dołączone nie są uszkodzone.
- ▶ Należy prawidłowo zamontować nóż.
- ▶ Prawidłowo ostrzyć nóż.
- ▶ Jeżeli wartości grubości lub szerokości noża są poniżej wartości minimalnej, wymienić nóż.
- ▶ Zlecić wyważenie noża Autoryzowanemu Dealerowi STIHL.
- ▶ W razie wątpliwości odwiedzić Autoryzowanego Dealeru STIHL.

4.7 Paliwo i tankowanie

▲ OSTRZEŻENIE

■ Paliwem stosowanym w tej kosiarce jest benzyna. Benzyna jest łatwopalna. W przypadku zetknięcia się benzyny z otwartym ogniem lub gorącymi przedmiotami może ona spowodować pożar lub wybuch. Możliwość odniesienia

- poważnych ran przez osoby lub śmierci oraz wystąpienia szkód materialnych.
- Chronić benzynę przed wysoką temperaturą i ogniem.
- Nie rozlewać benzyny.
- W razie rozlania benzyny należy wytrzeć benzynę szmatką i spróbować uruchomić silnik dopiero wtedy, gdy wszystkie części kosiarki będą suche.
- Nie palić.
- Nie wolno dolewać paliwa w pobliżu źródła ognia.
- Przed tankowaniem paliwa wyłączyć i schłodzić silnik.
- Zbiornik paliwa należy opróżniać na otwartej przestrzeni.
- Silnik uruchamiać w odległości przynajmniej 3 m od miejsca tankowania paliwa.
- Wewnątrz budynku nie wolno przechowywać kosiarki z napełnionym zbiornikiem paliwa.
- Wdychanie oparów benzyny może spowodować zatrucie osób.
 - Nie wdychać oparów benzyny.
 - Tankować należy w dobrze przewietrzanym miejscu.
- Podczas pracy kosiarka się nagrzewa. Benzyna rozszerza się i w zbiorniku paliwa może wystąpić nadciśnienie. Podczas odkręcania korka zbiornika paliwa może wytrysnąć benzyna. Wytryskująca benzyna może ulec zapłonowi. Użytkownik może zostać poważnie zraniony.
 - Najpierw schłodzić kosiarkę, a następnie odkręcić korek zbiornika paliwa.
- Odzież, która zetknęła się z benzyną, jest łatwopalna. Możliwość odniesienia poważnych ran przez osoby lub śmierci oraz wystąpienia szkód materialnych.
 - W przypadku zetknięcia się odzieży z benzyną zmienić odzież.
- Benzyna może zagrażać środowisku naturalnemu.
 - Nie rozlewać paliwa.
 - Benzynę należy utylizować zgodnie z przepisami i w sposób bezpieczny dla środowiska.
- Jeżeli benzyna zetknie się ze skórą lub dostanie się do oczu, może spowodować ich podrażnienie.
 - Unikać styczności z benzyną.
 - W przypadku zetknięcia się ze skórą przemyć odpowiednie fragmenty skóry dużą ilością wody z mydłem.

- W przypadku przedostania się do oczu przepłukać je przynajmniej 15 minut dużą ilością wody i udać się do lekarza.
- Układ zaplonowy kosiarki wytwarza iskry. Iskry mogą wydostać się na zewnątrz i być przyczyną pożarów lub eksplozji w łatwopalnym lub wybuchowym środowisku. Możliwość odniesienia poważnych ran przez osoby lub śmierci oraz wystąpienia szkód materialnych.
 - Stosować świece zapłonowe opisane w instrukcji obsługi silnika.
 - Wkręcić świecę zapłonową i mocno dokręcić.
 - Mocno wcisnąć nasadkę świecy zapłonowej.
- Kosiarka może ulec uszkodzeniu, jeżeli zostanie zatankowana benzyną nieodpowiednią dla silnika.
 - Stosować świeżą, markową benzynę bezoliwową.
 - Przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji obsługi silnika.

4.8 Praca

▲ OSTRZEŻENIE

- Użytkownik nieprawidłowo uruchamiający silnik może stracić kontrolę nad kosiarką. Użytkownik może zostać poważnie zrаниony.
 - Uruchamiać silnik w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi.
- W określonych sytuacjach użytkownik nie może skoncentrować się podczas pracy. Użytkownik może potknąć się, upaść i poważnie zranić.
 - Pracę wykonywać spokojnie i w sposób przemyślany.
 - Kosić tylko przy dobrej widoczności. Przy słabym oświetleniu i złej widoczności nie kosić trawy kosiarką.
 - Obsługiwać kosiarkę samodzielnie.
 - Uważać na przeszkody.
 - Nie przechylać kosiarki.
 - Wykonywać pracę w pozycji stojącej i utrzymywać równowagę.
 - W przypadku wystąpienia objawów zmęczenia skorzystać z przerwy w pracy.
 - W razie koszenia na zboczu kosić prostąpadle do zbocza.
 - Nie wykonywać prac na zboczu o nachyleniu przekraczającym 25° (46,6%).
 - Należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z kosiarki w pobliżu zboczy, krawędzi terenu, dolów, wysypisk odpadów i grobli.

- ▶ Czas pracy zaplanować w taki sposób, aby unikać większych obciążień przez dłuższy czas.
- Podczas pracy silnika powstają spalin. Wydanie spalin może spowodować zatrucie osób.
 - ▶ Nie wdychać spalin.
 - ▶ Pracę z użyciem kosiarki wykonywać w dobrze przewietrzonym miejscu.
 - ▶ W przypadku wystąpienia mdłości, bólu głowy, zaburzeń widzenia albo słuchu lub zawrotów głowy zakończyć pracę i udać się do lekarza.
- Użytkownik korzystający z nauszników ochronnych podczas pracy silnika może mieć ograniczoną zdolność słyszenia i oceny dźwięków.
 - ▶ Pracę wykonywać spokojnie i w sposób przemyślany.
- Kosiarka jest wyposażona w hamulec silnika.
 - ▶ Silnik i nóż zatrzymują się w ciągu 3 s od puszczenia dźwigni.
- Obracający się nóż może skałczyć użytkownika. Użytkownik może zostać poważnie zraniony.
 - ▶ Zdjąć nasadkę świecy zapłonowej.



- ▶ Nie dotykać obracającego się noża.
- ▶ W razie zablokowania się noża o przedmiot wyłączyć silnik. Dopiero wówczas usunąć przedmiot.
- Jeżeli podczas pracy kosiarka zachowuje się w sposób zmieniony lub nienormalny, to może nie zapewniać bezpiecznej pracy. Możliwość poważnego zranienia osób oraz wystąpienia szkód materialnych.
 - ▶ Zakończyć pracę i odwiedzić Autoryzowanego Dealera STIHL.
- Podczas pracy kosiarka może generować wibracje.
 - ▶ Czynności wykonywać w rękawicach ochronnych.
 - ▶ Robić przerwy w pracy.
 - ▶ W przypadku wystąpienia objawów zaburzeń ukrwienia udać się do lekarza.
- Sprawdzić powierzchnię przed koszeniem, zwierając uwagę na przeszkoły. Jeżeli podczas pracy nóż natrafi na niepotrzebny przedmiot, to może nastąpić wyrzucenie tego przedmiotu (lub jego części) do góry z dużą prędkością. Możliwość zranienia osób oraz wystąpienia szkód materialnych.

4 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy



- ▶ Usuwać z obszaru roboczego przedmioty takie jak: kamienie, kije, druty, zabawki lub inne niepotrzebne rzeczy. Oznakować ukryte przedmioty, których nie można usunąć.

- Po puszczeniu dźwigni przełączającej nóż nadal obraca się jeszcze przez krótki czas. Może dojść do poważnych obrażeń.
 - ▶ Odczekać, aż nóż przestanie się obracać.
 - ▶ Kosz na trawę należy zdejmować dopiero po zatrzymaniu się noża.
- Jeżeli obracający się nóż trafi na twardy przedmiot, to mogą powstać iskry. W łatwopalnym środowisku iskry mogą spowodować pożary. Możliwość odniesienia poważnych ran lub śmierci osób oraz wystąpienia szkód materialnych.
 - ▶ Nie pracować w łatwopalnym środowisku.
- Kosiarka pozostawiona na pochyłej powierzchni może niespodziewanie się z niej stoczyć. Możliwość zranienia osób oraz wystąpienia szkód materialnych.
 - ▶ Kosiarkę można puszczać tylko wtedy, gdy stoi ona na płaskiej powierzchni, z której nie może się sama stoczyć.
- Przedmioty zamocowane do uchwytu kierującego zwiększą jego ciężar i mogą spowodować, że kosiarka się wywróci. Możliwość zranienia osób oraz wystąpienia szkód materialnych.
 - ▶ Nie przyjmować żadnych przedmiotów do uchwytu kierującego.

▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO

- Podczas pracy w pobliżu przewodów znajdujących się pod napięciem nóż może się z nimi zetknąć i je uszkodzić. Użytkownik może odnieść poważne rany lub ponieść śmierć.
 - ▶ Nie pracować w pobliżu przewodów znajdujących się pod napięciem.
- W trakcie pracy podczas burzy użytkownik może zostać porażony piorunem. Użytkownik może odnieść poważne rany lub ponieść śmierć.
 - ▶ Podczas burzy nie wykonywać pracy.
- Jeżeli praca wykonywana jest podczas deszczu, użytkownik może się posłizgnąć. Użytkownik może odnieść poważne rany lub ponieść śmierć.
 - ▶ Podczas deszczu nie wykonywać pracy.

4.9 Transport

⚠ OSTRZEŻENIE

- Podczas transportu kosiarka może się przewrócić lub przemieścić. Możliwość zranienia osób oraz wystąpienia szkód materialnych.
 - ▶ Wyłączyć silnik.
 - ▶ Odczekać, aż nóż przestanie się obracać.
 - ▶ Zdjąć nasadkę świecy zapłonowej.
- ▶ Zabezpieczyć kosiarkę za pomocą pasów, pasków lub siatki na odpowiedniej powierzchni ładunkowej w taki sposób, aby nie mogła się przewrócić lub poruszyć.
- Po uruchomieniu silnika tłumik i silnik mogą być gorące. Podczas transportu użytkownik może się oparzyć.
 - ▶ Przepychać kosiarkę.
- Kosiarka jest ciężka. Użytkownik niosący kosiarkę samodzielnie może ulec zranieniu.
 - ▶ Czynności wykonywać w rękawicach ochronnych.
 - ▶ Kosiarkę powinny przenosić dwie osoby.
- Podczas transportu może dojść do wycieku benzyny, co może spowodować zabrudzenia i uszkodzenia.
 - ▶ Przepychać kosiarkę.
 - ▶ Transportować urządzenie bez benzyny.

4.10 Przechowywanie

⚠ OSTRZEŻENIE

- Dzieci mogą nie uświadadamiać sobie zagrożeń spowodowanych przez kosiarkę i ich oceniać. Dzieci mogą ulec poważnym zranieniom.
 - ▶ Wyłączyć silnik.
 - ▶ Przechowywać kosiarkę w miejscach niedostępnych dla dzieci.
- Elementy metalowe mogą korodować pod wpływem wilgoci. Kosiarka może ulec uszkodzeniu.
 - ▶ Przechowywać kosiarkę w czystym i suchym miejscu.
- Kosiarka przechowywana na pochyłej powierzchni może niespodziewanie się z niej stoczyć. Możliwość zranienia osób oraz wystąpienia szkód materialnych.
 - ▶ Przechowywać kosiarkę tylko na płaskich powierzchniach.

4.11 Czyszczenie, konserwacja i naprawa

⚠ OSTRZEŻENIE

- Jeżeli silnik pracuje podczas czyszczenia, konserwacji lub naprawy, to istnieje ryzyko poważnego zranienia osób oraz wystąpienia szkód materialnych.
 - ▶ Wyłączyć silnik.
 - ▶ Odczekać, aż nóż przestanie się obracać.
 - ▶ Zdjąć nasadkę świecy zapłonowej.
- Jeżeli silnik pracuje podczas czyszczenia, konserwacji lub naprawy, to napęd kół może się nieoczekiwanie włączyć. Możliwość poważnego zranienia osób oraz wystąpienia szkód materialnych.
 - ▶ Wyłączyć silnik.
 - ▶ Zdjąć nasadkę świecy zapłonowej.
- Po uruchomieniu silnika tłumik i silnik mogą być gorące. Osoby mogą się oparzyć.
 - ▶ Odczekać, aż tłumik i silnik się schłodzą.
- Agresywne środki czyszczące, czyszczenie strumieniem wody lub ostrymi przedmiotami mogą uszkodzić kosiarkę lub noż. Nieprawidłowe czyszczenie kosiarki lub noża może spowodować niewłaściwe działanie elementów i wyłączenie urządzeń zabezpieczających. Osoby mogą ulec poważnym zranieniom.
 - ▶ Czyścić kosiarkę i nóż w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi,  15.2.
- Konserwacja lub naprawa kosiarki albo noża niezgodna z opisem w niniejszej instrukcji obsługi może spowodować niewłaściwe działanie elementów i wyłączenie urządzeń zabezpieczających. Osoby mogą zostać poważnie zranione lub ponieść śmierć.
 - ▶ Wymienić zużyte lub uszkodzone części.
 - ▶ Kosiarkę należy konserwować i naprawiać w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi.
 - ▶ Obsługę noża należy wykonywać w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi.
- Podczas czyszczenia, obsługi lub naprawy noża użytkownik może skaleczyć się o ostre krawędzie tnące. Użytkownik może zostać zraniony.

- ▶ Należy nosić rękawice ochronne z odpornego materiału.
- Podczas ostrzenia nóż może się mocno nagrzać. Użytkownik może się oparzyć.
 - ▶ Odczekać, aż nóż się schłodzi.
 - ▶ Należy nosić rękawice ochronne z odpornego materiału.

5 Przygotowanie kosiarki do pracy

5.1 Przygotowanie kosiarki do pracy


Przed każdym rozpoczęciem pracy należy wykonać następujące czynności:

- ▶ Usunąć materiały opakowaniowe i zabezpieczenia transportowe.
- ▶ Sprawdzić, czy następujące elementy zapewniają bezpieczną pracę:
 - kosiarka, **4.6.1**;
 - nóż, **4.6.2**.
- ▶ Wyczyścić kosiarkę, **15**.
- ▶ Sprawdzić nóż, **10.2**.
- ▶ Zamontować uchwyt kierujący, **6.1**.
- ▶ Wlać olej silnikowy, **6.3**.
- ▶ Rozłożyć uchwyt kierujący, **8.1**.
- ▶ Zatankować kosiarkę, **7**.
- ▶ Jeżeli odbywa się koszenie i skoszona trawa ma być zbierana do kosza na trawę, zamocować kosz na trawę, **6.2.2**.
- ▶ Jeżeli odbywa się koszenie i skoszona trawa ma być wyrzucana z tyłu, zdjąć kosz na trawę, **6.2.3**.
- ▶ Ustawić wysokość koszenia, **11.2**.
- ▶ Sprawdzić elementy obsługi, **10.1**.
- ▶ Jeżeli nie można wykonać tych czynności, nie używać kosiarki i odwiedzić Autoryzowanego Dealeru STIHL.


6 Składanie kosiarki

6.1 Zamontowanie uchwytu kierującego

- ▶ Wyłączyć silnik.
- ▶ Ustawić kosiarkę na płaskiej powierzchni.

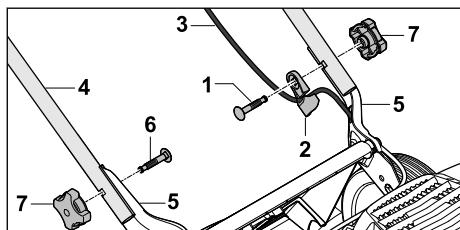

- ▶ Przełożyć śrubę (1) przez przelotkę (2).
- ▶ Zamocować cięgno (3) w przelotce (2).
- ▶ Przytrzymać uchwyt kierujący (4) przy uchwytach (5) w taki sposób, aby otwory ustawiły się w jednej linii.
- ▶ Wsunąć śruby (1 i 6) od środka na zewnątrz przez otwory.
- ▶ Nakręcić pokrętła gwiazdowe z nakrętką (7) i mocno dokręcić.

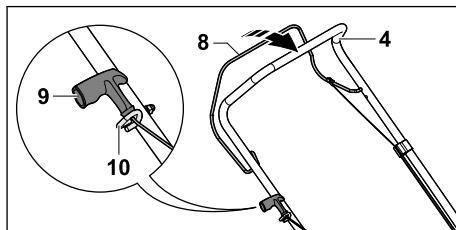


- ▶ Zdjąć nasadkę świecy zapłonowej.
- ▶ Przyciągnąć dźwignię koszenia (8) do uchwytu kierującego (4) i przytrzymać.
- ▶ Powoli pociągnąć uchwyt linki rozrusznika (9) w kierunku zaczepu linki (10).
- ▶ Zaczepić uchwyt linki rozrusznika (9) w zaczeplie linki (10).
- ▶ Puścić dźwignię koszenia (8).
- ▶ Założyć nasadkę świecy zapłonowej.

Nie trzeba ponownie demontać uchwytu kierującego (4).

6.2 Zmontowanie, zamocowanie i zdemontowanie kosza na trawę

6.2.1 Składanie kosza na trawę

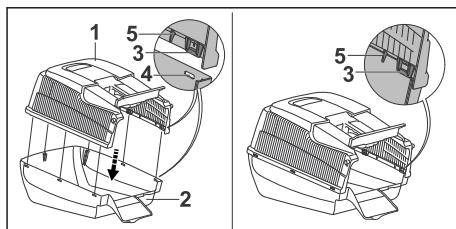


- ▶ Założyć górną część kosza na trawę (1) na dolną część kosza (2).
- ▶ Zaczepy (3) i prowadnice (5) muszą znajdować się wewnętrznie. Zaczepy (3) muszą znajdować się na wysokości otworów (4).
- ▶ Wcisnąć zaczepy (3) kolejno od tyłu do przodu w otwory (4).
- ▶ Zaczepy (3) blokują się (słyszać odgłos).

6.2.2 Zamocowanie kosza na trawę

- ▶ Wyłączyć silnik.

- ▶ Ustawić kosiarkę na płaskiej powierzchni.

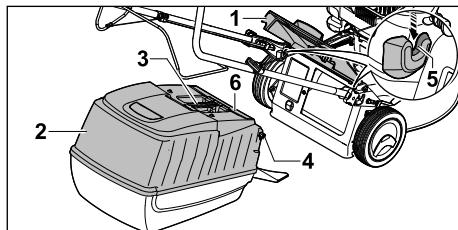

- ▶ Otworzyć i przytrzymać osłonę wyrzutu (1).
- ▶ Chwycić kosz na trawę (2) za uchwyt (3) i zamocować zaczepy (4) w uchwytych (5). Pokrywa (6) musi być zamknięta.
- ▶ Położyć osłonę wyrzutu (1) na koszu na trawę (2).

6.2.3 Zdejmowanie kosza na trawę

- ▶ Wyłączyć silnik.
- ▶ Ustawić kosiarkę na płaskiej powierzchni.
- ▶ Otworzyć i przytrzymać osłonę wyrzutu.
- ▶ Zdjąć kosz na trawę do góry, trzymając za uchwyt.
- ▶ Zamknąć osłonę wyrzutu.

6.3 Wlewanie oleju silnikowego

Olej silnikowy smaruje i chłodzi silnik.

Specyfikacja oleju silnikowego i ilość do napełnienia są podane w instrukcji obsługi silnika.

WSKAZÓWKA

- Urządzenie jest dostarczane bez wlanego oleju silnikowego. Uruchamianie silnika bez oleju silnikowego lub ze zbyt małą jego ilością może spowodować uszkodzenie kosiarki.
- ▶ Przed każdym uruchomieniem silnika należy sprawdzić poziom oleju silnikowego i w razie potrzeby uzupełnić olej.
- ▶ Wlewając olej silnikowy w sposób opisany w instrukcji obsługi silnika.


7 Tankowanie kosiarki

7.1 Tankowanie kosiarki

WSKAZÓWKA

- Jeśli kosiarka nie zostanie zatankowana właściwym paliwem, to może ulec uszkodzeniu.
- ▶ postępować zgodnie z instrukcją obsługi silnika.
- ▶ Wyłączyć silnik.
- ▶ Ustawić kosiarkę na płaskiej powierzchni.

- ▶ Oczyścić wilgotną szmatką obszar wokół korka zbiornika paliwa.

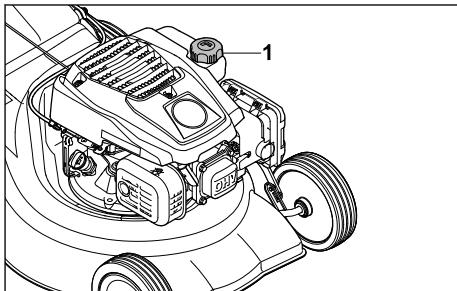


- ▶ Obracać korek zbiornika paliwa (1) przeciwko ruchowi wskazówek zegara, aż będzie można zdjąć korek zbiornika paliwa.
 - ▶ Zdjąć korek zbiornika paliwa.
 - ▶ Wlewając paliwo, pozostawiając wolną przestrzeń o wysokości przynajmniej 15 mm od krawędzi zbiornika paliwa.
 - ▶ Umieścić korek zbiornika paliwa na zbiorniku paliwa.
 - ▶ Obracać korek zbiornika paliwa zgodnie z ruchem wskazówek zegara i mocno dokręcić go ręką.
- Zbiornik paliwa jest zamknięty.


8 Ustawianie kosiarki dla użytkownika

8.1 Rozkładanie uchwytu kierującego

- ▶ Wyłączyć silnik.
- ▶ Zdjąć nasadkę świecy zapłonowej.
- ▶ Ustawić kosiarkę na płaskiej powierzchni.

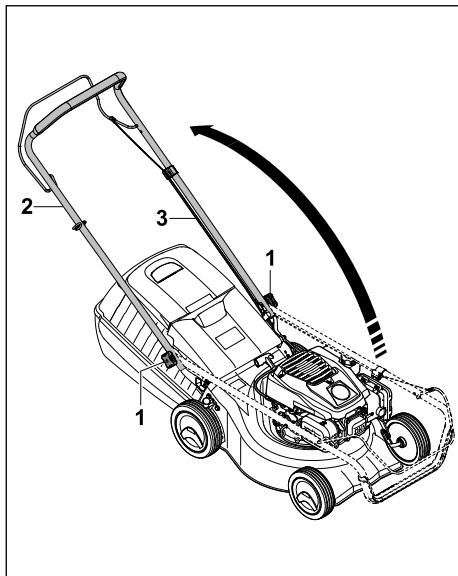

- Jeżeli pokrętła gwiazdowe z nakrętką (1) są dokręcone, należy je poluzować.
 - Rozłożyć uchwyt kierujący (2), uważając, aby cięgno (3) nie uległo zakleszczeniu.
 - Mocno dokręcić pokrętła gwiazdowe z nakrętką (1).
- Uchwyt kierujący (2) jest mocno połączony z kosiarką.

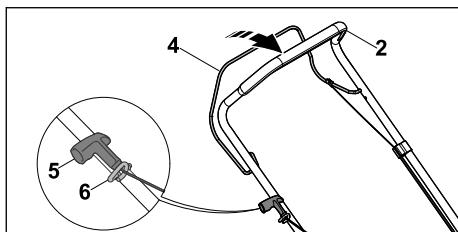

- Przyciągnąć dźwignię koszenia (4) do uchwytu kierującego (2) i przytrzymać.
- Powoli pociągnąć uchwyt linki rozrusznika (5) w kierunku zaczepu linki (6).
- Zaczepić uchwyt linki rozrusznika (5) w zaczeplie linki (6).
- Puścić dźwignię koszenia (4).
- Założyć nasadkę świecy zapłonowej.

8.2 Składanie uchwytu kierującego

Uchwyt kierujący można złożyć w celu łatwiejszego transportu lub przechowywania urządzenia.


- Wyłączyć silnik.

- Zdjąć nasadkę świecy zapłonowej.
- Ustawić kosiarkę na płaskiej powierzchni.
- Przyciągnąć dźwignię koszenia do uchwytu kierującego i przytrzymać.
- Wyjąć uchwyt linki rozrusznika z zaczepu linki i powoli odprowadzić w kierunku silnika.
- Puścić dźwignię koszenia.
- Przytrzymać mocno uchwyt kierujący i poluzować pokrętła gwiazdowe z nakrętką.
- Złożyć uchwyt kierujący do przodu.

9 Uruchamianie i wyłączanie silnika

9.1 Uruchamianie silnika

- Ustawić kosiarkę na płaskiej powierzchni.

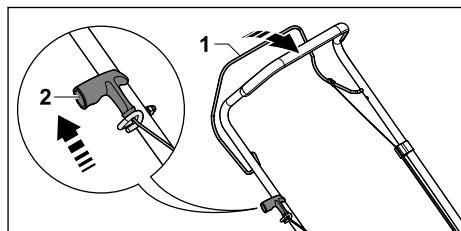

- Przyciągnąć dźwignię koszenia (1) lewą ręką do uchwytu kierującego i przytrzymać.
- Wyciągać powoli uchwyt linki rozrusznika (2) prawą ręką aż do wyczucialnego oporu.
- Uchwyt linki rozrusznika (2) należy szybko wyciągać i odprowadzać tak dugo, aż silnik się uruchomi.
- Jeżeli silnik się nie uruchamia, postępować zgodnie z instrukcją obsługi silnika.

9.2 Wyłączanie silnika

- Ustawić kosiarkę na płaskiej powierzchni.
 - Puścić dźwignię koszenia.
- Silnik się zatrzymuje.
- Opuścić pozycję użytkownika.

10 Sprawdzanie kosiarki


10.1 Sprawdzanie elementów obsługi

Dźwignia koszenia

- Wyłączyć silnik.
 - Przyciągnąć dźwignię koszenia całkowicie w kierunku uchwytu kierującego i zwolnić.
 - Jeżeli ruch dźwigni koszenia jest utrudniony lub nie odskakuje ona do pozycji wyjściowej, nie używać kosiarki i odwiedzić Autoryzowanego Dealeru STIHL.
- Dźwignia koszenia jest wadliwa.

10.2 Sprawdzanie noża


- Wyłączyć silnik.
- Zdjąć nasadkę świecy zapłonowej.
- Postawić kosiarkę w pozycji pionowej, .

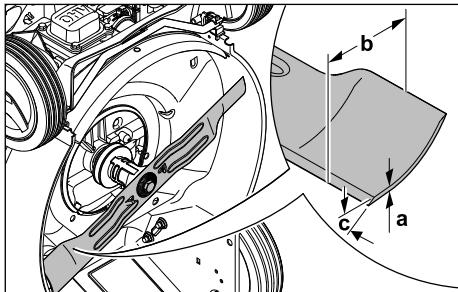

- Zmierzyć następujące parametry:
 - Grubość a
 - Szerokość b
 - Kąt ostrzenia c
- Jeżeli wartości grubości lub szerokości noża są poniżej wartości minimalnej, wymienić noż, .
- Jeżeli nie jest zachowany kąt ostrzenia, naostrzyć noż, .
- W razie wątpliwości odwiedzić Autoryzowanego Dealera STIHL.

11 Koszenie trawy kosiarką

11.1 Trzymanie i prowadzenie kosiarki

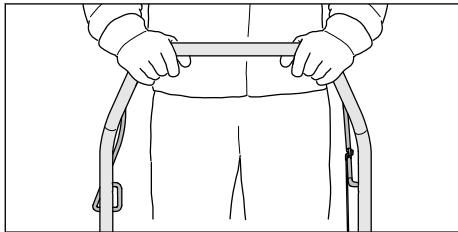

- Przytrzymywać mocno uchwyt kierujący obiema rękami tak, aby kciuki obejmowały uchwyt kierujący.

11.2 Ustawianie wysokości koszenia


Można ustawić 7 wysokości koszenia:

- 30 mm = pozycja 1
- 40 mm = pozycja 2
- 50 mm = pozycja 3
- 55 mm = pozycja 4
- 65 mm = pozycja 5
- 70 mm = pozycja 6
- 80 mm = pozycja 7

Pozycje te są zaznaczone na kosiarce.

Ustawianie wysokości koszenia

- Wyłączyć silnik.
- Nóż nie może się obracać.
- Ustawić kosiarkę na płaskiej powierzchni.

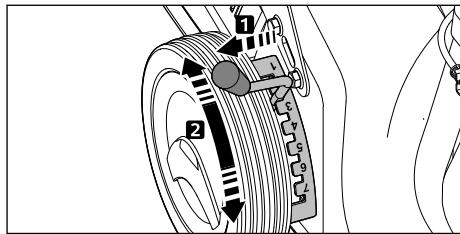


- Wyciągnąć dźwignię (1) z zagłębia i ustawić w wybranej pozycji.

11.3 Koszenie



- Przepychać kosiarkę powoli do przodu w sposób kontrolowany.


11.4 Opróżnianie kosza na trawę

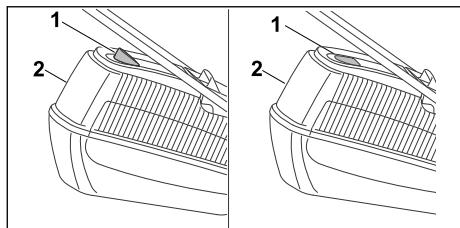

Strumień powietrza wytworzony przez nóż podnosi wskaźnik napełnienia (1). Po napełnieniu się kosza na trawę strumień powietrza ulega zatrzymaniu. Jeżeli strumień powietrza będzie zbyt mały, wskaźnik napełnienia (1) opadnie do położenia spoczynkowego. Wskazuje to na konieczność opróżnienia kosza na trawę (2).

Wskaźnik napełnienia (1) działa w sposób nieograniczony tylko przy optymalnym strumieniu powietrza. Czynniki zewnętrzne, takie jak wilgotna, gęsta lub wysoka trawa, mała wysokość koszenia, zabrudzenie lub podobne czynniki, mogą negatywnie wpływać na strumień powietrza i działanie wskaźnika napełnienia (1).

- ▶ Jeżeli wskaźnik napełnienia (1) opadnie do położenia spoczynkowego, opróżnić kosz na trawę (2).
- ▶ Wyłączyć silnik.
- ▶ Zdjąć kosz na trawę (2).

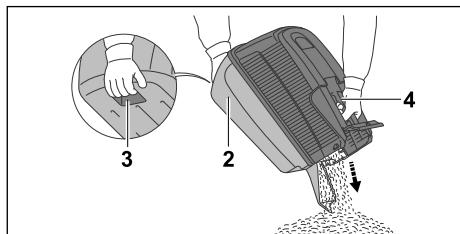

- ▶ Chwycić kosz na trawę (2) za uchwyt (4), a drugą ręką trzymać za tylny uchwyt (3).
- ▶ Opróżnić kosz na trawę (2).
- ▶ Zamocować kosz na trawę (2).

12 Po zakończeniu pracy

12.1 Po zakończeniu pracy

- ▶ Wyłączyć silnik.
- ▶ Jeżeli kosiarka jest wilgotna, pozostawić kosiarkę do wyschnięcia.
- ▶ Należy wyczyścić kosiarkę.

13 Transport

13.1 Transport kosiarki


- ▶ Wyłączyć silnik.
- ▶ Nóż nie może się obracać.
- ▶ Zdjąć nasadkę świecy zapłonowej.

Przepychanie kosiarki


- ▶ Przepychać kosiarkę powoli do przodu w sposób kontrolowany.

Przenoszenie kosiarki

- ▶ Należy nosić rękawice ochronne z odpornego materiału.
- ▶ Zdjąć kosz na trawę.

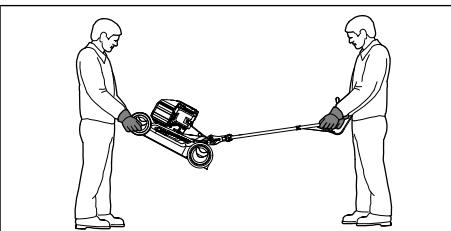

- ▶ Przenoszenie kosiarki z rozłożonym uchwytem kierującym:
 - ▶ Jedna osoba powinna mocno trzymać kosiarkę obiema rękami za obudowę z przodu, a druga – obiema rękami za uchwyt kierujący.
 - ▶ Kosiarkę powinny podnosić lub przenosić dwie osoby.

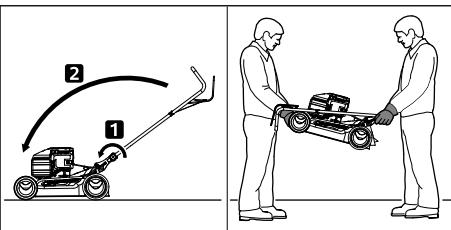

- ▶ Przenoszenie kosiarki ze złożonym uchwytem kierującym:
 - ▶ Złożyć uchwyt kierujący.
 - ▶ Jedna osoba powinna mocno trzymać kosiarkę obiema rękami za obudowę z przodu, a druga – obiema rękami za uchwyt kierujący.
 - ▶ Kosiarkę powinny podnosić lub przenosić dwie osoby.

Transport kosiarki w pojeździe

- ▶ Zabezpieczyć stojącą kosiarkę, aby nie mogła się przewrócić ani przemieścić.

14 Przechowywanie

14.1 Przechowywanie kosiarki

- ▶ Wyłączyć i schłodzić silnik spalinowy.
- ▶ Zdjąć nasadkę świecy zapłonowej.
- ▶ Przechowywać kosiarkę w taki sposób, aby spełnić następujące warunki:
 - Kosiarka jest niedostępna dla dzieci.
 - Kosiarka jest czysta i sucha.
 - Kosiarka nie może się przewrócić.
 - Kosiarka nie może się sama stoczyć.
 Jeżeli kosiarka będzie przechowywana przez ponad 3 miesiące:
 - ▶ Opróżnić zbiornik paliwa, pozostawiając pracujący silnik.
 - ▶ Zlecić wyczyszczenie zbiornika paliwa automatyzowanemu serwisowi STIHL.
 - ▶ Wymienić olej silnikowy w sposób opisany w instrukcji obsługi silnika.
 - ▶ Wykręcić świecę zapłonową.

OSTRZEŻENIE


- Gdy przy zdjetej nasadce świecy zapłonowej zostanie pociągnięty uchwyt linki rozrusznika, iskry mogą wydostać się na zewnątrz. W łatwopalnym lub wybuchowym środowisku iskry mogą być przyczyną pożarów lub eksplozji. Możliwość odniesienia poważnych ran lub śmierci osób oraz wystąpienia szkód materiałowych.
- ▶ Trzymać nasadkę świecy zapłonowej z dala od otworu świecy zapłonowej.

- ▶ Kilka razy wyciągać i odprowadzać uchwyty linki rozrusznika.
- ▶ Wkręcić świecę zapłonową i mocno dokręcić.

15 Czyszczenie

15.1 Ustawianie kosiarki w pozycji pionowej

- ▶ Opróżnić zbiornik paliwa, pozostawiając pracujący silnik.
- Silnik się wyłącza.
- ▶ Ustać kosiarkę na płaskiej powierzchni.
- ▶ Zdjąć kosz na trawę.
- ▶ Ustać wysokość koszenia w pozycji 1,  11.2.
- ▶ Wyjąć uchwyt linki rozrusznika z zaczepu linki.

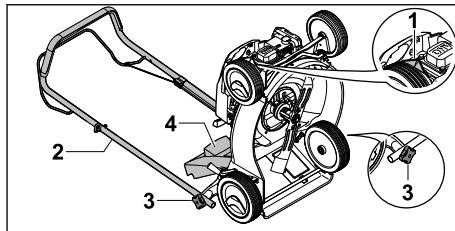

- ▶ Zdjąć nasadkę świecy zapłonowej (1).
- ▶ Przytrzymać mocno uchwyt kierujący (2) i poluzować pokrętła gwiazdowe z nakrętką (3).
- ▶ Położyć uchwyt kierujący (2) do tyłu.
- ▶ Otworzyć i przytrzymać osłonę wyrzutu (4).
- ▶ Odchylić kosiarkę do tyłu.

15.2 Czyszczenie kosiarki

- ▶ Wyłączyć silnik.
- ▶ Pozostawić kosiarkę do ostygnięcia.
- ▶ Zdjąć nasadkę świecy zapłonowej.
- ▶ Wyczyścić kosiarkę wilgotną szmatką.
- ▶ Wyczyścić szczeliny wentylacyjne za pomocą pędzla.
- ▶ Postawić kosiarkę w pozycji pionowej.
- ▶ Obszar wokół noża i nóż wyczyścić patyczkiem, miękką szczotką lub wilgotną szmatką.
- ▶ Założyć nasadkę świecy zapłonowej.

WSKAZÓWKA

- Czyszczenie za pomocą wysokociśnieniowych urządzeń czyszczących lub strumienia wody może spowodować uszkodzenie urządzenia.
- ▶ Nie należy czyścić urządzenia za pomocą wysokociśnieniowych urządzeń czyszczących ani strumienia wody.

16 Konserwacja

16.1 Okresy międzyobsługowe

Okresy międzyobsługowe zależą od warunków środowiskowych i warunków pracy. Firma STIHL zaleca następujące okresy międzyobsługowe:

Silnik

- ▶ Wykonywać obsługę techniczną silnika w sposób opisany w instrukcji obsługi silnika.

Kosiarka


- ▶ Należy co roku zlecać sprawdzenie kosiarki przez serwis Autoryzowanego Dealeru STIHL.

16.2 Wymontowanie i zamontowanie noża

16.2.1 Wymontowanie noża

- ▶ Wyłączyć silnik.


- ▶ Zdjąć nasadkę świecy zapłonowej.
- ▶ Postawić kosiarkę w pozycji pionowej.

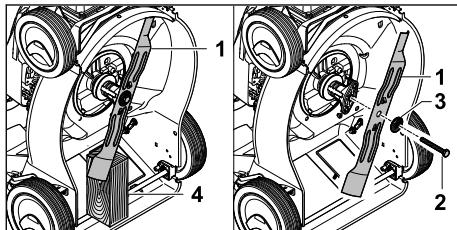


- ▶ Zablokować nóż (1) za pomocą kloca drewnianego (4).
- ▶ Wykręcić śrubę (2) i wyjąć z podkładką (3).
- ▶ Zdjąć nóż (1).
- ▶ Przekazać do utylizacji śrubę (2) i podkładkę (3).
- ▶ Podczas montażu noża (1) należy używać nowej śruby i podkładki.

16.2.2 Zamontowanie noża

- ▶ Wyłączyć silnik.
- ▶ Zdjąć nasadkę świecy zapłonowej.
- ▶ Postawić kosiarkę w pozycji pionowej.

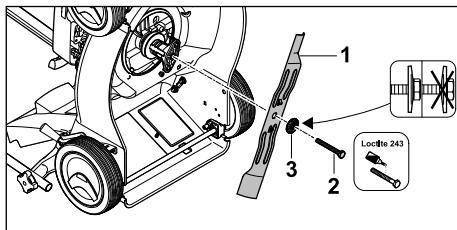

- ▶ Położyć nową podkładkę (3) na nową śrubę (2).
- ▶ Nałożyć preparat do zabezpieczania śrub Loc-tite 243 na gwint śruby (2).
- ▶ Przyłożyć nóż (1) w taki sposób, aby wypukłości na powierzchni przylegania weszły w wycięcia na nożu (1).
- ▶ Wkręcić śrubę (2) wraz z podkładką (3).

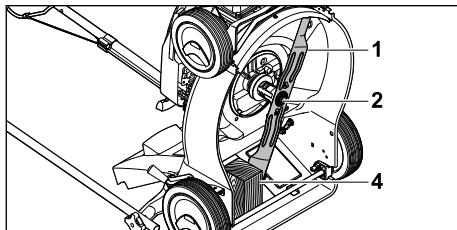

- ▶ Zablokować nóż (1) za pomocą kloca drewnianego (4).
- ▶ Dokręcić śrubę (2) momentem 65 Nm.

16.3 Ostrzenie i wyważanie noży

Prawidłowe ostrzenie i wyważanie noża wymaga dużej praktyki.

Firma STIHL zaleca, aby ostrzenie i wyważanie noża zlecać autoryzowanemu serwisowi STIHL.



OSTRZEŻENIE

- Krawędzie tnące noża są ostre. Użytkownik może się skałczyć.
- ▶ Należy nosić rękawice ochronne z odpornego materiału.
- ▶ Wyłączyć silnik.
- ▶ Zdjąć nasadkę świecy zapłonowej.
- ▶ Postawić kosiarkę w pozycji pionowej.
- ▶ Wymontować noże.
- ▶ Naoszryścić noże. Zachowywać przy tym kąt ostrzenia i chłodzić noż, **■ 19.2**.
Podczas ostrzenia noż nie może zabarwiać się na niebiesko.
- ▶ Zamontować noże.
- ▶ W razie wątpliwości odwiedzić Autoryzowanego Dealerę STIHL.

17 Naprawa

17.1 Naprawa kosiarki

Użytkownik nie może samodzielnie naprawiać kosiarki i noża.

- ▶ Jeżeli nastąpiło uszkodzenie kosiarki lub noża:
Nie używać kosiarki lub noża i odwiedzić Autoryzowanego Dealerę STIHL.
- ▶ Jeżeli tabliczki informacyjne są nieczytelne lub uszkodzone: Zlecić Autoryzowanemu Deale-rowi STIHL wymianę tabliczek informacyjnych.

18 Rozwiązywanie problemów

18.1 Usuwanie usterek kosiarki

Usterka	Przyczyna	Usunięcie usterki
Nie można uruchomić silnika.	Dźwignia koszenia nie została przymocowana.	<ul style="list-style-type: none"> ► Uruchamiać silnik w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi.
Silnik uruchamia się z trudnością lub jego moc się zmniejsza.	Zbiornik paliwa jest pusty.	<ul style="list-style-type: none"> ► Zatankować kosiarkę.
	Niedrożny przewód paliwowy.	<ul style="list-style-type: none"> ► Odwiedzić autoryzowanego Dealeru STIHL.
	Paliwo w zbiorniku zabrudzone, stare lub zlej jakości.	<ul style="list-style-type: none"> ► Stosować świeże paliwo dobrej jakości (benzynę bezolowiąwą).
	Zanieczyszczony filtr powietrza.	<ul style="list-style-type: none"> ► Wyczyścić lub wymienić filtr powietrza zgodnie z opisem w instrukcji obsługi silnika.
	Nasadka świecy zapłonowej zdjęta ze świecy lub przewód wysokiego napięcia niewłaściwie zamocowany do nasadki.	<ul style="list-style-type: none"> ► Założyć nasadkę świecy zapłonowej. ► Sprawdzić połączenie między przewodem wysokiego napięcia a nasadką.
	Zakopcona lub uszkodzona świeca zapłonowa, niewłaściwy odstęp elektrod.	<ul style="list-style-type: none"> ► Oczyścić lub wymienić świecę zapłonową. ► Wyregulować odstęp elektrod.
Silnik mocno się nagrzewa.	Opór noża jest zbyt duży.	<ul style="list-style-type: none"> ► Ustawić większą wysokość koszenia. ► Uruchamiać silnik w niższej trawie.
	Niedrożna obudowa kosiarki.	Wyczyścić kosiarkę.
	Zbyt nisko ustawiona wysokość koszenia lub zbyt duża prędkość posuwania się.	Dostosować wysokość koszenia lub zmniejszyć prędkość koszenia.
	W zbiorniku paliwa i gaźniku jest woda lub gaźnik jest niedrożny.	Opróżnić zbiornik paliwa, oczyścić przewód paliwowy i gaźnik.
	Zbiornik paliwa jest zabrudzony.	Odwiedzić autoryzowanego Dealeru STIHL.
	Zanieczyszczony filtr powietrza.	Wyczyścić lub wymienić filtr powietrza zgodnie z opisem w instrukcji obsługi silnika.
Kosiarka mocno wibruje.	Zakopcona świeca zapłonowa.	Oczyścić lub wymienić świecę zapłonową.
	Zbyt niski poziom oleju silnikowego.	Wlać olej silnikowy lub go wymieniać w sposób opisany w instrukcji obsługi silnika.
Trawa nie jest równomiernie koszona.	Zanieczyszczone żebra chłodzące.	Wyczyścić kosiarkę.
	Uszkodzony noż.	Wymienić noż.
	Noż nie jest prawidłowo zamontowany.	Zamontować noż.
19 Dane techniczne	Stępony lub zużyty noż.	Naostrzyć lub wymienić noż.

19.1 Kosiarki STIHL RM 248.2, RM 253.2

– Typ silnika:

- RM 248.2: STIHL EVC 200.3
- RM 253.2: STIHL EVC 200.3
- Pojemność skokowa:
 - RM 248.2: 139 cm³
 - RM 253.2: 139 cm³
- Moc:

- RM 248.2: 2,1 kW (2,8 KM) przy 2800/min
- RM 253.2: 2,1 kW (2,8 KM) przy 2800/min
- Prędkość obrotowa:
 - RM 248.2: 2800 obr/min
 - RM 253.2: 2800 obr/min
- Maksymalna pojemność zbiornika paliwa: 900 cm³ (0,9 l)
- Ciężar:
 - RM 248.2: 26 kg
 - RM 253.2: 27 kg
- Maksymalna pojemność kosza na trawę: 55 l
- Szerokość koszenia:
 - RM 248.2: 46 cm
 - RM 253.2: 51 cm

19.2 Nóż

- Minimalna grubość a: 2,0 mm
- Minimalna szerokość b: 55 mm
- Kąt ostrzenia c: 30°

19.3 Poziomy hałasu i poziomy wibracji

RM 248.2

Niepewność pomiarowa K dla poziomu ciśnienia akustycznego wynosi 2 dB(A). Niepewność pomiarowa K dla gwarantowanego poziomu mocy akustycznej wynosi 1,2 dB(A). Niepewność pomiarowa K dla poziomu wibracji wynosi 1,40 m/s².

- Poziom ciśnienia akustycznego L_{pA} zmierzony według EN ISO 5395-2: 83 dB(A)
- Gwarantowany poziom mocy akustycznej L_{WA} zmierzony według dyrektywy 2000/14/EC / S.I. 2001/1701: 96 dB(A)
- Poziom wibracji a_{hv} uchwytu kierującego, zmierzony według EN ISO 5395-2: 2,80 m/s²

RM 253.2

Niepewność pomiarowa K dla poziomu ciśnienia akustycznego wynosi 2 dB(A). Niepewność pomiarowa K dla gwarantowanego poziomu mocy akustycznej wynosi 1,4 dB(A). Niepewność pomiarowa K dla poziomu wibracji wynosi 2,20 m/s².

- Poziom ciśnienia akustycznego L_{pA} zmierzony według EN ISO 5395-2: 84 dB(A)
- Gwarantowany poziom mocy akustycznej L_{WA} zmierzony według dyrektywy 2000/14/EC / S.I. 2001/1701: 96 dB(A)
- Poziom wibracji a_{hv} uchwytu kierującego, zmierzony według EN ISO 5395-2: 5,50 m/s²

Informacje na temat spełnienia wymagań dyrektywy 2002/44/EC dotyczącej wibracji i instru-

mentu ustawowego S.I. 2005/1093 zamieszczono na stronie: www.stihl.com/vib .

19.4 REACH

Rozporządzenie REACH jest unijnym rozporządzeniem w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów.

Informacje dotyczące zgodności z rozporządzeniem REACH znajdują się pod adresem: www.stihl.com/reach .

20 Części zamienne i akcesoria

20.1 Części zamienne i akcesoria

STIHL Symbole te oznaczają oryginalne części zamienne i akcesoria marki STIHL.

Firma STIHL zaleca używanie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów STIHL.

Mimo nieustannej obserwacji rynku firma STIHL nie jest w stanie ocenić niezawodności, bezpieczeństwa i przydatności części zamiennych i akcesoriów innych producentów i dlatego nie może ręczyć za ich używanie.

Oryginalne części zamienne i akcesoria STIHL można nabyć u dealerów STIHL.

20.2 Ważne części zamienne

Firma STIHL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody materialne i uszkodzenia ciała wynikające ze stosowania niedozwolonych akcesoriów lub części zamiennych.

- Nóż RM 248: 6350 702 0103
- Nóż RM 253: 6371 702 0102
- Śruba noża: 9008 319 9028
- Podkładka: 0000 702 6600

21 Utylizacja

21.1 Utylizacja kosiarki

Informacje na temat utylizacji można uzyskać w lokalnych urzędach lub u Autoryzowanych Dealerów STIHL.

Niewłaściwa utylizacja może spowodować pogorszenie zdrowia i zanieczyszczenie środowiska.

- Produkty STIHL wraz z opakowaniem należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów w celu oddania ich recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.

- Nie wolno utylizować z odpadami komunalnymi.

22 Deklaracja zgodności UE

22.1 Kosiarki STIHL RM 248.2, RM 253.2

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen
Austria

oświadcza na własną odpowiedzialność, że

- Rodzaj: kosiarka
- Producent: STIHL
- Typ: RM 248.2, 253.2
- Szerokość koszenia:
 - RM 248.2: 46 cm
 - RM 253.2: 51 cm
- Nr identyfikacji serii:
 - RM 248.2: 6350
 - RM 253.2: 6371

spełniają wymagania odnośnych przepisów dyrektyw 2000/14/EC, 2006/42/EC, 2014/30/EU oraz 2011/65/EU i zostały skonstruowane oraz wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi w dniu produkcji wersjami następujących norm: EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2 i EN ISO 14982.

Jednostka certyfikująca:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
90431 Nürnberg, DE

W celu ustalenia zmierzonego i gwarantowanego poziomu mocy akustycznej postępowano zgodnie z dyrektywą 2000/14/EC, załącznik VIII.

- Zmierzony poziom mocy akustycznej
RM 248.2: 95,2 dB(A)
- Gwarantowany poziom mocy akustycznej
RM 248.2: 96 dB(A)
- Zmierzony poziom mocy akustycznej
RM 253.2: 96 dB(A)
- Gwarantowany poziom mocy akustycznej
RM 253.2: 97 dB(A)

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w firmie STIHL Tirol GmbH.

Rok produkcji i numer maszyny podano na kosiarce.

Langkampfen, 02.07.2021 r.

STIHL Tirol GmbH

wz.


Matthias Fleischer, kierownik Działu Badawczo-Rozwojowego


wz.

Sven Zimmermann, kierownik Działu Jakości

23 Deklaracja zgodności UKCA

23.1 Kosiarka STIHL RM 248.2

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen

Austria

oświadcza na własną odpowiedzialność, że

- Rodzaj: kosiarka
- Producent: STIHL
- Typ: RM 248.2
- Szerokość koszenia: 46 cm
- Nr identyfikacji serii: 6350

spełnia wymagania odnośnych przepisów Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej: Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001, Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008, Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 oraz The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electronic Equipment Regulations 2012 i została skonstruowana oraz wyprodukowana zgodnie z obowiązującymi w dniu produkcji wersjami następujących norm: EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2, EN ISO 14982.

Jednostka certyfikująca:
TÜV Rheinland UK LTD
1011 Stratford Road
Solihull, B90 4BN

W celu ustalenia zmierzonego i gwarantowanego poziomu mocy akustycznej postępowano zgodnie z rozporządzeniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej: Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001, Schedule 11.

- Zmierzony poziom mocy akustycznej: 95,2 dB(A)
- Gwarantowany poziom mocy akustycznej: 96 dB(A)

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w firmie STIHL Tirol GmbH.

Rok produkcji i numer maszyny podano na kosiarce.

Langkampfen, 01.07.2022 r.

STIHL Tirol GmbH

wz.

Matthias Fleischer, kierownik Działu Badawczo-Rozwojowego

wz.

Sven Zimmermann, kierownik Działu Jakości

Sisukord

1	Eessõna.....	346
2	Informatsioon käesoleva kasutusjuhendi kohta.....	346
3	Ülevaade.....	347
4	Ohutusjuhised.....	347
5	Muruniiduki kasutusvalmis seadmine.....	352
6	Muruniiduki kokkupanemine.....	353
7	Muruniiduki tankimine.....	354
8	Muruniiduki seadistamine kasutajale.....	354
9	Mootori käivitamine ja seisamine.....	355
10	Muruniiduki kontrollimine.....	355
11	Muruniidukiga töötamine.....	355
12	Päras tööd.....	356
13	Transportimine.....	357
14	Säilitamine.....	357
15	Puhastamine.....	357
16	Hooldamine.....	358
17	Remontimine.....	359
18	Rikete kõrvaldamine.....	359
19	Tehnilised andmed.....	360
20	Varuosad ja tarvikud.....	360
21	Utiliseerimine.....	360
22	EL vastavusdeklaratsioon.....	361
23	UKCA vastavusdeklaratsioon.....	361

1 Eessõna

Austatud klient!

Meil on hea meel, et otsustasite STIHLi kasuks. Me töötame välja ja valmistame oma tooteid tippkvaliteedis vastavalt klientide vajadustele. Nii tekivad kõrge töökindlusega tooted ka äärmuslikul koormamisel.

STIHL tähistab tippkvaliteeti ka teeninduses. Meie spetsialiseeritud poed tagavad kompetentse nõustamise ja juhendamise ning igakülgse tehnilise teeninduse.

STIHL on pühendunud jätkusuutlikule ja vastutustundlikule loodusega ümberkäimisele. Käesolev kasutusjuhend aitab Teil STIHLi toodet pikka kasutusea jooksul ohutult ja keskkonnasõbralikult kasutada.

Me täname Teid usalduse eest ja soovime Teile oma STIHLi toote meeldivat kasutamist.

Dr Nikolas Stihl

TÄHTIS! LUGEGE ENNE KASUTAMIST LÄBI JA HOIDKE ALLES.

2 Informatsioon käesoleva kasutusjuhendi kohta

2.1 Kehtivad dokumendid

Käesolev kasutusjuhend on EÜ direktiivi 2006/42/EC mõistes tootja originaalkasutusjuhendi tõlge.

Kehtivad kohalikud ohutusnõuded.

- Lisaks sellele kasutusjuhendile lugege läbi ja tehe endale selgeks ning hoidke alles järgmised dokumendid:
 - STIHL EVC 200.3 mootori kasutusjuhend.

2.2 Hoiatusjuhiste tähistus tekstis



OHT!

- Juhis viitab ohtudele, mis põhjustavad raskeid vigastusi või surma.
- Nimetatud meetmed suudavad raskeid vigastusi või surma vältida.



HOIATUS

- Juhis viitab ohtudele, mis **võivad** raskeid vigastusi või surma põhjustada.
- Nimetatud meetmed suudavad raskeid vigastusi või surma vältida.

JUHIS


- Juhis viitab ohtudele, mis võivad materiaalset hahu põhjustada.
- Nimetatud meetmed suudavad materiaalset hahu vältida.

2.3 Sümbolid tekstis

 Antud sümbol viitab ühele peatükile käesolevas kasutusjuhendis.

3 Ülevaade

3.1 Muruniiduk

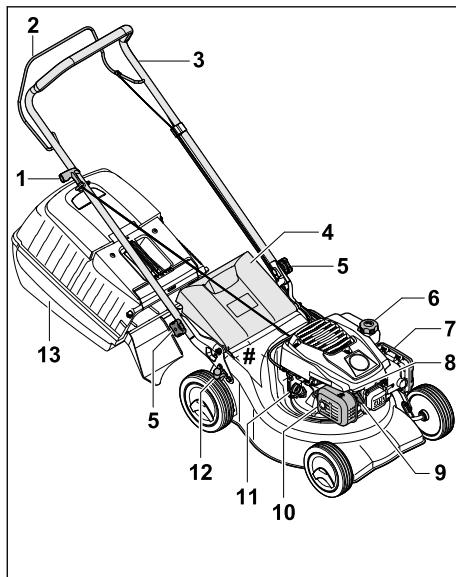

1 Käivituskäepide

Käivituskäepide on mootori käivitamiseks.

2 Niitmise lülitushoob

Niitmise lülitushoob kävitab ja seiskab mootori.

3 Juhraud

Juhraud on ette nähtud muruniiduki hoidmiseks, juhitmiseks ja teisaldamiseks.

4 Väljaviskeava luuk

Väljaviskeava luuk sulgeb väljaviskeekanali.

5 Käepideme tähtmutter

Käepideme tähtmutter fikseerib juhtraua muruniiduki külge.

6 Kütusepaagi sulgurkork

Kütusepaagi sulgurkork sulgeb kütusetäiteva.

7 Filtrikate

Filtrikate kataab öhufiltrit.

8 Süüteküunal

Süüteküunal süütab mootoris kütuseõhusegu.

9 Süüteküünlapistik

Süüteküünlapistik ühendab süütejuhtme süüteküünlaga.

10 Mürasummuti

Mürasummuti vähendab muruniiduki mürameissiooni.

11 Mootoriõli sulgurkork

Mootoriõli sulgurkork sulgeb mootoriõlitäiteava.

12 Hoob

Hoovaga reguleeritakse niitmiskõrgust.

13 Murukogumiskorv

Murukogumiskorv kogub niidetud muru kokku.

Võimsussilte masina numbriga

3.2 Sümbolid

Sümbolid võivad paikneda muruniidukil ning neil on alljärgnevad tähenused.



Toodete mürataseeme omavahelist võrdlemist võimaldav tagatud müratase direktiivi 2000/14/EC järgi ühikutes dB(A).



See sümbol tähistab kütusepaagi sulgekorki.



See sümbol tähistab mootoriõli sulgekorki.

4 Ohutusjuhised

4.1 Hoiatussümbolid

Muruniidukil olevatel hoiatussümbolitel on järgmised tähenused.



Järgige ohutusjuhiseid ja nende meetmeid.



Lugege kasutusjuhend läbi, tehke see endale selgeks ja hoidke alles.



Järgige ohutusjuhiseid ülespaiskuvate esemete ja vastavate meetmete kohta.



Ärge puudutage pöörlevat tera.



Võtke süüteküünla pistik tööpauside, transportimise, hoiustamise, hooldamise ja remontimise ajaks välja.



Hoidke ohutut vahet.

4.2 Ettenähtud kasutamine

Muruniiduk STIHL RM 248.2 või RM 253.2 on ette nähtud kuiva rohu niitmiseks.

⚠ HOIATUS

- Kui muruniidukit ei kasutata sihipäraselt, võivad inimesed vigastada või surma saada ning tekkida võib varaline kahju.
 - ▶ Kasutage muruniidukit nii, nagu on selles kasutusjuhendis ja mootori kasutusjuhendis kirjeldatud.

4.3 Nõuded kasutajale

⚠ HOIATUS

- Kasutajad, kes pole juhiseid saanud, ei mõista ega suuda hinnata muruniiduki lähtuvaid ohte. Kasutajat või kõrvalisi isikuid võidakse raskelt või surmavalt vigastada.
 - ▶ Lugege kasutusjuhend läbi, tehke see endale selgeks ja hoidke alles.



- ▶ Kui annate muruniiduki teisele inimesele edasi: andke kaasa muruniiduki ja mootori kasutusjuhend.
- ▶ Veenduge, et kasutaja täidab alljärgnevaid nõudeid.
 - Kasutaja on puhanud.
 - Kasutaja on füüsiliselt, sensoorset ja vaimsetl võimeline muruniidukit käsitsema ning sellega töötama. Kui kasutaja on füüsiliselt, tunnetuslikult või vaimsetl piiratud, võib kasutaja sellega töötada ainult järelevalve all või vastutava isiku juhendamisel.
 - Kasutaja suudab mõista ning hinnata muruniidukiga seotud ohte.
 - Kasutaja on teadlik, et ta vastutab önnestuse ja kahjustuste eest.
 - Kasutaja on täisealine või läbib järelevalve all koolitust mingil kutsusalal konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohaselt.
 - Kasutaja on enne muruniiduki esmakordset kasutamist saanud juhised ette-

võtte STIHL müügiesindusest või asja-tundjalt.

- Kasutaja ei ole alkoholi, ravimite või narkootikumide möju all.
- ▶ Kahtluse korral pöörduge STIHL müügiesin-duse poole.

4.4 Riietus ja varustus

⚠ HOIATUS

- Töö ajal võivad esemed suure kiirusega üles paiskuda. Kasutaja võib vigastada saada.
 - ▶ Kandke pikki, vastupidavast materjalist pükse.
- Töö tekibat müra. Müra võib kuulmist kahjustada.
 - ▶ Kandke kuulmiskaitset.
- Töö ajal võidakse tolmu üles keerutada. Sisse hingatud tolmu võib kahjustada tervist ja põhjustada allergilisi reaktsioone.
 - ▶ Tolmu üleskeerutamise korral: Kandke tol-mukaitset.
- Ebasobivad riided võivad puude, põõsaste ja muruniiduki külge kinni jäädva. Sobivate riiteteta kasutajad võivad saada raskelt vigastada.
 - ▶ Kandke liibuvaid riideid.
 - ▶ Võtke sallid ja ehetd ära.
- Puhastamise, hooldamise või transportimise ajal võib kasutaja teraga kokku puutuda. Kasutaja võib vigastada saada.
 - ▶ Kandke vastupidavast materjalist kaitsekina-daid.
 - ▶ Kandke tugevaid, kinniseid jalatseid, millel on sügava mustriga tallad.
- Kasutaja võib ebasobivate jalatsite töttu libas-tuda. Kasutaja võib vigastada saada.
- Tera teritamise ajal võivad materjaliosakesed eemal paikuda. Kasutaja võib vigastada saada.
 - ▶ Kandke tihedalt vastu nägu asetsevaid kait-seprill. Sobivad kaitseprillid on läbinud standardile EN 166 või riiklikele eeskirja-dele vastava kontrolli ja on poodides vastavalt tähistatud.
 - ▶ Kandke vastupidavast materjalist kaitsekina-daid.

4.5 Tööala ja keskkond

⚠ HOIATUS

- Kõrvalised isikud, lapsed ja loomad ei mõista ega suuda hinnata muruniidukiga ja ülespais-kuvate esemetega seotud ohte. Kõrvalised isikud, lapsed ja loomad võivad raskelt vigastada või surma saada, samuti võib tekkida materi-alne kahju.



- ▶ Hoidke kõrvalised isikud, lapsed ja loomad tööalast eemal.

- ▶ Hoidke esemetest piisavale kaugusele.
- ▶ Ärge jätkage muruniidukit järelevalveta.
- ▶ Veenduge, et lapsed ei saaks muruniidukiga mängida.
- Kui mootor töötab, liiguvald kuumad heitgaasid mürasumust välja. Kuumad heitgaasid võivad kergesti süttida materjalid põlema panna ja tulekahju tekitada.
- ▶ Hoidke heitgaasijuga kergesti süttivatest materjalidest eemale.

4.6 Ohutusnõuetele vastav seisund

4.6.1 Muruniiduk

Muruniiduk on ohutusnõuetele vastavas olekus, kui täidetud on alljärgnevad tingimused.

- Muruniiduk on kahjustamata.
- Muruniidukist ei leki bensiini.
- Kütusepaagi sulgurkork on kinni.
- Muruniidukist ei leki mootoriöli.
- Mootoriöli sulgurkork on kinni.
- Muruniiduk on puhas.
- Juhtseadised toimivad ja on muutmata.
- Kui niidetakse ning niidetud rohi kogutakse murukogumiskorvi: murukogumiskorv on õigesti kinnitatud.
- Kui niidetakse ning niidetud rohi visatakse tagant välja: murukogumiskorv on eemaldatud ja väljaviskeava luuk on suletud.
- Tera on õigesti paigaldatud.
- Paigaldatud on selle muruniiduki jaoks ettenähtud ettevõtte STIHL originaaltarvikud.
- Tarvikud on õigesti paigaldatud.
- Vedrumehhanismid ei ole kahjustatud ning on töökoras.
- Niitmise lukustushoova vabastamisel lülitub mootor välja.

▲ HOIATUS

- Ohutusnõuetele mittevastavas seisukorras konstruktsioonielementid ei pruugi enam õigesti toimida ning ohutusseadised ei pruugi oma ülesannet täita ja kütust võib välja tulla. Inimesed võivad saada raskelt vigastada või surma.
- ▶ Töötage kahjustamata muruniidukiga.
- ▶ Kui muruniidukist lekir bensiini: ärge töötage muruniidukiga ja pöörduge ettevõtte STIHL müügiesindusse.
- ▶ Sulgege kütusepaagi sulgurkork.

- ▶ Kui muruniidukist lekir mootoriöli: ärge töötage muruniidukiga ja pöörduge ettevõtte STIHL müügiesindusse.
- ▶ Sulgege mootoriöli sulgurkork.
- ▶ Kui muruniiduk on määrdunud: puhastage muruniiduk.
- ▶ Muruniidukit ja selle ohutussüsteeme ei tohi manipuleerida.
- ▶ Keelatud on muruniiduki manipulatsioon, mis muudab mootori võimsust või pöörlemiskirrust.
- ▶ Kui juhtseadised ei toimi: ärge töötage muruniidukiga.
- ▶ Vedrumehhanismid võivad salvestatud energiat ära anda.
- ▶ Kui niidetakse ning niidetud rohi kogutakse murukogumiskorvi: Kinnitage murukogumiskorv selliselt, nagu on selles kasutusjuhendis kirjeldatud.
- ▶ Paigaldage selle muruniiduki jaoks ettenähtud ettevõtte STIHL originaaltarvikuid.
- ▶ Paigaldage tera selliselt, nagu on selles kasutusjuhendis kirjeldatud.
- ▶ Paigaldage tarvikud selliselt, nagu on selles kasutusjuhendis ja tarviku kasutusjuhendis kirjeldatud.
- ▶ Ärge pistke esemeid muruniiduki avadesse.
- ▶ Vahetage kulunud või kahjustatud siidid välja.
- ▶ Kahtluse korral võtke ühdust ettevõtte STIHL müügiesindusega.

4.6.2 Tera

Tera vastab ohutusnõuetele, kui täidetud on alljärgnevad tingimused.

- Tera ja komponendid on kahjustamata.
- Tera pole deformeerunud.
- Tera on õigesti paigaldatud.
- Tera on õigesti teritatud.
- Teral pole töölemisjäake.
- Tera on õigesti tasakaalustatud.
- Tera ei ole lubatust õhem ega kitsam, □ 19.2.
- Teritusnurk on õige, □ 19.2.

▲ HOIATUS

- Kui tera ei vasta ohutusnõuetele, võivad tera küljest osad lahti tulla ja eemale paiskuda. Inimesed võivad raskelt vigastada saada.
- ▶ Töötage kahjustama teraga ja kahjustamata lisaseadmetega.
- ▶ Paigaldage tera õigesti.
- ▶ Teritage tera õigesti.
- ▶ Kui tera on lubatust õhem või kitsam: vahetage tera välja.
- ▶ Laske tera ettevõtte STIHL müügiesinduses tasakaalustada.

- Kahtluse korral pöörduge STIHL müügiesinduse poole.

4.7 Kütus ja tankimine

▲ HOIATUS

- Selle muruniiduki puhul kasutatakse kütusena bensiini. Bensiin on ülimalt tuleohtlik. Kui bensiin puutub kokku lahtise tule või kuumade esemetega, võib bensiin vallandada tulekahjusid või plahvatusi. Inimesed võivad saada raskelt vigastada või surma ja tekkida võib materialealne kahju.
 - Kaitske bensiini kuumuse ja tule eest.
 - Ärge ajage bensiini maha.
 - Kui bensiini on maha aetud: pühkige bensiin lapiga ära; püüdke mootorit käivitada alles siis, kui esimesed muruniiduki osad on kuivad.
 - Ärge suitsetage!
 - Ärge tankige tule lähedal.
 - Enne tankimist lülitage mootor välja ja laske jahtuda.
 - Kui paak tuleb tühjendada: tehke seda öues.
 - Käivitage mootor tankimise kohast vähemalt 3 m eemal.
 - Ärge kunagi hoidke muruniidukit hoones, kui paagis on bensiini.
- Sisseeingatud bensiinaurud võivad isikuid mürgitada.
 - Ärge hingake bensiiniaure sisse.
 - Tankige hästi ventileeritud kohas.
- Muruniiduk kuumeneb töö ajal. Bensiin paisub ja kütusepaagis võib tekkida ülerõhk. Kui kütusepaagi sulgurkork lahti teha, võib bensiini välja pritsida. Väljapritsiv bensiin võib süttida. Kasutaja võib raskelt vigastada saada.
 - Kõigipealt laske muruniidukil maha jahtuda ja alles siis avage kütusepaagi sulgurkork.
- Bensiiniga kokku saanud riuetus on kergesti süttiv. Inimesed võivad saada raskelt vigastada või surma ja tekkida võib materialealne kahju.
 - Kui riuetus saab bensiiniga kokku: vahetage riideid.
- Bensiin võib keskkonda ohustada.
 - Ärge ajage kütust maha.
 - Utiliseerige bensiini nõuetele vastavalt ja keskkonnasäästlikult.
- Bensiini sattumine nahale või silmi võib nahka või silmi ärritada.
 - Vältige bensiiniga kokkupuutumist.
 - Nahale sattumisel: peske kokkupuutunud kohti rohke vee ja seebiga.

- Silma sattumisel: loputage silmi vähemalt 15 minutit rohke veega ja pöörduge arsti poole.

- Muruniiduki süütesüsteem tekitab sädemeid. Sädemed võivad välja paiskuda ja tuleohtlikus või plahvatusohtlikus keskkonnas tulekahjusid ning plahvatusi põhjustada. Inimesed võivad saada raskelt vigastada või surma ja tekkida võib materialealne kahju.
 - Kasutage ainult neid süütekünlaid, mida on kirjeldatud mootori kasutujuhendis.
 - Keerake süüteküunal sisse ja korralikult kinni.
 - Asetage süüteküünla pistik korralikult oma kohale.
- Kui muruniidukit tangitakse mootori jaoks sobimatu bensiiniga, võib see muruniidukit kahjustada.
 - Kasutage värsket pliivaba kvaliteetkütust.
 - järgige mootori kasutusjuhendis toodud juhiseid.

4.8 Töötamine

▲ HOIATUS

- Kui kasutaja ei käivita mootorit õigesti, võib ta kontrolli muruniiduki üle kaotada. Kasutaja võib raskelt vigastada saada.
 - Käivitage mootor selles kasutusjuhendis kirjeldatud viisil.
- Teatud olukordades ei suuda kasutaja enam keskendunult töötada. Kasutaja võib komistada, kukkuda ja raskelt vigastada saada.
 - Töötage rahulikult ja kaalutletult.
 - Niitke ainult hea nähtavuse korral. Kui valgusolud ja nähtavus on halvad, ärge muruniidukiga töötage.
 - Kasutage muruniidukit üksinda.
 - Jälgige takistusi.
 - Ärge kallutage muruniidukit.
 - Seiske töötades pinnal püsti ja hoidke tasakaalu.
 - Väsimuse korral: tehke töötades paus.
 - Kallakul niitmisel: niitke kallakuga risti.
 - Ärge töötage üle 25° (46,6%) kaldega kallakutel.
 - Kasutage muruniidukit eriti ettevaatlikult, kui töötate kallakute, astangute, kraavide, jäätmeidlate ja tiikide lächedal.
 - Tööaega plaanides vältige pikema aja välitel möjuvaid suuri koormusi.
- Kui mootor töötab, eraldab seade mürgiseid heitgaase. Sisseeingatud heitgaasid võivad isikuid mürgitada.
 - Ärge hingake heitgaase sisse.

- ▶ Töötage muruniidukiga hästi ventileeritud kohas.
- ▶ Halva enesetunde, peavalu, nägemis- ja kuulmishäirete või peapöörituse korral: lõpetage töötamine ja pöörduge arsti poole.
- Kui kasutaja kannab kuulmiskaitset ja mootor töötab, suudab kasutaja helisid piiratult kuulda ja hinnata.
 - ▶ Töötage rahulikult ja kaalutletult.
- Muruniidukil on mootori pidurdamisseadis.
 - ▶ Mootor ja tera jäädav kolme sekundi jooksul pärast lülitushoobast lahtilaskmist seisma.
- Pöörlev tera võib kasutajale löikevigastusi põhjustada. Kasutaja võib raskelt vigastada saada.
 -  ▶ Tömmake süüteküünla pistik välja.
 -  ▶ Ärge puudutage pöörlevat tera. Kui mõni ese on tera blokeerinud: jätkе mootor seisma. Alles seejärel võib eseem eemaldada.
- Kui muruniiduk muutub töö ajal või hakkab ebatavaliselt käituma, ei pruugi muruniiduk enam olla ohutus seisukorras. Inimesed võivad raskelt vigastada saada ja tekkida võib materiaalne kahju.
 - ▶ Lõpetage töötamine ja pöörduge ettevõtte STIHL müügiesindusse.
- Töö ajal võib muruniiduk vibratsioone tekitada.
 - ▶ Kandke kaitsekindaid.
 - ▶ Tehke töö käigus pause.
 - ▶ Kui tekivad vereringehäirete sümpтомid: pöörduge arsti poole.
- Jälgige niidupinda ja takistusi. Kui tera tabab töö ajal mõnda eset, võib see või selle osad suurel kiiruse selja paiskuda. Inimesed võivad saada vigastada ja tekkida võib materiaalne kahju.
 -  ▶ Eemaldage tööpiirkonnast võoresemed, nagu nt kivid, tokid, traadid, mänguasjad või muud vörkehedad. Märgistage peidus olevad esemed, mida ei saa eemaldada.
- Kui lülitushoob lahti lasta, pöörleb tera veel veidi aega edasi. Inimesed võivad raskelt vigastada saada.
 - ▶ Oodake, kuni tera on pöörlemise lõpetanud.
 - ▶ Võtke murukogumiskord alles siis ära, kui tera enam ei pöörle.
- Kui pöörlev tera tabab mõnda kõva eset, võivad tekkida säädedemad. Säädedemad võivad tuleohlikus keskkonnas põhjustada tulekahjuid. Inimesed võivad saada raskelt vigastada või surma ja tekkida võib materiaalne kahju.

- ▶ Ärge töötage tuleohlikus keskkonnas.
- Kui muruniiduk asetatakse järsakutele, võib see ootamatult seal minema liikuda. Inimesed võivad saada vigastada ja tekkida võib materiaalne kahju.
- ▶ Laske muruniidukist ainult siis lahti, kui see seisab tasasel pinnal ega hakka seal ise-enesest minema liikuma.
- Kui esemed kinnitatakse juhtraua külge, võib muruniiduk lisaraskuse tõttu ümber minna. Inimesed võivad saada vigastada ja tekkida võib materiaalne kahju.
- ▶ Ärge kinnitage juhtraua külge ühtegi eset.

▲ OHT!

- Kui töötada pinge all olevate juhtmete läheduses, võib tera pinge all olevate juhtmetega kokku pootuda ja neid kahjustada. Kasutaja võib raskelt vigastada või surma saada.
 - ▶ Ärge töötage pinge all olevate juhtmete läheduses.
- Äikesel ajal töötades võib kasutaja saada piksetabamuse. Kasutaja võib raskelt vigastada või surma saada.
 - ▶ Äikesel ajal: ärge töötage.
- Vihmaga töötamisel võib kasutaja ebasobivate jalatsite tõttu libastuda. Kasutaja võib raskelt vigastada või surma saada.
 - ▶ Vihma korral: ärge töötage.

4.9 Transportimine

▲ HOIATUS

- Transportimise ajal võib muruniiduk ümber minna või paigast liikuda. Inimesed võivad saada vigastada ja tekkida võib materiaalne kahju.
 - ▶ Jätke mootor seisma.
 -  ▶ Oodake, kuni tera on pöörlemise lõpetanud.
 -  ▶ Tömmake süüteküünla pistik välja.
 - ▶ Kinnitage muruniiduk rihmade või vörtega sobiva laadimispinna külge selliselt, et see ei saaks ümber kukkuda ega liikuda.
- Pärast mootori töötamist võivad mürasummuti ja mootor olla kuumad. Kasutaja võib ennast transportimise käigus pöletada.
 - ▶ Lükake muruniidukit.
- Muruniiduk on raske. Kui kasutaja kannab muruniidukit üksinda, võib ta vigastada saada.
 - ▶ Kandke kaitsekindaid.

- ▶ Kandke muruniidukit kahekesi.
- Bensiin võib transpordi ajal lekkida, põhjustades reostust ja kahjustusi.
- ▶ Lükake muruniidukit.
- ▶ Seadme transportimine ilma bensiinita.

4.10 Hoiustamine

⚠ HOIATUS

- Lapsed ei tea ega oska hinnata muruniidukiga seotud ohte. Lapsed võivad saada raskelt vigastada.
 - ▶ Jätke mootor seisma.
 - ▶ Hoidke muruniidukit lastele kättesaadatult.
- Metallosad võivad niiskuse mõjul korrodeeruda. Muruniiduk võib kahjustada saada.
 - ▶ Hoidke muruniidukit puhtas ja kuivas kohas.
- Kui muruniidukit hoitakse järsakutel, võib see ootamatult seal minema liikuda. Inimesed võivad saada vigastada ja tekkida võib materaalne kahju.
 - ▶ Hoidke muruniidukit tasasel pinnal.

4.11 Puhastamine, hooldamine ja remontimine

⚠ HOIATUS

- Kui puhastamise, hooldamise või remontimise ajal mootor töötab, võivad inimesed viga või surma saada ning tekkida võib varaline kahju.
- ▶ Jätke mootor seisma.



- ▶ Oodake, kuni tera on pöörlemise lõpetanud.



- ▶ Tõmmake süüteküünla pistik välja.

- Kui puhastamise, hooldamise või remontimise ajal mootor töötab, võib veoajam ootamatult sisse lülituda. Inimesed võivad raskelt vigastada saada ja tekkida võib materiaalne kahju.
- ▶ Jätke mootor seisma.



- ▶ Tõmmake süüteküünla pistik välja.

- Pärast mootori töötamist võivad mürasummuti ja mootor olla kuumad. Inimesed võivad ennast põletada.
 - ▶ Oodake, kuni mürasummuti ja mootor on jahtunud.
- Tugevatoimelised puhastusvahendid, veejoaga puhastamine või teravad esemed võivad muruniidukit või tera kahjustada. Kui muruniidukit või tera ei puhastata õigesti, ei pruugi

komponendid enam õigesti toimida ja ohutus-seadised ei pruugi oma ülesannet täita. Inimesed võivad raskelt vigastada saada.

- ▶ Puhastage muruniidukit, tera ja akut kasutusjuhendis kirjeldatud viisil, **15.2.**
- Kui muruniidukit ja tera ei hoodata või remondita kasutusjuhendis kirjeldatud viisil, ei pruugi konstruktsioonielementid enam õigesti toimida ning ohutusseadised ei pruugi oma ülesannet täita. Inimesed võivad raskelt vigastada või surma saada.
 - ▶ Vahetage kulunud või kahjustatud osad välja.
 - ▶ Hooldage või remontige muruniidukit kasutusjuhendis kirjeldatud viisil.
 - ▶ Hooldage tera selliselt, nagu on selles kasutusjuhendis kirjeldatud.
- Tera puhastamise, hooldamise või remontimise ajal võib kasutaja saada lõikeservade töttu lõikevigastusi. Kasutaja võib vigastada saada.
 - ▶ Kandke vastupidavast materjalist kaitsekindaid.
- Teritamise ajal võib tera kuumentada. Kasutaja võib ennast põletada.
 - ▶ Oodake, kuni tera on jahtunud.
 - ▶ Kandke vastupidavast materjalist kaitsekindaid.

5 Muruniiduki kasutusvalmis seadmine

5.1 Muruniiduki kasutusvalmis seadmine

Iga kord enne töö algust tuleb läbida alljärgnevad sammud.


- ▶ Eemaldage pakendimaterjal ja transpordilukud.
- ▶ Kontrollige üle, et alljärgnevad komponendid on ohutus seisukorras:
 - muruniiduk, **4.6.1.**
 - tera, **4.6.2.**
- ▶ Puhastage muruniidukit, **15.**
- ▶ Kontrollige tera, **10.2.**
- ▶ Paigaldage juhtraud, **6.1.**
- ▶ Valage sisse mootoriöli, **6.3.**
- ▶ Pöörake juhtraud lahti, **8.1.**
- ▶ Tankige muruniidukit, **7.**
- ▶ Kui niidetakse ja niidetud rohi tuleb koguda murukogumiskorvi: paigaldage murukogumiskorv, **6.2.2.**
- ▶ Kui niidetakse ja niidetud rohi tuleb tagant välja visata: eemaldage murukogumiskorv, **6.2.3.**

- Reguleerige niitmiskõrgust, □ 11.2.
- Kontrollige juhtseadiseid, □ 10.1.
- Kui samme ei õnnestu läbida: ärge kasutage muruniidukit, vaid pöörduge ettevõtte STIHL müügiesindusse.


6 Muruniiduki kokkupanemine

6.1 Juhtraua paigaldamine

- Jätke mootor seisma.
- Paigutage muruniiduk tasasele pinnale.

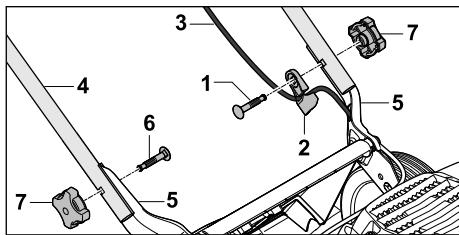


- Pistke polt (1) läbi trossikanali (2).
- Riputage tross (3) trossikanalisse (2).
- Hoidke juhtrauda (4) kinnituskohtadest (5) nii, et augud oleks kohakuti.
- Lükake poldid (1 ja 6) läbi avauste seestpoolt väljapoole.
- Keerake käepideme tähtmutrid (7) peale ja kõvasti kinni.

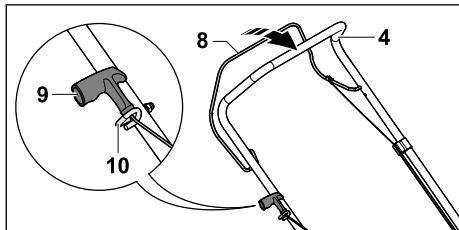

- Tõmmake süteküünlapistik välja.
 - Suruge niitmise lülitudhooba (8) juhtraua (4) vastu ja hoidke selles asendis.
 - Tõmmake käivituskäepidet (9) aeglaselt trossi juhiku (10) suunas.
 - Töstke käivituskäepide (9) trossikanalisse (10).
 - Vabastage niitmise lülitudhoob (8).
 - Asetage süteküünlapistik uuesti oma kohale.
- Juhtrauda (4) ei pea uuesti demonteerima.

6.2 Murukogumiskorvi kokkupanemine, külgepanek ja ärvötmine


6.2.1 Murukogumiskorvi kokkupanemine

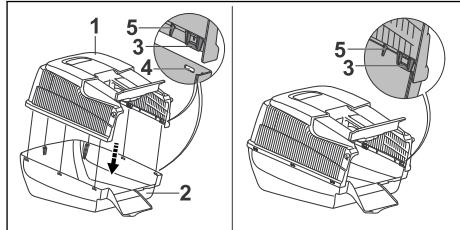

- Asetage murukogumiskorvi ülemine osa (1) murukogumiskorvi alumisele osale (2). Lapatsid (3) ja juhikud (5) peavad sees asetsema. Lapatsid (3) peavad asetsema avade (4) kõrgusele.
- Vajutage lapatsid (3) tagantpoolt ettepoole avadesse (4). Lapatsid (3) klöpsatavad kuuldaavalta paigale.

6.2.2 Murukogumiskorvi paigaldamine

- Jätke mootor seisma.
- Paigutage muruniiduk tasasele pinnale.

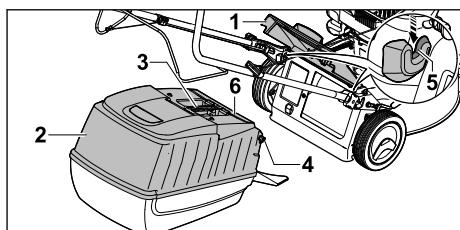

- Avage väljaviskeava luuk (1) ja hoidke selles asendis.
- Võtke murukogumiskorvi (2) käepidemest (3) kinni ja asetage see fikseerimiskonksudega (4) kinnitustesse (5). Klapp (6) peab olema suletud.
- Asetage väljaviskeava luuk (1) murukogumiskorville (2).

6.2.3 Murukogumiskorvi eemaldamine

- Jätke mootor seisma.
- Paigutage muruniiduk tasasele pinnale.
- Avage väljaviskeava luuk ja hoidke selles asendis.
- Eemalda murukogumiskorvi käepideme abil suunaga üles.
- Sulgege väljaviskeava luuk.

6.3 Mootoriõliga täitmine

Mootoriõli määrib ja jahutab mootorit.

Mootoriõli spetsifikatsiooni ja teavet täitekoguse kohta leiate mootori kasutusjuhendist.

JUHIS


- Tarneolekus ei ole mootoriõli sees. Mootori käivitamine ilma mootoriõlita või liiga väheste mootoriõliga võib muruniidukit kahjustada.
 - ▶ Kontrollige enne iga käivitamist mootoriõli taset ja vajadusel lisage mootoriõli.
- ▶ Lisage mootoriõli vastavalt mootori kasutusjuhendis kirjeldatule.

7 Muruniiduki tankimine

7.1 Muruniiduki tankimine

JUHIS

- Kui muruniidukit tangitakse vale kütusega, võib see muruniidukit kahjustada.
 - ▶ Järgige mootori kasutusjuhendit.
- ▶ Jätke mootor seisma.
- ▶ Paigutage muruniiduk tasasele pinnale.
- ▶ Puhastage kütusepaagi sulgurkorgi piirkonda niiske lapiga.

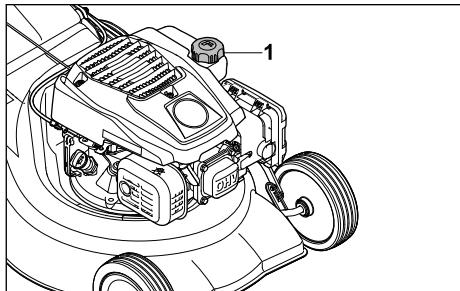


- ▶ Keerake kütusepaagi sulgurkorki (1) nii kaua vastupäeva, kuni seda saab ära võtta.
- ▶ Võtke kütusepaagi sulgurkork ära.
- ▶ Lisage kütust nii, et kütusepaagi servani jäääks vähemalt 15 mm vahe.
- ▶ Pange kütusepaagi sulgurkork kütusepaagile tagasi.
- ▶ Keerake kütusepaagi sulgurkorki päripäeva käega kövasti kinni.
- Kütusepaak on kinni.


8 Muruniiduki seadistamine kasutajale

8.1 Juhtraua lahtiklappimine

- ▶ Jätke mootor seisma.
- ▶ Tõmmake süütekünlapistik välja.
- ▶ Paigutage muruniiduk tasasele pinnale.

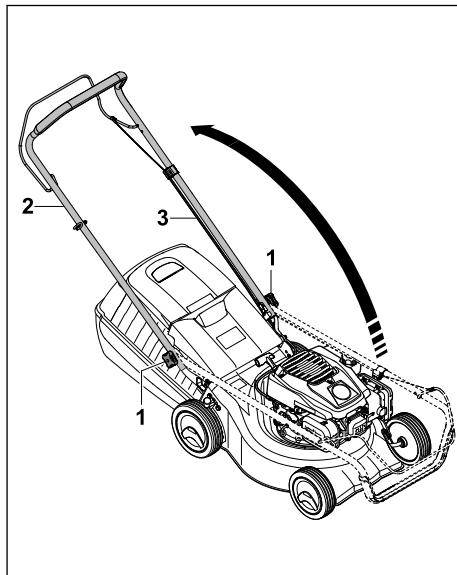

- ▶ Vabastage käepideme tähtmutrid (1), kui need on kinni keeratud.
- ▶ Klappige juhtraud (2) lahti ja jälgige, et tross (3) vahel ei jäääks.
- ▶ Keerake käepideme tähtmutrid (1) uuesti kövasti kinni.
- Juhtraud (2) on kindlalt muruniidukiga ühendatud.

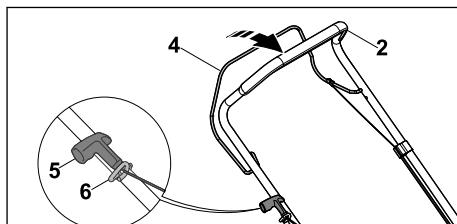

- ▶ Suruge niitmise lülitudhooba (4) juhtraua (2) vastu ja hoidke selles asendis.
- ▶ Tõmmake käivituskäepidet (5) aeglaselt trossikanali (6) suunas.
- ▶ Töstke käivituskäepide (5) trossikanalisse (6).
- ▶ Vabastage niitmise lülitudhoob (4).
- ▶ Asetage süütekünlapistik uuesti oma kohale.

8.2 Juhtraua kokkuklappimine


Juhtraua saab ruumisäästliku transportimise või hoidmise jaoks kokku klappida.

- ▶ Jätke mootor seisma.
- ▶ Tõmmake süüteküunla pistik välja.
- ▶ Paigutage muruniiduk tasasele pinnale.
- ▶ Suruge niitmise lülitusloodba juhtraua vastu ja hoidke selles asendis.
- ▶ Tõmmake käivituskäepide trossijuhi kust välja ja laske aeglaselt mootori suunas tagasi.
- ▶ Vabastage niitmise lülituslood.
- ▶ Hoidke juhtrauast kinni ja vabastage käepide tähtmutter.
- ▶ Klappige juhtraud ette kokku.

9 Mootori käivitamine ja seisamine

9.1 Mootori käivitamine

- ▶ Paigutage muruniiduk tasasele pinnale.

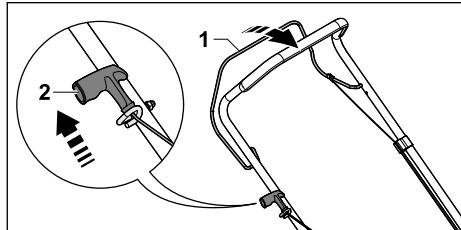

- ▶ Suruge niitmise lülitusloodba (1) vasaku käega juhtraua vastu ja hoidke selles asendis.
- ▶ Tõmmake käivituskäepide (2) aeglaselt parema käega kuni tuntava takistuseeni välja.
- ▶ Tõmmake käepidet (2) seni kiiresti välja, kuni mootor käivitub.
- ▶ Kui mootor ei käivitu: järgige mootori kasutusjuhendit.

9.2 Mootori seisamine

- ▶ Paigutage muruniiduk tasasele pinnale.
- ▶ Vabastage niitmise lülituslood.
- ▶ Mootor seisub.
- ▶ Lahkuge kasutajaasendist.

10 Muruniiduki kontrollimine

10.1 Juhtseadiste kontrollimine

Niitmise lülituslood


- ▶ Jätke mootor seisma.
- ▶ Tõmmake niitmise lülitusloodba täielikult juhtraua suunas ja vabastage taas.
- ▶ Kui niitmise lülituslood liigub raskelt või ei liigu algasendisse tagasi: ärge kasutage muruniidu-

kit, vaid pöörduge ettevõtte STIHL müügiesindusse.

Niitmise lülituslood on rikkis.

10.2 Tera kontrollimine


- ▶ Jätke mootor seisma.
- ▶ Tõmmake süüteküunlapistik välja.
- ▶ Seadke muruniiduk püstsi, luge 15.1.

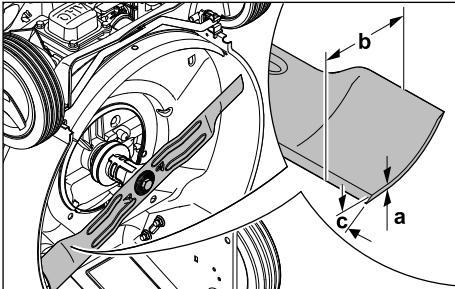

- ▶ Mõõtke järgmised väärused:
- paksus a;
- laius b;
- teritusnurk c.
- ▶ Kui tera on lubatust öhem või kitsam: vahegeage tera välja, luge 19.2.
- ▶ Kui teritusnurk on vale: teritage tera, luge 19.2.
- ▶ Kahtluse korral: võtke ühendust ettevõtte STIHL müügiesindusega.

11 Muruniiduka töötamine

11.1 Muruniiduki hoidmine ja juhtmine

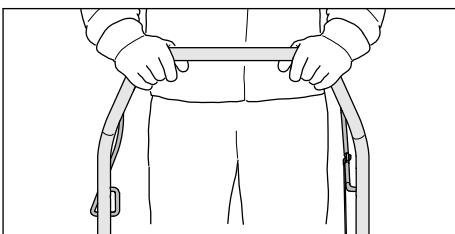

- ▶ Hoidke juhtrauast kahe käega kinni nii, et pööldad oleksid ümber juhtraua.

11.2 Niitmiskörguse reguleerimine

Niitmiskörgust saab reguleerida seitsmes astmes.


- 30 mm = asend 1
- 40 mm = asend 2
- 50 mm = asend 3
- 55 mm = asend 4
- 65 mm = asend 5
- 70 mm = asend 6

– 80 mm = asend 7

Asendid on kirjas muruniidukil.


Niitmiskõrguse reguleerimine

- Jätke mootor seisma.
- Tera peab olema seiskunud.
- Paigutage muruniiduk tasasele pinnale.

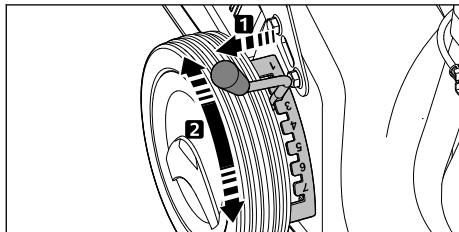


- Tõmmake hoob (1) avast välja ja viige soovitud asendisse.

11.3 Niitmine

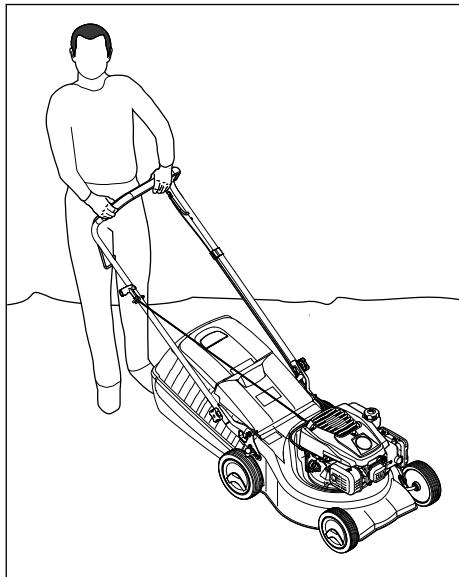

- Lükake muruniidukit aeglaselt ja kontrolli kaudamata edasi.


11.4 Murukogumiskorvi tühjendamine

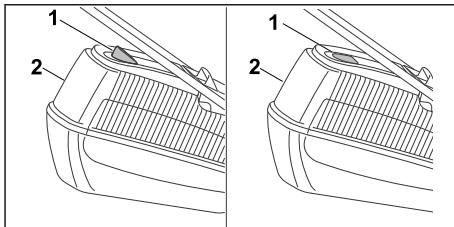

Tera poolt tekitatud õhuvool tõstab täitumuse näidikut (1) ülespoole. Kui murukogumiskorv on täis, peatab õhuvool. Kui õhuvool on liiga väike, langeb täituvuse taseme näidik (1) puhkeasendisse tagasi. See on märguanne murukogumiskorvi (2) tühjendamiseks.

Täitumuse taseme näidiku (1) funktsioon on piiramatuult tagatud ainult optimaalse õhuvoolu korral. Välised mõjutused nagu märg, tihe või liiga kõrge rohi, madal niitmiskõrgus, mustus või muud tegurid võivad õhuvoolu ja täitumuse taseme näidikut (1) negatiivselt mõjutada.

- Kui täitumuse taseme näidik (1) langeb puhkeasendisse tagasi: tühjendage murukogumiskorv (2);
- jätket mootor seisma;
- eemaldage murukogumiskorv (2);

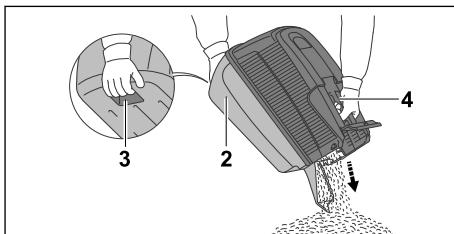

- hoidke murukogumiskorvi (2) käepidemest (4) ja teise käega tagumisest käepidemest (3) kinni;
- tühjendage murukogumiskorv (2);
- paigaldage murukogumiskorv (2).

12 Päraast tööd

12.1 Päraast tööd

- Jätke mootor seisma.
- Kui muruniiduk on märg: laske muruniidukil kuivada.
- Puhastage muruniiduk.

13 Transportimine

13.1 Muruniiduki teisaldamine


- ▶ Jätke mootor seisma.
- ▶ Tera peab olema seisunud.
- ▶ Tõmmake süüteküünlapistik välja.

Muruniiduki lükkamine


- ▶ Lükake muruniidukit aeglaselt ja kontrolli kaudamata edasi.

Muruniiduki kandmine

- ▶ Kandke tugevast materjalist töökindaid.
- ▶ Eemaldage murukogumiskorv.

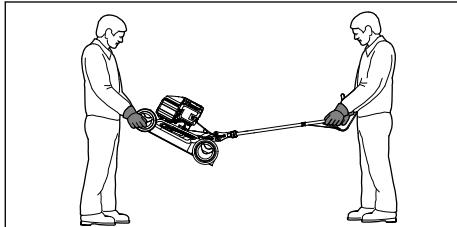

- ▶ Kui muruniidukit kantakse lahtiklapitud juhtrauaga:
 - ▶ peab üks inimene hoidma kahe käega muruniiduki korpu esiosast kinni ja teine kahe käega juhtraust.
 - ▶ Tõstke ja kandke muruniidukit kahekesi.

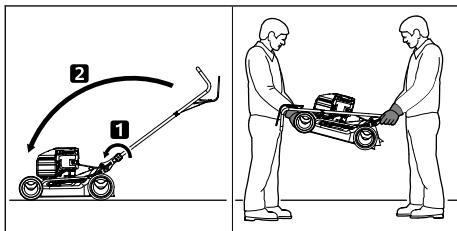

- ▶ Kui muruniidukit kantakse kokkulapitud juhtrauaga:
 - ▶ klappige juhtraud kokku.
 - ▶ Üks inimene peab hoidma kahe käega muruniiduki korpu esiosast kinni ja teine kahe käega juhtraust.
 - ▶ Tõstke ja kandke muruniidukit kahekesi.

Muruniiduki transportimine söidukiga

- ▶ Kinnitage muruniiduk püstises asendis, nii et see ei saa ümber kukkuda ega kohalt liikuda.

14 Säilitamine

14.1 Muruniiduki hoiustamine

- ▶ Lülitage mootor välja ja laske sellel jahtuda.
- ▶ Tõmmake süüteküünlapistik välja.

▶ Hoidke muruniidukit selliselt, et täidetud olesid alljärgnevad tingimused.

- Muruniiduk on lastele kättesaamatus kohas.
 - Muruniiduk on puhas ja kuiv.
 - Muruniiduk ei saa ümber kukkuda.
 - Muruniiduk ei saa minema veereda.
- Kui muruniiduk jäetakse hoiule kauemaks kui kolm kuud.
- ▶ Söitke muruniiduki kütusepaak tühhaks.
 - ▶ Laske kütusepaak ettevõtte STIHL mügiehinduses puhastada.
 - ▶ Vahetage mootoriöli vastavalt mootori kasutusjuhendis kirjeldatule.
 - ▶ Keerake süüteküünal välja.


HOIATUS

- Kui väljatömmatud süüteküünlapistikku ajal tömmatakse käivituskäepide välja, võib see sädemeid tekitada. Sädedmed võivad tuleohtlikus või plahvatusohlikus keskkonnas põhjustada tulekahjusid ja plahvatusi. Inimesed võivad saada raskelt vigastada või surma ja tekida võib materiaalne kahju.
- ▶ Hoidke süüteküünlapistik süüteküünla avast eemale.
- ▶ Tõmmake käivituskäepidet mitu korda välja ja laske tagasi.
- ▶ Keerake süüteküünal sisse ja tugevasti kinni.

15 Puhastamine

15.1 Muruniiduki püstiseadmine

- ▶ Söitke muruniiduki kütusepaak tühhaks. Mootor seiskuub.
- ▶ Paigutage muruniiduk tasasele pinnale.
- ▶ Eemaldage murukogumiskorv.
- ▶ Seadke niitmiskõrgus asendisse 1,  11.2.
- ▶ Eemaldage käivituskäepide trossikanalist.

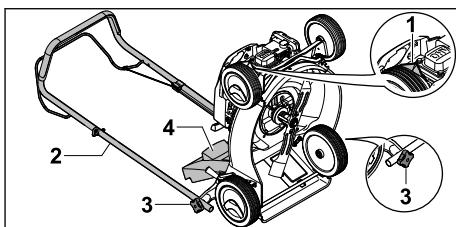

- ▶ Tõmmake süüteküünlapistik (1) välja.
- ▶ Hoidke juhtraust (2) kinni ja vabastage käepideme tähtmutter (3).
- ▶ Viige juhtraud (2) taha maha.
- ▶ Avage väljaviskeava luuk (4) ja hoidke selles asendis.
- ▶ Seadke muruniiduk tagarastastele püsti.

15.2 Muruniiduki puastamine

- ▶ Jätke mootor seisma.
- ▶ Laske muruniidukil jahtuda.
- ▶ Tõmmake süüteküünla pistik välja.
- ▶ Puhastage muruniidukit niiske lapiga.
- ▶ Puhastage ventilatsioonipilusid pintsliga.
- ▶ Seadke muruniiduk püstsi.
- ▶ Puhastage tera ümbrus ja tera puupulga, pehme harja või niiske lapiga.
- ▶ Asetage süüteküünla pistik kohale.

JUHIS

- Puastamine kõrgsurvepuhasti või veejoaga võib seadet kahjustada.
- ▶ Ärge puhastage seadet kõrgsurvepuhasti ega veejoaga.

16 Hooldamine

16.1 Hooldusvälbad

Hooldusvälbad sõltuvad keskkonna- ja töötigimustest. STIHL soovitab alljärgnevaid hooldusvälpasid.

Mootor

- ▶ Hooldage mootorit vastavalt mootori kasutusjuhendis kirjeldatule.


Muruniiduk

- ▶ Laske muruniidukit igal aastal ettevõtte STIHL müügiesinduses hooldada.

16.2 Tera eemaldamine ja paigaldamine

16.2.1 Tera eemaldamine


- ▶ Jätke mootor seisma.
- ▶ Tõmmake süüteküünlapistik välja.
- ▶ Seadke muruniiduk püstsi.

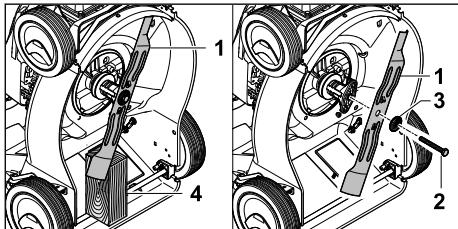


- ▶ Blokeerige tera (1) puitklotsga (4).
- ▶ Keerake polt (2) välja ja eemalda koos sei-biga (3).
- ▶ Eemalda tera (1).
- ▶ Kõrvaldage polt (2) ja seib (3) kasutusest. Kasutage tera (1) paigaldamiseks uut polti ja seibi.

16.2.2 Tera paigaldamine

- ▶ Jätke mootor seisma.
- ▶ Tõmmake süüteküünlapistik välja.
- ▶ Seadke muruniiduk püstsi.

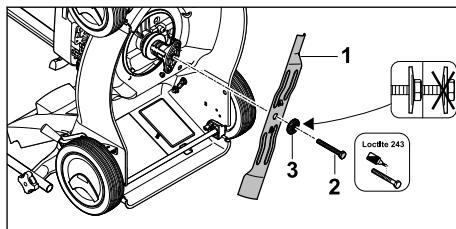

- ▶ Asetage uus seib (3) uuele poldile (2).
- ▶ Määrite poldi (2) keermele keermeliimi Loc-tite 243.
- ▶ Paigalda tera (1) selliselt, et kõrgemad kohad tugipinnal haarduksid terade süvenditesse (1).
- ▶ Keerake polt (2) koos seibiga (3) sisse.

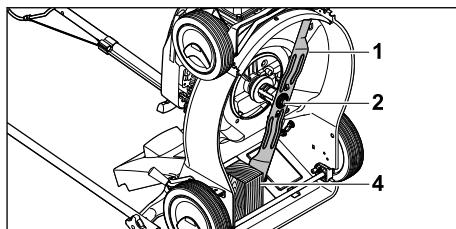

- ▶ Blokeerige tera (1) puitklotsga (4).
- ▶ Keerake polt (2) 65 Nm jõumomendiga kinni.

16.3 Tera teritamine ja tasakaalustamine

Tera õige teritamine ja tasakaalustamine vajab olulisel määral kogemust.

STIHL soovitab lasta tera teritada ja tasakaalus-tada ettevõtte STIHL müügiesinduses.

HOIATUS

- Tera lõikeservad on teravad. Kasutaja võib saada lõikevigastusi.
- ▶ Kandke vastupidavast materjalist kaitsekindaid.

- ▶ Jätke mootor seisma.
- ▶ Tõmmake süüteküünla pistik välja.
- ▶ Seadke muruniiduk püstsi.
- ▶ Eemalda tera.
- ▶ Teritage tera. Jälgige seejuures teritusnurka ja jahutage tera, 19.2.
- ▶ Tera ei tohi teritamise ajal siniseks värvuda.
- ▶ Paigalda tera.

- Kaatluse korral: võtke ühendust ettevõtte STIHL müügiesindusega.

17 Remontimine

17.1 Muruniiduki parandamine

Kasutaja ei saa muruniidukit ja tera ise parandada.

- Kui muruniiduk või tera on kahjustatud: ärge kasutage muruniidukit ega tera ja pöörduge ettevõtte STIHL müügiesindusse.
- Kui sildid on loetamatud või kahjustatud: laske sildid ettevõtte STIHL müügiesinduses välja vahetada.

18 Rikete kõrvaldamine

18.1 Muruniiduki rikete kõrvaldamine

Rike	Põhjus	Abinõu
Mootorit ei saa käivitada.	Niitmise lülitusohooba ei ole vajutatud.	► Käivitage mootor selles kasutusjuhendis kirjeldatud viisil.
Mootori käivitamine on raske, kuid mitte mõistlik.	Kütusepaak on tühi.	► Täitke muruniiduki kütusepaak.
	Käitusevoolik on ummistunud.	► Võtke ühendust ettevõtte STIHL müügiesindusega.
	Paagis on halb, saastunud või vana kütus.	► Kasutage värsket kvaliteetset pliivaba bensiini.
	Öhufilter on määrdunud.	► Puhastage või vahetage öhufilter mootori kasutusjuhendis kirjeldatud viisil.
	Süüteküünla pistik on süüteküünlast ära tömmatud või küünla-juhe on pistiku külge halvasti kinnitatud.	► Asetage süüteküünla pistik kohale. ► Kontrollige ühendust küünlajuhtme ja pistiku vahel.
	Süüteküünal on tahmunud või kahjustatud või elektroodide vahekaugus on vale.	► Puhastage süüteküünal või vahetage välja. ► Reguleerige elektroodide vahemikku.
	Tera takistus on liiga suur.	► Töstke niitmiskõrgust. ► Käivitage mootor madalas rohus.
Mootori läheb väga kuumaks.	Muruniiduki korpus on ummistunud.	Puhastage muruniidukit.
	Niitmiskõrgus on seadistatud liiga madalale või ettenihkekirus on liiga suur.	Kohandage niitmiskõrgust või niitke aeglasemalt.
	Kütusepaagis ja karburaatoris on vesi või karburaator on ummistunud.	Tühjendage kütusepaak, puhastage kütusevoolik ja karburaator.
	Kütusepaak on must.	Võtke ühendust ettevõtte STIHL müügiesindusega.
	Öhufilter on määrdunud.	Puhastage või vahetage öhufilter mootori kasutusjuhendis kirjeldatud viisil.
	Süüteküünal on tahmunud.	Puhastage süüteküünal või vahetage välja.
	Mootoriöli tase on liiga madal.	Lisage või vahetage mootoriöli mootori kasutusjuhendis kirjeldatud viisil.
Muruniiduk vibrerib tugevalt.	Jahutusribid on määrdunud.	Puhastage muruniidukit.
	Tera on kahjustunud.	Vahetage tera välja.
	Tera ei ole õigesti paigaldatud.	Paigaldage tera.

Rike	Põhjus	Abinõu
Muru niitmine ei ole puhas.	Tera on nüri või kulunud.	Teritage tera või vahetage välja.

19 Tehnilised andmed

19.1 Muruniiduk STIHL RM 248.2, RM 253.2

- Mootori tüüp:
 - RM 248.2: STIHL EVC 200.3
 - RM 253.2: STIHL EVC 200.3
- Töömaht:
 - RM 248.2: 139 cm³
 - RM 253.2: 139 cm³
- Võimsus:
 - RM 248.2: 2,1 kW (2,8 PS) 2800/min puhul
 - RM 253.2: 2,1 kW (2,8 PS) 2800/min puhul
- Pöörlemiskiirus:
 - RM 248.2: 2800/min
 - RM 253.2: 2800/min
- Kütusepaagi maksimaalne mahutavus: 900 cm³ (0,9 l)
- Mass:
 - RM 248.2: 26 kg
 - RM 253.2: 27 kg
- Murukogumiskorvi maksimaalne mahutavus: 55 l
- Niitmislaius:
 - RM 248.2: 46 cm
 - RM 253.2: 51 cm

19.2 Tera

- Minimaalne paksus a: 2,0 mm
- Minimaalne laius b: 55 mm
- Teritusnurk c: 30°

19.3 Müra- ja vibratsiooniväärtused

RM 248.2

- Mürarõhutaseme K-väärtus on 2 dB(A). Garanteeritud mürataseme K-väärtus on 1,2 dB(A). Vibratsiooniväärtuse K-väärtus ulatub 1,40 m/s².
- Mürarõhutase L_{pA}, mõõdetud standardi EN ISO 5395-2 järgi: 83 dB(A)
 - Garanteeritud müratasase L_{WA}, mõõdetud 2000/14/EC / S.I. 2001/1701 järgi: 96 dB(A)
 - Juhtraua vibratsiooniväärtus a_{hv}, mõõdetud standardi EN ISO 5395-2 järgi: 2,80 m/s²

RM 253.2

- Mürarõhutaseme K-väärtus on 2 dB(A). Garanteeritud mürataseme K-väärtus on 1,4 dB(A). Vibratsiooniväärtuse K-väärtus on 2,20 m/s².
- Mürarõhutase L_{pA}, mõõdetud standardi EN ISO 5395-2 järgi: 84 dB(A)

- Garanteeritud müratasase L_{WA}, mõõdetud 2000/14/EC / S.I. 2001/1701 järgi: 96 dB(A)
- Juhtraua vibratsiooniväärtus a_{hv}, mõõdetud standardi EN ISO 5395-2 järgi: 5,50 m/s²

Teave tööandjadirektiivi 2002/44/EC ja S.I. 2005/1093 vibratsiooni kohta on ära toodud veebilehel www.stihl.com/vib.

19.4 REACH

REACH tähistab EÜ määrust kemikaalide regisiteerimise, hindamise ja heakskiidi kohta.

Informatsioon REACH määruse täitmise kohta on esitatud www.stihl.com/reach_all.

20 Varuosad ja tarvikud

20.1 Varuosad ja tarvikud

STIHL Need sümbolid tähistavad STIHLi originaalvaruosi ja STIHLi originaaltarvikuid.

STIHL soovitab kasutada STIHLi originaalvaruosi ja STIHLi originaaltarvikuid.

Teiste tootjate varuosade ja lisatarvikute töökindlust, ohutust ja sobivust ei saa STIHL hinnata, hoolimata pidevast turu jälgimisest, ning nende kasutamise korral ei võta STIHL endale mingit vastutust.

STIHLi originaalvaruosad ja STIHLi originaaltarvikud on saadaval STIHLi esinduses.

20.2 Olulised varuosad

Ettevõtte STIHL garantii ei kehti varakahjudele ja isikuvigastustele, mis tekivad mittelubatud külgepaneku või varuosade kasutamise tagajärvel.

- Tera RM 248: 6350 702 0103
- Tera RM 253: 6371 702 0102
- Tera polt: 9008 319 9028
- Seib: 0000 702 6600

21 Utiliseerimine

21.1 Muruniiduki utiliseerimine

Teavet jäätmekeitluse kohta leiata kohalikust omavalitsusest või STIHLi edasimüüjalt.

Vale kõrvaldamine võib kahjustada tervist ja reostada keskkonda.

- Toimetage STIHLi tooted koos pakendiga vastavalt kohalikke eeskirjadele taaskasutamiseks sobivasse kogumispunkti.
- Ärge kõrvaldage kasutusest koos olmeprügiga.

22 EL vastavusdeklaratsioon

22.1 Muruniiduk STIHL RM 248.2, RM 253.2

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen

Austria

deklareerib ainuvastutajana, et

- liik: muruniiduk
- kaubamärk: STIHL
- tüüp: RM 248.2, 253.2
- Niitmislaius:
 - RM 248.2: 46 cm
 - RM 253.2: 51 cm
- seerianumber:
 - RM 248.2: 6350
 - RM 253.2: 6371

vastab direktiivide 2000/14/EC, 2006/42/EC, 2014/30/EU ja 2011/65/EU asjakohastele sätetele ning on välja töötatud ja toodetud kooskõlas järgmiste standardite tootmiskuupäeval kehitivate versioonidega: EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2, ja EN ISO 14982.

Kaasatud nimetatud koht:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
90431 Nürnberg, DE

Mõõdetud ja garanteeritud mürataseme tuvastamiseks lähtuti direktiivi 2000/14/EC lisast VIII.

- Mõõdetud müratase RM 248.2: 95,2 dB(A)
- Garanteeritud müratase RM 248.2: 96 dB(A)
- Mõõdetud müratase RM 253.2: 96 dB(A)
- Garanteeritud müratase RM 253.2: 97 dB(A)

Tehnilist dokumentatsiooni hoitakse ettevõtte STIHL Tirol GmbH.

Valmistusaasta ja masinanumber on kirjas muruviidukil.

Langkampfen, 02.07.2021

STIHL Tirol GmbH

Volitatud isik:



Matthias Fleischer, uurimis- ja tootearendusosa-konna juhataja



Volitatud isik:

Sven Zimmermann, kvaliteediosakonna juhataja

23 UKCA vastavusdeklaratsioon

23.1 Muruniiduk STIHL RM 248.2

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen

Austria

deklareerib ainuvastutajana, et

- liik: muruniiduk
- Kaubamärk: STIHL
- Tüüp: RM 248.2
- Niitmislaius: 46 cm
- seerianumber: 6350

vastab Ühendatud Kuningriigi regulatsioonide Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001, Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008, Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 ja The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electronic Equipment Regulations 2012 asjakohastele sätetele ja on arendatud ja toodetud kooskõlas samuti tootmiskuupäeval kehitivate versioonidega järgmistes normides: EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2, EN ISO 14982.

Kaasatud nimetatud koht:

TUV Rheinland UK LTD
1011 Stratford Road
Solihull, B90 4BN

Mõõdetud ja garanteeritud mürataseme määramiseks tegutseti UK-Verordnung Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001, Schedule 11 järgi.

- Mõõdetud müratase: 95,2 dB(A)
- Garanteeritud müratase: 96 dB(A)

Tehnilist dokumentatsiooni hoitakse ettevõttes STIHL Tirol GmbH.

Valmistusaasta ja masinanumber on kirjas muruviidukil.

Langkampfen, 01.07.2022

STIHL Tirol GmbH

Volitatum isik:

Matthias Fleischer, uurimis- ja tootearendusosa-konna juhataja

Volitatum isik:

Sven Zimmermann, kvaliteediosakonna juhataja

Turinys

1	Pratarmė.....	362
2	Apie šią naudojimo instrukciją.....	362
3	Apžvalga.....	363
4	Saugumo nurodymai.....	363
5	Vejapjovės paruošimas naudoti.....	368
6	Vejapjovės surinkimas.....	369
7	Vejapjovės pildymas degalais.....	370
8	Vejapjovės nustatymas naudotojui.....	370
9	Variklių jungtis ir išjungtis.....	371
10	Vejapjovės patikra.....	371
11	Darbas vejapjove.....	371
12	Po darbo.....	372
13	Pernešimas.....	373
14	sandėliuojate.....	373
15	Valymas.....	373
16	Priežiūra.....	374
17	Remontas.....	375
18	Gedimų šalinimas.....	375
19	Techniniai daviniai	376
20	Atsarginės dalys ir priedai.....	376
21	Utilizavimas.....	377
22	ES- atitikties sertifikatas.....	377
23	UKCA atitikties deklaracija.....	377

1 Pratarmė

Mielos pirkėjos, mieli pirkėjai,

džiaugiamės, kad pasirinkote STIHL. Mes kuriame ir gaminame aukščiausios kokybės gaminius, kurie atitinka mūsų klientų poreikius. Taip atsiranda net kraštutinėms sąlygomis labai patikimi gaminiai.

STIHL taip pat labai svarbi aukšta klientų aptarnavimo kokybę. Mūsų specializuotos prekybos vietas garantuoja kompetentingas konsultacijas ir mokymus bei visapusišką techninę pagalbą.

STIHL aiškiai pasisako už tvarų ir atsakingą požiūrį į gamtą. Ši naudojimo instrukcija padės Jums ilgą STIHL įrenginio tarnavimo laikotarpi naudoti ji saugiai ir saugant aplinką.

Dėkojame už Jūsų pasitikėjimą ir linkime, kad STIHL gaminys Jus džiugintų.

Dr. Nikolas Stihl

SVARBU! PRIEŠ NAUDODAMĮ PERSKAITY-KITE IR IŠSAUGOKITE.

2 Apie šią naudojimo instruk-ciją

2.1 Galiojantys dokumentai

Ši naudojimo instrukcija yra originalios gamintojo naudojimo instrukcijos vertimas pagal EB direktyvą 2006/42/EC.

Gilioja vietiniai saugos nurodymai.

- Būtina perskaityti, išsigilinti ir saugoti ne tik šią naudojimo instrukciją, bet taip pat ir šiuos dokumentus:
- variklio STIHL EVC 200.3 naudojimo instrukciją.

2.2 Perspėjimų tekste žymėjimas

PAVOJUS

- Nuoroda apie pavojus, kurie sukelia sunkius sužeidimus ar miršt.
- Išvardintos priemonės gali padėti išvengti sunkių sužeidimų ar mirties atvejų.

ISPEJIMAS


- Nuoroda apie pavojus, kurie gali sukelti sunkius ar mirtinus sužeidimus.
- Išvardintos priemonės gali padėti išvengti sunkių sužeidimų ar mirties atvejų.

PRANESIMAS

- Nuroda apie galimus pavojus, kurie gali pada-
ryti turtinę žalą.
- Išvardintos priemonės gali padėti išvengti
turtinės žalos.

2.3 Simboliai tekste

Šis simbolis nukreipia į skyrių šioje naudo-
jimo instrukcijoje.

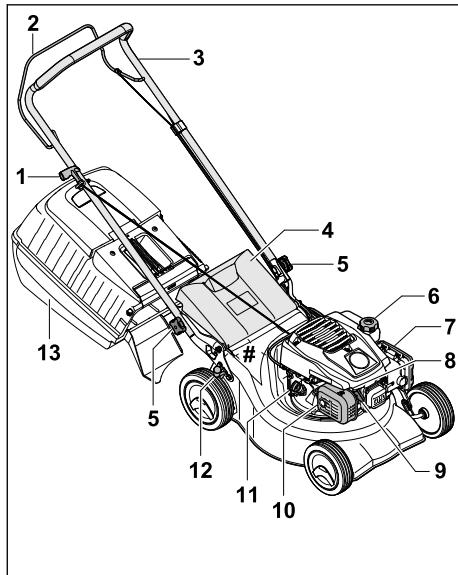3 Apžvalga**3.1 Vejapjovė****1 Paleidimo rankenėlė**

Paleidimo rankenėlė skirta varikliui paleisti.

2 Pjovimo režimo įjungimo rankena

Pjovimo režimo įjungimo rankena skirta varik-
liui paleisti ir išjungti.

3 Valdymo rankena

Valdymo rankena skirta vejapjovei laikyti, val-
dyti ir gabenti.

4 Žolės išmetimo įrenginio dangtis

Žolės išmetimo įrenginio dangtis uždengia
žolės išmetimo kanalą.

5 Žvaigždės formos rankenos veržlė

Žvaigždės formos rankenos veržlė pritvirtina
valdymo rankeną prie vejapjovės.

6 Kuro bakelio dangtelis

Kuro bakelio dangteliu uždengiama benzino
pildymo anga.

7 Filtro dangtelis

Filtro dangteliu uždengiamas oro filtras.

8 Uždegimo žvakė

Uždegimo žvakė uždega kuro ir oro mišinį
įrenginyje.

9 Uždegimo žvakės antgalis

Uždegimo žvakės antgaliu sujungiamas užde-
gimo laidas su uždegimo žvake.

10 Triukšmo sloopintuvas

Triukšmo sloopintuvas sumažina vejapjovės
skleidžiamą triukšmą.

11 Variklio alyvos dangtelis

Variklio alyvos dangteliu uždengiama variklio
alyvos pildymo anga.

12 Svirtis

Svirtis skirta pjovimo aukščiui nustatyti.

13 Žolės surinkimo dėžė

Žolės surinkimo dėžėje surenkama nupjauta
žolė.

Specifikacijų lentelė su įrenginio numeriu

3.2 Simboliai

Simboliai ant vejapjovės ir jų paaiškinimai

Nurodytas garantuotas garso galios
lygis dB(A) pagal direktyvą
2000/14/EC, kad būtų galima palyginti
gaminių triukšmo emisijos vertes.

Šis simbolis žymi kuro bakelio dangtelį.



Šis simbolis žymi variklio alyvos baki-
lio dangtelį.

4 Saugumo nurodymai**4.1 Ispėjamieji simboliai**

Ispėjamuių simbolių ant vejapjovės paaiškinimai

Laikykites saugos nurodymų ir vykdy-
kite juose nurodytus veiksmus.



Perskaitykite ir įsigilinkite į naudojimo
instrukciją, jos neišmeskite.



Laikykites saugos nurodymų dėl į orą
išsviedžiamų daiktų ir vykdykite nuro-
dytus veiksmus.



Nelieskite besisukančio peilio.



Jei įrenginys bus gabenamas, laikomas, atliekami jo techninės priežiūros arba taisymo darbai, ištraukite uždegimo žvakės antgalį.



Laikytės saugaus atstumo.

4.2 Naudojimas pagal paskirtį

Vejapjovė STIHL RM 248.2 arba RM 253.2 skirta žolei pjauti.

▲ ISPEJIMAS

- Jei vejapjovė naudojama ne pagal paskirtį, gali būti sunkiai sužeisti arba žūti asmenys, taip pat gali būti padaryta materialinė žala.
- ▶ Vejapjovę naudokite taip, kaip nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje ir įrenginio naudojimo instrukcijoje.

4.3 Naudotojui taikomi reikalavimai

▲ ISPEJIMAS

- Neinstruktuočiai naudotojai gali neatpažinti ir nejvertinti vejapjovės ar į orą svaidomų objektų keliamo pavojaus. Naudotojas ar kiti asmenys gali būti sunkiai sužeisti ar žūti.



- ▶ Perskaitykite ir įsigilinkite į naudojimo instrukciją, jos neišmeskite.

- ▶ Jei vejapjovė perduodama kitam asmeniui, perduokite vejapjovės ir įrenginio naudojimo instrukciją.
- ▶ Išsitinkinkite, kad naudotojas atitinka toliau pateiktus reikalavimus.
 - Naudotojas pailsėjęs.
 - Naudotojo fiziniai, jutiminiai ir psichiniai gebėjimai pakankami, kad galėtų valdyti vejapjovę ir atlkti ja darbus. Jei naudotojo fiziniai, jutiminiai arba psichiniai gebėjimai riboti, naudotojas juo dirbtį gali tik prižiūrimas ar instruktuojamas už jį atsakingo asmens.
 - Naudotojas sugeba atpažinti ir įvertinti vejapjovės keliamą pavoju.
 - Naudotojas supranta, kad yra atsakinės už incidentus ir žalą.
 - Naudotojas pilnametis arba turi nacionalinius teisės aktus atitinkantį prižiūrint suteiktą profesinį pasirengimą.

- Naudotojas instruktuotas STIHL prekybos atstovo arba specialisto, prieš jam pradedant dirbti vejapjove pirmą kartą.
- Naudotojas néra išgéręs alkoholio, vaistų arba vartojęs narkotikų.
- ▶ Iškilus neaiškumui: kreipkitės į STIHL prekybos atstovą.

4.4 Apranga ir įranga

▲ ISPEJIMAS

- Dirbant įvairūs daiktai gali būti dideliu greičiu išsviedžiami į orą. Naudotojas gali būti sužeidžiamas.
 - ▶ Dėvėkite ilgas kelnes iš atsparios medžiagos.
- Dirbant kyla triukšmas. Triukšmas gali pakenkti klausai.
 - ▶ Naudokite klausos organų apsaugą.
- Dirbant gali sukilti dulkės. Įkvėptos dulkės gali pakenkti sveikatai ir sukelti alergines reakcijas.
 - ▶ Kylant dulkėms reikia: dėvėti nuo dulkių apsaugančią kaukę.
- Netinkama apranga gali įsipainioti į medžius, krūmus ir vejapjovę. Netinkamai apsirengęs naudotojas gali būti sunkiai sužeidžiamas.
 - ▶ Vilkėkite priglundenčius drabužius.
 - ▶ Nedėvėkite šalių ir nusiimkite papuošalus.
- Valydamas, gabendamas vejapjovę ar atlikdamas jos techninės priežiūros darbus, naudotojas gali paliesti peilių. Naudotojas gali būti sužeidžiamas.
 - ▶ Mūvėkite apsaugines pirštines, pagamintas iš atsparios medžiagos.
 - ▶ Avékite patvaria, uždarą avalynę, turinčią padus su protektoriais.
- Avédamas netinkamą avalynę naudotojas gali paslysti. Naudotojas gali būti sužeidžiamas.
- Galandant peilių gali kristi į šalis smulkios dalelės. Naudotojas gali būti sužeidžiamas.
 - ▶ Naudokite gerai priglundenčius apsauginius akiniaus. Tinkami apsauginiai akiniai yra patikrinti pagal EN 166 standartą arba nacionalinius teisės aktus ir prekyboje jie būna atitinkamai pažymėti.
 - ▶ Mūvėkite apsaugines pirštines, pagamintas iš atsparios medžiagos.

4.5 Darbo zona ir aplinka

▲ ISPEJIMAS

- Pašaliniai asmenys, vaikai ir gyvūnai gali neatpažinti ir nejvertinti vejapjovės ir į orą svaidomų objektų keliamo pavojaus. Pašaliniai asmenys, vaikai ir gyvūnai gali būti sunkiai

sužeisti, taip pat gali būti padaryta materialinė žala.



- Pašaliniai asmenys, vaikai, ir gyvūnai negali būti arti darbo zonos.

- Reikia laikytis atstumo iki objektų.
- Nepalikite vejapjovės be priežiūros.
- Pasirūpinkite, kad vaikai negalėtų žaisti su vejapjove.
- Kai įrenginys veikia, triukšmo slopintuvas skleidžia karštąs išmetamąsias dujas. Dėl karštų išmetamųjų dujų gali užsidegti lengvai užsilięsnojančios medžiagos ir sukelti gaisrą.
- Lengvai užsilięsnojančias medžiagas laikykite atokiau nuo išmetamųjų dujų srovės.

4.6 Saugi būklė

4.6.1 Vejapjovė

Vejapjovė saugus eksploatuoti, jei atitinka toliau pateiktus reikalavimus.

- Vejapjovė nepažeista.
- Iš vejapjovės neteka benzinas.
- Kuro bako dangtelis uždarytas.
- Iš vejapjovės neteka variklio alyva.
- Variklio alyvos dangtelis uždarytas.
- Vejapjovė švari.
- Valdymo elementai veikia ir yra nepakeisti.
- Jei reikia pjauti žolę ir surinkti nupjautą žolę i žolės surinkimo dėžę, žolės surinkimo dėžė tinkamai prikabinta.
- Jei reikia pjauti žolę ir nupjauta žolė turi būti išmetama gale, žolės surinkimo dėžė nukabinta ir uždarytas žolės išmetimo įrenginio dangtis.
- Peilis tinkamai primontuotas.
- Primontuoti originalūs STIHL priedai, skirti šiai vejapjovei.
- Priedai tinkamai primontuoti.
- Spyruokliniai mechanizmai nepažeisti ir tinkamai veikia.
- Atleidus pjovimo režimo jungimo rankeną išjungiamas variklis.

▲ ISPEJIMAS

- Jei yra įrenginys yra nesaugios eksploatuoti būklės, konstrukcinės dalys ir saugos įtaisai gali tinkamai nebeveikti ir gali ištekėti kuro. Gali būti sunkiai arba mirtinai sužalojami žmonės.
- Dirbkite naudodami nepažeistą vejapjovę.
- Jei iš vejapjovės išteka benzinas, nedirbkite su vejapjove ir kreipkitės į STIHL prekybos atstovą.
- Uždarykite degalų bako dangtelį.

- Jei iš vejapjovės išteka variklio alyva, nedirbkite su vejapjove ir kreipkitės į STIHL prekybos atstovą.
- Uždarykite variklio alyvos dangtelį.
- Jei vejapjovė nešvari, nuvalykite vejapjovę.
- Nekeiskite vejapjovės ir jos apsaugos sistemo.
- Ypač griežtai draudžiama atlkti darbus prie vejapjovės, kurie pakeičia galią arba variklio sūkių skaičių.
- Jei neveikia valdymo elementai, nedirbkite su vejapjove.
- Spyruokliniai mechanizmai gali išleisti sukauptą energiją.
- Jei reikia pjauti žolę ir surinkti nupjautą žolę i žolės surinkimo dėžę, prikabinkite žolės surinkimo dėžę taip, kaip nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje.
- Primontuokite originalius STIHL priedus, skirtus šiai vejapjovei.
- Primontuokite peilių taip, kaip nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje.
- Primontuokite priedus taip, kaip nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje arba priedų naudojimo instrukcijoje.
- Nekiškite jokių objektų į vejapjovės angas.
- Pakeiskite nusitrinusius arba pažeistus nurodomuosius užrašus.
- Iškilus neaiškumams, kreipkitės į STIHL prekybos atstovą.

4.6.2 Peilis

Peilis saugus eksploatuoti, jei atitinka toliau pateiktus reikalavimus.

- Peilis ir tvirtinamos dalys nepažeistos.
- Peilis nepakeitės formos.
- Peilis tinkamai primontuotas.
- Peilis tinkamai išgalastas.
- Peilis be nelygumų.
- Peilis tinkamai subalansuotas.
- Ne per mažas mažiausias peilio storis ir plotis,  19.2.
- Išlaikytas galandimo kampus,  19.2.

▲ ISPEJIMAS

- Jei peilis nėra saugus eksploatuoti, gali atsilaisvinti ir būti nusvestos peilio dalys. Gali būti sunkiai sužeisti asmenys.
- Dirbkite su nepažeistu peiliu ir nepažeistomis tvirtinamomis dalimis.
- Tinkamai įmontuokite peilių.
- Tinkamai pagalaskite peilių.
- Jei per mažas mažiausias peilio storis ar plotis, peilių pakeiskite.
- Paveskite subalansuoti peilių STIHL prekybos atstovui.

- Iškilus neaiškumų: kreipkitės į STIHL prekybos atstovą.

4.7 Degalai ir degalų pylimas

▲ ISPEJIMAS

- Vejapjovėje naudojami degalai – benzinas. Benzinas yra ypač degus. Jei benzinas patektų į atvirą liepsną arba ant įkaitusių daiktų, jis galėtų sukelti gaisrą arba sprogimą. Gali būti sunkiai sužeisti arba žūti asmenys, taip pat gali būti padaryta materialinė žala.
 - Saugokite benziną nuo karščio ir ugnies.
 - Neišliekite benzino.
 - Benzinui išsiliejus: benziną valykite šluoste, o įrenginių paleiskite tik tuomet, kai visos vejapjovės dalys sausos;
 - Nerūkykite.
 - Degalų nepilkite arti ugnies.
 - Prieš pildami degalus, sustabdykite variklį ir palaukite, kol jis atvés.
 - Jei baką reikia ištušinti: tai darykite lauke;
 - Įrenginių paleiskite bent 3 m atstumu nuo degalų pylimo vietas.
 - Vejapjovės, kurios bake yra benzino, jokiu būdu nelaikykite pastato viduje.
- Įkvėpęs benzino garų asmuo gali apsinuodyti.
 - Neižvēpkite benzino garų.
 - Degalus pilkite gerai védinamoje vietoje.
- Dirbant vejapjovė įsyla. Benzinas plečiasi ir degalų bake gali susidaryti per didelis slėgis. Atidarant degalų bako dangtelį benzinas gali ištryksti. Trykštantis benzinas gali užsidegti. Naudotojas gali būti sunkiai sužeistas.
 - Pirmiausia leiskite atvėsti vejapjovei ir tik tuomet atidarykite degalų bako dangtelį.
- Drabužiai, ant kurių pateko benzino, lengvai užsiverpsnoja. Gali būti sunkiai sužeisti arba žūti asmenys, taip pat gali būti padaryta materialinė žala.
 - Jei ant drabužių pateko benzino: drabužius persivilkite.
- Benzinas gali pakenkti aplinkai.
 - Neišliekite degalų.
 - Benziną utilizuokite laikydamiesi įstatymų ir neterštadami gamtos.
- Jei benzino pateko ant odos arba į akis, jis gali dirginti tiek oda, tiek akis.
 - Saugokitės, kad benzino nepatektų.
 - Jam patekus ant odos, šias odos vietas plaukui dideliu kiekiu vandens ir muilu.
 - Elektrolitui patekus į akis, bent 15 minučių skalaukite akis dideliu kiekiu vandens ir kreipkitės į gydytoją.
- Vejapjovės degimo sistemoje atsiranda kibirkštys. Degioje ir sprogioje aplinkoje

kibirkštys gali patekti į atvirą vietą ir sukelti gaisrą ir sprogimą. Gali būti sunkiai sužeisti arba žūti asmenys, taip pat gali būti padaryta materialinė žala.

- Naudokite įrenginio naudojimo instrukcijoje aprašytas uždegimo žvakę.
- Įsukite ir priveržkite uždegimo žvakę.
- Tvirtai užspauskite uždegimo žvakės antigali.
- Jei į vejapjovę priplita įrenginiui neskarto benzino, vejapjovė gali būti sugadinta.
- Naudokite šviežią, kokybišką, bešvinį benzинą.
- Laikykite įrenginio naudojimo instrukcijoje pateiktų nuorodų.

4.8 Darbas

▲ ISPEJIMAS

- Jei naudotojas netinkamai paleidžia variklį, jis gali nebesuvalyti vejapjovės. Naudotojui kyla sunkių sveikatos pažeidimų pavojus.
 - Variklį užveskite taip, kaip aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje.
- Tam tikrose situacijose naudotojas negali dirbtį susikoncentruoti. Naudotojas gali užklūti, nugriuti ir sunkiai susižeisti.
 - Dirbkite ramiai ir apgalvotai.
 - Pjaukite žolę tik esant geram matomumui. Nedirbkite su vejapjove esant prastam apšvietimui ir matomumui.
 - Valdykite vejapjovę tik patys.
 - Saugokite galimų kliūčių.
 - Neapverskite vejapjovės.
 - Dirbkite stovėdami ant dirvos ir laikykite pusiausvyra.
 - Pasireiškus nuovargio požymiams: Padarkite darbo pertrauką.
 - Pjaunant žolę nuokalnėse: Pjaukite skersai šlaito.
 - Nedirbkite ant didesnių nei 25° (46,6 %) nuokalnių.
 - Naudokite vejapjovę itin atsargiai, kai dirbate šalia įkalnių, šlaitų, griovių, sąvartynų ir tvenkiniių.
 - Planuokite darbus taip, kad išvengtumėte didesnės apkrovos dėl ilgesnio eksplata-vimo laiko.
- Varikliui veikiant, susidaro išmetamosios dujos. Įkvėptos išmetamosios dujos gali sukelti apsinuodijimą.
 - Neižvēpkite išmetamuju duju.
 - Vejapjove dirbkite gerai védinamoje vietoje.
 - Pasireiškus galvos skausmams, regėjimo, klausos sutrikimams ar galvos svaigimui: Baikite darbą ir kreipkitės į gydytoją.

- Naudotojui dėvint klausos apsaugos priemones, o varikliui veikiant, naudotojas gali ribotai suvokti ir įvertinti garsus.
- ▶ Dirbkite ramiai ir apgalvotai.
- Vejapjovėje įmontuotas variklio išjungimo įtaisai.
- ▶ Paleidus išjungimo rankeną, variklis ir peilis sustabdomi per 3 sekundes.
- Naudotojas gali įsipjauti į besisukančią peilių. Naudotojui kyla sunkių sveikatos pažeidimų pavojus.



- ▶ Ištraukite uždegimo žvakės antgalį.



- ▶ Nelieskite besisukančio peilio.
- ▶ Jei peilis užsiblokavo dėl į jį patekusio daikto: Išjunkite variklį. Tik tuomet pašalinkite blokovusį daiktą.

- Jei vejapjovė dirbant pradeda neįprastai veikti, vejapjovė gali būti nebesaugu eksplatuoti. Žmonėms kyla sunkių sužeidimų ir materialinių žalos pavojus.
- ▶ Baikite darbą ir kreipkitės į autorizuotą STIHL atstovą.

- Dirbant vejapjovė gali sukelti vibracijas.
- ▶ Mūvėkite apsaugines pirštines.
- ▶ Darykite darbo pertraukas.
- ▶ Pasireiškus kraujotakos sutrikimams: Kreipkitės į gydytoją.
- Apžiūrėkite pjaunamą plotą ir atkreipkite dėmesį į kliūtis. Jei dirbant peilis kliudo pašalinį objektą, jis arba jo dalyis gali būti dideliu greičiu išsviedžiami į orą. Gali būti sužeisti žmonės ir padaroma materialinė žala.



- ▶ Pašalinkite iš darbo zonos pašalininius objektus, pvz., akmenis, vielas, žaislus ar kitus daiktus. Pažymėkite paslėptus objektus, kurių negalima pašalinti.

- Atleidus pjovimo režimo jungimo rankeną, peilis dar kurį laiką sukas. Gali būti sunkiai sužeisti žmonės.



- ▶ Palaukite, kol peilis nustos suktis.
- ▶ Žolės surinkimo dėlė atkabinkite tik tada, kai peilis nustoja suktis.

- Besisukančiam peiliui kliudžius kietą daikta, gali kilti kibirkščių. Degioje aplinkoje kibirkštys gali sukelti gaisrą. Gali būti sunkiai arba mirgtinai sužeidžiami žmonės bei padaroma materialinių žalos.
- ▶ Nedirbkite degioje aplinkoje.

- Nesaugiai ant nuokalnės pastatyta vejapjovė gali nuriédeti. Gali būti sužeisti žmonės ir padaroma materialinė žala.

- ▶ Paleiskite vejapjovę iš rankų tik tuomet, kai ji stovi ant lygaus paviršiaus ir negali nuriédeti.
- Prie valdymo rankenos pritvirtinus daiktą, vejapjovė gali apvirsti dėl papildomo svorio. Gali būti sužeisti žmonės ir padaroma materialinė žala.
- ▶ Netvirtinkite prie valdymo rankenos jokių daiktų.

▲ PAVOJUS

- Jei dirbama aplinkoje, kurioje yra elektros laidų, peilis gali kliudyti elektros laidus ir juos pažeisti. Naudotojui kyla sunkių sveikatos pažeidimų ar net mirties pavojus.
- ▶ Nedirbkite šalia elektros linijų.
- Dirbant perkūnijos metu, naudotojų gali nutrenkti žaibas. Naudotojui kyla sunkių sveikatos pažeidimų ar net mirties pavojus.
- ▶ Kilus audrai: Nedirbkite.
- Dirbdamas per lietu naudotojas gali paslysti. Naudotojui kyla sunkių sveikatos pažeidimų ar net mirties pavojus.
- ▶ Jei lyja, Nedirbkite.

4.9 Gabenimas

▲ ISPEJIMAS

- Gabenama vejapjovė gali apvirsti arba judėti. Gali būti sužeidžiami žmonės ir padaroma materialinių žalos.
- ▶ Išjunkite variklį.



- ▶ Palaukite, kol peilis nustos suktis.



- ▶ Ištraukite uždegimo žvakės antgalį.
- ▶ Itvirtinkite vejapjovę įtempiamaisiais diržais, dirželiais arba tinklu ant tinkamos krovimo platformos, kad neapvirstų ir negalėtų pajudėti.

- Veikiant įrenginiui gali įkaisti triukšmo slopintuvas ir pats įrenginys. Gabendamas naudotojas gali nusideginti.
- ▶ Stumkite vejapjovę.
- Vejapjovė sunki. Naudotojas, vienas nešdamas vejapjovę, gali susižeisti.
- ▶ Mūvėkite apsaugines pirštines.
- ▶ Vejapjovę turi nešti du asmenys.
- Gabenant išbėgus benzino gali būti suteptami daiktai ir padaroma žala.
- ▶ Stumkite vejapjovę.
- ▶ Gabenkite įrenginį be benzino.

4.10 Laikymas

⚠ ISPEJIMAS

- Vaikai gali neatpažinti ir neįvertinti vejapiovės keliamo pavojaus. Vaikai gali sunkiai susižeisti.
 - ▶ Išjunkite variklį.
 - ▶ Laikykite vejapiovę vaikams nepasiekiamos vietoje.
- Metalinės konstrukcinių dalys gali rūdyti dėl drėgmės. Vejapiovė gali būti pažeidžiama.
 - ▶ Laikykite vejapiovę švarioje ir sausoje vietoje.
- Ant pagrindo su nuolydžiu laikoma vejapiovė gali nuriadėti. Gali būti sužeidžiami žmonės ir padaroma materialinės žalos.
 - ▶ Laikykite vejapiovę tik ant lygaus pagrindo.

4.11 Valymo, priežiūros ir remonto darbai

⚠ ISPEJIMAS

- Jei valant, atliekant techninės priežiūros darbus arba remontuojant veikia įrenginys, gali būti sunkiai arba mirtinai sužaloti žmonės bei padaryta materialinės žalos.



- ▶ Išjunkite variklį.
 - ▶ Palaukite, kol peilis nustos suktis.
- ▶ Ištraukite uždegimo žvakės antgalį.
- Jei valant, atliekant techninės priežiūros arba remonto darbus veikia įrenginys, netycia gali būti įjungama važiavimo pavara. Žmonėms kyla sunkių sužeidimų ir materialinės žalos pavojus.
 - ▶ Išjunkite variklį.
 - ▶ Ištraukite uždegimo žvakės antgalį.
- Veikiant įrenginiui gali įkaisti triukšmo slopintuvąs ir pats įrenginys. Žmonės gali nusideginti.
 - ▶ Palaukite, kol triukšmo slopintuvas ir įrenginys atvés.
- Stiprūs plovikliai, valant naudojama vandens srovė arba smailūs daiktai gali pažeisti vejapiovę arba peilių. Netinkamai valant vejapiovę arba peilių, gali sutrikti konstrukcinių dalių ir saugos įtaisų veikimas. Gali būti sunkiai sužeisti žmonės.

▶ Valykite vejapiovę ir peilių taip, kaip nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje, **15.2.**

- Atliekant techninę priežiūrą ar remontuojant vejapiovę arba peilių ne taip, kaip aprašyta naudojimo instrukcijoje, gali tinkamai nebeveikti jo konstrukcinių dalys ir saugos įtaisai. Gali būti sunkiai ar net mirtinai sužaloti žmonės.
 - ▶ Pakeiskite susidėvėjusias arba pažeistas dalis.
 - ▶ Valykite vejapiovę arba atlikite techninės priežiūros darbus, kaip nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje.
 - ▶ Atlikite peilio techninės priežiūros darbus, kaip nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje.
- Valydamas peilių, atlikdamas jo techninės priežiūros arba remonto darbus, naudotojas gali įsipjauti į aštrias briaunas. Naudotojas gali būti sužeidžiamas.
 - ▶ Mūvėkite apsaugines pirštines, pagamintas iš atspario medžiagos.
- Galandamas peilis gali įkaisti. Naudotojas gali nusideginti.
 - ▶ Palaukite, kol peilis atvés.
 - ▶ Mūvėkite apsaugines pirštines, pagamintas iš atspario medžiagos.

5 Vejapiovės paruošimas naudoti

5.1 Vejapiovės paruošimas naudoti


Kiekviena kartą, prieš pradedant darbus, reikia atlikti tokius veiksmus:

- ▶ Nuimkite pakavimo medžiagą ir transportavimo apsaugas.
- ▶ Įsitikinkite, kad šios dalys yra saugios būklės:
 - vejapiovė, **4.6.1.**
 - peilis, **4.6.2.**
- ▶ Nuvalykite vejapiovę, **15.**
- ▶ Patirkinkite peilių, **10.2.**
- ▶ Sumontuokite valdymo rankena, **6.1.**
- ▶ Pripilkite variklio alyvos, **6.3.**
- ▶ Užlenkite valdymo rankena, **8.1.**
- ▶ Papildykite vejapiovę degalais, **7.**
- ▶ Jei reikia pjauti žolę ir surinkti nupjautą žolę į žolės surinkimo dėžę, užkabinkite žolės surinkimo dėžę, **6.2.2.**
- ▶ Jei reikia pjauti žolę ir nupjauta žolė turi būti išmetama gale, nukabinkite žolės surinkimo dėžę, **6.2.3.**
- ▶ Nustatykite pjovimo aukštį, **11.2.**
- ▶ Patirkinkite valdymo elementus, **10.1.**
- ▶ Jei negalėtame atlikti šių veiksmų, nenaudokite vejapiovės ir kreipkitės į STIHL prekybos atstovą.


6 Vejapjovės surinkimas

6.1 Valdymo rankenos montavimas

- ▶ Išjunkite variklį.
- ▶ Pastatykite vejapjovę ant lygaus paviršiaus.

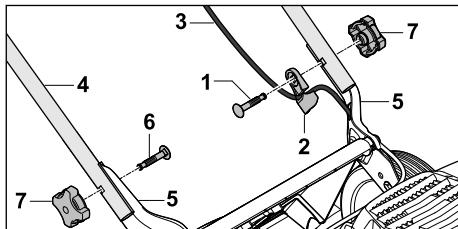

- ▶ Prakiškite varžtą (1) pro troso kreipiamają (2).
- ▶ Prikabinkite trosą (3) prie troso krepiamatosios (2).
- ▶ Laikykite valdymo rankeną (4) ant laikiklių (5) taip, kad sutaptų kiaurymės.
- ▶ Prakiškite varžtus (1 ir 6) iš vidaus į išorę pro kiaurymės.
- ▶ Prisukite ir priveržkite žvaigždės formos rankenos veržles (7).

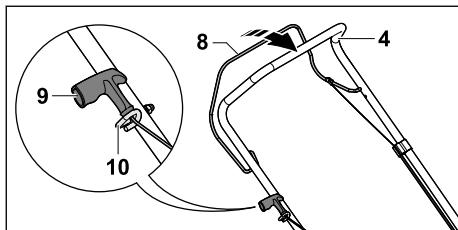


- ▶ Ištraukite uždegimo žvakės antgalį.
- ▶ Spauskite pjovimo režimo įjungimo rankeną (8) link valdymo rankenos (4) ir laikykite nuspauđę.
- ▶ Lėtai traukite paleidimo rankenėlę (9) troso krepiamatosios (10) kryptimi.
- ▶ Prikabinkite paleidimo rankenėlę (9) prie troso krepiamatosios (10).
- ▶ Atleiskite pjovimo režimo įjungimo rankeną (8).
- ▶ Vėl užmaukite uždegimo žvakės antgalį.

Valdymo rankenos (4) nereikia dar kartą išmontuoti.

6.2 Žolės surinkimo dėžės surinkimas, užkabinimas ir nukabinimas


6.2.1 Žolės surinkimo dėžės surinkimas

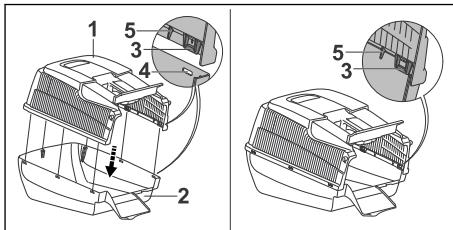

- ▶ Žolės surinkimo dėžės viršutinę dalį (1) uždėkite ant žolės surinkimo dėžės apatinės dalies (2).
- ▶ Plokštėles (3) ir krepiamatosios (5) turi būti viduje. Plokštėles (3) turi būti angų (4) aukštystyje.
- ▶ Spauskite plokštėles (3) vieną po kitos iš galo į priekį į angas (4).
- ▶ Plokštėles (3) užsifiksuoja su garsu.

6.2.2 Žolės surinkimo dėžės užkabinimas

- ▶ Sustabdykite įrenginį.
- ▶ Pastatykite vejapjovę ant lygaus paviršiaus.

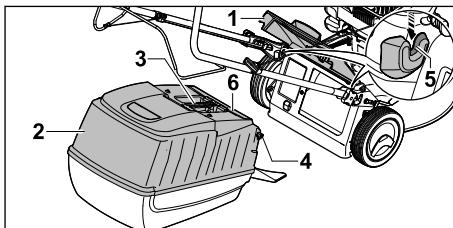

- ▶ Atidarykite ir prilaikykite žolės išmetimo įrenginio dangtį (1).
- ▶ Paimkite žolės surinkimo dėžę (2) už rankenos (3) ir užkabinkite kablius (4) ant laikiklių (5).
- ▶ Atlenkiamas gaubtas (6) turi būti uždarytas.
- ▶ Uždékite žolės išmetimo įrenginio dangtį (1) ant žolės surinkimo dėžės (2).

6.2.3 Žolės surinkimo dėžės nukabinimas

- ▶ Sustabdykite variklį.
- ▶ Pastatykite vejapjovę ant lygaus paviršiaus.
- ▶ Atidarykite ir prilaikykite žolės išmetimo įrenginio dangtį.
- ▶ Nuimkite žolės surinkimo dėžę keldami už rankenos aukštyn.
- ▶ Uždarykite žolės išmetimo įrenginio dangtį.

6.3 Variklinės alyvos pripilimas

Variklio alyva sutepa ir aušina variklį.

Variklio alyvos specifikacijos ir pripildymo kiekiai nurodyti įrenginio naudojimo instrukcijoje.

PRANESIMAS


- Pristatomame įrenginyje variklio alyvos nėra.
Vejapjovė gali pakenkti, jei įrenginys paleidžiamas be variklio alyvos arba kai jos per mažai.
 - ▶ Kaskart prieš paleisdami įrenginį, patirkrinkite variklio alyvos lygi ir prieikus įpilkite.
- ▶ Variklio alyvą pilkite taip, kaip nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje.

7 Vejapjovės pildymas degalais

7.1 Vejapjovės pildymas kuru

PRANESIMAS

- Jei į vejapjovę pripilama netinkamo kuro, vejapjovė gali būti sugadinama.
 - ▶ Vadovaukitės variklio naudojimo instrukcija.
- ▶ Išjunkite variklį.
- ▶ Pastatykite vejapjovę ant lygaus paviršiaus.
- ▶ Drėgna šluoste nuvalykite sritį aplink kuro bakelio dangtelį.

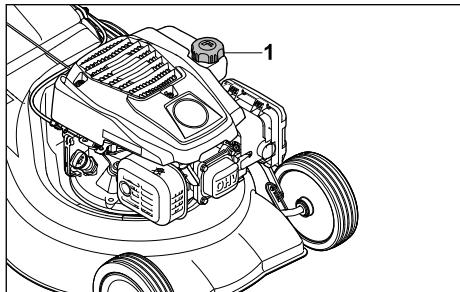


- ▶ Sukite kuro bakelio dangtelį (1) prieš laikrodžio rodyklę tol, kol galésite jį nuimti.
 - ▶ Nuimkite kuro bakelio dangtelį.
 - ▶ Pilkite kuro taip, kad iki kuro bakelio krašto liktų neužpildyta bent 15 mm.
 - ▶ Uždékite kuro bakelio dangtelį ant kuro bakelio.
 - ▶ Sukite kuro bakelio dangtelį pagal laikrodžio rodyklę ir priveržkite ranka.
- Kuro bakelis uždarytas.


8 Vejapjovės nustatymas naudotojui

8.1 Valdymo rankenos užlenkimasis

- ▶ Išjunkite variklį.
- ▶ Ištraukite uždegimo žvakės antgalį.
- ▶ Pastatykite vejapjovę ant lygaus paviršiaus.

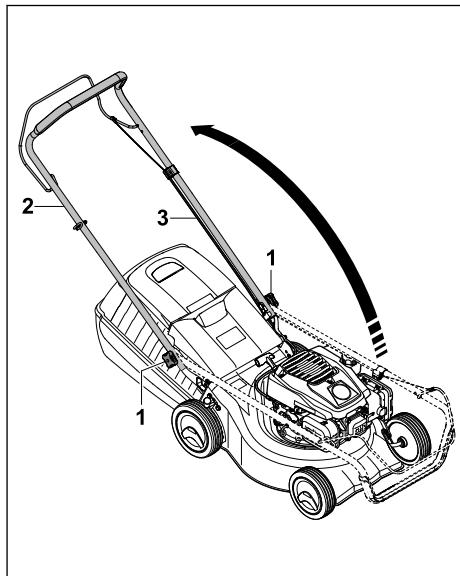

- ▶ Atleiskite žvaigždės formos rankenos veržles (1), jei jos priveržtos.
 - ▶ Atsargiai atlenkdami valdymo rankeną (2) įsitikinkite, kad neprišpaudėte troso (3).
 - ▶ Priveržkite žvaigždės formos rankenos veržles (1).
- Valdymo rankena (2) yra pritvirtinta prie vejapjovės.

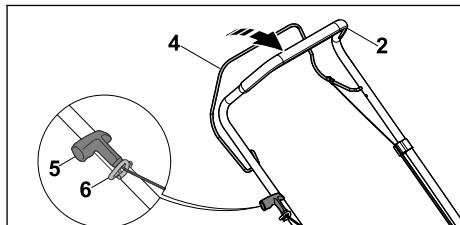

- ▶ Spauskite pjovimo režimo įjungimo rankeną (4) link valdymo rankenos (2) ir laikykite nuspaudę.
- ▶ Létai traukite paleidimo rankenėlę (5) troso kreipiamosios (6) kryptimi.
- ▶ Užkabinkite paleidimo rankenėlę (5) už troso kreipiamosios (6).

- Atleiskite pjovimo režimo įjungimo rankeną (4).
- Vėl prijunkite uždegimo žvakės antgalį.

8.2 Valdymo rankenos sulenkimas


Valdymo rankeną galite atlenkti, kad, gabendami ir laikydami įrenginį, sutauptytumėte vietos.

- Sustabdykite variklį.
- ištraukite uždegimo žvakės antgalį;
- Pastatykite vejaprovę ant lygaus paviršiaus.
- Spauskite pjovimo režimo jungimo rankeną link valdymo rankenos ir laikykite nuspaudę.
- Iškabinkite paleidimo rankenėlę iš lynų kreipiamosioms ir lėtai traukite variklio kryptimi.
- Atleiskite pjovimo režimo jungimo rankeną.
- Laikykite valdymo rankeną ir atleiskite žvaigždės formos rankenos veržles.
- Atlenkite į priekį valdymo rankeną.

9 Variklį įjungti ir išjungti

9.1 Įrenginio paleidimas

- Pastatykite vejaprovę ant lygaus paviršiaus.

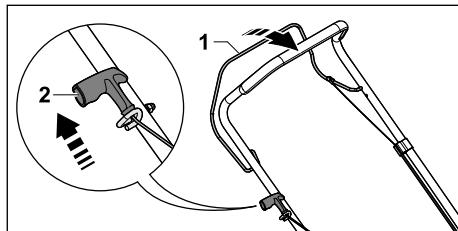

- Kaire ranka spauskite pjovimo režimo jungimo rankeną (1) link valdymo rankenos ir laikykite nuspaudę.
- Dešine ranka lėtai traukite paleidimo rankenėlę (2), kol aiškiai pajusite pasipriešinimą.
- Paleidimo rankenėlę (2) greitai traukite ir atleiskite tol, kol pasileis įrenginys.
- Jei įrenginys nepasileidžia, skaitykite įrenginio naudojimo instrukciją.

9.2 Variklio sustabdymas

- Pastatykite vejaprovę ant lygaus paviršiaus.
- Atleiskite pjovimo režimo jungimo rankeną. Variklis išsijungia.
- Pasitraukite iš naudotojo pozicijos.

10 Vejaprovės patikra

10.1 Valdymo elementų patikra


Pjovimo režimo jungimo rankena

- Sustabdykite įrenginį.
- Traukite iki galo valdymo rankenos link pjovimo režimo jungimo rankeną ir vėl atleiskite.

- Jei pjovimo režimo jungimo rankena sunkiai juda arba negrižta į pradinę padėtį, nenaudokite vejaprovę ir kreipkitės į STIHL prekybos atstovą.
- Pjovimo režimo jungimo rankena sugedusi.

10.2 Peilio patikra


- Išjunkite variklį.
- Ištraukite uždegimo žvakės antgalį.
- Pakelkite vejaprovę,  15.1.

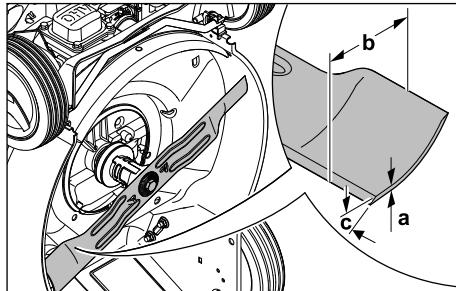

- Išmatuokite:
 - storij a,
 - plotij b,
 - galandimo kampą c.
- Jei mažiausias peilio storis ar plotis per mažas, pakeiskite peili,  19.2.
- Jei neišlaikytas galandimo kampus, pagalaskite peili,  19.2.
- Iškilus neaiškumams, kreipkitės į STIHL prekybos atstovą.

11 Darbas vejapjove

11.1 Vejaprovės laikymas ir valdymas

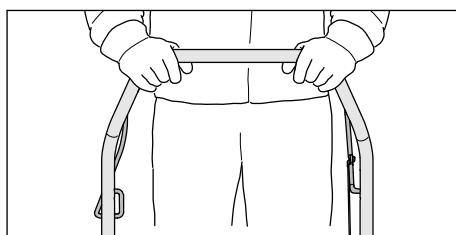

- Laikykite abiem rankomis valdymo rankeną, kad nykščiai ją apimtu.

11.2 Pjovimo aukščio nustatymas

Galima nustatyti 7 skirtinges pjovimo aukščius


- 30 mm – 1 padėtis
- 40 mm – 2 padėtis
- 50 mm – 3 padėtis
- 55 mm – 4 padėtis.

- 65 mm – 5 padėtis
- 70 mm – 6 padėtis
- 80 mm – 7 padėtis

Padėtys nurodytos ant vejapiovės.

Pjovimo aukščio nustatymas

- Išjunkite variklį.
- Peilis turi nesisukti.
- Pastatykite vejapiovę ant lygaus paviršiaus.

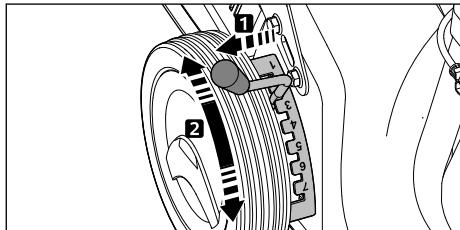

- Traukite svirtį (1) iš kiaurymės ir nustatykite į pageidaujamą padėtį.


11.3 Pjovimas



- Lėtai stumkite vejapiovę į priekį kontroliuodami jos judėjimą.

11.4 Žolės surinkimo dėžės ištuštinti


mas

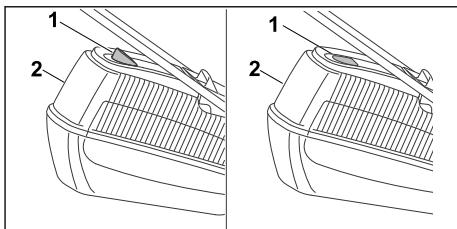

Peilio sukuriamas oro srautas pakelia žolės pripildymo matuoklį (1). Prisipildžius žolės surinkimo dėžei, oro srautas sustoja. Jei oro srautas per silpnas, žolės pripildymo matuoklis (1) grįž iš rimties būseną. Tai reiškia, kad reikia ištušinti žolės surinkimo dėžę (2).

Neribotas žolės pripildymo matuoklio (1) veikimas pasiekiamas tik esant optimaliam oro srautui. Išorinis poveikis, tokis kaip šlapia, tanki ar aukšta žolė, žemas pjovimo aukštis, nešvarumai ar pan., gali turėti įtakos oro srautui ir žolės pripildymo matuoklio (1) veikimui.

- Jei žolės pripildymo matuoklis (1) grįžta iš rimties būseną: Ištušinkite žolės surinkimo dėžę (2).
- Sustabdykite variklį.
- Nukabinkite žolės surinkimo dėžę (2).

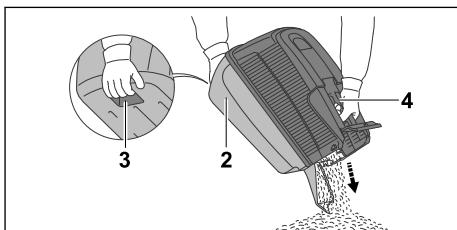

- Laikykite žolės surinkimo dėžę (2) už rankenos (4) ir kita ranka už galinės rankenos (3).
- Ištušinkite žolės surinkimo dėžę (2).
- Užkabinkite žolės surinkimo dėžę (2).

12 Po darbo

12.1 Baigus dirbtį

- Sustabdykite variklį.
- Jei vejapiovė šlapia, nusausinkite ja.
- Nuvalykite vejapiovę.

13 Pernešimas

13.1 Vejapjovės gabenimas


- Išjunkite variklį.
Peilis turi nesisuktį.
- Ištraukite uždegimo žvakės antgalį.

Vejapjovės stūmimas


- Lėtai stumkite vejapjovę į priekį kontroliuodami jos judėjimą.

Vejapjovės nešimas

- Mūvėkite darbines pirštines iš atsparios medžiagos.
- Nukabinkite žolés surinkimo dėžę.

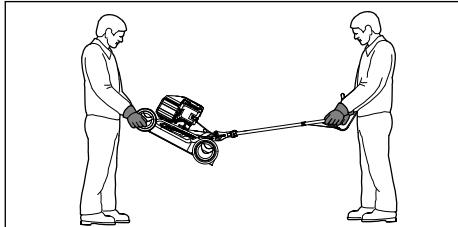

- Vejapjovės nešimas, kai valdymo rankena atlenkta
 - Vienas asmuo turi laikyti vejapjovę korpuso priekyje abiem rankomis, kitas asmuo – abiem rankomis už valdymo rankenos.
 - Pakelkite ir neškite vejapjovę dviese.

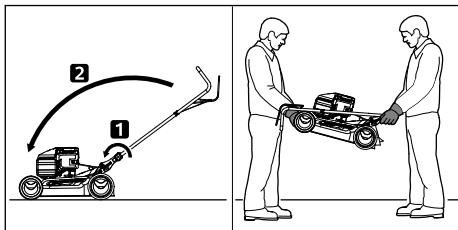

- Vejapjovės nešimas, kai valdymo rankena užlenkta
 - Sulenkite valdymo rankeną.
 - Vienas asmuo turi laikyti vejapjovę korpuso priekyje abiem rankomis, kitas asmuo – abiem rankomis už valdymo rankenos.
 - Pakelkite ir neškite vejapjovę dviese.

Vejapjovės gabenimas transporto priemonėje

- Iltvirtinkite pastatytą vejapjovę taip, kad ji neapvirštų ir nejudėtų.

14 sandėliuoja

14.1 Vejapjovės laikymas

- Sustabdykite variklį ir leiskite jam atvėsti.

- Ištraukite uždegimo žvakės antgalį.
- Vejapjovę laikykite taip, kad atitiktų toliau pateiktus reikalavimus.
 - Laikykite vejapjovę vaikams nepasiekiamoje vietoje.
 - Vejapjovė svari ir sausa.
 - Vejapjovė negali apvirstyti.
 - Vejapjovė negali judėti.
- Jei vejapjovė laikoma ilgiau nei 3 mėnesius:
 - Ištušinkite kuro baką.
 - Kreipkitės į autorizuotą STIHL atstovą dėl degalų bako ištušinimo.
 - Variklio alyvą keiskite taip, kaip nurodyta variklio naudojimo instrukcijoje.
 - Išsukite uždegimo žvakę.


ISPEJIMAS

- Jei ištraukus uždegimo žvakės antgalį ištraukiama paleidimo rankenėlė, išorėje galimos kibirkštys. Degioje ir sprogioje aplinkoje kibirkštys gali sukelti gaisrą ir sprogią. Gali būti sunkiai arba mirtiniai sužeidžiamai žmonės bei padaroma materialinės žalos.
- Uždegimo žvakės antgalį laikykite toliau nuo uždegimo žvakės angos.
- Kelis kartus paleidimo rankenėlę ištraukite ir atleiskite.
- Išsukite ir priveržkite uždegimo žvakę.

15 Valymas

15.1 Vejapjovės pakėlimas

- Ištušinkite kuro bakelį.
- Variklis išsijungia.
- Pastatykite vejapjovę ant lygaus paviršiaus.
- Nukabinkite žolés surinkimo dėžę.
- Nustatykite 1 pjovimo aukščio padėtį, .
- Atkabinkite paleidimo rankenėlę nuo trosos kreipiamosios.

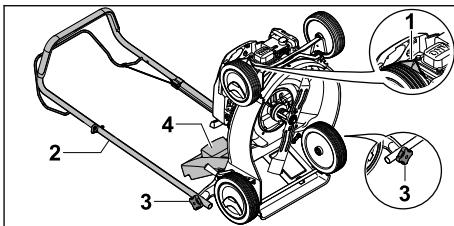

- Ištraukite uždegimo žvakės antgalį (1).
- Laikykite valdymo rankeną (2) ir atleiskite žvaigždės formos rankenos veržles (3).
- Atlenkite valdymo rankeną (2) atgal.
- Atidarykite ir prilaikykite žolés išmetimo įrenginio dangtį (4).

- ▶ Pakelkite ir pastatykite vejapiovę atgal nukreiptu galu.

15.2 Vejapiovės valymas

- ▶ Išunkite variklį.
- ▶ Palaukite, kol vejapiovė atvės.
- ▶ Ištraukite uždegimo žvakės antgalį.
- ▶ Išvalykite vejapiovė drėgna šluoste.
- ▶ Išvalykite teptukų ventiliacijos angas.
- ▶ Pastatykite vejapiovę.
- ▶ Sritį aplink peilių ir peilių išvalykite medine lazdele, minkštū šepečiu arba drėgna šluoste.
- ▶ Užmaukite uždegimo žvakės antgalį.

PRANESIMAS

- Valymas aukšto slėgio valymo įrenginiu arba vandens srove gali sugadinti įrenginių.
▶ Nevalykite įrenginio aukšto slėgio valymo įrenginiu arba vandens srove.

16 Priežiūra

16.1 Techninės priežiūros intervalai

Techninės priežiūros intervalai priklauso nuo aplinkos ir darbo sąlygų. STIHL rekomenduoja laikytis toliau pateiktų techninės priežiūros intervalų.

Variklis

- ▶ Variklio techninę priežiūrą atlikite taip, kaip nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje.


Vejapiovė

- ▶ Kartą per metus paveskite vejapiovės patikros darbus atlikti STIHL prekybos atstovui.

16.2 Peilio išmontavimas ir įmontavimas

16.2.1 Peilio išmontavimas

- ▶ Išunkite variklį.
- ▶ Ištraukite uždegimo žvakės antgalį.
- ▶ Pakelkite vejapiovę.

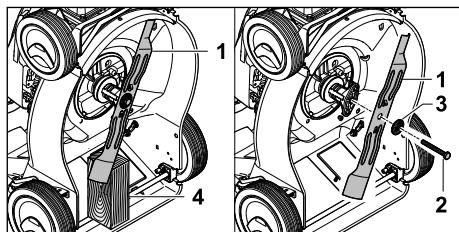


- ▶ Užblokuokite peilių (1) medžio gabalu (4).
- ▶ Išsukite varžtą (2) ir nuimkite kartu su poveržle (3).


- ▶ Nuimkite peilių (1).
- ▶ Išimkite varžtą (2) ir poveržlę (3).
Sumontuodami peilių (1) naudokite naują varžtą ir poveržlę.

16.2.2 Peilio įmontavimas

- ▶ Išunkite variklį.
- ▶ Ištraukite uždegimo žvakės antgalį.
- ▶ Pakelkite vejapiovę.

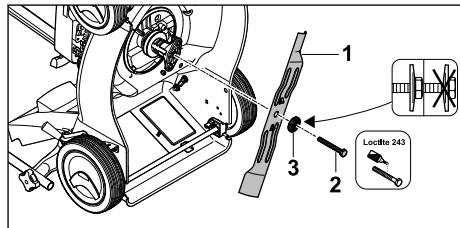

- ▶ Uždékite naują poveržlę (3) ant naujo varžto (2).
- ▶ Užtepkite ant varžto (2) sriegio varžtų fiksavimo klijų „Loctite 243“.
- ▶ Uždékite peilių (1), kad ant kontaktinio paviršiaus esantys nelygumai sukibtu su peilio (1) kiaurymėmis.
- ▶ Išukite varžtą (2) kartu su poveržle (3).

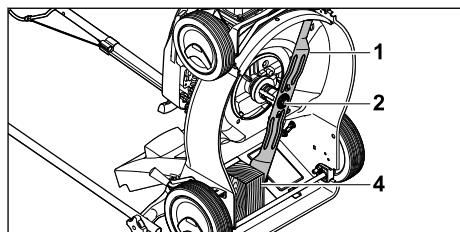

- ▶ Užblokuokite peilių (1) medžio gabalu (4).
- ▶ Priveržkite varžtą (2) 65 Nm priveržimo momentu.

16.3 Peilio galandimas ir balansavimas

Reikia nemažai pasipraktikuoti norint tinkamai pagalasti ir subalansuoti peilių.

STIHL rekomenduoja pavesti peilių pagalasti ir subalansuoti STIHL prekybos atstovui.

ISPEJIMAS

- Peilio pjovimo briaunos aštros. Naudotojas gali išspėjauti.
▶ Mūvėkite apsaugines pirštines, pagamintas iš atspario medžiagos.
- ▶ Išunkite variklį.

- Ištraukite uždegimo žvakės antgalį.
- Pakelkite vejapjovę.
- Išmontuokite peilius.
- Pagalaškite peilius. Galąsdami išlaikykite tikslų galandimo kampą, peilių atausinkite,  19.2.
Galandomas peilis neturi pamėlynutti.
- Įmontuokite peilius.
- Kilus neaiškumui: Kreipkitės į artimiausią STIHL prekybininką.

17 Remontas

17.1 Vejapjovės remontas

Naudotojas pats negali remontuoti vejapjovės ir peilio.

18 Gedimų šalinimas

18.1 Vejapjovės sutrikimų šalinimas

Sutrikimas	Priežastis	Taisomieji veiksmai
Variklis nepasileidžia.	Pjovimo režimo jungimo rankena nepaspausta.	► Variklį užveskite taip, kaip aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje.
Uždegimo žvakės antgalis nuimtas nuo uždegimo žvakės arba aukštostos įtampos laidas blogai pritvirtintas prie antgalio.	Tuščias degalų bakas.	► Įpilkite į vejapjovę degalų.
	Užsikišo degalų vamzdelis.	► Kreiptis į artimiausią STIHL įgaliotą pardavėją.
	Kuras bake yra prastos kokybės, užterštas arba pasenęs.	► Naudoti šviežią, bešvinį, kokybišką benziną.
	Užterštas oro filtras.	► Išvalykite arba pakeiskite oro filtra taip, kaip aprašyta variklio naudojimo instrukcijoje.
	Uždegimo žvakės antgalis nuimtas nuo uždegimo žvakės arba aukštostos įtampos laidas blogai pritvirtintas prie antgalio.	► Užmaukite uždegimo žvakės antgalį. ► Patikrinti aukštostos įtampos laido ir kištuko jungtį.
	Uždegimo žvakė aprūkiusi, pažeista arba netinkamai nustatyta atstumas tarp elektrodų.	► Išvalyti arba pakeisti uždegimo žvakę. ► Sureguliuokite atstumą tarp elektrodų.
	Per didelis peilio pasipriešinimas.	► Nustatykite didesnį pjovimo aukštį. ► Junkite variklį, kur žemesnė žolė.
Variklis sunkiai pasileidžia arba mažėja jo galia.	Užsikišo vejapjovės korpusas.	Nuvalykite vejapjovę.
	Nustatytas per mažas pjovimo aukštis arba stūmimo greitis yra per didelis.	Pakoreguokite pjovimo aukštį arba pjaukite lėčiau.
	Į kuro baką ir karbiuratorių pateko vandens arba karbiuratorius užsikimšo.	Ištuštinti kuro baką, išvalyti kuro vamzdelius ir karbiuratorių.
	Užterštas kuro bakas.	Kreiptis į artimiausią STIHL įgaliotą pardavėją.
	Užterštas oro filtras.	Išvalykite arba pakeiskite oro filtą taip, kaip aprašyta variklio naudojimo instrukcijoje.
Variklis stipriai iškaitęs.	Aprūkiusi uždegimo žvakę.	Išvalyti arba pakeisti uždegimo žvakę.
	Variklyje yra per mažai variklio alyvos.	Variklio alyvą pilkite arba keiskite taip, kaip nurodyta variklio naudojimo instrukcijoje.

Sutrikimas	Priežastis	Taisomieji veiksmai
	Nešvarios aušinimo briaunos.	Nuvalykite vejapjovę.
Vejapjovė sti- priai vibrusoja.	Pažeistas peilis.	Pakeiskite peilių.
	Peilis netinkamai primontuotas.	Imontuokite peilių.
Žolė nupjau- nama nešva- riai.	Atšipo arba susidėvėjo peilis.	Pagaląskite arba pakeiskite peilių.

19 Techniniai daviniai

19.1 Vejapjovė STIHL RM 248.2, RM 253.2

- Variklio tipas:
 - RM 248.2: STIHL EVC 200.3
 - RM 253.2: STIHL EVC 200.3
- Cilindro darbinis tūris:
 - RM 248.2: 139 cm³
 - RM 253.2: 139 cm³
- Galia:
 - RM 248.2: 2,1 kW (2,8 AG), kai 2800/min
 - RM 253.2: 2,1 kW (2,8 AG), kai 2800/min
- Sūkių skaičius:
 - RM 248.2: 2800/min.
 - RM 253.2: 2800/min.
- Maksimali kuro bakelio talpa: 900 cm³ (0,9 l)
- Svoris:
 - RM 248.2: 26 kg
 - RM 253.2: 27 kg
- Maksimali žolės surinkimo dėžės talpa: 55 l
- Pjovimo plotis:
 - RM 248.2: 46 cm
 - RM 253.2: 51 cm

19.2 Peilis

- Mažiausias storis a: 2,0 mm.
- Mažiausias plotis b: 55 mm
- Galandimo kampas c: 30°

19.3 Garso ir vibracijos vertės

RM 248.2

Koefficientinis garso slėgio lygio dydis – 2 dB(A). Koefficientinis garantuotas garso galios lygio dydis – 1,2 dB(A). Koefficientinis vibracijos lygio dydis – 1,40 m/s².

- Garso slėgio lygis L_{pA}, išmatuotas remiantis EN ISO 5395-2: 83 dB(A)
- Garantuotas garso galios lygis L_{wAd}, išmatuotas remiantis 2000/14/EC / S.I. 2001/1701: 96 dB(A)
- Valdymo rankenos vibracijos vertė a_{hv}, išmatuota pagal ISO 5395-2: 2,80 m/s²

RM 253.2

Koefficientinis garso slėgio lygio dydis – 2 dB(A). Koefficientinis garantuotas garso galios lygio dydis – 1,4 dB(A). Koefficientinis vibracijos lygio dydis – 2,20 m/s².

- Garso slėgio lygis L_{pA}, išmatuotas remiantis EN ISO 5395-2: 84 dB(A)
- Garantuotas garso galios lygis L_{wAd}, išmatuotas remiantis 2000/14/EC / S.I. 2001/1701: 96 dB(A)
- Valdymo rankenos vibracijos vertė a_{hv}, išmatuota pagal ISO 5395-2: 5,50 m/s²

Informacija apie direktyvos 2002/44/EC dėl vibracijų darbo vietoje ir S.I. 2005/1093 vykdymą pateikta adresu: www.stihl.com/vib .

19.4 REACH

REACH pažymi ES potvarkį dėl registravimo, vertinimo ir chemikalų leistinas normas.

Informacijas apie atitinkimą REACH potvarkuiui (ES) Nr. rasite www.stihl.com/reach .

20 Atsarginės dalys ir priedai

20.1 Atsarginės dalys ir priedai

STIHL Šie simboliai žymi originalias STIHL atsargines dalis ir originalius STIHL priedus.

STIHL rekomenduoja naudoti originalias STIHL atsargines dalis ir originalius STIHL priedus.

Nors nuolat stebi rinką, STIHL negali įvertinti kitų gamintojų atsarginių dalių ir priedų patikimumo, saugos bei tinkamumo, todėl tokius naudojant, STIHL negali už juos garantuoti.

STIHL originalių atsarginių dalių ir STIHL originalių priedų galima įsigyti iš STIHL specializuoto prekybos atstovo.

20.2 Svarbios atsarginės dalys

Už žalą, padarytą kitiems asmenims ar jų turtui naudojant neleistinas konstrukcijas ar atsargines

dalis, įmonė STIHL neprisiima jokios atsakomybės.

- Peilis RM 248: 6350 702 0103
- Peilis RM 253: 6371 702 0102
- Peilio varžtas: 9008 319 9028
- Poveržlė: 0000 702 6600

21 Utilizavimas

21.1 Vejapjovės utilizavimas

Informacijos apie atliekų šalinimą galite gauti iš vienos valdžios institucijų arba iš STIHL prekybos atstovo.

Netinkamai utilizuojant kyla pavojus pakenkti sveikatai ir aplinkai.

- Perduokite STIHL gaminius su pakuočiems perdirbtį surinkimo centrui, laikydami vietinių taisykių.
- Neutilizuokite kartu su buitinėmis atliekomis.

22 ES- atitikties sertifikatas

22.1 Vejapjovė STIHL RM 248.2, RM 253.2

„STIHL Tirol GmbH“
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen

Austrija

atsakingai pareiškia, kad

- konstrukcijos tipas: vejapjovė
- gamintojo ženklas: STIHL
- tipas: RM 248.2, 253.2
- pjovimo plotis:
 - RM 248.2: 46 cm
 - RM 253.2: 51 cm
- serijos numeris:
 - RM 248.2: 6350
 - RM 253.2: 6371

atitinka atitinkamas direktyvų 2000/14/EC, 2006/42/EC, 2014/30/EU ir 2011/65/EU nuostatas ir sukonstruota bei pagaminta pagal šiu, gamybos dieną galiojančių standartų, versijas: EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2 ir EN ISO 14982.

Dalyvaujanti notifikuotoji įstaiga:
„TÜV Rheinland LGA Products GmbH“
Tillystraße 2
90431 Nürnberg, Vokietija

Nustatant išmatuotą ir garantuotą garso galios lygi buvo laikomasi direktyvos 2000/14/EC, VIII priedo.

- Išmatuotas garso galios lygis RM 248.2: 95,2 dB(A)
- Garantuotas garso galios lygis RM 248.2: 96 dB(A)
- Išmatuotas garso galios lygis RM 253.2: 96 dB(A)
- Garantuotas garso galios lygis RM 253.2: 97 dB(A)

Techniniai dokumentai saugomi įmonėje „STIHL Tirol GmbH“.

Pagaminimo metai ir įrenginio numeris nurodyti ant vejapjovės.

2021-07-02, Langkampfen

„STIHL Tirol GmbH“


einantis pareigas

Matthias Fleischer, mokslinių tyrimų ir plėtros vadovas


einantis pareigas

Sven Zimmermann, kokybės skyriaus vadovas

23 UKCA atitikties deklaracija

23.1 Vejapjovė STIHL RM 248.2

„STIHL Tirol GmbH“
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen

Austrija

atsakingai pareiškia, kad

- konstrukcijos tipas: vejapjovė
- gamintojo ženklas: STIHL
- tipas: RM 248.2
- pjovimo plotis: 46 cm
- serijos numeris: 6350

atitinka atitinkamas Jungtinės Karalystės reglamentų „Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001, Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008, Electromagnetic Compatibility Regulations 2016“ ir „The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electronic Equipment Regulations 2012“ nuostatas ir sukonstruota bei pagaminta pagal gamybos datos metu galiojančias šiu

standartū versijas: EN ISO 5395-1,
EN ISO 5395-2, EN ISO 14982.

Dalyvaujanti notifikuotoji įstaiga:

„TUV Rheinland UK LTD“

1011 Stratford Road

Solihull, B90 4BN

Nustatant išmatuojamą ir garantuojamą garso galios lygi buvo laikomasi Jungtinės Karalystės reglamento „Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001, Schedule 11“.

- Išmatuotas garso galios lygis: 95,2 dB(A).
- Garantuotas garso galios lygis: 96 dB(A)

Techniniai dokumentai saugomi „STIHL Tirol GmbH“.

Pagaminimo metai ir įrenginio numeris nurodyti ant vejapiovės.

Langkampfenas, 2022-07-01

„STIHL Tirol GmbH“

einantis pareigas

Matthias Fleischer, mokslinių tyrimų ir plėtros vadovas

einantis pareigas

Sven Zimmermann, kokybės vadovas

Съдържание

1	Предговор.....	378
2	Информация относно настоящото Ръководството за употреба.....	379
3	Преглед на съдържанието.....	379
4	Указания за безопасност.....	380
5	Подгответие на косачката за употреба.....	385
6	Сглобяване на косачката.....	386
7	Зареждане на косачка.....	387
8	Настройване на косачката за потребителя.....	387

9	Пускане в действие и изключване на двигателя.....	388
10	Проверка на косачката.....	389
11	Работа с косачката.....	389
12	След работа.....	390
13	Транспортиране.....	390
14	Съхранение.....	391
15	Почистване.....	391
16	Поддръжка /обслужване.....	392
17	Ремонт.....	393
18	Отстраняване на неизправности.....	393
19	Технически данни.....	394
20	Резервни части и принадлежности.....	395
21	Отстраняване /изхвърляне.....	395
22	Декларация на ЕС (EU) за съответствие	395
23	Декларация за съответствие UKCA....	396

1 Предговор

Уважаеми клиенти,

Радваме се, че сте избрали изделие на фирма STIHL. Ние разработваме и произвеждаме продукти с най-високо качество в съответствие с изискванията на нашите клиенти. Така се създават продукти, които се отличават с висока надеждност дори при изключително високо натоварване.

STIHL също така държи на най-високото ниво в обслужването. Сътрудниците в специализираните ни търговски обекти са готови да ви дадат компетентна консултация и съвети, както и да поемат комплексно техническо обслужване на закупените от Вас апарати.

STIHL е категоричен привърженик на устойчивото и отговорно отношение към природата. Настоящото ръководство за употреба следва да Ви подпомогне в продължителното, сигурно и екологично използване на Вашия продукт на STIHL.

Благодарим Ви за доверието и Ви пожелаваме удоволствие от употребата на изделиято от фирмa STIHL.

Dr. Nikolas Stihl

ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА – И СЪХРАНЯВАЙТЕ.

2 Информация относно настоящото Ръководството за употреба

2.1 Приложими документи

Настоящите инструкции за експлоатация представляват превод на оригиналните инструкции за експлоатация на производителя в съответствие с Директива 2006/42/ЕС на ЕО.

Приложими са местните правила по техника на безопасност.

- Прочетете, разберете добре и съхранявайте допълнителните към тази инструкция за експлоатация документи:
 - Инструкция за експлоатация на двигател STIHL EVC 200.3

2.2 Обозначение на предупредителни указания, които се срещат в текста



ОПАСНОСТ

- Това указание предупреждава за опасностите, които могат да доведат до тежки наранявания или до смърт.
- Посочените мерки ще помогнат за предотвратяването на тежки наранявания или смърт.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Това указание предупреждава за опасностите, които могат да доведат до тежки наранявания или до смърт.
- Посочените мерки ще помогнат за предотвратяването на тежки наранявания или смърт.

УКАЗАНИЕ

- Това указание предупреждава за опасности, които могат да доведат до материални щети.
- Посочените мерки ще помогнат за предотвратяването на материални щети.


2.3 Символи в текста



Този символ насочва към глава от настоящото ръководството за употреба.

3 Преглед на съдържанието

3.1 Косачка

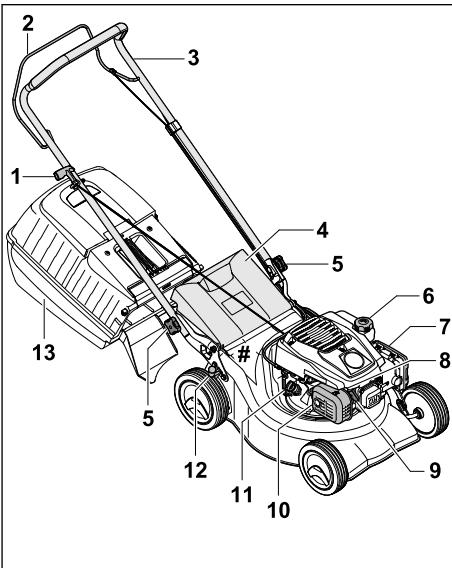

1 Ръкохватка за стартиране

Ръкохватката за стартиране служи за стартиране на двигателя.

2 Превключващ лост за режима накосене

Превключващият лост за режима накосене служи за стартиране и изключване на двигателя.

3 Ръкохватка

Ръкохватката служи за държане, управление и транспортиране на косачката.

4 Дефлектор

Дефлекторът затваря канала за изхвърляне.

5 Дръжка с гайка

Дръжката с гайка фиксира ръкохватката към косачката.

6 Капачка на резервоара за гориво

Капачката на резервоара за гориво затваря отвора за пълнене на бензин.

7 Капак на филтьра

Капакът на филтьра покрива въздушния филтър.

8 Запалителна свещ

Запалителната свещ запалва горивно-въздушната смес в двигателя.

9 Накрайник на запалителната свещ

Накрайникът на запалителната свещ свързва проводника на запалването със запалителната свещ.

10 Шумозаглушител

Шумозаглушителят намалява звуковите емисии на косачката.

11 Тапа за моторно масло

Тапата за моторно масло затваря отвора за пълнене на моторно масло.

12 Лост

Лостът служи за регулиране на височината на косене.

13 Кош за трева

Кошът за трева събира окосената трева.

Табелка за мощността с машинен номер**3.2 Символи**

Символите може да бъдат върху косачката и означават следното:



Гарантирано ниво на шума съгласно Директива 2000/14/EC в dB(A), за да се направят звуковите емисии на продуктите сравними.



Този символ обозначава капачката на резервоара за гориво.



Този символ обозначава капачката на резервоара за моторно масло.

4 Указания за безопасност**4.1 Предупредителни символи**

Предупредителните символи върху косачката означават следното:



Спазвайте указанията за безопасност и мерките, свързани с тях.



Прочетете, разберете добре и съхранявайте инструкцията за експлоатация.



Спазвайте указанията за безопасност относно изхвърлените от машината предмети и мерките, свързани с тях.



Не докосвайте въртящия се нож.



Изваждайте накрайника на запалителната свещ по време на транспортирането, съхранението, поддръжката или ремонта.



Спазвайте безопасното разстояние.

4.2 Употреба по предназначение

Косачката STIHL RM 248.2 или RM 253.2 служи за косене на трева.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

■ Ако не използвате косачката по предназначение, това може да доведе до сериозни телесни наранявания или смърт и материални щети.

- ▶ Използвайте косачката, както е описано в тази инструкция за експлоатация и в инструкцията за експлоатация на двигателя.

4.3 Изисквания към потребителя**▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

■ Потребителите без инструктаж не могат да разпознат или преценят опасностите, възникващи от косачката. Потребителят или други лица могат да бъдат сериозно ранени или убити.



- ▶ Прочетете, разберете добре и съхранявайте инструкцията за експлоатация.

- ▶ Ако косачката се дава на друг човек: предайте заедно с нея инструкцията за експлоатация на косачката и двигателя.
- ▶ Уверете се, че потребителят отговаря на следните изисквания:
 - Потребителят е отпочинал.
 - Потребителят има физическа, сетивна и психическа способност да обслужва косачката и да работи с нея. Ако потребителят има ограничена физическа, сетивна или психическа възможност за това, той трябва да работи под надзора и според указанията на отговорно лице.
 - Потребителят може да разпознае и прецени опасностите, свързани с косачката.
 - Потребителят е наясно, че е отговорен при възникнали злополуки и щети.
 - Потребителят е пълнолетен или е бил обучен за съответната професия според националните разпоредби и под съответния надзор.

- Потребителят е получил инструкция от специализиран търговец на STIHL или квалифицирано лице, преди да използва косачката за първи път.
- Потребителят не е под влияние на алкохол, лекарства или наркотики.
- ▶ Ако възникнат неясности: обърнете се към специализиран търговец на STIHL.

4.4 Облекло и оборудване

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- По време на работа предмети могат бъдат изхвърлени с висока скорост. Потребителят може се нарани.
- ▶ Носете дълъг панталон от устойчива материя.
- По време на работа възниква шум. Шумът може да увреди слуха.
- ▶ Носете средства за защита на слуха.
- По време на работата може да се вдигне прах. Вдишаният прах може да увреди Вашето здраве и да причини алергични реакции.
- ▶ Ако се вдигне прах: Носете маска за защита против прах.
- Неподходящото облекло може да се оплете в дървета, храсти или в косачката. Потребителите без подходящо облекло могат да бъдат сериозно наранени.
- ▶ Носете пътно прилепнало облекло.
- ▶ Махнете шаловете и бижутата.
- По време на почистването, поддръжката или транспорта потребителят може да влезе в контакт с ножа. Потребителят може се нарани.
- ▶ Носете предпазни ръкавици, изработени от устойчив материал.
- ▶ Носете стабилни, затворени обувки с нехълъзгаща се подметка.
- Ако потребителят носи неподходящи обувки, може да се подхълъзне. Потребителят може се нарани.
- По време на заточването на ножовете могат да бъдат изхвърлени частици от материала. Потребителят може се нарани.
- ▶ Носете пътно прилягащи предпазни очила. Подходящите предпазни очила се тестват съгласно стандарт EN 166 или съгласно националните разпоредби и се предлагат със съответната маркировка в търговската мрежа.
- ▶ Носете предпазни ръкавици, изработени от устойчив материал.

4.5 Работна зона и среда

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Външните лица, децата и животните не могат да разпознаят и преценят опасностите, свързани с косачката и изхвърляните от нея предмети. Външните лица, децата и животните могат да бъдат сериозно наранени и да възникнат имуществени щети.
-  ▶ Не допускайте външни лица, деца и животни в района на работа с уреда.
- ▶ Поддържайте дистанция спрямо предмети.
- ▶ Не оставяйте косачката без надзор.
- ▶ Уверете се, че децата не могат да играят с косачката.
- Когато работи двигателят, от шумозаглушителя излизат горещи изгорели газове. Горещите изгорели газове може да запалят леснозапалими материали и да причинят пожари.
- ▶ Дръжте струята изгорели газове надалеч от запалими материали.

4.6 Състояние, съответстващо на изискванията за безопасност

4.6.1 Косачка

Косачката е в безопасно състояние, ако следните условия са изпълнени:

- Косачката не е повредена.
- От косачката не изтича бензин.
- Капачката на резервоара за гориво е затворена.
- От косачката не изтича моторно масло.
- Капачката на резервоара за моторно масло е затворена.
- Косачката е чиста.
- Командните елементи функционират и нямат изменения.
- Ако ще косите и окосената трева трябва да се събира в коша за трева: кошът за трева е закачен правилно.
- Ако ще косите и окосената трева трябва да се изхвърля отзад: кошът за трева е отчен и дефлекторът е затворен.
- Ножът е правилно монтиран.
- Монтирани са оригинални принадлежности на STIHL за тази косачка.
- Принадлежностите са правилно монтирани.
- Пружинните механизми не са повредени и функционират.

- При отпускане на превключващия лост за режима на косене двигателят изгасва.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- В небезопасно състояние компонентите може да не функционират правилно, съоръженията за безопасност може да не работят и може да изтича гориво. Има опасност от тежки наранявания или смърт.
 - ▶ Работете с косачка без неизправности.
 - ▶ Ако от косачката изтича бензин: не работете с косачката и потърсете помощ от специализиран търговец на STIHL.
 - ▶ Затворете капачката на резервоара за гориво.
 - ▶ Ако от косачката изтича моторно масло: не работете с косачката и потърсете помощ от специализиран търговец на STIHL.
 - ▶ Затворете капачката на резервоара за моторно масло.
 - ▶ Ако косачката е замърсена: почистете косачката.
 - ▶ Не манипулирайте косачката и нейните механизми за безопасност.
 - ▶ Не извършвайте манипулатии по косачката, които променят мощността или оборотите на двигателя.
 - ▶ Ако командните елементи не функционират: не работете с косачката.
 - ▶ Пружинните механизми може да отдадат съхранена енергия.
 - ▶ Ако ще косите и окосената трева трябва да се събира в коша за трева: закачете коша за трева, както е описано в тази инструкция за експлоатация.
 - ▶ Монтирайте оригинални принадлежности на STIHL за тази косачка.
 - ▶ Монтирайте ножа така, както е описано в тази инструкция за експлоатация.
 - ▶ Монтирайте принадлежностите, както е описано в тази инструкция за експлоатация или в инструкцията за експлоатация на принадлежностите.
 - ▶ Не поставяйте предмети в отворите на косачката.
 - ▶ Сменяйте износените или повредени указателни табели.
 - ▶ Ако възникнат неясноти: обърнете се към специализиран търговец на STIHL.

4.6.2 Нож

Ножът е в безопасно състояние, ако са изпълнени следните условия:

- Ножът и приставките са неповредени.
- Ножът не е деформиран.

- Ножът е правилно монтиран.
- Ножът е правилно заточен.
- Ножът няма неравности.
- Ножът е правилно балансиран.
- Минималната дебелина и минималната ширина на ножа са достатъчни, 19.2.
- Щигълът на заточване е спазен, 19.2.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- При небезопасно състояние части от ножа могат да се отделят и да бъдат изхвърленi. Има опасност от тежки наранявания.
 - ▶ Работете с неповреден нож и неповредени приставки.
 - ▶ Монтирайте ножа правилно.
 - ▶ Заточете ножа правилно.
 - ▶ Ако дебелината или ширината не достигат минимално допустимите стойности: Сменете ножовете.
 - ▶ Ножовете трябва да се балансират от специализиран търговец на STIHL.
 - ▶ Ако възникнат неясноти: обърнете се към специализиран търговец на STIHL.

4.7 Гориво и зареждане с гориво

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Използваното гориво за тази косачка е бензин. Бензинът е силнозапалим. Ако бензинът влезе в контакт с открит огън или горещи предмети, може да причини пожари или експлозии. Това може да доведе до тежки наранявания или смърт и може да възникнат материални щети.
 - ▶ Пазете бензина от топлина и огън.
 - ▶ Не разливайте бензин.
 - ▶ Ако бъде разлят бензин: избръшете бензина с кърпа и опитайте да запалите двигателя едва когато всички части на косачката са сухи.
 - ▶ Не пушете.
 - ▶ Не зареждайте с гориво в близост до огън.
 - ▶ Преди зареждане загасете двигателя и го оставете да изстине.
 - ▶ Ако трябва за изпразните резервоара: извършвайте на открито.
 - ▶ Стартурайте двигателя на поне 3 м от мястото на зареждане с гориво.
 - ▶ Никога не съхранявайте косачка с бензин в резервоара вътре в сграда.
- Вдишаните бензинови пари може да отровят хора.
 - ▶ Не вдишвайте бензинови пари.
 - ▶ Зареждайте с гориво на добре проветрено място.

- По време на работа косачката се нагрява. Бензинът се разширява и в резервоара за гориво може да се създаде свръхналягане.
- Ако капачката на резервоара за гориво бъде отворена, може да изпърска бензин. Излизящият бензин може да се запали. Потребителят може да бъде сериозно наранен.
- ▶ Първо оставете косачката да изстине и след това отворете капачката на резервоара за гориво.
- Дрехи, които са в контакт с бензин, са леснозапалими. Това може да доведе до тежки наранявания или смърт и може да възникнат материални щети.
- ▶ Ако дрехи влязат в контакт с бензин: преоблечете се.
- Бензинът може да е опасен за околната среда.
- ▶ Не разливайте гориво.
- ▶ Изхвърляйте бензина в съответствие с изискванията и природосъобразно.
- Ако бензинът влезе в контакт с кожата или очите, те може да се раздразнят.
- ▶ Избегвайте контакт с бензин.
- ▶ Ако има контакт с кожата: измийте засегнатите места по кожата обилно с вода и сапун.
- ▶ Ако има контакт с очите: промийте очите най-малко за 15 минути обилно с вода и потърсете лекар.
- Запалителната уредба на косачката създава искри. Искрите могат да излязат навън и да причинят пожари и експлозии в леснозапалима или експлозивна среда. Това може да доведе до тежки наранявания или смърт и може да възникнат материални щети.
- ▶ Използвайте запалителни свещи, които са описани в инструкцията за експлоатация на двигателя.
- ▶ Завийте запалителната свещ и я затегнете добре.
- ▶ Поставете и притиснете добре на крайника на запалителната свещ.
- Ако косачката бъде заредена с бензин, който е неподходящ за двигателя, косачката може да се повреди.
- ▶ Използвайте чист безоловен марков бензин.
- ▶ Спазвайте предписанията в инструкцията за експлоатация на двигателя.

4.8 Работа

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Ако потребителят не стартира двигателя правилно, може да загуби контрол над косачката. Потребителят може да се нарани сериозно.
- ▶ Стартирайте двигателя така, както е описано в тази инструкция за експлоатация.
- Потребителят не може да продължи да работи концентрирано в определени ситуации. Потребителят може да се спъне, да падне и да се нарани сериозно.
- ▶ Работете спокойно и обмислено.
- ▶ Косете само при добра видимост. Ако осветеността и видимостта са лоши, не работете с косачката.
- ▶ Управлявайте косачката сами.
- ▶ Внимавайте за препятствия.
- ▶ Не накланяйте косачката.
- ▶ Работете здраво стъпили на земята и поддържайте равновесие.
- ▶ Ако се появят признаки на умора: направете почивка.
- ▶ Ако косите по наклон: косете напречно на склона.
- ▶ Не работете по склонове с наклон над 25° (46,6%).
- ▶ Използвайте косачката с особено внимание, когато работите в близост до склонове, теренни ръбове, изкопи, сметища и диги.
- ▶ Планирайте времето за работа така, че да избегвате по-високите натоварвания за по-продължителен период от време.
- Когато двигателят работи, се образуват изгорели газове. Вдишаните изгорели газове може да отровят хората.
- ▶ Не вдишвайте изгорели газове.
- ▶ Работете с косачката на добре проветрено място.
- ▶ Ако възникнат гадене, главоболие, нарушения на зрението или слуха или световъртеж: прекратете работата и посетете лекар.
- Когато потребителят носи защита на слуха и двигателят работи, потребителят може да възприема и преценява шумовете ограничено.
- ▶ Работете спокойно и обмислено.
- Косачката е оборудвана с механизъм за спиране на двигателя.
- ▶ Двигателят и ножът се спират в рамките на 3 секунди след пускане на лоста за включване.

- Въртящият се нож може да пореже потребителя. Потребителят може да се нарани сериозно.



- ▶ Изтеглете накрайника на запалителната свещ.



- ▶ Не докосвайте въртящия се нож.
- ▶ Ако ножът е блокиран от предмет: Изключете двигателя. Едва след това отстранете предмета.

- Ако косачката започне да се държи различно или необично по време на работа, тя може да е в състояние, което не е безопасно. Има опасност от тежки наранявания на хора и материални щети.
- ▶ Прекратете работата и потърсете помощ от специализиран търговец на STIHL.

- По време на работа косачката може да причини вибрации.

▶ Носете предпазни ръкавици.

▶ Правете почивки.

▶ Ако се появят признаки на проблем с кръвообращението: потърсете лекарска помощ.

- Огледайте площта за косене и внимавайте за препятствия. Ако по време на работа ножът удари чуждо тяло, той или части от него могат да бъдат изхвърлени с висока скорост. Има опасност от наранявания на хора и материални щети.



- ▶ Преди работа отстранете от работната зона чуждите тела, като камъни, пръчки, тел, играчки или други. Обозначете скритите предмети, които не могат да се отстрани.

- Когато се отпусне превключващият лост за режима на косене, ножът продължава да се върти още за кратко. Има опасност от тежки наранявания на хора.



- ▶ Изчакайте, докато ножът спре да се върти.
- ▶ Откачайте коша за трева едва когато ножът е спрял да се върти.

- Ако въртящият се нож удари твърд предмет, може да се образуват искри. Искрите може да причинят пожар в леснозапалима среда. Това може да доведе до тежки наранявания или смърт на хора и може да възникнат материални щети.

▶ Не работете в леснозапалима среда.

- Ако косачката бъде спряна върху наклонена повърхност, тя може неволно да потегли. Има опасност от наранявания на хора и материални щети.

- ▶ Пускайте косачката само ако тя стои на равна повърхност и не може да потегли сама.

- Ако предмети са прикрепени към ръкохватката, допълнителното тегло може да доведе до преобръщане на косачката. Има опасност от наранявания на хора и материални щети.
- ▶ Не прикрепяйте предмети към ръкохватка.

▲ ОПАСНОСТ

- Ако работата се извършва в близост до кабели, провеждащи напрежение, ножът може да влезе в контакт с тях и да ги повреди. За потребителя има опасност от тежки наранявания или смърт.
- ▶ Не работете в близост до кабели, провеждащи напрежение.
- Ако се работи при гръмовечична буря, потребителят може да бъде ударен от мълния. За потребителя има опасност от тежки наранявания или смърт.
- ▶ Ако има буря: не работете.
- Ако се работи при дъжд, потребителят може да се подхълзне. За потребителя има опасност от тежки наранявания или смърт.
- ▶ Ако вали: не работете.

4.9 Транспортиране

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- По време на транспортиране косачката може да се преобръне или да се премести. Има опасност от наранявания и материални щети.

▶ Изключване на двигателя.



- ▶ Изчакайте, докато ножът спре да се върти.



- ▶ Изтеглете накрайника на запалителната свещ.

- ▶ Подсигурете косачката с притягащи колани, ремъци или мрежа върху подходяща товарна платформа така, че да не се преобръне и да не може да се движи.

- След като двигателят е работил, шумозаглушителят и двигателят може да са горещи. Потребителят може да получи изгаряне при транспортиране.
- ▶ Бутайте косачката.
- Косачката е тежка. Ако потребителят носи косачката сам, той може да бъде наранен.

- ▶ Носете предпазни ръкавици.
- ▶ Носете косачката по двама.
- По време на транспортиране бензинът може да изтече и да доведе до замърсявания и щети.
- ▶ Бутайте косачката.
- ▶ Транспортирайте уреда без бензин.

4.10 Съхранение

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Децата може да не разпознаят и преценят опасностите, свързани с косачката. Децата може да получат тежки наранявания.
 - ▶ Изключвате двигателя.
 - ▶ Съхранявайте косачката на място, недостъпно за деца.
- Металните компоненти може да корозират при влага. Косачката може да се повреди.
 - ▶ Съхранявайте косачката чиста и суха.
- Ако косачката се съхранява върху наклонена повърхност, тя може неволно да се пълзне. Има опасност от наранявания и материални щети.
 - ▶ Съхранявайте косачката само на равни повърхности.

4.11 Почистване, поддръжка и ремонт

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Ако двигателят работи по време на почистване, поддръжка или ремонт, това може да доведе до сериозни телесни наранявания и материални щети.
 - ▶ Изключване на двигателя.
 - ▶ Изчакайте, докато ножът спре да се върти.
 - ▶ Изтеглете накрайника на запалителната свещ.
- Ако по време на почистването, поддръжката или ремонта двигателят работи, задвижването на ходовата част може да се включи неволно. Има опасност от тежки наранявания и материални щети.
 - ▶ Изключване на двигателя.
 - ▶ Изтеглете накрайника на запалителната свещ.
- След като двигателят е работил, шумозаглушителят и двигателят може да са горещи. Има опасност от изгаряния.



- ▶ Изчакайте, докато шумозаглушителят и двигателят се охладят.

■ Ако използвате силни почистващи преморатори, почистване със струя вода или остри предмети, може да повредите косачката или ножа. Ако не почистите правилно косачката или ножа, компонентите няма да могат да функционират правилно и съръженията за безопасност няма да работят. Има опасност от тежки наранявания.

- ▶ Почистете косачката и ножа, както е описано в тази инструкция за експлоатация, **■ 15.2.**

■ Ако косачката или ножът не са поддържани или ремонтирани, както е описано в тази инструкция за експлоатация, компонентите може да не функционират правилно и съръженията за безопасност може да не работят. Има опасност от тежки наранявания или смърт на хора.

- ▶ Подменяйте износените или повредени части.

▶ Поддържайте или ремонтирайте косачката така, както е описано в тази инструкция за експлоатация.

- ▶ Поддържайте ножовете така, както е описано в тази инструкция за експлоатация.

■ По време на почистването, поддръжката или ремонта на ножа потребителят може да се пореже на острия режещи ръбове. Потребителят може да се нарани.

- ▶ Носете предпазни ръкавици, изработени от устойчив материал.

■ По време на заточването ножът може да се нагрее. Потребителят може да получи изгаряне.

- ▶ Изчакайте, докато ножът се охлади.

▶ Носете предпазни ръкавици, изработени от устойчив материал.

5 Подготвяне на косачката за употреба

5.1 Подготвяне на косачката за употреба

Преди всяко начало на работа трябва да се изпълнят следните стъпки:


- ▶ Отстранете опаковките и средствата за защита при транспортиране.
- ▶ Уверете се, че следните компоненти се намират в състояние, съобразено с изискванията за безопасност:
 - Косачка, **■ 4.6.1.**
 - Нож, **■ 4.6.2.**

- ▶ Почистете косачката, **15.**
- ▶ Проверете ножа, **10.2.**
- ▶ Монтирайте ръкохватката, **6.1.**
- ▶ Напълнете моторно масло, **6.3.**
- ▶ Разгънете ръкохватката, **8.1.**
- ▶ Заредете косачката, **7.**
- ▶ Ако ще косите и окосената трева трябва да се събира в коша за трева: закачете коша за трева, **6.2.2.**
- ▶ Ако ще косите и окосената трева трябва да се изхвърля отзад: откачете коша за трева, **6.2.3.**
- ▶ Настройте височината на косене, **11.2.**
- ▶ Проверете командните елементи, **10.1.**
- ▶ Ако стъпките не могат да бъдат изпълнени: не използвайте косачката и потърсете помощ от специализиран търговец на STIHL.


6 Сглобяване на косачката

6.1 Монтиране на ръкохватката

- ▶ Изключете двигателя.
- ▶ Поставете косачката на равен терен.

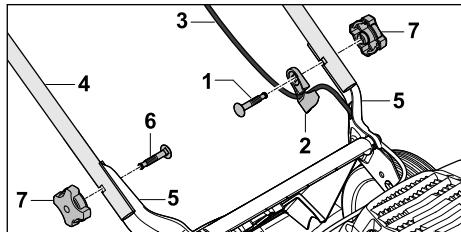

- ▶ Пъхнете болта (1) през водача на въжето (2).
- ▶ Закачете жилото (3) във водача на въжето (2).
- ▶ Дръжте ръкохватката (4) така към държачите (5), че отворите да съвпадат.
- ▶ Избутайте болтовете (1 и 6) отвътре навън през отворите.
- ▶ Завийте дръжките с гайка (7) и ги затегнете добре.

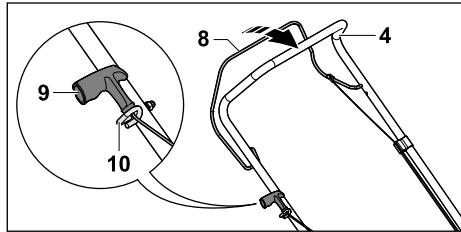


- ▶ Издигнете накрайника на запалителната свещ.

- ▶ С лявата ръка притиснете превключващия лост за режима на косене (8) към ръкохватката (4) и го задръжте натиснат.
- ▶ Издърпайте ръкохватката за стартиране (9) бавно в посока към водача на въжето (10).
- ▶ Закачете ръкохватката за стартиране (9) във водача на въжето (10).
- ▶ Отпуснете превключващия лост за режима на косене (8).
- ▶ Поставете обратно накрайника на запалителната свещ.

Не е необходимо ръкохватката (4) да се демонтира отново.

6.2 Сглобяване, закачане и откачане на коша за трева


6.2.1 Сглобяване на коша за трева

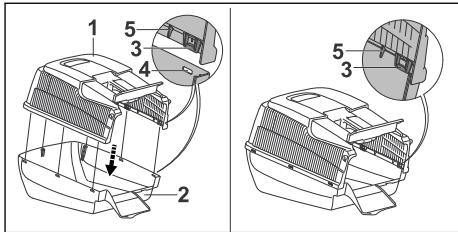

- ▶ Поставете горната (1) върху долната част на коша за трева (2).
- ▶ Езичетата (3) и водачите (5) трябва да са разположени от вътрешната страна. Езичетата (3) трябва да бъдат на височината на отворите (4).
- ▶ Натиснете езичетата (3) едно след друго отзад напред в отворите (4).
- ▶ Езичетата (3) се фиксираят с щракване.

6.2.2 Закачане на коша за трева

- ▶ Изключете двигателя.
- ▶ Поставете косачката на равен терен.

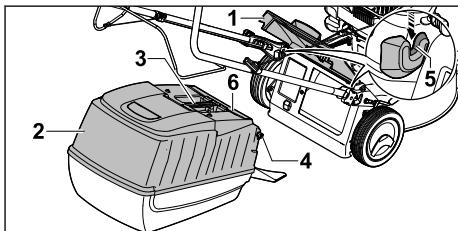

- ▶ Отворете дефлектора (1) и го задръжте.

- ▶ Хванете коша за трева (2) за ръкохватката (3) и с помощта на куките (4) го закачете на местата, предвидени за закрепване на коша (5).
- ▶ Клапата (6) трябва да е затворена.
- ▶ Поставете дефлектора (1) върху коша за трева (2).

6.2.3 Откачане на коша за трева

- ▶ Изключете двигателя.
- ▶ Поставете косачката на равен терен.
- ▶ Отворете дефлектора и го задръжте.
- ▶ Свалете коша за трева от ръкохватката с движение нагоре.
- ▶ Затворете дефлектора.

6.3 Пълнене на моторно масло

Моторното масло смазва и охлажда двигателя.

Спецификацията на моторното масло и количеството за пълнене са посочени в инструкцията за експлоатация.

УКАЗАНИЕ


- При доставка на уреда няма налято моторно масло. Стартоването на двигателя без или с твърде малко моторно масло може да повреди косачката.
- ▶ Преди всяко стартиране проверете нивото на моторно масло и при необходимост дадете моторно масло.
- ▶ Пълнете моторно масло така, както е описано в инструкцията за експлоатация на двигателя.

7 Зареждане на косачка

7.1 Зареждане на косачката

УКАЗАНИЕ

- Ако косачката не бъде заредена с подходящо гориво, тя може да се повреди.
- ▶ Съблюдавайте инструкцията за експлоатация на двигателя.
- ▶ Изключете двигателя.
- ▶ Поставете косачката на равен терен.
- ▶ Почистете зоната около капачката на резервоара за гориво с влажна кърпа.

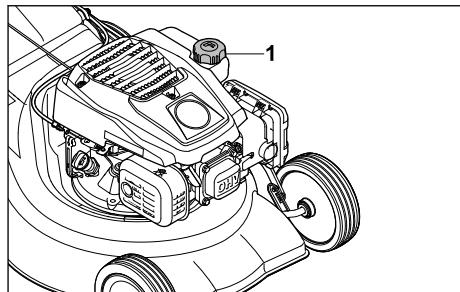


- ▶ Въртете капачката на резервоара за гориво (1) обратно на часовниковата стрелка, докато капачката на резервоара за гориво не може да бъде свалена.
- ▶ Свалете капачката на резервоара за гориво.
- ▶ Налейте гориво, така че да има свободни поне 15 мм до ръба на резервоара за гориво.
- ▶ Поставете капачката на резервоара за гориво върху резервоара за гориво.
- ▶ Завийте капачката на резервоара за гориво по посока на часовниковата стрелка и затегнете на ръка.

Резервоарът за гориво е затворен.


8 Настройване на косачката за потребителя

8.1 Разгъване на ръкохватката

- ▶ Изключете двигателя.
- ▶ Изтеглете накрайника на запалителната свещ.
- ▶ Поставете косачката на равен терен.

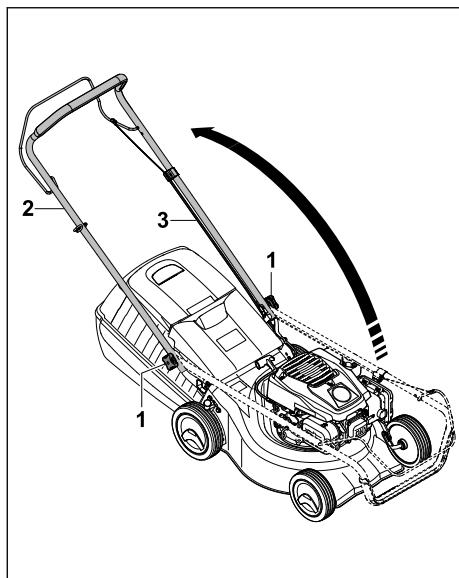

- ▶ Развийте дръжките с гайки (1), ако са завити.
- ▶ Внимателно отворете ръкохватката (2), като внимавате да не притиснете жилото (3).
- ▶ Завийте дръжките с гайка (1). Ръкохватката (2) е здраво свързана с косачката.

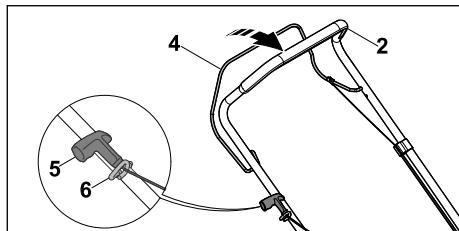

- ▶ Притиснете превключващия лост за режима на косене (4) към ръкохватката (2) и го задръжте натиснат.
- ▶ Бавно издърпайте ръкохватката за стартиране (5) в посока към водача на въжето (6).
- ▶ Закачете ръкохватката за стартиране (5) във водача на въжето (6).
- ▶ Отпуснете превключващия лост за режима на косене (4).
- ▶ Поставете обратно накрайника на запалителната свещ.

8.2 Сгъване на ръкохватката


За по-компактно транспортиране или съхранение ръкохватката може да се сгъва.

- ▶ Изключете двигателя.
- ▶ Изтеглете накрайника на запалителната свещ.
- ▶ Поставете косачката на равен терен.
- ▶ С лявата ръка притиснете превключващия лост за режима на косене към ръкохватката и го задръжте натиснат.
- ▶ Разкачете ръкохватката за стартиране от водача на въжето и я върнете бавно в посока към двигателя.
- ▶ Отпуснете превключващия лост за режима на косене.
- ▶ Задръжте ръкохватката и развийте дръжките с гайки.
- ▶ Сгънете ръкохватката напред.

9 Пускане в действие и изключване на двигателя

9.1 Стартиране на двигателя

- ▶ Поставете косачката на равен терен.

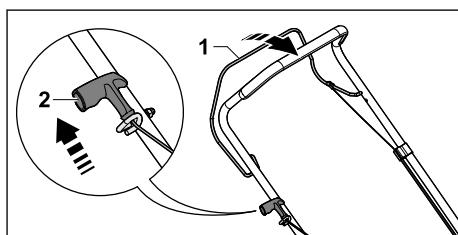

- ▶ С лявата ръка притиснете превключващия лост за режима на косене (1) към ръкохватката и го задръжте натиснат.
- ▶ Издърпайте бавно ръкохватката за стартиране (2) с дясната ръка, докато усетите съпротивление.
- ▶ Дърпайте ръкохватката за стартиране (2) бързо и я връщайте обратно, докато двигателят не заработи.
- ▶ Ако двигателят не стартира: консултирайте се с инструкцията за експлоатация на двигателя.

9.2 Изключване на двигателя

- ▶ Поставете косачката на равен терен.
- ▶ Отпуснете превключващия лост за режима на косене.

Двигателят изгасва.

- ▶ Напуснете позицията за потребителя.

10 Проверка на косачката


10.1 Проверка на командните елементи

Превключващ лост за режима на косене

- ▶ Изключете двигателя.
- ▶ Издърпайте превключващия лост за режима на косене изцяло по посока на ръкохватката и отново го отпуснете.
- ▶ Ако превключващият лост за режима на косене е трудноподвижен или не се връща в изходна позиция: не използвайте косачката и потърсете помощ от специализиран търговец на STIHL.
Превключващият лост за режима на косене е неизправен.

10.2 Проверка на ножа


- ▶ Изключете двигателя.
- ▶ Изтеглете накрайника на запалителната свещ.
- ▶ Изправете косачката,  15.1.

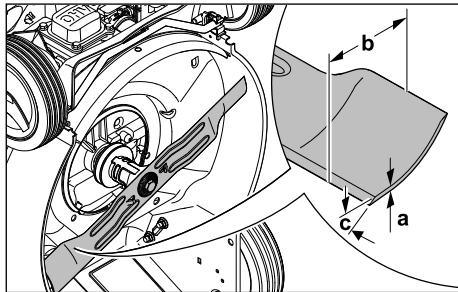

- ▶ Измерете следното:
 - Дебелина a
 - Ширина b
 - Ъгъл на заточване c
- ▶ Ако дебелината или ширината не достигат минимално допустимите стойности: сменете ножа,  19.2.
- ▶ Ако ъгълът на заточване не е спазен: заточете ножа,  19.2.
- ▶ Ако възникнат неясноти: обърнете се към специализиран търговец на STIHL.

11 Работа с косачката

11.1 Държане и водене на косачката

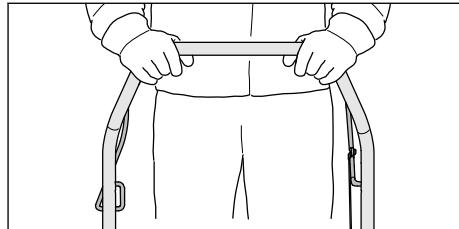

- ▶ Дръжте ръкохватката с две ръце така, че палците да я обхващат.

11.2 Настройване на височината на косене


Височината на косене може да бъде настроена на 7 степени:

- 30 mm = позиция 1
- 40 mm = позиция 2
- 50 mm = позиция 3
- 55 mm = позиция 4
- 65 mm = позиция 5
- 70 mm = позиция 6
- 80 mm = позиция 7

Позициите са посочени върху косачката.

Настройване на височината на косене

- ▶ Изключете двигателя.
- ▶ Ножът не трябва да се върти.
- ▶ Поставете косачката на равен терен.

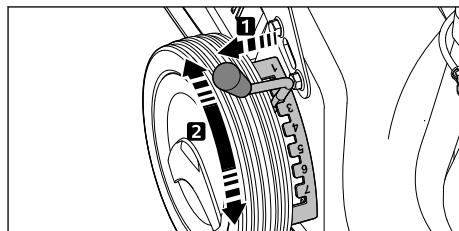


- ▶ Извадете лоста (1) от гнездото и го поставете в желаната позиция.

11.3 Косене



- ▶ Бутайте косачката напред бавно и контролирано.


11.4 Изпразване на коша за трева

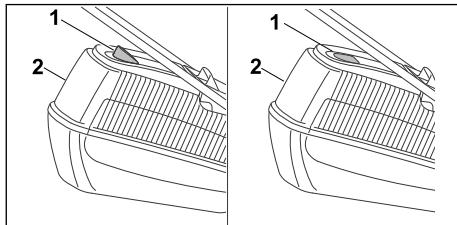

Въздушният поток, генериран от ножа, повдига индикатора за равнището на запълване (1). Когато кошът за трева се напълни, въздушният поток спира. Ако въздушният поток е твърде малък, индикаторът за равнището на запълване (1) се връща в пасивно състояние. Това е сигнал да изпразните коша за трева (2).

Безпроблемното функциониране на индикатора за равнището на запълване (1) е гарантирано само при оптимален въздушен поток. Външни влияния, като мокра, гъста или висока трева, ниска височина на косене, замърсяване или други, могат да засегнат въздушния поток и функционирането на индикатора за равнището на запълване (1).

- ▶ Ако индикаторът за равнището на запълване (1) се върне в пасивно състояние:
Изпразнете коша за трева (2).
- ▶ Изключете двигателя.
- ▶ Откачете коша за трева (2).

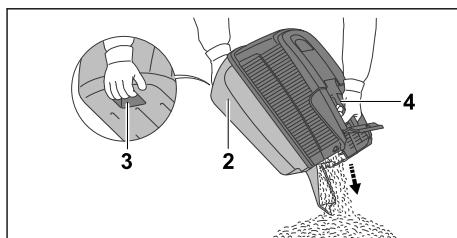

- ▶ Хванете коша за трева (2) за ръкохватката (4), а с другата ръка хванете задната ръкохватка (3).
- ▶ Изпразнете коша за трева (2).
- ▶ Закачете коша за трева (2).

12 След работа

12.1 След работа

- ▶ Изключете двигателя.
- ▶ Ако косачката е мокра: оставете косачката да изсъхне.
- ▶ Почистете косачката.

13 Транспортиране

13.1 Транспортиране на косачката


- ▶ Изключете двигателя.
- ▶ Ножът не трябва да се върти.
- ▶ Изтеглете накрайника на запалителната свещ.

Бутане на косачката


- ▶ Бутайте косачката напред бавно и контролирано.

Носене на косачката

- ▶ Носете предпазни ръкавици, изработени от устойчив материал.
- ▶ Откачете коша за трева.

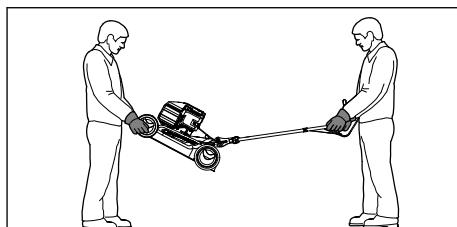

- Ако косачката се носи с разгъната ръкохватка:
 - Един човек трябва да държи косачката с две ръце за корпуса отпред и друг да я държи с две ръце за ръкохватката.
 - Повдигайте и носете косачката по двама.

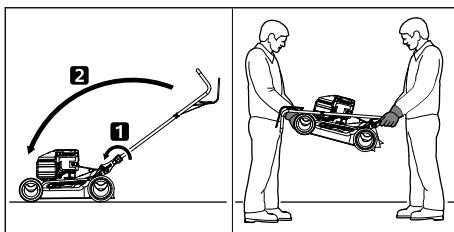

- Ако косачката се носи със сгънатата ръкохватка:
 - Сгънете ръкохватката.
 - Един човек трябва да държи косачката с две ръце за корпуса отпред и друг да я държи с две ръце за ръкохватката.
 - Повдигайте и носете косачката по двама.

Транспортиране на косачката в превозно средство

- Закрепете косачката изправена така, че да не се преобърне и да не може да се движи.

14 Съхранение

14.1 Съхранение на косачката

- Изключете двигателя и го оставете да изстине.
- Изтеглете накрайника на запалителната свещ.
- Съхранявайте косачката така, че следните условия да са изпълнени:
 - Косачката да е на място, недостъпно за деца.
 - Косачката е чиста и суха.
 - Косачката да не може да се преобърне.
 - Косачката да не може да се пъзне.
- Ако косачката се съхранява за повече от 3 месеца:
 - Работете с косачката, докато резервоарът за гориво се изпразни.
 - Предоставете резервоара за гориво за почистване от специализиран търговец на STIHL.
 - Сменяйте моторно масло така, както е посочено в инструкцията за експлоатация на двигателя.
 - Развийте запалителната свещ.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Ако при изваден накрайник на запалителната свещ се издърпа ръкохватката за стартиране, навън може да изскочат искри. Искрите могат да причинят пожари и експлозии в леснозапалима или експлозивна среда. Това може да доведе до тежки наранявания или смърт и може да възникнат материални щети.
- Дръжте накрайника на запалителната свещ далеч от отвора за запалителната свещ.
- Дръпнете ръкохватката за стартиране неколкократно и я върнете обратно.
- Завийте запалителната свещ и я затегнете добре.

15 Почистване

15.1 Изправяне на косачката

- Работете с косачката, докато резервоарът за гориво се изпразни.
- Двигателят изгасва.
- Поставете косачката на равен терен.
- Откачете коша за трева.
- Настройте височината на косене на позиция 1,  11.2.
- Откачете ръкохватката за стартиране от водача на въжето.

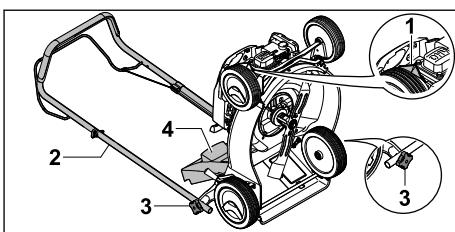

- Извадете накрайника на запалителната свещ (1).
- Задръжте ръкохватката (2) и развойте дръжките с гайка (3).
- Поставете назад ръкохватката (2).
- Отворете дефлектора (4) и го задръжте.
- Изправете косачката назад.

15.2 Почистване на косачката


- Изключване на двигателя.
- Оставете косачката да изстине.
- Изтеглете накрайника на запалителната свещ.
- Почистете косачката с влажна кърпа.
- Почистете вентилационните отвори с четчица.

- ▶ Изправете косачката.
- ▶ Почистете областта около ножа и самия нож с дървена пръчка, мека четка или влажна кърпа.
- ▶ Поставете накрайника на запалителната свещ.


УКАЗАНИЕ

- Почистването с водоструйка или с водна струя може да повреди уреда.
- ▶ Не почиствайте уреда с водоструйка или водна струя.

- ▶ Изтеглете накрайника на запалителната свещ.
- ▶ Изправете косачката.

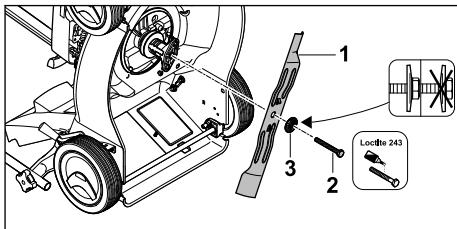

- ▶ Поставете новата шайба (3) върху новия болт (2).
- ▶ Нанесете осигурител за резби Loctite 243 върху резбата на болта (2).
- ▶ Поставете ножа (1) така, че издатините на повърхността за поставяне да попаднат в гнездата на ножа (1).
- ▶ Завийте болта (2) заедно с шайбата (3).

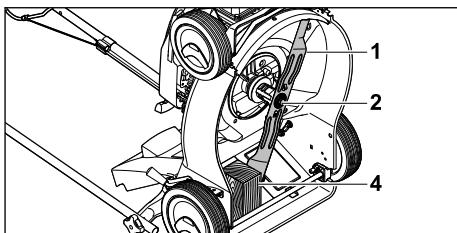

- ▶ Блокирайте ножа (1) с дървено трупче (4).
- ▶ Затегнете болта (2) с 65 Nm.

16 Поддръжка /обслужване**16.1 Интервали за профилактика**

Интервалите за профилактика зависят от условията на средата и от работните условия. STIHL препоръчва следните интервали за профилактика:

Двигател


- ▶ Поддържайте моторно масло така, както е посочено в инструкцията за експлоатация на двигателя.

Косачка

- ▶ Косачката трябва да се поддържа ежегодно от специализиран търговец на STIHL.

16.2 Демонтаж и монтаж на ножа**16.2.1 Демонтиране на ножа**

- ▶ Изключете двигателя.
- ▶ Изтеглете накрайника на запалителната свещ.
- ▶ Изправете косачката.

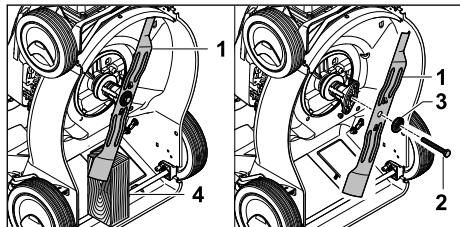

- ▶ Блокирайте ножа (1) с дървено трупче (4).
 - ▶ Развийте болта (2) и го свалете заедно с шайбата (3).
 - ▶ Свалете ножа (1).
 - ▶ Изхвърлете болта (2) и шайбата (3).
- За монтирането на ножа (1) използвайте нови болт и шайба.

16.2.2 Монтиране на ножа

- ▶ Изключете двигателя.

16.3 Заточване и балансиране на ножа

Необходима е много практика за правилното заточване и балансиране на ножа.

STIHL препоръчва ножът да се заточва и балансира от специализиран търговец на STIHL.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Режещите ръбове на ножа са остри. Потребителят може да се пореже.
- ▶ Носете предпазни ръкавици, изработени от устойчив материал.
- ▶ Изключване на двигателя.
- ▶ Изтеглете накрайника на запалителната свещ.
- ▶ Изправете косачката.
- ▶ Демонтирайте ножа.

- Заточете ножа. При това спазвайте ъгъла на заточване и охладете ножа,  19.2.
- Ножът не трябва да посинява по време на заточването.
- Монтирайте ножа.
- Ако възникнат неясности: обърнете се към специализиран търговец на STIHL.

сете помощ от специализиран търговец на STIHL.

- Ако указателните табели са нечетливи или повредени: указателните табели трябва да се сменят от специализиран търговец на STIHL.

17 Ремонт

17.1 Ремонт на косачката

Потребителят не може сам да поправя косачката и ножа.

- Ако косачката или ножът са повредени: не използвайте косачката или ножа и потър-

18 Отстраняване на неизправности

18.1 Отстраняване на неизправности по косачката

Неизправност	Причина	Отстраняване
Двигателят не може да бъде стартиран.	Превключващият лост за режима на косене не е натиснат.	► Старирайте двигателя така, както е описано в тази инструкция за експлоатация.
	Резервоарът за гориво е празен.	► Заредете косачката.
	Тръбопроводът за гориво е запушен.	► Обърнете се към специализиран търговец на STIHL.
	В резервоара има некачествено, замърсено или старо гориво.	► Винаги използвайте свежо марково гориво безоловен бензин.
	Въздушният филтър е замърсен.	► Почистете или сменете въздушния филтър, както е описано в инструкцията за експлоатация на двигателя.
	Накрайникът на запалителната свещ е изваден от нея или кабелът за запалване не е закрепен добре към накрайника.	► Поставете накрайника на запалителната свещ. ► Проверете връзката между кабела за запалване и накрайника.
	Запалителната свещ е опушена, повредена или разстоянието между електродите е неправилно.	► Почистете запалителната свещ или я сменете. ► Регулирайте междуелектродното разстояние.
	Съпротивлението при ножа е твърде голямо.	► Настройте по-голяма височина на косене. ► Старирайте двигателя в по-ниска трева.
Двигателят се стартира трудно или мощността му отслабва.	Корпусът на косачката е запушен.	Почистете косачката.
	Височината на косене е настроена твърде ниско или скоростта на бутане е твърде голяма.	Пригодете височината на косене или косете по-бавно.

Неизправност	Причина	Отстраняване
Двигателят загрява много.	В резервоара за гориво и карбуратора има вода или карбураторът е запущен.	Изпразнете резервоара за горивото, почистете тръбопровода за горивото и карбуратора.
	Резервоарът за гориво е замърсен.	Обърнете се към специализиран търговец на STIHL.
	Въздушният филтър е замърсен.	Почистете или сменете въздушния филтър, както е описано в инструкцията за експлоатация на двигателя.
	Запалителната свещ е опушена.	Почистете запалителната свещ или я сменете.
	Твърде ниско ниво на моторното масло.	Допълнете моторно масло или го сменете така, както е описано в инструкцията за експлоатация на двигателя.
	Охлаждащите ребра са замърсени.	Почистете косачката.
Косачката выбира силно.	Ножът е повреден.	Сменете ножа.
	Ножът не е монтиран правилно.	Монтирайте ножа.
Тревата не се коси добре.	Ножът е тъп или износен.	Заточете или сменете ножа.

19 Технически данни

19.1 Косачка STIHL RM 248.2, RM 253.2

- Тип двигател:
 - RM 248.2: STIHL EVC 200.3
 - RM 253.2: STIHL EVC 200.3
- Работен обем:
 - RM 248.2: 139 см³
 - RM 253.2: 139 см³
- Мощност:
 - RM 248.2: 2,1 kW (2,8 PS) при 2800 об/мин
 - RM 253.2: 2,1 kW (2,8 PS) при 2800 об/мин
- Обороти:
 - RM 248.2: 2800/мин
 - RM 253.2: 2800/мин
- Максимален обем на резервоара за гориво: 900 см³ (0,9 л)
- Тегло:
 - RM 248.2: 26 кг
 - RM 253.2: 27 кг
- Максимално съдържание на коша за трева: 55 л
- Ширина на косене:
 - RM 248.2: 46 см
 - RM 253.2: 51 см

19.2 Нож

- Минимална дебелина a: 2,0 мм
- Минимална ширина b: 55 мм
- Ъгъл на заточване c: 30°

19.3 Нива на шума и вибрациите

RM 248.2

Стойността K за нивото на шума възлиза на 2 dB(A). Стойността K за гарантираното ниво на шума възлиза на 1,2 dB(A). Стойността K за нивото на вибрациите възлиза на 1,40 м/с².

- Ниво на шума L_{pA}, измерено според EN ISO 5395-2: 83 dB(A)
- Гарантирано ниво на шума L_{WAd}, измерено съгласно 2000/14/EC/S.I. 2001/1701: 96 dB(A)
- Ниво на вибрациите a_{hv} на ръкохватката, измерено според EN 5395-2: 2,80 м/сек²

RM 253.2

Стойността K за нивото на шума възлиза на 2 dB(A). Стойността K за гарантираното ниво на шума възлиза на 1,4 dB(A). Стойността K за нивото на вибрациите възлиза на 2,20 м/с².

- Ниво на шума L_{pA}, измерено според EN ISO 5395-2: 84 dB(A)

- Гарантирано ниво на шума $L_{WA\Delta}$, измерено съгласно 2000/14/EC/S.I. 2001/1701: 96 dB(A)
- Ниво на вибрациите a_{hv} на ръкохватката, измерено според EN 5395-2: 5,50 м/сек²

Информация за изпълнението на Директивата относно излагането на вибрации на работното място 2002/44/EC и S.I. 2005/1093 можете да откриете на адрес www.stihl.com/vib.

19.4 REACH

Съкрашението "REACH" обозначава регламента на EG (Европ. общност) за регистриране, анализ и допустимост на химическите препарати.

Информацията за изпълнение на регламента REACH е посочена по-долу www.stihl.com/reach.

20 Резервни части и принадлежности

20.1 Резервни части и принадлежности

STIHL С тези символи се обозначават оригинални резервни части на STIHL и оригинални принадлежности на STIHL.

Фирма STIHL препоръчва да се използват оригинални резервни части и оригинални принадлежности на STIHL.

Резервните части и принадлежностите на други производители не могат да бъдат оценени от STIHL по отношение на надежността, безопасността и пригодността им, въпреки продължаващото наблюдение на пазара и STIHL не може да гарантира използването им.

Оригинални резервни части и оригинални принадлежности на STIHL се предлагат от специализиран търговски обект на STIHL.

20.2 Важни резервни части

Фирмата STIHL не носи никаква отговорност за материални щети и физическо нараняване на хора, които са възникнали в следствие на употребата на неразрешени приставки и резервни части.

- Нож RM 248: 6350 702 0103
- Нож RM 253: 6371 702 0102
- Болт на ножа: 9008 319 9028
- Шайба: 0000 702 6600

21 Отстраняване /изхвърляне

21.1 Изхвърляне на косачката

Информация за изхвърляне може да получите от местните органи или специализиран търговец на STIHL.

Неправилното изхвърляне може да навреди на здравето и да замърси околната среда.

- ▶ Представете продуктите на STIHL заедно с опаковката съгласно местните разпоредби в подходящо депо за рециклиране на отпадъци.
- ▶ Не изхвърляйте с битовите отпадъци.

22 Декларация на ЕС (EU) за съответствие

22.1 Косачка STIHL RM 248.2, RM 253.2

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen

Австрия

декларира, поемайки пълна отговорност, че

- Модел: Косачка
- Фабрична марка: STIHL
- Тип: RM 248.2, 253.2
- Ширина на косене:
 - RM 248.2: 46 см
 - RM 253.2: 51 см
- Сериен номер:
 - RM 248.2: 6350
 - RM 253.2: 6371

отговаря на съответните разпоредби на Директивите 2000/14/EC, 2006/42/EC, 2014/30/EU и 2011/65/EU и е разработена и произведена в съответствие с актуалните към датата на производство версии на следните стандарти: EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2 и EN ISO 14982.

Нотифициран орган:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH

Tillystraße 2
90431 Nürnberg, DE

За установяване на измереното и гарантираното ниво на шума беше приложена Директива 2000/14/EC, приложение VIII.

- Измерено ниво на шума за RM 248.2: 95,2 dB(A)

- Гарантирано ниво на шума за RM 248.2: 96 dB(A)
- Измерено ниво на шума за RM 253.2: 96 dB(A)
- Гарантирано ниво на шума за RM 253.2: 97 dB(A)

Техническата документация се съхранява в STIHL Tirol GmbH.

Годината на производство и машинният номер са посочени върху косачката.

Лангкампфен, 02.07.2021 г.

STIHL Tirol GmbH

По пълном.

Matthias Fleischer, завеждащ отдел „Изследователска дейност и разработка“

По пълном.

Sven Zimmermann, главен ръководител на отдел „Качество“

23 Декларация за съответствие UKCA

23.1 Косачка STIHL RM 248.2

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen

Австрия

декларира, поемайки пълна отговорност, че

- Модел: Косачка
- Фабрична марка: STIHL
- Тип: RM 248.2
- Ширина на косене: 46 см
- Сериен номер: 6350

отговаря на относимите разпоредби на директивите на Обединеното кралство Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001, Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008, Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 и The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electronic Equipment Regulations 2012 и е разработена и произведена в съответствие с валидните към датата на производство версии на следните

стандарти: EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2, EN ISO 14982.

Нотифициран орган:
TUV Rheinland UK LTD
1011 Stratford Road
Solihull, B90 4BN

За установяване на измереното и гарантиралото ниво на шума беше приложена директива Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001, Schedule 11 на Обединеното кралство.

- Измерено ниво на шума: 95,2 dB(A)
- Гарантирано ниво на шума: 96 dB(A)

Техническата документация се съхранява в STIHL Tirol GmbH.

Годината на производство и машинният номер са посочени върху косачката.

Лангкампфен, 01.07.2022 г.

STIHL Tirol GmbH

По пълном.

Matthias Fleischer, завеждащ отдел „Изследователска дейност и разработка“

По пълном.

Sven Zimmermann, завеждащ отдел „Качество“

Cuprins

1	Prefață.....	397
2	Informații referitoare la acest Manual de instrucțiuni.....	397
3	Cuprins.....	398
4	Instrucțiuni de siguranță.....	398
5	Pregătirea pentru funcționare a mașinii de tuns iarba.....	404
6	Asamblarea mașinii de tuns iarba.....	404
7	Alimentarea cu carburant a mașinii de tuns iarba.....	405

8	Se regleză pentru utilizator mașina de tuns iarbă.....	406
9	Pornirea și oprirea motorului.....	406
10	Verificarea mașinii de tuns iarbă.....	407
11	Lucrul cu mașina de tuns iarbă.....	407
12	După lucru.....	408
13	Transportarea.....	408
14	Stocarea.....	409
15	Curățare.....	409
16	Întreținere.....	410
17	Reparare.....	411
18	Depanare.....	411
19	Date tehnice.....	412
20	Piese de schimb și accesorii.....	412
21	Eliminare.....	413
22	Declarație de conformitate EU.....	413
23	Declarația de conformitate UKCA.....	413

1 Prefață

Stimată clientă, stimat client,

ne bucurăm că ati ales STIHL. Dezvoltăm și executăm produsele noastre în calitate de vârf, conform nevoilor clienților noștri. În felul acesta iau naștere produse de mare fiabilitate chiar și în condiții de solicitare extremă.

STIHL înseamnă calitate de vârf și în domeniul de service. Atelierele noastre de specialitate oferă consiliere și instrucțiuni competente, dar și o cuprinzătoare asistență tehnică.

Compania STIHL se angajează în mod expres să protejeze natura. Aceste instrucțiuni de utilizare sunt concepute pentru a vă ajuta la utilizarea sigură și ecologică a produsului dumneavoastră STIHL pe o durată lungă de exploatare.

Vă mulțumim pentru încredere și vă dorim multă bucurie la utilizarea produsului dumneavoastră STIHL.



Dr. Nikolas Stihl

IMPORTANT! ÎNAINTE DE UTILIZARE, CITIȚI ȘI PĂSTRAȚI INSTRUCȚIUNILE.

2 Informații referitoare la acest Manual de instrucțiuni

2.1 Documente aplicabile

Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o traducere a instrucțiunilor originale ale producătorului în sensul Directivei CE 2006/42/EC.

Se aplică prevederile de siguranță locale.

► În plus față de aceste instrucțiuni de utilizare, citiți, înțelegeți și păstrați următoarele documente:

- Instrucțiuni de utilizare motor
STIHL EVC 200.3

2.2 Identificarea Notelor de avertizare din text



PERICOL

- Această notă indică pericolele care au ca rezultat răniri grave sau decese.
- Măsurile specificate pot împiedica rănirile grave sau decesele.



AVERTISMENT

- Această notă poate indica pericolele care au ca rezultat răniri grave sau decese.
- Măsurile specificate pot împiedica rănirile grave sau decesele.

INDICAȚIE

- Această notă indică pericolele care pot avea ca rezultat avarierea bunurilor.
- Măsurile specificate pot împiedica avarierea bunurilor.


2.3 Simboluri în text



Acest simbol se referă la un capitol din aceste instrucțiuni de folosire.

3 Cuprins

3.1 Mașina de tuns iarba

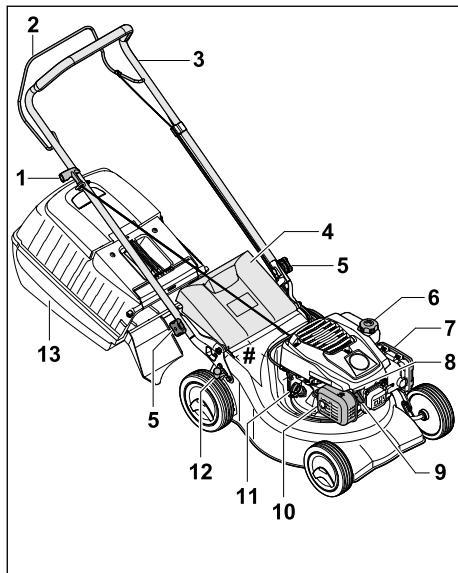

1 Mâner demaror

Mânerul demaror servește la pornirea motorului.

2 Manetă de cuplare a sistemului de tundere

Maneta de cuplare a sistemului de tundere servește la pornirea și oprirea motorului.

3 Ghidon

Ghidoul servește la prinderea, conducerea și transportul mașinii de tuns iarba.

4 Clapeta de evacuare

Clapeta de evacuare închide canalul de evacuare.

5 Rozetă

Rozeta fixează ferm ghidonul pe mașina de tuns iarba.

6 Bușon rezervor carburant

Bușonul rezervorului de carburant închide oficialul pentru umplerea benzinei.

7 Capac filtru

Capacul filtrului acoperă filtrul de aer.

8 Bujie

Bujia aprinde amestecul de carburant cu aer în motor.

9 Fișă de bujie

Fişa de bujie conectează cablul de aprindere cu bujia.

10 Amortizor de zgomet

Amortizorul de zgomet reduce emisiile de zgomet ale mașinii de tuns iarba.

11 Bușon pentru uleiul de motor

Bușonul pentru uleiul de motor închide orificiul pentru umplerea cu ulei de motor.

12 Manetă

Maneta servește la reglarea înălțimii de tăiere dorite.

13 Coș de colectare iarba

Coșul de colectare iarba colectează iarba tunsă.

Plăcuță cu caracteristici cu numărul de serie

3.2 Simboluri

Simbolurile pot fi prezente pe mașina de tuns iarba și au următoarea semnificație:



Nivel maxim de putere acustică conform Directivei 2000/14/EC, în dB(A), pentru a face comparabile emisiile de zgomet ale produselor.



Acest simbol se referă la capacul rezervorului de carburant.



Acest simbol se referă la capacul pentru ulei de motor.

4 Instrucțiuni de siguranță

4.1 Simboluri de avertizare

Simbolurile de avertizare de pe mașina de tuns iarba au următoarea semnificație:



Tineți cont de indicațiile de siguranță și de măsurile acestora.



Citiți, înțelegeți și păstrați instrucțiunile de utilizare.



Tineți cont de indicațiile de siguranță cu privire la obiectele aruncate în sus și de măsurile acestora.



Nu atingeți cuțitul în timp ce se rotește.



Scoateți fișa de bujie în timpul transportului, păstrării, întreținerii sau reparării.



Mențineți distanța de siguranță.

4.2 Utilizarea conform destinației

Mașina de tuns iarba STIHL RM 248.2 sau RM 253.2 servește la tunderea ierbii.

⚠ AVERTISMENT

- Dacă mașina de tuns iarba nu este folosit conform destinației, persoanele pot fi rănite grav sau pot deceda, sau se pot înregistra daune materiale.
 - ▶ Mașina de tuns iarba se va utiliza așa cum se descrie în aceste instrucțiuni de utilizare și în instrucțiunile de utilizare ale motorului.

4.3 Cerințe pentru utilizator

⚠ AVERTISMENT

- Persoanele neinstruite nu pot recunoaște sau evalua pericolele generate de mașina de tuns iarba. Utilizatorii sau alte persoane pot fi rănite grav sau ucise.



- ▶ Citiți, înțelegeți și păstrați instrucțiunile de utilizare.

- ▶ Dacă mașina de tuns iarba este împrumutată unei alte persoane: Oferiți totodată și instrucțiunile de utilizare ale mașinii de tuns iarba și al motorului.

- ▶ Asigurați-vă că utilizatorul îndeplinește următoarele cerințe:

- Utilizatorul este odihnit.
- Utilizatorul este apt din punct de vedere fizic, senzorial și mental, să opereze și să lucreze cu mașina de tuns iarba.
- Dacă utilizatorul este capabil din punct de vedere corporal, senzorial sau mental într-un mod limitat, acesta are voie să lucreze doar sub supravegherea sau după instruire din partea unei persoane responsabile.
- Utilizatorul poate recunoaște și evalua pericolele pe care le prezintă mașina de tuns iarba.
- Utilizatorul este conștient de faptul că răspunde pentru accidente și daune.
- Utilizatorul este major sau utilizatorul este format conform reglementărilor naționale sub supraveghere.
- Utilizatorul a fost instruit de către un distribuitor autorizat STIHL sau de o per-

soană calificată, înainte de a lucra cu mașina de tuns iarba pentru prima dată.

- Utilizatorul nu este afectat de alcool, medicamente sau droguri.
- ▶ Dacă apar neclarități: Apelați la un distribuitor de specialitate STIHL.

4.4 Îmbrăcămintea și dotarea

⚠ AVERTISMENT

- În timpul lucrului, pot fi aruncate în sus obiecte cu viteză mare. Utilizatorul poate fi rănit.
 - ▶ Purtați pantaloni lungi din material rezistent.
- În timpul lucrului se generează zgomot. Zgomotul poate să dăuneze auzului.
 - ▶ Purtați antifoane.
- În timpul lucrului poate fi agitat praf. Praful inhalat poate dăuna sănătății și poate să declanșeze reacții alergice.
 - ▶ Dacă se agită praf: Purtați o mască de protecție contra prafului.
- Îmbrăcămintea neadecvată se poate agăta de bucăți de lemn, bălării și de mașina de tuns iarba. Utilizatorul fără îmbrăcăminte adecvată pot fi răniți grav.
 - ▶ Purtați îmbrăcămintea strânsă pe corp.
 - ▶ Lăsați deoparte șalurile și bijuteriile.
- În timpul curățării, a întreținerii sau a transportului utilizatorul poate veni în contact cu cuțitul. Utilizatorul poate fi rănit.
 - ▶ Purtați mănuși de protecție din material rezistent.
 - ▶ Purtați încăltăminte solidă, închisă, cu talpă anti-alunecare.
- Dacă utilizatorul poartă încăltăminte nepotriviță, acesta poate să alunece. Utilizatorul poate fi rănit.
- În timpul ascuțirii cuțitului, pot fi aruncate în afară particule de material. Utilizatorul poate fi rănit.
 - ▶ Purtați ochelari de protecție bine strânsi. Ochelarii de protecție adecvati sunt testați conform standardului EN 166 sau conform prevederilor naționale și pot fi obținuți din comerț cu marcajul corespunzător.
 - ▶ Purtați mănuși de protecție din material rezistent.

4.5 Zona de lucru și mediul înconjurător

⚠ AVERTISMENT

- Persoanele neimplicate, copiii și animalele nu pot recunoaște și nu pot evalua pericolele generate de o mașină de tuns iarba și de obiectele aruncate în sus. Persoanele neimpli-

cate, copiii și animalele pot fi rănite grav și pot să apară daune materiale.



- **Tineți persoanele neimplicate, copiii și animalele la distanță de zona de lucru.**

- **Mențineți distanța față de obiecte.**
- **Nu lăsați mașina de tuns iarba nesupravegheată.**
- **Asigurați-vă că copiii nu se joacă cu mașina de tuns iarba.**
- **Atunci când motorul rulează, din amortizorul de zgromot ies gaze de eșapament fierbinți. Gazele de eșapament fierbinți pot să aprindă materialele ușor inflamabile și pot să declanșeze incendii.**
- **Tineți jetul de gaze de eșapament la distanță de materiale ușor inflamabile.**

4.6 Starea sigură în exploatare

4.6.1 Mașina de tuns iarba

Mașina de tuns iarba este în stare sigură de funcționare, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

- Mașina de tuns iarba nu este deteriorată.
- Nu iese benzină din mașina de tuns iarba.
- Închizătorul rezervorului de carburant este închis.
- Nu iese ulei de motor din mașina de tuns iarba.
- Închizătorul uleiului de motor este închis.
- Mașina de tuns iarba este curată.
- Elementele de operare funcționează și sunt nemodificate.
- Dacă se tunde gazonul și iarba tunsă trebuie colectată în coșul de colectare iarbă: Coșul de colectare a ierbii trebuie agățat corect.
- Dacă se tunde gazonul și iarba tunsă trebuie aruncată în spate: Coșul de colectare a ierbii este agățat și clapeta de evacuare este închisă.
- Cuțitul este montat corect.
- Pe această mașină de tuns iarba sunt montate accesorii originale STIHL.
- Accesorii sunt montate corect.
- Mecanismele cu arcuri pretensionate nu sunt deteriorate și funcționează.
- La eliberarea manetei de cuplare a sistemului de tundere motorul se oprește.

⚠ AVERTISMENT

- **Dacă nu prezintă siguranță, componentele nu mai pot să funcționeze corect, echipamentele de siguranță sunt anulate și scapă carburant. Persoanele pot fi rănite grav sau ucise.**

► **Folosiți mașina de tuns iarba numai dacă nu este deteriorată.**

- **Dacă din mașina de tuns iarba curge benzina: Nu lucreți cu mașina de tuns iarba și apelați la un distribuitor de specialitate STIHL.**

► **Închideți închizătorul rezervorului de carburant.**

- **Dacă din mașina de tuns iarba curge ulei de motor: Nu lucreți cu mașina de tuns iarba și apelați la un distribuitor de specialitate STIHL.**

► **Închideți închizătorul uleiului de motor.**

- **Dacă mașina de tuns iarba este murdară: Curățați mașina de tuns iarba.**

► **Nu umblați la sistemele de siguranță ale mașinii de tuns iarba.**

- **Nu efectuați intervenții asupra mașinii de tuns iarba, care modifică puterea sau turatia motorului.**

► **Dacă elementele de operare nu funcționează: nu mai lucreți cu mașina de tuns iarba.**

► **Mecanismele cu arcuri pretensionate pot elibera energie acumulată.**

- **Dacă se tunde gazonul și iarba tunsă trebuie colectată în coșul de colectare iarbă: Coșul de colectare a ierbii trebuie agățat aşa cum este descris în prezentele instrucțiuni de utilizare.**

► **Montați accesorii originale STIHL pe această mașină de tuns iarba.**

- **Cuțitul trebuie montat aşa cum este descris în prezentele instrucțiuni de utilizare.**

► **Montați accesoriiile aşa cum este descris în aceste instrucțiuni de utilizare sau în instrucțiunile de utilizare al accesoriilor.**

- **Nu se introduc obiecte în orificiile mașinii de tuns iarba.**

► **Înlocuiți panourile cu indicații uzate sau deteriorate.**

- **Dacă apar neclarități: apelați la un distribuitor autorizat STIHL.**

4.6.2 Cuțitul

Cuțitul este în stare sigură de funcționare dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

- Cuțitul și accesorile nu sunt deteriorate.

– Cuțitul nu este deformat.

– Cuțitul este montat corect.

– Cuțitul este ascuțit corect.

– Cuțitul este debavurat.

– Cuțitul este echilibrat corect.

– Grosimea minimă și lățimea minimă a cuțitului nu au scăzut sub limita admisă, **FIG. 19.2**.

– Unghiul de ascuțire a fost respectat, **FIG. 19.2**.

▲ AVERTISMENT

- Dacă starea tehnică nu prezintă siguranță bucăți din cuțit se pot desprinde și pot fi aruncate în afară. Persoanele pot fi rănite grav.
 - Se va lucra numai cu un cuțit nedeteriorat și cu accesoriile nedeteriorate.
 - Se montează corect cuțitul.
 - Se ascute corect cuțitul.
 - Dacă grosimea minimă sau lățimea minimă au scăzut sub limita admisă: Se înlocuiește cuțitul.
 - Se solicită echilibrarea cuțitului de către un distribuitor autorizat STIHL.
 - Dacă apar neclarități: Apelați la un distribuitor de specialitate STIHL.

4.7 Carburantul și alimentarea

▲ AVERTISMENT

- Carburantul utilizat pentru această mașină de tuns iarba este benzina. Benzina este foarte inflamabilă. Dacă benzina ajunge în contact cu sursă de flacără deschisă sau obiecte fierbinți, aceasta poate să declanșeze incendii sau explozii. Persoanele pot fi rănite grav sau ucise și pot să apară daune materiale.
 - Protejați benzina de căldură puternică și foc.
 - Nu deversați benzинă.
 - Dacă s-a deversat benzинă: Ștergeți benzina cu o lavetă umedă și încercați să porniți doar atunci când toate piesele mașinii de tuns iarba sunt uscate.
 - Nu fumați.
 - Nu alimentați cu carburant în apropierea focului.
 - Înainte de alimentare, opriți motorul și lăsați să se răcească.
 - Dacă rezervorul trebuie să fie golit: Efectuați acest lucru în aer liber.
 - Porniți motorul la cel puțin 3 m față de locul alimentării.
 - Nu păstrați niciodată mașina de tuns iarba cu benzинă în rezervor în interiorul unei clădiri.
 - Vaporii de benzинă inhalați pot să fie toxici pentru oameni.
 - Nu inhalați vaporii de benzинă.
 - Alimentați într-un loc bine aerisit.
 - Mașina de tuns iarba se încălzește în timpul lucrului. Benzina se dilată, iar în rezervorul de carburant poate să apară suprapresiune. Dacă se deschide închizătorul rezervorului de carburant, poate să sară benzинă. Benzina care

sare se poate aprinde. Utilizatorul poate fi rănit grav.

- Mai întâi lăsați mașina de tuns iarba să se răcească și apoi deschideți închizătorul rezervorului de carburant.
- Îmbrăcăminte care vine în contact cu benzina este ușor inflamabilă. Persoanele pot fi rănite grav sau ucise și pot să apară daune materiale.
 - Dacă îmbrăcăminte vine în contact cu benzинă: Schimbați îmbrăcăminte.
- Benzina poate să pună în pericol mediul înconjurător.
 - Nu deversați carburant.
 - Eliminați benzina la deșeuri conform prevederilor și în mod ecologic.
- Dacă intră benzинă în contact cu pielea sau cu ochii, pielea sau ochii se pot irita.
 - Evitați contactul cu benzina.
 - Dacă are loc un contact cu pielea: Spălați zonele atinse ale pielii cu apă din abundență și săpun.
 - Dacă are loc un contact cu ochii: Clătiți ochii timp de cel puțin 15 minute cu apă din abundență și consultați un medic.
- Sistemul de aprindere al mașinii de tuns iarba produce scânteie. Scânteile pot să iasă spre exterior și să declanșeze incendii și explozive. Persoanele pot fi rănite grav sau ucise și pot să apară daune materiale.
 - Utilizați bujiile descrise în instrucțiunile de utilizare ale motorului.
 - Înșurubați și strângeți ferm bujiile.
 - Apăsați ferm fișa de bujie.
- Dacă mașina de tuns iarba este alimentată cu benzинă care nu este adecvată pentru motor, mașina de tuns iarba poate fi deteriorată.
 - A se utiliza benzинă fără plumb, de marcă, proaspătă.
 - Tineți cont de specificațiile din instrucțiunile de utilizare al motorului.

4.8 Lucrul

▲ AVERTISMENT

- Dacă utilizatorul nu pornește corect motorul, poate să piardă controlul asupra mașinii de tuns iarba. Utilizatorul poate fi rănit grav.
 - Porniți motorul așa cum este descris în instrucțiunile de utilizare.
- În anumite situații, utilizatorul nu mai poate lucra concentrat. Utilizatorul se poate împiedica, poate cădea sau chiar se poate răni grav.
 - Lucrați calm și cu precauție.

- ▶ Tundeți iarba doar în condiții de vizibilitate bună. În cazul în care condițiile de lumină și de vizibilitate sunt slabe, nu lucrați cu mașina de tuns iarba.
- ▶ Lucrați singur cu mașina de tuns iarba.
- ▶ Aveți grijă la obstacole.
- ▶ Nu răsturnați mașina de tuns iarba.
- ▶ Lucrați stând în picioare pe sol și mențineți-vă echilibrul.
- ▶ Dacă apar semne de oboseală: luați o pauză de lucru.
- ▶ Dacă lucrați pe o suprafață înclinată: tundeți iarba perpendicular pe linia pantei.
- ▶ Nu lucrați pe pante cu o înclinare de peste 25° (46,6 %).
- ▶ Utilizați mașina de tuns iarba cu deosebită atenție când lucrați în apropierea pantelor, teraselor, sănătărilor, haldelor de gunoi și digurilor.
- ▶ Planificați duratele lucrărilor astfel încât să evitați solicitările ridicate pe parcursul unor intervale mari de timp.
- Atunci când motorul funcționează, sunt generate gaze de eșapament. Gazele de eșapament inhalate pot fi toxice pentru oameni.
 - ▶ Nu inhalați gazele de eșapament.
 - ▶ Lucrați cu mașina de tuns iarba într-un loc bine aerisit.
 - ▶ Dacă apar greață, dureri de cap, tulburări de vedere, tulburări de auz sau amețeală: încetați lucrul și adresați-vă unui medic.
- Dacă utilizatorul poartă antifoane și motorul funcționează, utilizatorul poate percepse și evalua zgomotele în mod limitat.
 - ▶ Lucrați calm și cu precauție.
- Mașina de tuns iarba este echipată cu un dispozitiv de oprire a motorului.
 - ▶ Motor și cuțitul se opresc prin eliberarea manetei de cuplare, în interval de 3 secunde.
- Cuțitul care se rotește poate tăia utilizatorul. Utilizatorul poate fi rănit grav.
 - ▶ Scoateți fișa de bujie.



- ▶ Nu atingeți cuțitul în timp ce se rotește.
- ▶ În cazul în care cuțitul a fost blocat de un obiect: opriti motorul. Abia după aceea înălțați obiectul.
- Dacă apar schimbări la mașina de tuns iarba sau aceasta se comportă neobișnuit în timpul lucrului, mașina de tuns iarba se poate afla într-o stare care nu prezintă siguranță. Per-

soanele pot fi rănite grav și pot să apară daune materiale.

- ▶ Încetați lucrul și luați legătura cu un distribuitor autorizat STIHL.
- În timpul lucrului pot apărea vibrații din cauza mașinii de tuns iarba.

- ▶ Purtați mănuși de protecție.
- ▶ Luați pauze de lucru.
- ▶ Dacă apar semne ale unei tulburări vasculare: adresați-vă unui medic.

- Inspectați suprafața de tuns și identificați obstacolele. Dacă în timpul lucrului cuțitul atinge un obiect străin, acesta sau părțile ale acestuia pot fi aruncate cu viteză mare în sus. Persoanele pot fi rănite și pot apărea daune materiale.



- ▶ Îndepărtați obiectele străine, de exemplu pietrele, bețele, sârmele, jucăriile sau alte corpușe străine din zona de lucru. Marcați obiectele ascunse, care nu pot fi înălțărate.

- După ce maneta de cuplare este eliberată, cuțitul se mai rotește pentru scurt timp. Persoanele pot fi rănite grav.



- ▶ Așteptați până când cuțitul nu se mai rotește.
- ▶ Desprindeți coșul de colectare a ierbii numai după ce cuțitul nu se mai rotește.

- În cazul în care cuțitul care se rotește atinge un obiect dur, se pot produce scântezi. În medii ambiente ușor inflamabile, scânteile pot declanșa incendii. Persoanele pot fi rănite grav sau pot deceda și pot să apară daune materiale.

- ▶ Nu lucrați în medii ambiente ușor inflamabile.

- Dacă mașina de tuns iarba este oprită pe suprafețe înclinate, se poate deplasa accidental pe roți. Persoanele pot fi rănite și pot apărea daune materiale.

- ▶ Nu dați drumul la mașina de tuns iarba decât dacă aceasta se află pe o suprafață plană și nu se poate deplasa accidental pe roți.

- Dacă de ghid se fixează obiecte, mașina de tuns iarba se poate răsturna din cauza greutății suplimentare. Persoanele pot fi rănite și pot apărea daune materiale.

- ▶ Nu fixați obiecte de ghidon.

▲ PERICOL

- Dacă se lucrează în zone care sunt traversate de cabluri sub tensiune, cuțitul poate atinge cablurile sub tensiune și le poate deteriora. Utilizatorul poate fi rănit grav sau poate deceda.

- ▶ Nu lucrați în apropierea cablurilor sub tensiune.
- Dacă se lucrează pe furtună, utilizatorul poate fi lovit de fulger. Utilizatorul poate fi rănit grav sau poate deceda.
 - ▶ Dacă este furtună: nu lucrați.
- Dacă se lucrează pe timp de ploaie, utilizatorul poate să alunecă. Utilizatorul poate fi rănit grav sau poate deceda.
 - ▶ Dacă plouă: nu lucrați.

4.9 Transportul

▲ AVERTISMENT

- În timpul transportului mașina de tuns iarba se poate răsturna sau se poate mișca. Persoanele pot fi rănite și pot apărea daune materiale.



- ▶ Oprirea motorului.
 - ▶ Așteptați până când nu se mai rotește cuțitul.
 - ▶ Scoateți fișa de bujie.
- ▶ Asigurați mașina de tuns iarba pe o suprafață adekvată, cu chingi de prindere, curele sau o plasă, astfel încât aceasta să nu se răstoarne și să nu se poată mișca.
- După ce motorul a funcționat, amortizorul de zgromot și motorul pot fi fierbinți. Utilizatorul se poate arde la transport.
 - ▶ Împingeți mașina de tuns iarba.
- Mașina de tuns iarba este grea. Dacă utilizatorul poartă singur pe sus mașina de tuns iarba, acesta poate fi accidentat grav.
 - ▶ Purtați mânuși de protecție.
 - ▶ Transportați mașina de tuns iarba câte doi.
- Benzina se poate scurge în timpul transportului, provocând poluare și daune.
 - ▶ Împingeți mașina de tuns iarba.
 - ▶ Transportul aparatului fără benzină.

4.10 Păstrarea

▲ AVERTISMENT

- Copiii nu pot recunoaște și nici evalua pericolele pe care le prezintă o mașină de tuns iarba. Copiii pot fi răniți grav.
 - ▶ Opriti motorul.
 - ▶ Mașina de tuns iarba se va păstra în locuri inaccesibile copiilor.

- Componentele metalice se pot coroda din cauza umezelii. Mașina de tuns iarba poate fi deteriorată.
 - ▶ Mașina de tuns iarba se va păstra la loc uscat și curat.
- Dacă mașina de tuns iarba este păstrată pe suprafețe înclinate, aceasta poate pleca singură în jos pe roți. Persoanele pot fi rănite și pot să apară daune materiale.
 - ▶ Poziționați mașina de tuns iarba numai pe suprafețe plane.

4.11 Curățarea, întreținerea și repararea

▲ AVERTISMENT

- Dacă motorul funcționează în timpul curățării, întreținerii sau reparării, există posibilitatea rănirii grave a persoanelor și pot să apară daune materiale.

▶ Oprirea motorului.



- ▶ Așteptați până când nu se mai rotește cuțitul.



- ▶ Scoateți fișa de bujie.

- Dacă motorul funcționează în timpul curățării, întreținerii sau reparării, sistemul de acționare pentru deplasare se poate cupla accidental. Persoanele pot fi rănite grav și pot să apară daune materiale.

▶ Oprirea motorului.



- ▶ Scoateți fișa de bujie.

- După ce motorul a funcționat, amortizorul de zgromot și motorul pot fi fierbinți. Persoanele se pot arde.
 - ▶ Așteptați ca amortizorul de zgromot și motorul să se răcească.

- Detergenții puternici, curățarea cu jet de apă sub presiune sau cu obiecte ascuțite pot deteriora mașina de tuns iarba sau cuțitul. Dacă mașina de tuns iarba sau cuțitul nu sunt curățate corespunzător, unele componente ar putea să nu mai funcționeze corect, iar dispozitivele de siguranță să nu mai fie eficiente. Persoanele pot fi rănite grav.

▶ Curătați mașina de tuns iarba și cuțitul cum este descris în prezentele instrucțiuni de utilizare, 15.2.

- Dacă mașina de tuns iarba sau cuțitul nu sunt întreținute sau reparate aşa cum este descris în aceste instrucțiuni de utilizare, componentele ar putea să nu mai funcționeze corect, iar dispozitivele de siguranță să nu mai fie eficiente. Persoanele pot fi rănite grav sau pot deceda.
- Înlocuiți piesele uzate sau deteriorate.
- Mașina de tuns iarba trebuie întreținută sau reparată aşa cum este descris în prezentele instrucțiuni de utilizare.
- Cuțitul trebuie întreținut aşa cum este descris în prezentele instrucțiuni de utilizare.
- În timpul curățării, întreținerii sau reparării cuțitului, utilizatorul se poate tăia în muchiile ascuțite. Utilizatorul poate fi rănit.
- Purtați mănuși de protecție din material rezistent.
- În timpul ascuțirii, cuțitul se poate încinge. Utilizatorul se poate arde.
- Așteptați până se răcește cuțitul.
- Purtați mănuși de protecție din material rezistent.

5 Pregătirea pentru funcționare a mașinii de tuns iarba

5.1 Pregătirea pentru funcționare a mașinii de tuns iarba


- Înainte de fiecare începere a lucrului, trebuie să se efectueze următorii pași:
- Înlăturați materialul de ambalare și siguranțele pentru transport.
 - Asigurați-vă că următoarele componente se află în stare sigură de funcționare:
 - Mașina de tuns iarba, **4.6.1.**
 - Cuțitul, **4.6.2.**
 - Curățați mașina de tuns iarba, **15.**
 - Verificați cuțitul, **10.2.**
 - Montați ghidonul, **6.1.**
 - Umpleți cu ulei de motor, **6.3.**
 - Rabatați ghidonul în sus, **8.1.**
 - Alimentați mașina de tuns iarba cu carburant, **7.**
 - Dacă se tunde gazonul și iarba tunsă trebuie colectată în coșul de colectare a ierbii: prindeți coșul de colectare a ierbii, **6.2.2.**
 - Dacă se tunde gazonul și iarba tunsă trebuie aruncată în spate: desprindeți coșul de colectare a ierbii, **6.2.3.**
 - Reglați înălțimea de tăiere, **11.2.**
 - Verificați elementele de comandă, **10.1.**

- Dacă pașii nu pot fi efectuați: nu utilizați mașina de tuns iarba și luați legătura cu un distribuitor autorizat STIHL.


6 Asamblarea mașinii de tuns iarba

6.1 Montarea ghidonului

- Oprirea motorului.
- Poziționați mașina de tuns iarba pe o suprafață plană.

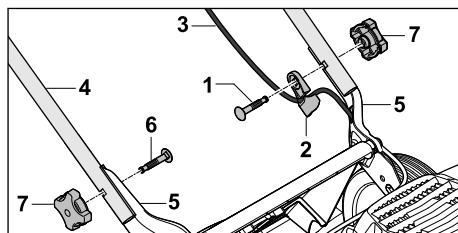

- Introduceți surubul (1) prin ghidajul de cablu (2).
- Prindeți cablul (3) în ghidajul de cablu (2).
- Tineți ghidonul (4) în dreptul suporturilor (5) astfel încât orificiile să fie aliniate.
- Împingeți suruburile (1 și 6) dinspre interior spre exterior prin orificiile respective.
- Înșurubați rozetele (7) și strângeți-le ferm.

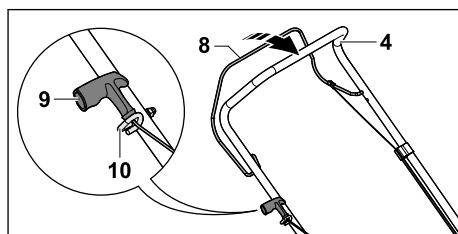


- Scoateți fișa de bujie.
- Apăsați maneta de cuplare (8) pentru regimul de tundere spre ghidonul (4) și mențineți-o apăsată.
- Trageți încet mânerul demaror (9) în direcția ghidajului de cablu (10).
- Prindeți mânerul demaror (9) în ghidajul de cablu (10).
- Eliberați maneta de cuplare (8) pentru regimul de tundere.
- Reconectați fișa pe bujie.

Ghidonul (4) nu trebuie demontat din nou.

6.2 Se asamblează, se fixează și se agăță coșul de colectare iarba.


6.2.1 Asamblarea coșului de colectare iarba

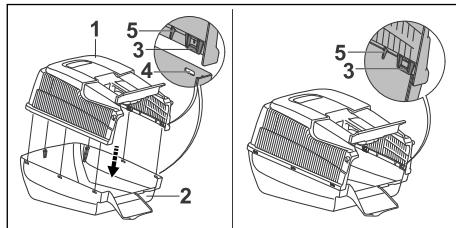

- ▶ Se aşază partea superioară (1) a coșului de colectare iarba pe partea inferioară a acestuia (2).
- Clemele (3) și ghidajele (5) trebuie să fie plasate în interior. Clemele (3) trebuie să fie dispuse la înălțimea orificiilor (4).
- Apăsați succesiv din spate către față clemele (3) în orificiile (4).
- Clemele (3) se înclinchetează cu un sunet perceptibil.

6.2.2 Prinderea coșului de colectare iarba

- ▶ Se oprește motorul.
- ▶ Se aşază mașina de tuns iarba pe o suprafață plană.

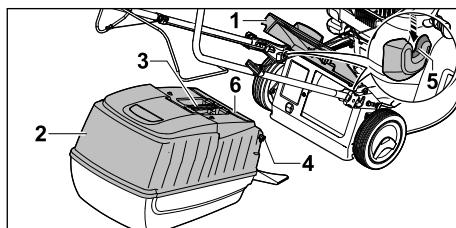

- ▶ Se deschide și se menține deschisă clapeta de evacuare (1).
- ▶ Se prinde coșul de colectare iarba (2) de mânerul (3) și se agăță cu cârligele (4) în degajările (5).
- Clapeta (6) trebuie să fie închisă.
- Se pune clapeta de evacuare (1) pe coșul de colectare iarba (2).

6.2.3 Desprinderea coșului de colectare a ierbii

- ▶ Opriți motorul.
- ▶ Poziționați mașina de tuns iarba pe o suprafață plană.
- ▶ Se deschide și se menține deschisă clapeta de evacuare.

- ▶ Se scoate în sus prințând de mâner coșul de colectare iarba.
- ▶ Se închide clapeta de evacuare.

6.3 Umplerea uleiului de motor

Uleiul de motor lubrificiază și răcește motorul.

Specificația uleiului de motor și canitatea de umplere sunt indicate în instrucțiunile de utilizare al motorului.

INDICAȚIE


- La momentul livrării, nu este umplut ulei de motor. O pornire a motorului fără sau cu prea puțin ulei de motor poate deteriora mașina de tuns iarba.
- ▶ Înainte de fiecare proces de pornire, verificați nivelul uleiului de motor și, la nevoie, completați cu ulei de motor.
- ▶ Umpleți uleiul de motor așa cum este descris în instrucțiunile de utilizare al motorului.

7 Alimentarea cu carburant a mașinii de tuns iarba

7.1 Alimentarea cu carburant a mașinii de tuns iarba

INDICAȚIE

- Dacă mașina de tuns iarba nu este alimentată cu carburantul adevarat, mașina de tuns iarba se poate deteriora.
- ▶ Urmați instrucțiunile de utilizare a motorului.
- ▶ Oprirea motorului.
- ▶ Poziționați mașina de tuns iarba pe o suprafață plană.
- ▶ Curățați zona din jurul bușonului rezervorului de carburant cu o lavetă umedă.

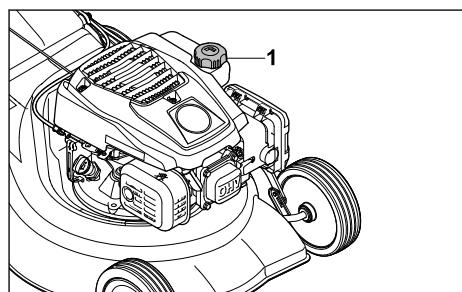


- ▶ Rotiți închizătorul rezervorului de carburant (1) în sens antiorar, până când închizătorul rezervorului de carburant se poate detasa.
- ▶ Scoateți bușonul rezervorului de carburant.

- ▶ Umpleți carburant astfel încât să rămână cel puțin 15 mm neumpluți până la marginea rezervorului de carburant.
 - ▶ Așezați bușonul pe rezervorul de carburant.
 - ▶ Rotiți bușonul în sens orar și strângeți bine cu mâna.
- Rezervorul de carburant este închis.


8 Se regleză pentru utilizator mașina de tuns iarba.

8.1 Rabatarea ghidonului

- ▶ Oprirea motorului.
- ▶ Scoateți fișa de bujie.
- ▶ Poziționați mașina de tuns iarba pe o suprafață plană.

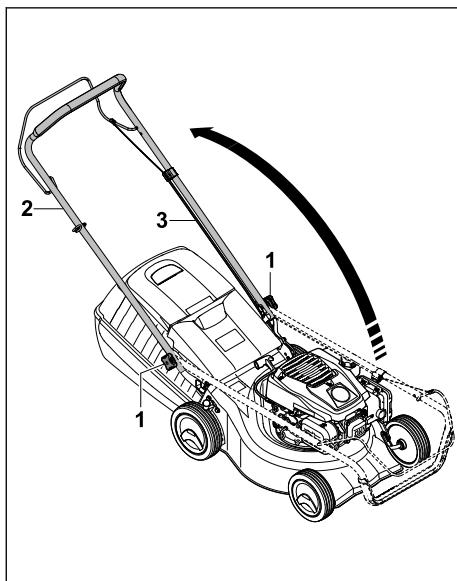

- ▶ Slăbiți rozetele (1), dacă acestea sunt strânsse.
 - ▶ Rabatați ghidonul (2) având grijă să nu se blocheze cablul (3).
 - ▶ Strângeți ferm rozetele (1).
- Ghidonul (2) este solidar ferm cu mașina de tuns iarba.

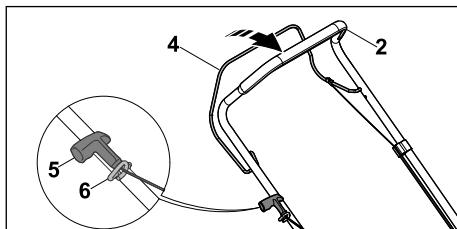

- ▶ Apăsați spre ghidonul (2) maneta de cuplare pentru regimul de tundere (4) și mențineți-o apăsată.
- ▶ Trageți încet mânerul demaror (5) în direcția ghidajului de cablu (6).
- ▶ Prindeți mânerul demaror (5) în ghidajul de cablu (6).
- ▶ Eliberați maneta de cuplare (4) a sistemului de tundere.
- ▶ Reconectați fișa de bujie.

8.2 Strângerea ghidonului


Ghidonul poate fi rabătut pentru reducerea volumului ocupat pe timpul transportului și de depozitare.

- ▶ Oprită motorul.
- ▶ Scoateți fișa de bujie.
- ▶ Poziționați mașina de tuns iarba pe o suprafață plană.
- ▶ Se apasă spre ghidon maneta de cuplare pentru regimul de tundere și se menține apăsată.
- ▶ Se trage încet mânerul demaror în direcția ghidajului de cablu și se conduce ușor înapoi, în direcția motorului.
- ▶ Se eliberează maneta de cuplare a sistemului de tundere.
- ▶ Se ține ferm de ghidon și se slăbesc rozetele.
- ▶ Se rabate în față ghidonul.

9 Pornirea și oprirea motorului

9.1 Pornirea motorului

- ▶ Se așază mașina de tuns iarba pe o suprafață plană.

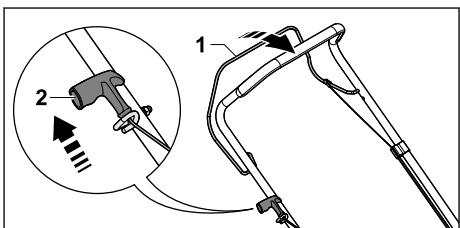

- ▶ Se apasă cu mâna stângă spre ghidon maneta de cuplare (1) pentru regimul de tundere și se menține apăsată.
- ▶ Se scoate mânerul demaror (2) încet cu mâna dreaptă până când se simte o rezistență.
- ▶ Se trage rapid mânerul demaror (2) și se lasă să revină în poziția inițială, până când motorul pornește.

- Dacă motorul nu pornește: Se consultă instrucțiunile de utilizare a motorului.

9.2 Oprirea motorului

- Positionați mașina de tuns iarba pe o suprafață plană.
- Se eliberează maneta de cuplare a sistemului de tundere.
Motorul se oprește.
- Părăsiți poziția de lucru.

10 Verificarea mașinii de tuns iarba


10.1 Verificarea elementelor de comandă

Manetă de cuplare pentru regim de tundere

- Se oprește motorul.
- Se trage complet în direcția ghidonului maneta de cuplare pentru regim de tundere și apoi se eliberează din nou.
- Dacă maneta de cuplare pentru regim de tundere se deplasează greu sau nu revine elastic în poziția inițială: Nu se va utiliza mașina de tuns iarba și se va lărgi legătura cu un distribuitor autorizat STIHL.
- Maneta de cuplare pentru regim de tundere este defectă.

10.2 Verificarea cuțitului

- Oprirea motorului.
- Scoateți fișa de bujie.
- Ridicați în poziție verticală mașina de tuns iarba, **15.1**.

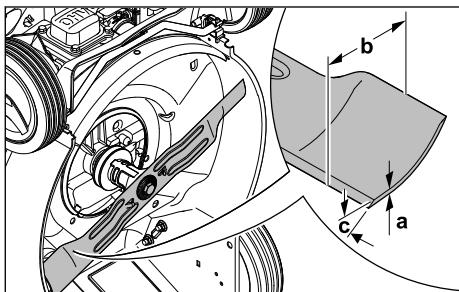


- Măsurări următoarele:
 - Grosimea cuțitului a
 - Lățimea b
 - Unghiul de ascuțire c
- Dacă grosimea minimă sau lățimea minimă au scăzut sub limita admisă: Înlocuiți cuțitul, **19.2**.

- Dacă unghiul de ascuțire nu a fost respectat: Ascuțiti cuțitul, **19.2**.
- Dacă apar neclarități: apelați la un distribuitor autorizat STIHL.

11 Lucrul cu mașina de tuns iarba

11.1 Tinerea și conducerea mașinii de tuns iarba

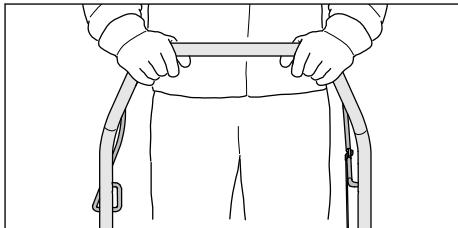

- Tineți bine ghidonul cu ambele mâini, astfel încât degetul mare să înconjoare ghidonul.

11.2 Reglarea înălțimii de tăiere


Se pot regla 7 înălțimi de tăiere:

- 30 mm = poziția 1
- 40 mm = poziția 2
- 50 mm = poziția 3
- 55 mm = poziția 4
- 65 mm = poziția 5
- 70 mm = poziția 6
- 80 mm = poziția 7

Pozиїile sunt indicate pe mașina de tuns iarba.

Reglarea înălțimii de tăiere

- Oriți motorul.
- Cuțitul trebuie să nu se mai rotească.
- Positionați mașina de tuns iarba pe o suprafață plană.

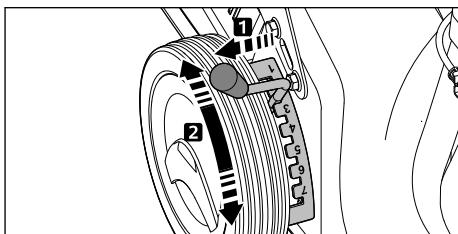


- Se scoate din degajare maneta (1) și se aşază în poziția dorită.

11.3 Tunderea



► Împingeți mașina de tuns iarba cu viteză mică înainte, în mod controlat.

11.4 Golirea coșului de colectare a ierbii

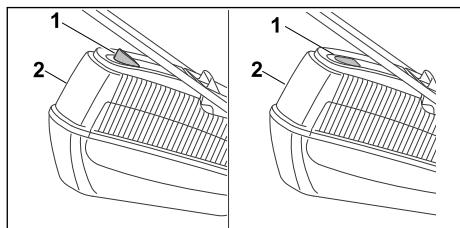


Curentul de aer produs de cuțit ridică indicatorul pentru nivelul de umplere (1). În cazul în care coșul de colectare iarbă este umplut, curentul de aer se oprește. În cazul în care curentul de aer este redus, indicatorul pentru nivelul de umplere (1) revine în poziția de repaus. Aceasta este o indicație pentru golirea coșului de colectare a ierbii (2).

Funcționarea corespunzătoare a indicatorului pentru nivelul de umplere (1) este asigurată numai în cazul unui curent optim de aer. Factorii externi, cum ar fi iarbă udă, deasă sau înaltă, treptele joase de tăiere, acumularea murdăriei sau altele similare pot afecta curentul de aer și

funcționarea indicatorului pentru nivelul de umplere (1).

- În cazul în care indicatorul pentru nivelul de umplere (1) cade înapoi în poziția de repaos: Golirea coșului de colectare a ierbii (2).
- Opriți motorul.
- Se desprinde coșul de colectare a ierbii (2).

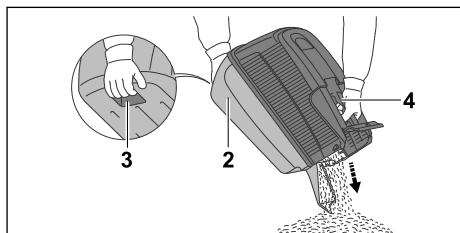

- Se ține coșul de colectare a ierbii (2) de mânerul (4) și cu a doua mână de mânerul spate (3).
- Golirea coșului de colectare a ierbii (2).
- Se prinde la loc coșul de colectare iarbă (2).

12 După lucru

12.1 După terminarea lucrului

- Opriți motorul.
- Dacă mașina de tuns iarba este udă: Se lasă să se usuce mașina de tuns iarba.
- Curătați mașina de tuns iarba.

13 Transportarea

13.1 Transportul mașinii de tuns iarbă


- Oprirea motorului.
Cuțitul trebuie să nu se mai rotească.
- Scoateți fișa de bujie.

Împingerea mașinii de tuns iarbă


- Împingeți mașina de tuns iarba cu viteză mică înainte, în mod controlat.

Purtarea mașinii de tuns iarbă

- Purtăți mânuși de lucru din material rezistent.
- Desprindeți coșul de colectare iarbă.

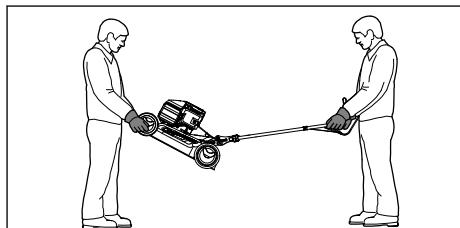

- Dacă purtați în doi mașina de tuns iarba cu ghidonul rabătut:
 - Apucați mașina de tuns iarba cu ambele mâini de carcasa față de o persoană, iar o altă persoană să prindă cu ambele mâini de ghidon.
 - Mașina de tuns iarba se ridică și se transportă de către două persoane.

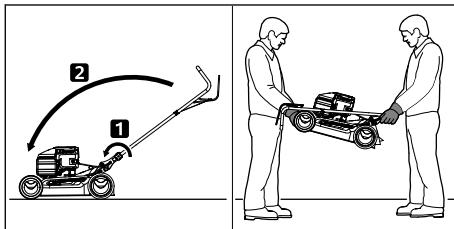

- Dacă purtați în doi mașina de tuns iarba cu ghidonul strâns:
 - Strâneți ghidonul.
 - Apucați mașina de tuns iarba cu ambele mâini de carcasa față de o persoană, iar o altă persoană să prindă cu ambele mâini de ghidon.
 - Mașina de tuns iarba se ridică și se transportă de către două persoane.

Transportul mașinii de tuns iarba cu un vehicul

- Asigurați mașina de tuns iarba în aşa fel, încât aceasta să nu se răstoarne și să nu se poată mișca.

14 Stocarea

14.1 Depozitarea mașinii de tuns iarba

- Oriți motorul și lăsați-l să se răcească.
- Scoateți fișa de bujie.
- Mașina de tuns iarba trebuie păstrată cu îndeplinirea următoarelor condiții:
 - Mașina de tuns iarba nu se află în locuri accesibile copiilor.
 - Mașina de tuns iarba este curată și uscată.
 - Mașina de tuns iarba nu se poate răsturna.
 - Mașina de tuns iarba nu se poate deplasa accidental pe roți.

Dacă mașina de tuns iarba va fi depozitată timp de peste 3 luni:

- Goliți rezervorul de carburant.
- Dispuneți curățarea rezervorului de carburant de către un distribuitor autorizat STIHL.
- Efectuați schimbul de ulei de motor aşa cum este indicat în instrucțiunile de utilizare a motorului.
- Deșurubați bujia.

AVERTISMENT

- Dacă este scoasă fișa de bujie și se trage mânerul demaror, se pot produce scânteie în exterior. În medii ambiente ușor inflamabile sau cu pericol de explozie, scânteile pot declanșa incendii și explozii. Persoanele pot fi rănite grav sau pot deceda și pot să apară daune materiale.


- Fișa de bujie se va ține la distanță de orificiul bujiei.

- Trageți de mai multe ori de mânerul demaror și lăsați-l să revină în poziția inițială.
- Înșurubați și strâneți ferm bujile.

15 Curățare

15.1 Ridicarea în poziție verticală a mașinii de tuns iarba

- Goliți rezervorul de carburant.
- Motorul se oprește.
- Pozitionați mașina de tuns iarba pe o suprafață plană.
- Desprindeți coșul de colectare iarbă.
- Aduceți reglajul înălțimii de tăiere pe poziția 1, [fig. 11.2](#).
- Desprindeți mânerul demaror din ghidajul de cablu.

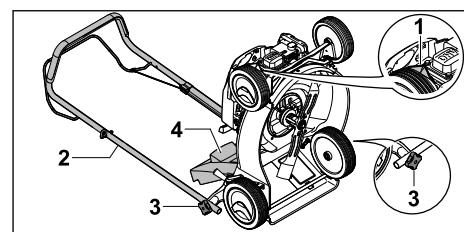

- Scoateți fișa de bujie (1).
- Tineți ferm de ghidonul (2) și slăbiți rozeltele (3).
- Plasați spre spate ghidonul (2).
- Deschideți și mențineți deschisă clapeta de evacuare (4).
- Ridicați în poziție verticală spre spate mașina de tuns iarba.

15.2 Curățarea mașinii de tuns iarba


- Oriți motorul.
- Lăsați mașina de tuns iarba să se răcească.
- Scoateți fișa de bujie.
- Curățați mașina de tuns iarba cu o lavetă umedă.
- Curățați fantele de aerisire cu o pensulă.

- Așezați mașina de tuns iarba în poziție verticală.
- Curățați zona din jurul cuțitului și cuțitul cu un bătă, cu o perie moale sau cu o lavetă umedă.
- Introduceți fișa de bujie.

INDICAȚIE

- Curățarea cu un aparat de curățare de înaltă presiune sau cu jeturi de apă poate deteriora aparatul.
- Nu curățați aparatul cu un aparat de curățare de înaltă presiune sau cu jeturi de apă.

- Ridicați în poziție verticală mașina de tuns iarba.

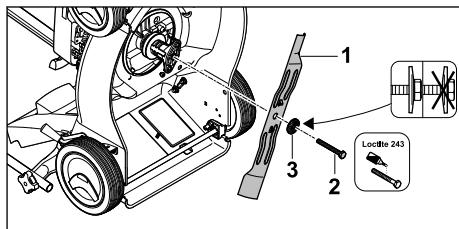

16 Întreținere

16.1 Intervale de întreținere

Intervalele de întreținere depind de condițiile de mediu și de condițiile de lucru. STIHL recomandă următoarele intervale de întreținere:

Motor

- Întrețineți motorul aşa cum este indicat în instrucțiunile de utilizare a motorului.


Mașina de tuns iarba

- Verificați anual mașina de tuns iarba de către un distribuitor autorizat STIHL.

16.2 Demontarea și montarea cuțitului

16.2.1 Demontarea cuțitului

- Oprirea motorului.
- Scoateți fișa de bujie.
- Ridicați în poziție verticală mașina de tuns iarba.

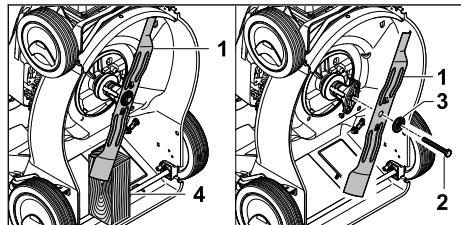


- Blocați cuțitul (1) cu o bucată de lemn (4).
- Deșurubați șurubul (2) și scoateți-l împreună cu șaiba (3).
- Scoateți cuțitul (1).
- Eliminați la deșeu șurubul (2) și șaiba (3). Pentru montarea cuțitului (1) folosiți un șurub nou și o șaibă nouă.

16.2.2 Montarea cuțitului

- Oprirea motorului.
- Scoateți fișa de bujie.

- Așezați noua șaibă (3) pe șurubul nou (2).
- Aplicați Loctite 243 pe filetul șurubului (2), ca asigurare împotriva deșurubării.
- Cuțitul (1) trebuie așezat în așa fel, încât ridicăturile de pe suprafața de așezare să intre în degajările de pe cuțit (1).
- Înșurubați șurubul (2) împreună cu șaiba (3).

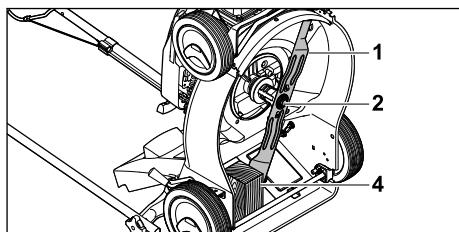

- Blocați cuțitul (1) cu o bucată de lemn (4).
- Strângeți șurubul (2) cu un cuplu de 65 Nm.

16.3 Ascuțirea și echilibrarea cuțitului

Ascuțirea și echilibrarea corectă a cuțitului necesită multă experiență.

STIHL recomandă să se apeleze la un distribuitor autorizat STIHL pentru ascuțirea și echilibrarea cuțitului.



AVERTISMENT

- Muchiile tăietoare ale cuțitului sunt ascuțite. Utilizatorul se poate răni.
- Purtați mănuși de protecție din material rezistent.

- Oprirea motorului.
- Scoateți fișa de bujie.
- Se ridică în picioare mașina de tuns iarba.
- Se demontează cuțitul.
- Se ascute cuțitul. La această operație trebuie respectate unghiiurile de ascuțire iar cuțitul trebuie lăsat să se răcească, □ 19.2.
- Cuțitul nu trebuie să devină albastru în timpul ascuțirii.

- Se montează cuțitul.
- Dacă apar neclarități: apelați la un distribuitor autorizat STIHL.

17 Reparare

17.1 Repararea mașinii de tuns iarba

Utilizatorul nu-și poate repara singur mașina de tuns iarba și cuțitul.

- Dacă mașina de tuns iarba sau cuțitul sunt deteriorate: Nu utilizați mașina de tuns iarba

sau cuțitul și lăuați legătura cu un distribuitor autorizat STIHL.

- Dacă plăcuțele cu instrucțiuni sunt ilizibile sau deteriorate: Se solicită înlocuirea plăcuțelor cu instrucțiuni de către un distribuitor autorizat STIHL.

18 Depanare

18.1 Remedierea defecțiunilor mașinii de tuns iarba

Defecțiune	Cauză	Remediu
Motorul nu poate fi pornit.	Maneta de cuplare a mecanismului de tundere nu este apăsată.	<ul style="list-style-type: none"> ► Porniți motorul aşa cum este descris în aceste instrucțiuni de utilizare.
	Rezervorul de carburant este gol.	<ul style="list-style-type: none"> ► Alimentați mașina de tuns iarba cu carburant.
	Conducta de carburant este înfundată.	<ul style="list-style-type: none"> ► Apelați la un distribuitor autorizat STIHL.
	În rezervor se află carburant nepotrivit, contaminat sau învechit.	<ul style="list-style-type: none"> ► Utilizați benzină de marcă fără plumb, proaspătă.
	Filtrul de aer este murdar.	<ul style="list-style-type: none"> ► Curătați sau înlocuiți filtrul de aer aşa cum este descris în instrucțiunile de utilizare a motorului.
	Fișa de bujie este desprinsă de la bujie sau cablul de aprindere nu este fixat bine la fișă.	<ul style="list-style-type: none"> ► Introduceți fișa de bujie. ► Verificați conexiunea dintre cablul de aprindere și fișă.
	Bujia este ancrasată, deteriorată sau distanța dintre electrozi este incorectă.	<ul style="list-style-type: none"> ► Curătați sau înlocuiți bujia. ► Reglați distanța dintre electrozi.
	Cuțitul întâmpină rezistență prea mare.	<ul style="list-style-type: none"> ► Reglați o înălțime de tăiere mai mare. ► Porniți motorul într-o iarbă mai mică.
Motorul pornește greu sau puterea motorului scade.	Carcasa mașinii de tuns iarba este înfundată.	Curătați mașina de tuns iarba.
	Înălțimea de tăiere este reglată prea jos sau viteza de înaintare este prea mare.	Adaptați înălțimea de tăiere sau tundeți la o viteză mai mică.
	Există apă în rezervorul de carburant și în carburator sau carburatorul este colmatat.	Goliți rezervorul de carburant, curătați conducta de carburant și carburatorul.
	Rezervorul de carburant este murdar.	Apelați la un distribuitor autorizat STIHL.
	Filtrul de aer este murdar.	Curătați sau înlocuiți filtrul de aer aşa cum este descris în instrucțiunile de utilizare a motorului.
	Bujia este ancrasată.	Curătați sau înlocuiți bujia.
Motorul devine foarte fierbinte.	Nivelul de ulei de motor este prea mic.	Completați cu ulei de motor sau înlocuiți uleiul aşa cum este descris în instrucțiunile de utilizare a motorului.

Defectiune	Cauză	Remediu
	Aripiocarele de răcire sunt mur-dare.	Curătați mașina de tuns iarba.
Mașina de tuns iarba vib-rează puternic.	Cuțitul este deteriorat.	Înlocuiți cuțitul.
	Cuțitul este montat incorrect.	Montați cuțitul.
Iarba nu este tăiată uniform.	Cuțitul este tocit sau uzat.	Ascuți sau înlocuiți cuțitul.

19 Date tehnice

19.1 Mașină de tuns iarba STIHL RM 248.2, RM 253.2

- Tip motor:
 - RM 248.2: STIHL EVC 200.3
 - RM 253.2: STIHL EVC 200.3
- Cilindree:
 - RM 248.2: 139 cm³
 - RM 253.2: 139 cm³
- Putere:
 - RM 248.2: 2,1 kW (2,8 CP) la 2.800 rot/min
 - RM 253.2: 2,1 kW (2,8 CP) la 2.800 rot/min
- Turația:
 - RM 248.2: 2.800 rot/min
 - RM 253.2: 2.800 rot/min
- Capacitate maximă a rezervorului de carburant: 900 cm³ (0,9 l)
- Greutate:
 - RM 248.2: 26 kg
 - RM 253.2: 27 kg
- Capacitatea maximă a coșului de colectare iarbă: 55 l
- Lățimea de tăiere:
 - RM 248.2: 46 cm
 - RM 253.2: 51 cm

19.2 Cuțitul

- Grosimea minimă a: 2,0 mm
- Lățimea minimă b: 55 mm
- Unghiu de ascuțire c: 30°

19.3 Niveluri de zgomot și niveluri de vibrații

RM 248.2

Valoarea K pentru nivelul de presiune acustică este de 2 dB(A). Valoarea K pentru nivelul de putere acustică garantat este de 1,2 dB(A). Valoarea K pentru nivelul de vibrații este de 1,40 m/s².

- Nivel de presiune acustică L_{pA} măsurat conform normei EN ISO 5395-2: 83 dB(A)

- Nivel de putere acustică L_{WAd} măsurat conform normei 2000/14/EC / S.I. 2001/1701: 96 dB(A)
- Nivelul de vibrații a_{hv} măsurat conform normei EN ISO 5395-2, ghidon: 2,80 m/s²

RM 253.2

Valoarea K pentru nivelul de presiune acustică este de 2 dB(A). Valoarea K pentru nivelul de putere acustică garantat este de 1,4 dB(A). Valoarea K pentru nivelul de vibrații este de 2,20 m/s².

- Nivel de presiune acustică L_{pA} măsurat conform normei EN ISO 5395-2: 84 dB(A)
- Nivel de putere acustică L_{WAd} măsurat conform normei 2000/14/EC / S.I. 2001/1701: 96 dB(A)
- Nivelul de vibrații a_{hv} măsurat conform normei EN ISO 5395-2, ghidon: 5,50 m/s²

Informațiile privind respectarea cerințelor din Directiva 2002/44/EC și S.I. 2005/1093 pentru angajatori cu privire la vibrații sunt indicate la adresa www.stihl.com/vib .

19.4 REACH

REACH este Regulamentul european referitor la înregistrarea, evaluarea și autorizarea substanțelor chimice.

Informații referitoare la conformarea Regulamentului REACH sunt date la www.stihl.com/reach .

20 Piese de schimb și accesorii

20.1 Piese de schimb și accesorii

STIHL Aceste simboluri identifică piesele de schimb originale STIHL și accesorile originale STIHL.

STIHL recomandă folosirea pieselor de schimb originale STIHL și a accesorilor originale STIHL.

Piese de schimb și accesorile altor producători nu pot fi evaluate de STIHL referitor la fiabilitate,

siguranță și potrivire în pofida monitorizării continue a pieșei, iar STIHL nu poate recomanda utilizarea acestora.

Piese de schimb și accesorii originale STIHL se pot procura de la un distribuitor STIHL.

20.2 Piese de schimb importante

Firma STIHL exclude orice responsabilitate pentru daunele materiale și vătămările de persoane ce apar în urma folosirii de componente sau piese de schimb neatestate.

- Cuțit RM 248: 6350 702 0103
- Cuțit RM 253: 6371 702 0102
- řurub cuțit: 9008 319 9028
- řaibă: 0000 702 6600

21 Eliminare

21.1 Evacuarea la deșeuri a mașinii de tuns iarba

Informațiile privind eliminarea la deșeuri sunt disponibile de la administrația locală sau de la un distribuitor specializat STIHL.

Eliminarea necorespunzătoare la deșeuri poate fi dăunătoare sănătății și poate polua mediul.

- Trimități produsele STIHL, inclusiv ambalajele, la un punct de colectare adecvat pentru reciclare în conformitate cu reglementările locale.
- Nu eliminați produsul la deșeuri împreună cu deșeurile casnice.

22 Declarație de conformitate EU

22.1 Mașină de tuns iarba STIHL RM 248.2, RM 253.2

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen

Austria

declără pe propria răspundere că

- Tipul constructiv: Mașina de tuns iarba
- Marca de fabricație: STIHL
- Tip: RM 248.2, 253.2
- Lățimea de tăiere:
 - RM 248.2: 46 cm
 - RM 253.2: 51 cm
- Identificare serie:
 - RM 248.2: 6350
 - RM 253.2: 6371

coresponde dispozițiilor relevante ale Directivelor 2000/14/EC, 2006/42/EC, 2014/30/EU și 2011/65/EU și a fost dezvoltată și fabricată în conformitate cu versiunile următoarelor standarde valabile la data producției: EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2 și EN ISO 14982.

Organism notificat implicat:

TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
90431 Nürnberg DE

Pentru determinarea nivelului de putere acustică măsurat și maxim, s-a procedat conform Directivei 2000/14/EC, anexa VIII.

- Nivel de putere acustică măsurat RM 248.2: 95,2 dB(A)
- Nivel maxim de putere acustică RM 248.2: 96 dB(A)
- Nivel de putere acustică măsurat RM 253.2: 96 dB(A)
- Nivel maxim de putere acustică RM 253.2: 97 dB(A)

Documentele tehnice sunt păstrate la STIHL Tirol GmbH.

Anul de fabricație și numărul de serie (Nr. serie) sunt indicate pe mașina de tuns iarba.

Langkampfen, 02.07.2021

STIHL Tirol GmbH

reprezentat de

Matthias Fleischer, Director al departamentului Cercetare și Dezvoltare

reprezentat de

Sven Zimmermann, Șef departament principal calitate

23 Declarația de conformitate UKCA

23.1 Mașină de tuns iarba STIHL RM 248.2

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen

Austria

declără pe propria răspundere că

- Tipul constructiv: Mașina de tuns iarba
- Marca de fabricație: STIHL
- Tip: RM 248.2
- Lățimea de tăiere: 46 cm
- Identificare serie: 6350

corespund prevederilor aplicabile ale normelor din Marea Britanie: „Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001, Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008, Electromagnetic Compatibility Regulations 2016” și „The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electronic Equipment Regulations 2012” precum și că au fost proiectate și fabricate conform versiunilor valabile la data producției al următoarelor norme: EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2, EN ISO 14982.

Organism notificat implicat:

TUV Rheinland UK LTD

1011 Stratford Road

Solihull, B90 4BN

Pentru determinarea nivelului de putere acustică măsurat și maxim, s-a procedat conform Normei Marii Britanii „Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001, Schedule 11”.

- Nivel de putere acustică măsurat: 95,2 dB(A)
- Nivel de putere acustică garantat: 96 dB(A)

Documentele tehnice sunt păstrate la STIHL Tirol GmbH.

Anul de fabricație și numărul de serie (Nr. serie) sunt indicate pe mașina de tuns iarba.

Langkampfen, 01.07.2022

STIHL Tirol GmbH

reprezentat de

Matthias Fleischer, Director al departamentului Cercetare și Dezvoltare

reprezentat de

Sven Zimmermann, Director al departamentului Calitate

Sadržaj

1	Predgovor.....	414
2	Informacije uz ovo uputstvo za upotrebu	415
3	Pregled.....	415
4	Sigurnosne napomene.....	416
5	Priprema kosačice za rad.....	421
6	Sastavljanje kosačice.....	421
7	Punjjenje kosačice.....	422
8	Podešavanje kosačice za korisnika.....	423
9	Startovanje i gašenje motora.....	423
10	Provera kosačice.....	423
11	Rad sa kosačicom.....	424
12	Posle rada.....	425
13	Transportovanje.....	425
14	Čuvanje.....	425
15	Čišćenje.....	426
16	Održavanje.....	426
17	Popravljanje.....	427
18	Otklanjanje smetnji.....	427
19	Tehnički podaci.....	428
20	Rezervni delovi i pribor.....	429
21	Zbrinjavanje.....	429
22	EU izjava o usaglašenosti.....	429
23	UKCA Izjava proizvođača o usaglašenosti	430

1 Predgovor

Dragi korisniče,

radujemo se što ste se odlučili za STIHL. Naši proizvodi su koncipirani i izrađeni vrhunskim kvalitetom prema potrebama naših korisnika. Tako nastaju proizvodi visoke pouzdanosti takođe i pri ekstremnim opterećenjima.

STIHL garantuje vrhunski kvalitet takođe i prilikom servisiranja. Naša specijalizovana trgovinska mreža nudi stručne savete i uputstva, kao i obimnu tehničku podršku.

STIHL se izričito zalaže za održiv i odgovoran odnos prema prirodi. Ovo uputstvo za upotrebu ima za svrhu da Vam pomogne u korišćenju proizvoda STIHL na siguran i ekološki način u toku dugog radnog veka.

Hvala Vam na poverenju; želimo Vam puno zadovoljstva uz Vaš proizvod STIHL.

Dr. Nikolas Stihl

VAŽNO! PRE UPOTREBE PROČITATI I SAČUVATI ZA KASNIJU UPOTREBU.

2 Informacije uz ovo uputstvo za upotrebu

2.1 Važeći dokumenti

Ovo uputstvo za upotrebu je prevod originalnog uputstva za upotrebu proizvođača u skladu sa EC direktivom 2006/42/EC.

Primenjuju se lokalni bezbednosni propisi.

- Osim ovog uputstva za upotrebu, pročitajte sa razumevanjem i sačuvajte sledeće dokumente:

- Uputstvo za upotrebu motora
STIHL EVC 200.3

2.2 Oznake upozorenja u tekstu



OPASNOST

- Napomena ukazuje na opasnosti koje dovode do teških povreda ili smrti.
- Navedene mere mogu da spreče teške povrede ili smrt.



UPOZORENJE

- Napomena ukazuje na opasnosti koje mogu dovesti do teških povreda ili smrti.
- Navedene mere mogu da spreče teške povrede ili smrt.

UPUTSTVO

- Napomena ukazuje na opasnosti koje mogu dovesti do materijalnih šteta.
- Navedene mere mogu da spreče materijalne štete.


2.3 Simboli u tekstu



Ovaj simbol ukazuje na poglavje u ovom uputstvu za upotrebu.

3 Pregled

3.1 kosačica

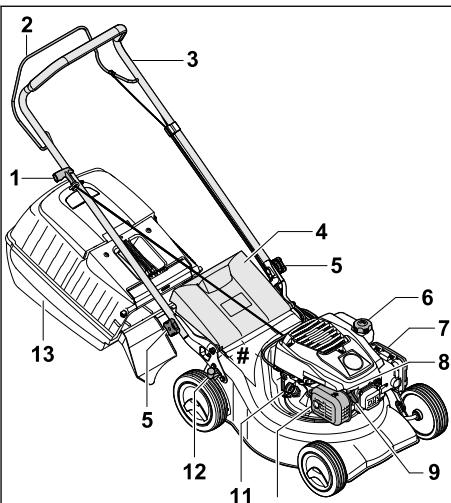

1 Ručka startera

Ručka startera služi za pokretanje motora.

2 Drška za pokretanje košenja

Drška za pokretanje košenja služi za pokretanje i isključivanje motora.

3 Upravljač

Upravljač služi za držanje i transport kosačice i upravljanje njome.

4 Poklopac za pražnjenje

Poklopac za pražnjenje zatvara kanal za izbacivanje trave.

5 Navrtač sa ručkom u obliku zvezde

Navrtač sa ručkom u obliku zvezde čvrsto povezuje upravljač sa kosačicom.

6 Zatvarač rezervoara za gorivo

Zatvarač rezervoara za gorivo zatvara otvor za punjenje benzina.

7 Poklopac filtera

Poklopac filtera prekriva filter za vazduh.

8 Svećica

Svećica pali mešavinu vazduha i goriva u motoru.

9 Utikač za svećice

Utikač za svećice povezuje kabl za paljenje sa svećicom.

10 Prigušivač zvuka

Prigušivač zvuka smanjuje zvučnu emisiju kosačice.

11 Zatvarač rezervoara za motorno ulje

Zatvarač rezervoara za motorno ulje zatvara otvor za punjenje motornog ulja.

12 Poluga

Poluga služi za podešavanje visine košenja.

13 Korpa za travu

Korpa za travu hvata pokošenu travu.

Pločica sa podacima o uređaju i brojem mašine**3.2 Simboli**

Ovi simboli mogu da se nađu na kosačici i imaju sledeća značenja:



Garantovani nivo zvučne snage prema direktivi 2000/14/EC izražen u dB(A) kako bi zvučna emisija proizvoda bila uporediva.



Ovaj simbol predstavlja zatvarač rezervoara za gorivo.



Ovaj simbol predstavlja zatvarač rezervoara za motorno ulje.

4 Sigurnosne napomene**4.1 Znaci upozorenja**

Znaci upozorenja na kosačici imaju sledeća značenja:



Pridržavajte se bezbednosnih napomena i predloženih mera.



Pročitajte uputstvo za upotrebu sa razumevanjem i sačuvajte ga.



Pridržavajte se bezbednosnih napomena u vezi sa razletanjem predmeta, kao i predloženih mera.



Nemojte da dodirujete nož koji se okreće.



Izvadite utikač za svećice prilikom transporta, čuvanja, održavanja ili popravke.



Pridržavajte se bezbednog rastojanja.

4.2 Namenska upotreba

Kosačica STIHL RM 248.2 ili RM 253.2 služi za košenje trave.

▲ UPOZORENJE

■ Ukoliko se kosačica ne koristi namenski, može da dođe do ozbiljnih povreda, smrtnog ishoda i do materijalne štete.

► Kosačicu upotrebjavajte na način opisan u ovom uputstvu za upotrebu ili u uputstvu za upotrebu motora.

4.3 Zahtevi za korisnika**▲ UPOZORENJE**

■ Neobučeni korisnici ne mogu da prepoznaju i procene opasnost od kosačice. Korisnik i druge osobe mogu da budu ozbiljno povredene ili usmrćene.

► Pročitajte uputstvo za upotrebu sa razumevanjem i sačuvajte ga.



► Ako kosačicu ustupate nekoj drugoj osobi: Predajte i uputstvo za upotrebu kosačice i motora.

► Proverite da li korisnik ispunjava sledeće uslove:

- Korisnik je odmoran.
- Korisnik je fizički, senzorno i mentalno sposoban da rukuje kosačicom i da radi sa njim. Ukoliko je korisnik sa ograničenim fizičkim, senzornim i mentalnim sposobnostima ipak sposoban za rukovanje uređajem, on sme da radi sa njim, ali isključivo pod nadzorom ili prema uputstvima odgovornog lica.

- Korisnik može da prepozna i proceni opasnost od kosačice.
- Korisnik je svestan da je odgovoran za nezgode i pricinjenu štetu.
- Korisnik je punoletan ili je stručno ospozljen u skladu sa nacionalnim propisima i pod odgovarajućim nadzorom.
- Korisnik je dobio odgovarajuće instrukcije od strane ovlašćenog STIHL distributera ili stručne osobe, pre početka rada sa kosačicom.
- Korisnik nije pod uticajem alkohola, lekova ili droga.

► Ako ste u nedoumici: Obratite se ovlašćenom STIHL distributeru.

4.4 Odeća i oprema

▲ UPOZORENJE

- Tokom rada uređaja predmeti mogu da budu katapultirani u vazduh velikom brzinom. Korisnik može da se povredi.
 - ▶ Nosite duge pantalone od izdržljivog materijala.
- Tokom rada nastaje buka. Buka može da ošteći sluh.
 - ▶ Nosite zaštitu sluha.
- U toku rada može da se podigne prašina. Udahnuta prašina može da ošteći zdravlje i izazove alergijske reakcije.
 - ▶ Ako se podigne prašina: Nosite masku za zaštitu od prašine.
- Neodgovarajuća odeća može da se zakači za drvo, žbunje i kosačicu. Korisnici bez odgovarajuće odeće mogu ozbiljno da se povrede.
 - ▶ Nosite usku odeću.
 - ▶ Odložite šalove i nakit.
- Tokom čišćenja, održavanja ili transporta uređaja korisnik može da dođe u dodir sa nožem. Korisnik može da se povredi.
 - ▶ Nosite zaštitne rukavice od izdržljivog materijala.
 - ▶ Nosite čvrstu, zatvorenu obuću sa hraptavim đonom.
- Ukoliko nosi neprikladnu obuću, korisnik može da se oklizne. Korisnik može da se povredi.
- Tokom oštrenja noževa, čestice materijala mogu da budu odbačene. Korisnik može da se povredi.
 - ▶ Nosite zaštitne naočare koje dobro prilagaju. Odgovarajuće zaštitne naočare su sve one koje su testirane u skladu sa standardom EN 166 ili sa nacionalnim propisima i odgovarajuće su označene u prodavnicama.
 - ▶ Nosite zaštitne rukavice od izdržljivog materijala.

4.5 Radna oblast i okruženje

▲ UPOZORENJE

- Osobe koje ne učestvuju u radu, deca i životinje ne mogu da prepozna i procene opasnost od kosačice i katapultiranih predmeta. Osobe koje ne učestvuju u radu, deca i životinje mogu ozbiljno da se povrede, a može doći i do materijalne štete.
 - ▶ Osobe koje ne učestvuju u radu, decu i životinje udaljite iz radne oblasti.
 - ▶ Držite rastojanje u odnosu na predmete.



- ▶ Ne ostavljajte kosačicu bez nadzora.
- ▶ Pobrinite se za to da deca ne mogu da se igraju sa kosačicom.
- Ako motor radi, vreli izduvni gasovi izlaze iz prigušivača zvuka. Vreli izduvni gasovi mogu da zapale zapaljive materijale i da izazovu požare.
 - ▶ Mlaz izduvnog gasa držite na udaljenosti od zapaljivih materijala.

4.6 Stanje za bezbednu upotrebu

4.6.1 Kosačica

Kosačica se nalazi u bezbednom stanju ako su ispunjeni sledeći uslovi:

- Kosačica nije oštećena.
- Benzin ne curi iz kosačice.
- Zatvarač rezervoara za gorivo je zatvoren.
- Motorno ulje ne curi iz kosačice.
- Zatvarač rezervoara za motorno ulje je zatvoren.
- Kosačica je čista.
- Komande funkcionišu i nisu izmenjene.
- Ako se prilikom košenja pokošena trava skuplja u korpi za travu: Korpa za travu je ispravno postavljena.
- Ako se prilikom košenja pokošena trava izbacuje nazad: Korpa za travu je postavljena i poklopac za pražnjenje je zatvoren.
- Nož je pravilno montiran.
- Ugrađen je originalni STIHL dodatni pribor za ovu kosačicu.
- Dodatni pribor je pravilno montiran.
- Mechanizmi opterećeni oprugom nisu oštećeni i funkcionišu.
- Prilikom otpuštanja pogonske drške za košenje, motor se isključuje.

▲ UPOZORENJE

- U nebezbednom stanju komponente više ne mogu ispravno da funkcionišu, bezbednosni uređaji su van funkcije i može doći do curenja goriva. Može doći do ozbiljnih povreda ili smrtnog ishoda.
 - ▶ Radite isključivo sa neoštećenom kosačicom.
 - ▶ Ako benzin curi iz kosačice: Nemojte da koristite kosačicu i potražite pomoć ovlašćenog STIHL distributera.
 - ▶ Zatvorite zatvarač rezervoara za gorivo.
 - ▶ Ako motorno ulje curi iz kosačice: Nemojte da koristite kosačicu i potražite pomoć ovlašćenog STIHL distributera.
 - ▶ Zatvorite zatvarač za motorno ulje.
 - ▶ Ako je kosačica prljava: Očistite kosačicu.

- ▶ Ne vršite izmene na kosačici i njenim bezbednosnim sistemima.
- ▶ Ne vršite izmene na kosačici koje dovode do promene snage ili broja obrtaja motora.
- ▶ Ako komande ne funkcionišu: Nemojte da koristite kosačicu.
- ▶ Mehanizmi opterećeni oprugom mogu da oslobode nagomilanu energiju.
- ▶ Ako se prilikom košenja pokošena trava skuplja u korpu za travu: Postavite korpu za travu na način opisan u ovom uputstvu za upotrebu.
- ▶ Ugradite originalni STIHL dodatni pribor u kosačicu.
- ▶ Montirajte nož na način opisan u ovom uputstvu za upotrebu.
- ▶ Montirajte dodatni pribor na način opisan u ovom uputstvu za upotrebu ili u uputstvu za upotrebu dodatnog pribora.
- ▶ Nemojte da ubacujete predmete u otvore kosačice.
- ▶ Zamenite istrošene ili oštećene natpise.
- ▶ Ako ste u nedoumici: obratite se ovlašćenom STIHL distributeru.

4.6.2 Nož

Nož je u bezbednom stanju, ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi:

- Nož i dodaci su neoštećeni.
- Nož nije deformisan.
- Nož je pravilno montiran.
- Nož je pravilno naoštren.
- Nema strugotina na nožu.
- Nož je pravilno centriran.
- Minimalna debljina i minimalna širina noža nisu potkoračene,  19.2.
- Ugao oštrenja je propisan,  19.2.

⚠️ UPOZORENJE

- U nebezbednom stanju delovi noža mogu da se odvoje i da budu katapultirani u vazduh. Može doći do ozbiljnih povreda.
 - ▶ Radite sa neoštećenim nožem i neoštećenim dodacima.
 - ▶ Pravilno montirajte nož.
 - ▶ Pravilno naoštrite nož.
 - ▶ Ako su minimalna debljina ili minimalna širina noža potkoračene: Zamenite nož.
 - ▶ Centriranje noža prepustite ovlašćenom STIHL distributeru.
 - ▶ Ako ste u nedoumici: Obratite se ovlašćenom STIHL distributeru.

4.7 Gorivo i točenje

⚠️ UPOZORENJE

- Gorivo koje se koristi za ovu kosačicu je benzin. Benzin je visoko zapaljiv. Ako benzin dođe u kontakt sa otvorenim plamenom ili vrelim predmetima, benzin može izazvati požare ili eksplozije. Može doći do ozbiljnih povreda ili smrtnog ishoda, a može doći i do materijalne štete.
 - ▶ Zaštitite benzin od toplove i vatre.
 - ▶ Nemojte prosipati benzin.
 - ▶ Ako je prosut benzin: Benzin obrišite krom i pokušajte da pokrenete motor tek kada su svi delovi kosačice suvi.
 - ▶ Nemojte pušiti.
 - ▶ U blizini vatre nemojte sipati gorivo.
 - ▶ Pre dolivanja benzina isključite motor i sačekajte da se ohladi.
 - ▶ Ako je potrebno pražnjenje rezervoara: Izvršite to na otvorenom.
 - ▶ Motor pokrenite najmanje 3 m od mesta dolivanja benzina.
 - ▶ Nikada nemojte skladištiti u zgradji kosačicu sa benzinom u rezervoaru.
- Udisanje ispareњa benzina može dovesti do trovanja ljudi.
 - ▶ Nemojte udisati ispareњa benzina.
 - ▶ Točite benzin samo na dobro provetrenom mestu.
- Kosačica se zagreva tokom rada. Benzin se širi i u rezervoaru za gorivo može nastati natpritisak. Ako se otvara zatvarač rezervoara za gorivo, može početi da prska benzin. Benzin koji prska može da se zapali. Korisnik može da bude ozbiljno povređen.
 - ▶ Najpre ostavite kosačicu da se ohladi pa zatim otvorite zatvarač rezervoara za gorivo.
- Odeća, koja dođe u kontakt sa benzinom, lakše je zapaljiva. Može doći do ozbiljnih povreda ili smrtnog ishoda, a može doći i do materijalne štete.
 - ▶ Ako odeća dođe u kontakt sa benzinom: Zamenite odeću.
- Benzin može da ugrozi životnu sredinu.
 - ▶ Nemojte prosipati gorivo.
 - ▶ Odložite benzin u skladu sa propisima i na ekološki prihvratljiv način.
- Ako benzin dođe u dodir sa kožom ili očima, koža i oči se mogu nadražiti.
 - ▶ Sprečite dodir sa benzinom.
 - ▶ Ako je došlo do dodira sa kožom: Isperite pogodena mesta na koži sa dosta vode i sapuna.

- ▶ Ako je došlo do dodira sa očima: Ispirajte oči najmanje 15 minuta sa dosta vode i potražite lekara.
- Sistem za paljenje kosačice proizvodi varnice. Varnice mogu da izlete i da izazovu požare i eksplozije u lako zapaljivom ili eksplozivnom okruženju. Može doći do ozbiljnih povreda ili smrtnog ishoda, a može doći i do materijalne štete.
 - ▶ Koristite svećice na način opisan u uputstvu za upotrebu motora.
 - ▶ Zavrnite svećice i dobro ih pritegnite.
 - ▶ Čvrsto pritisnite utikač za svećice.
- Ako se u kosačicu sipa benzin koji nije pogodan za motor, kosačica može da se šteći.
 - ▶ Uvek koristite svež, bezolovni benzin poznate marke.
 - ▶ Obratite pažnju na napomene u uputstvu za upotrebu motora.

4.8 Rad

▲ UPOZORENJE

- Ako ne pokrene motor na odgovarajući način, korisnik može da izgubi kontrolu nad kosačicom. Korisnik može ozbiljno da se povredi.
 - ▶ Pokrenite motor na način opisan u ovom uputstvu za upotrebu.
- U određenim situacijama, korisnik ne može više da se koncentriše na ono što radi. Može da se spotakne, padne i ozbiljno povredi.
 - ▶ Radite staloženo i promišljeno.
 - ▶ Kosite samo kada je vidljivost dobra. Ako su osvetljenje i vidljivost loši, nemojte da radite sa kosačicom.
 - ▶ Sami rukujte kosačicom.
 - ▶ Obratite pažnju na prepreke.
 - ▶ Nemojte da prevrćete kosačicu.
 - ▶ Radite stojeći na tlu i pritom održavajte ravnotežu.
 - ▶ Ako primetite znake umora: Napravite pauzu u radu.
 - ▶ Ako kosite na padinu: Kosite poprečno u odnosu na padinu.
 - ▶ Nemojte da radite na padinama sa nagibom većim od 25° (46,6%).
 - ▶ Budite posebno pažljivi dok radite sa kosačicom blizu strmina, ivica terena, jaruga, deponija i nasipa.
 - ▶ Planirajte vreme rada tako da izbegnete veća opterećenja tokom dužeg perioda.
- Motor tokom rada ispušta izduvne gasove. Udisanje izduvnih gasova može dovesti do trovanja.
 - ▶ Ne udišite izduvne gasove.


▶ Koristite kosačicu samo na dobro provetrenom mestu.

▶ Ukoliko osetite mučninu, glavobolju, smetnje sa vidom, smetnje sa sluhom ili vrtoglavicu: Prekinite sa radom i zatražite lekarsku pomoć.

- Ako nosi zaštitu sluha dok motor radi, korisnik može samo u ograničenoj meri da čuje i proceni zvuke.
- ▶ Radite staloženo i promišljeno.
- Kosačica je opremljena sistemom za zaustavljanje motora.
 - ▶ Motor i nož se zaustavljaju u roku od tri sekunde od otpuštanja pogonske drške.
- Rotirajući nož može da povredi korisnika. Korisnik može ozbiljno da se povredi.
 - ▶ Izvucite utikač za svećice.



▶ Nemojte da dodirujete nož koji se okreće.



▶ Ako neki predmet blokira nož: Isključite motor. Tek onda odstranite predmet.

- Ako se kosačica izmeni tokom rada ili se neuobičajeno ponaša, onda možda nije bezbedna za rad. Može doći do ozbiljnih povreda i materijalne štete.
 - ▶ Prekinite sa radom i obratite se ovlašćenom STIHL distributeru.
- Kosačica tokom rada može da izazove vibracije.
 - ▶ Nosite zaštitne rukavice.
 - ▶ Pravite pauze u radu.
 - ▶ Ako se pojave znaci koji ukazuju da nešto nije u redu sa cirkulacijom: Potražite pomoć lekara.
- Pregledajte površinu košenja i obratite pažnju na prepreke. Ako nož tokom rada nađe na strani predmet, mogao bi velikom brzinom da katapultira u vazduh ceo predmet ili njegove delove. Može doći do povreda i materijalne štete.
 - ▶ Uklonite strane predmete kao što su kamenje, grane, žice, igračke ili druga strana tela iz radne oblasti. Obeležite skrivene predmete koje nije moguće ukloniti.



▶ Uklonite strane predmete kao što su kamenje, grane, žice, igračke ili druga strana tela iz radne oblasti. Obeležite skrivene predmete koje nije moguće ukloniti.

- Kada se drška za pokretanje pusti, nož nastavlja da se okreće još kratko vreme. Može doći do ozbiljnih povreda.



▶ Sačekajte da nož prestane da se okreće.

▶ Skinite korpu za travu tek kada nož prestane da se okreće.

- Ako rotirajući nož najde na čvrst predmet, može da dođe do varničenja. U lako zapaljivom okruženju varnice mogu da izazovu požar. Može doći do ozbiljnih ili fatalnih povreda, a i do nastanka materijalne štete.
 - Nemojte da radite u lako zapaljivom okruženju.
- Ako se kosačica ostavi negde pod nagibom, može sama od sebe da se otkotrlja. Može doći do povreda i materijalne štete.
 - Ostavite kosačicu samo ako je na ravnoj površini, gde ne može da se otkotrlja sama od sebe.
- Ako se zakače predmeti na upravljač, kosačica može da se prevrne zbog dodatne težine. Može doći do povreda i materijalne štete.
 - Nemojte ništa da kačite na upravljač.

▲ OPASNOST

- Ako radite u blizini vodova pod naponom, nož može da dođe u dodir sa vodovima pod naponom i da ih ošteti. Može doći do ozbiljnih ili fatalnih povreda.
 - Nemojte da radite u blizini vodova pod naponom.
- Ako radi po nevremenu, korisnika može da udari grom. Može doći do ozbiljnih ili fatalnih povreda.
 - Ako je nevreme: Nemojte da radite.
- Ako radi po kiši, korisnik može da se oklizne. Može doći do ozbiljnih ili fatalnih povreda.
 - Ako pada kiša: Nemojte da radite.

4.9 Transport

▲ UPOZORENJE

- U toku transporta kosačica može da se prevrne ili pomera. Može doći do povreda i materijalne štete.
 - Isključite motor.
 - Sačekajte da nož prestane da se okreće.
 - Izvucite utikač za svećice.
- Osigurajte kosačicu zateznim trakama, kaiševima ili mrežom na odgovarajućoj utovarnoj površini tako da ne može da se prevrne i pomera.
- Prigušivač zvuka i motor mogu da budu vreli na dodir nakon prestanka rada motora. Korisnik može da se opeče prilikom transporta.
 - Gurajte kosačicu.



- Osigurajte kosačicu zateznim trakama, kaiševima ili mrežom na odgovarajućoj utovarnoj površini tako da ne može da se prevrne i pomera.
- Prigušivač zvuka i motor mogu da budu vreli na dodir nakon prestanka rada motora. Korisnik može da se opeče prilikom transporta.
 - Gurajte kosačicu.

- Kosačica je teška. Ukoliko korisnik sam nosi kosačicu, može da se povredi.
 - Nosite zaštitne rukavice.
 - Kosačicu nosite uvek zajedno sa još nekim.
- Tokom transporta, benzин може да iscuri i dovede do prljavštine i oštećenja.
 - Gurajte kosačicu.
 - Transportujte uređaj bez benzina.

4.10 Čuvanje

▲ UPOZORENJE

- Deca ne mogu da prepoznaaju i procene opasnost od kosačice. Mogu ozbiljno da se povrede.
 - Isključite motor.
 - Čuvajte kosačicu van dometa dece.
- Metalne komponente mogu da korodiraju usled vlage. Kosačica može da se ošteti.
 - Čuvajte kosačicu na čistom i suvom mestu.
- Ako se kosačica ostavi negde pod nagibom, može sama od sebe da se otkotrlja. Može doći do povreda i materijalne štete.
 - Čuvajte kosačicu isključivo negde na ravnom.

4.11 Čišćenje, održavanje i popravka

▲ UPOZORENJE

- Ako motor radi tokom čišćenja, održavanja ili popravke, može da dođe do ozbiljnih povreda i materijalne štete.
 - Isključite motor.
 - Sačekajte da nož prestane da se okreće.
 - Izvucite utikač za svećice.
- Ako motor radi tokom čišćenja, održavanja ili popravke, vozni pogon može slučajno da se uključi. Može doći do ozbiljnih povreda i materijalne štete.
 - Isključite motor.



- Prigušivač zvuka i motor mogu da budu vreli na dodir nakon prestanka rada motora. Korisnik može da se opeče.
 - Sačekajte da se prigušivač zvuka i motor ohlade.

■ Jaka sredstva za čišćenje, pranje vodenim mlazom ili oštri predmeti mogu da oštete kosačicu ili nož. Ukoliko se kosačica ili nož ne čiste pravilno, komponente ne mogu da funkcionišu ispravno, a sigurnosni uređaji mogu da prestanu sa radom. Može doći do ozbiljnih povreda.

► Očistite kosačicu i nož na način opisan u ovom uputstvu za upotrebu, □ 15.2.

■ Ukoliko se kosačica ili nož ne održavaju ili ne popravljaju onako kako je opisano u ovom uputstvu za upotrebu, komponente ne mogu da funkcionišu ispravno, a sigurnosni uređaji mogu da prestanu sa radom. Može doći do ozbiljnih povreda ili smrtnog ishoda.

► Zamenite istrošene ili oštećene delove.

► Održavajte ili popravljajte kosačicu na način opisan u ovom uputstvu za upotrebu.

► Održavajte nož na način opisan u ovom uputstvu za upotrebu.

■ Tokom čišćenja, održavanja ili popravke noža, korisnik može da se poseče na oštrim sečivima. Korisnik može da se povredi.

► Nosite zaštitne rukavice od izdržljivog materijala.

■ Nož može da se zagreje prilikom oštrenja. Korisnik može da se opeče.

► Sačekajte da se nož ohladi.

► Nosite zaštitne rukavice od izdržljivog materijala.

5 Priprema kosačice za rad

5.1 Priprema kosačice za rad

Svaki put pre početka rada morate da izvršite sledeće korake:

- Uklonite ambalažu i elemente za osiguranje prilikom transporta.
- Proverite da li su sledeće komponente u bezbednom stanju:
 - kosačica, □ 4.6.1.
 - nož, □ 4.6.2.
- Očistite kosačicu, □ 15.
- Proverite nož, □ 10.2.
- Montirajte upravljač, □ 6.1.
- Dolicite motorno ulje, □ 6.3.
- Rasklopite upravljač, □ 8.1.
- Sipajte gorivo u kosačicu, □ 7.
- Ako se prilikom košenja pokošena trava skuplja u korpi za travu: postavite korpu za travu, □ 6.2.2.
- Ako se prilikom košenja pokošena trava izbacuje nazad: skinite korpu za travu, □ 6.2.3.
- Podesite visinu košenja, □ 11.2.
- Proverite komande, □ 10.1.


► Ukoliko ne možete da izvršite navedene korake: nemojte da koristite kosačicu, nego potražite pomoć ovlašćenog STIHL distributera.

6 Sastavljanje kosačice

6.1 Montaža upravljača

► Isključite motor.

► Postavite kosačicu na ravnu površinu.

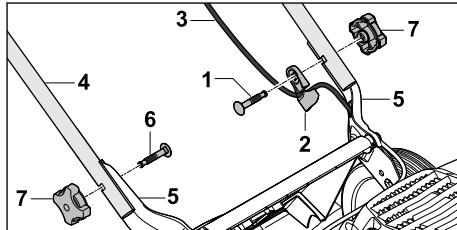


► Gurnite zavrtanj (1) kroz vodicu za sajlu (2).

► Postavite sajlu (3) u vodicu za sajlu (2).

► Upravljač (4) držite na držače (5) tako da otvori budu u istoj ravni.

► Zavrtnje (1 i 6) gurnite iznutra prema spolja kroz otvore.

► Zavrnite navrtke sa ručkom u obliku zvezde (7) i pritegnite ih.

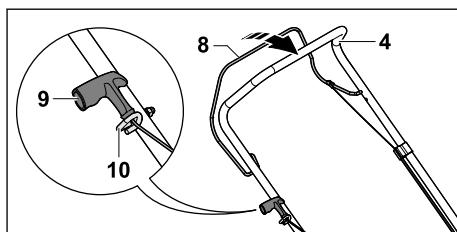

► Izvucite utikač za svećice.

► Dršku za pokretanje košenja (8) pritisnite prema upravljaču (4) i držite je tako.

► Polako povucite sajlu za pokretanje (9) u smeru vodice za sajlu (10).

► Zakačite sajlu za pokretanje (9) za vodicu za sajlu (10).


► Pustite dršku za pokretanje košenja (8).

► Ponovo postavite utikač za svećice.

Upravljač (4) ne mora da se uklanja.

6.2 Sklapanje, postavljanje i skidanje korpe za travu


6.2.1 Sklapanje korpe za travu

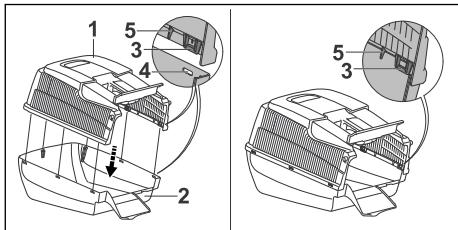

- Postavite gornji deo korpe za travu (1) na donji deo korpe za travu (2). Spojnice (3) i vodice (5) moraju ući na svoja mesta. Spojnice (3) moraju biti na visini otvora (4).
- Ugurajte spojnice (3) u otvore (4), jednu za drugom, odozdo prema napred. Spojnice (3) čujno naležu.

6.2.2 Postavljanje korpe za travu

- Isključite motor.
- Postavite kosačicu na ravnu površinu.

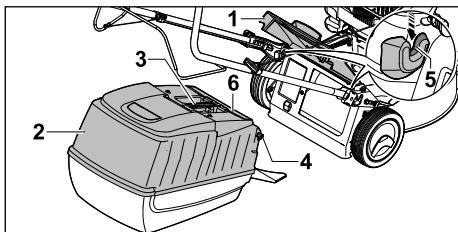

- Otvorite poklopac za pražnjenje (1) i pridržite ga.
- Korpu za travu (2) uhvatite za ručku (3) i zakačite je pomoću kuka (4) u prihvate (5). Zaklopka (6) mora da bude zatvorena.
- Postavite poklopac za pražnjenje (1) na korpu za travu (2).

6.2.3 Skidanje korpe za travu

- Isključite motor.
- Postavite kosačicu na ravnu površinu.
- Otvorite poklopac za pražnjenje i pridržite ga.
- Korpu za travu skinite povlačeći je nagore i držeći je za ručku.
- Zatvorite poklopac za pražnjenje.

6.3 Dolivanje motornog ulja

Motorno ulje podmazuje i hlađi motor.

Specifikacije motornog ulja i količine punjenja su navedene u uputstvu za upotrebu motora.

UPUTSTVO


- U stanju prilikom isporuke nije napunjeno motorno ulje. Pokretanje motora bez ili sa nedovoljno motornog ulja može da ošteći kosačicu.
 - Pre startovanja proverite nivo motornog ulja i po potrebi dopunite motorno ulje.
- Napunite motorno ulje na način opisan u ovom uputstvu za upotrebu.

7 Punjenje kosačice

7.1 Sipanje goriva u kosačicu

UPUTSTVO

- Ako se u kosačicu ne sipa odgovarajuće gorivo, ona može da se ošteći.
- Konsultujte uputstvo za upotrebu motora.
- Isključite motor.
- Postavite kosačicu na ravnу površinu.
- Očistite vlažnom krpm područje oko zatvarača rezervoara za gorivo.

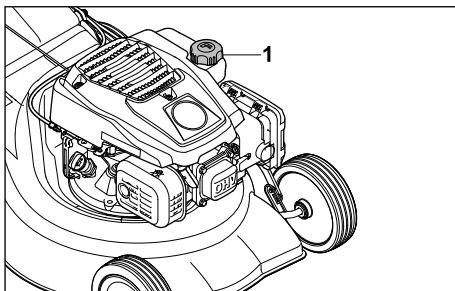


- Okreći zatvarač rezervoara za gorivo (1) u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu, sve dok ne budete mogli da skinete zatvarač rezervoara za gorivo.
 - Skinite zatvarač rezervoara za gorivo.
 - Sipajte gorivo toliko da ostane barem 15 mm praznog prostora do vrha rezervoara za gorivo.
 - Stavite zatvarač rezervoara za gorivo na rezervoar za gorivo.
 - Okrećite zatvarač rezervoara za gorivo u smeru kretanja kazaljke na satu i zategnite ga rukom.
- Rezervoar za gorivo je zatvoren.


8 Podešavanje kosačice za korisnika

8.1 Rasklapanje upravljača

- Isključite motor.
- Izvucite utikač za svećice.
- Postavite kosačicu na ravnu površinu.

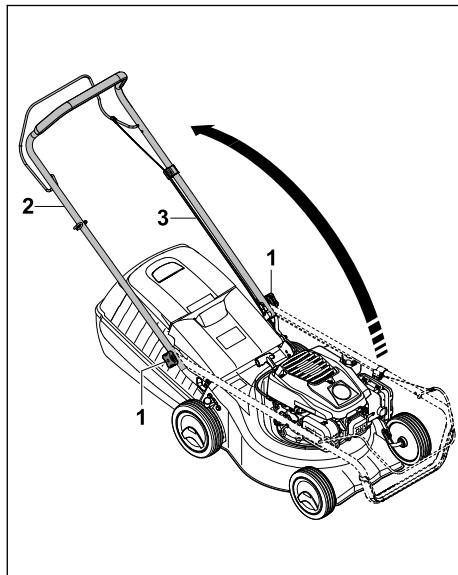

- Popustite navrtke sa ručkom u obliku zvezde (1) ako su pritegnute.
 - Rasklopite upravljač (2) pazeći da se sajla (3) ne priklesti.
 - Pritegnite navrtke sa ručkom u obliku zvezde (1).
- Upravljač (2) je čvrsto povezan sa kosačicom.

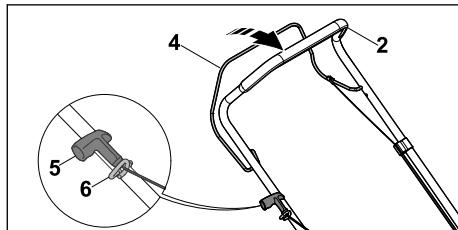

- Pritisnite pogonsku dršku za košenje (4) ka upravljaču (2) i držite je tako.
- Polako povucite ručku startera (5) u smeru vođice za sajlu (6).
- Zakačite ručku startera (5) za vođicu za sajlu (6).
- Pustite pogonsku dršku za košenje (4).
- Ponovo priključite utikač za svećice.

8.2 Sklapanje upravljača


Radi uštede prostora prilikom transporta i skladištenja, upravljač može da se sklopi.

- Isključite motor.
- Izvucite utikač za svećice.
- Postavite kosačicu na ravnu površinu.
- Dršku za pokretanje košenja pritisnite prema upravljaču i držite je tako.
- Skinite sajlu za pokretanje sa vođice za sajlu i polako je vratite nazad u smeru motora.
- Pustite dršku za pokretanje košenja.
- Čvrsto držite upravljač i otpustite navrtke sa ručkom u obliku zvezde.
- Sklopite upravljač prema napred.

9 Startovanje i gašenje motora

9.1 Pokretanje motora

- Postavite kosačicu na ravnu površinu.

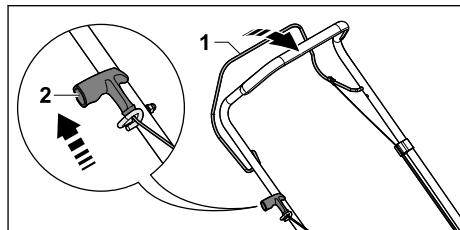

- Dršku za pokretanje košenja (1) pritisnite levom rukom prema upravljaču i držite je tako.
- Desnom rukom polako izvucite sajlu za pokretanje (2) do osetnog otpora.
- Brzo izvlačite i vraćajte sajlu za pokretanje (2) dok se ne pokrene motor.
- Ako se motor na pokreće: Obratite pažnju na uputstvo za upotrebu motora.

9.2 Isključivanje motora

- Postavite kosačicu na ravnu površinu.
- Pustite dršku za pokretanje košenja.
- Motor se isključuje.
- Napustite položaj korisnika.

10 Provera kosačice

10.1 Provera komandi


Drška za pokretanje košenja

- Isključite motor.
- Dršku za pokretanje košenja povucite potpuno u smeru upravljača i ponovo pustite.

- Ukoliko se drška za pokretanje košenja teško pokreće ili se ne vraća u početni položaj: Nemojte koristiti kosačicu, nego potražite pomoć ovlašćenog STIHL distributera. Drška za pokretanje košenja je oštećena.

10.2 Provera noža


- Isključite motor.
- Izvucite utikač za svećice.
- Postavite kosačicu u odgovarajući položaj,  15.1.

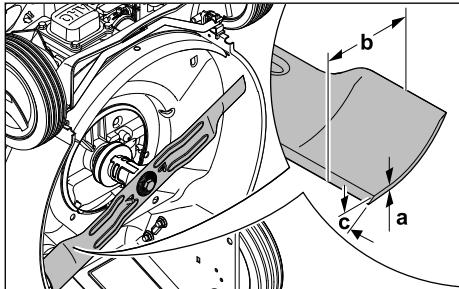

- Izmjerite sledeće:
 - deblijnu a
 - širinu b
 - ugao oštrenja c
- Ako su minimalna deblijina ili minimalna širina noža potkoračene: Zamenite nož,  19.2.
- Ako nož nema propisan ugao oštrenja: Naoštrite nož,  19.2.
- Ako ste u nedoumici: obratite se ovlašćenom STIHL distributeru.

11 Rad sa kosačicom

11.1 Držanje kosačice i upravljanje njome

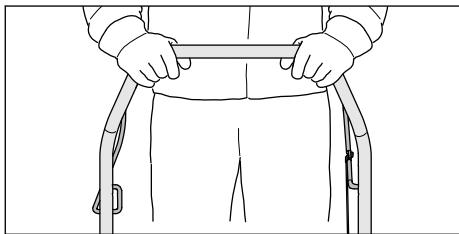

- Čvrsto držite upravljač sa obe ruke i to tako da ga palcima obuhvatite.

11.2 Podešavanje visine košenja

Možete da podesite 7 visina košenja:


- 30 mm = položaj 1
- 40 mm = položaj 2
- 50 mm = položaj 3

- 55 mm = položaj 4
- 65 mm = položaj 5
- 70 mm = položaj 6
- 80 mm = položaj 7

Položaji su navedeni na kosačici.

Podešavanje visine košenja

- Isključite motor.
- Nož ne sme da se okreće.
- Postavite kosačicu na ravnu površinu.

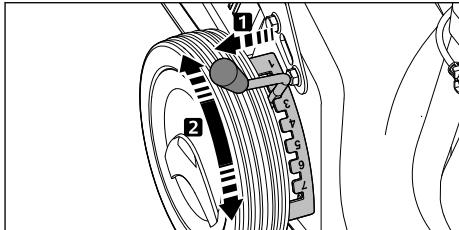


- Izvucite polugu (1) iz udubljenja i postavite u željeni položaj.

11.3 Košenje



- Polako gurajte kosačicu napred držeći je pod kontrolom.


11.4 Pražnjenje korpe za travu

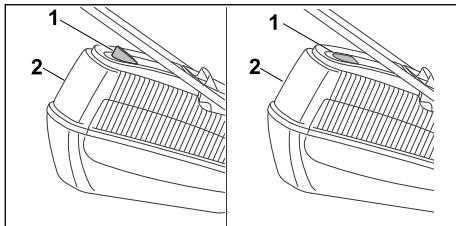

Nož stvara vazdušno strujanje koje podiže pokazivač napunjenosti (1). Ako je korpa za travu napunjena, vazdušno strujanje se zaustavlja. Ako je vazdušno strujanje suviše slabo, pokazivač napunjenosti (1) se vraća u stanje mirovanja. Ovo ukazuje da je potrebno isprazniti korpu za travu (2).

Neograničeno funkcionisanje pokazivača napunjenosti (1) moguće je samo uz optimalno vazdušno strujanje. Spoljni uticaji, kao što su mokra, gusta ili visoka trava, niska visina košenja, prljavština ili slično, mogu da naruše vazdušno strujanje i funkcionisanje pokazivača napunjenosti (1).

- ▶ Ako se pokazivač napunjenosti (1) vraća u stanje mirovanja: Ispraznjite korpu za travu (2).
- ▶ Isključite motor.
- ▶ Skinite korpu za travu (2).

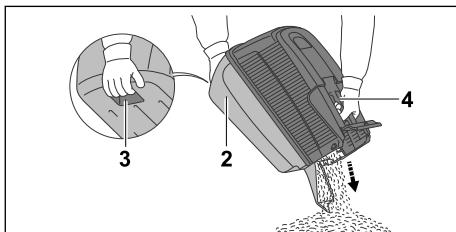

- ▶ Uhvatite korpu za travu (2) za ručku (4), a drugom rukom za zadnji rukohват (3).
- ▶ Ispraznjite korpu za travu (2).
- ▶ Postavite korpu za travu (2).

12 Posle rada

12.1 Posle rada

- ▶ Isključite motor.
- ▶ Ako je kosačica vlažna: Ostavite kosačicu da se osuši.
- ▶ Očistite kosačicu.

13 Transportovanje

13.1 Transport kosačice

- ▶ Isključite motor.
Nož ne sme da se okreće.


- ▶ Izvucite utikač za svećice.

Guranje kosačice

- ▶ Polako gurajte kosačicu napred držeći je pod kontrolom.


Nošenje kosačice

- ▶ Nosite radne rukavice od izdržljivog materijala.
- ▶ Skinite korpu za travu.

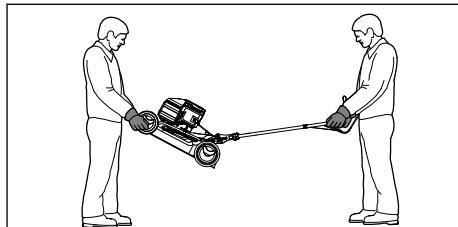

- ▶ Ako nosite kosačicu sa rasklopljenim upravljačem:

- ▶ Jedna osoba treba da uhvati kosačicu sa prednje strane čvrsto je držeći za kućište obema rukama, dok druga treba da je uhvati za upravljač čvrsto ga držeći obema rukama.
- ▶ Podignite i nosite kosačicu uz nečiju pomoć.

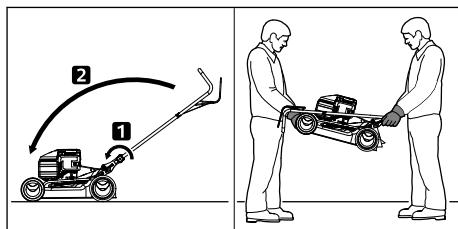

- ▶ Ako nosite kosačicu sa sklopljenim upravljačem:

- ▶ Sklopite upravljač.
- ▶ Jedna osoba treba da uhvati kosačicu sa prednje strane čvrsto je držeći za kućište obema rukama, dok druga treba da je uhvati za upravljač čvrsto ga držeći obema rukama.
- ▶ Podignite i nosite kosačicu uz nečiju pomoć.

Transport kosačice vozilom

- ▶ Osigurajte kosačicu u uspravnom položaju tako da ne može da se prevrne i pomera.

14 Čuvanje

14.1 Čuvanje kosačice

- ▶ Isključite motor i pustite ga da se ohladi.
- ▶ Izvucite utikač za svećice.

- ▶ Čuvajte kosačicu tako da budu ispunjeni sledeći uslovi:

- Kosačica je van domaćaja dece.
- Kosačica je čista i suva.
- Kosačica ne može da se prevrne.
- Kosačica ne može da se otkotrlja.

Ako se kosačica skladišti na duže od 3 meseca:

- ▶ Ostavite motor da radi dok se rezervoar za gorivo ne isprazni.
- ▶ Ovlašćeni STIHL distributer treba da očisti rezervoar za gorivo.
- ▶ Zamenite motorno ulje na način naveden u uputstvu za upotrebu motora.
- ▶ Odvratite svećicu.




UPOZORENJE

- Ako se izvuče ručka startera kada je uklonjen utikač za svećice, mogu da izlete varnice. U lako zapaljivom i eksplozivnom okruženju varnice mogu da izazovu požare i eksplozije. Može doći do ozbiljnih povreda ili smrtnog ishoda, a i do nastanka materijalne štete.
- ▶ Držite utikač za svećice dalje od otvora svećice.
- ▶ Nekoliko puta izvucite i vratite ručku startera.
- ▶ Zavrnete svećice i dobro ih pritegnite.

15 Čišćenje

15.1 Postavljanje kosačice u odgovarajući položaj

- ▶ Ostavite motor da radi dok se rezervoar za gorivo ne isprazni. Motor će se isključiti.
- ▶ Postavite kosačicu na ravnu površinu.
- ▶ Skinite korpu za travu.
- ▶ Podesite visinu košenja na položaj 1, 11.2.
- ▶ Odvojite ručku startera od vodice za sajlu.

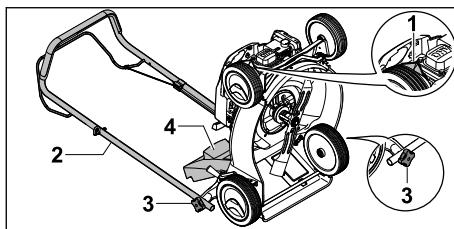

- ▶ Izvucite utikač za svećice (1).
- ▶ Čvrsto držite upravljač (2) i otpustite navrtke sa ručkom u obliku zvezde (3).
- ▶ Spustite upravljač (2) povlačeći ga unazad.
- ▶ Otvorite poklopac za pražnjenje (4) i pridržite ga.

- ▶ Položite kosačicu na leđa.

15.2 Čišćenje kosačice

- ▶ Ugasite motor.
- ▶ Sačekajte da se kosačica ohladi.
- ▶ Izvucite utikač za svećice.
- ▶ Očistite kosačicu vlažnom krpom.
- ▶ Proreze ventilacije očistite četkicom.
- ▶ Uspravite kosačicu.
- ▶ Prostor oko noža i sam nož očistite drvenim štapom, mekanom četkom ili vlažnom krpom.
- ▶ Umetnite utikač za svećice.

UPUTSTVO

- Čišćenje uređajem za čišćenje pod visokim pritiskom ili mlazom vode može da ošteti uređaj.
- ▶ Uredaj nemojte čistiti uređajem za čišćenje pod visokim pritiskom ili mlazom vode.

16 Održavanje

16.1 Intervali održavanja

Intervali održavanja zavise od uslova u okruženju i uslova rada. STIHL preporučuje sledeće intervale održavanja:

Motor

- ▶ Održavajte motor na način naveden u ovom uputstvu za upotrebu.


Kosačica

- ▶ Neka ovlašćeni STIHL distributer proveri kosačicu jednom godišnje.

16.2 Demontaža i montaža noža

16.2.1 Demontaža noža

- ▶ Isključite motor.
- ▶ Izvucite utikač za svećice.
- ▶ Postavite kosačicu u odgovarajući položaj.

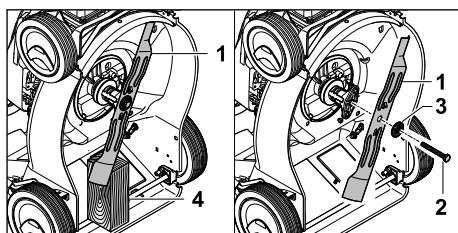


- ▶ Nož (1) blokirajte komadom drveta (4).
- ▶ Odvratite zavrtanj (2) i skinite ga zajedno sa podloškom (3).
- ▶ Skinite nož (1).


- ▶ Odložite zavrtanj (2) i podlošku (3). Za montažu noža (1) koristite novi zavrtanj i podlošku.

16.2.2 Montaža noža

- ▶ Isključite motor.
- ▶ Izvucite utikač za svećice.
- ▶ Postavite kosačicu u odgovarajući položaj.

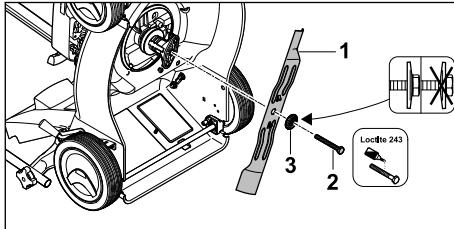

- ▶ Postavite novu podlošku (3) na novi zavrtanj (2).
- ▶ Na navoje zavrtinja (2) nanesite sredstvo za osiguranje zavrtanja Loctite 243.
- ▶ Postavite nož (1) tako da izbočine na površini naleganja upadnu u žlebove na nožu (1).
- ▶ Zavrnete zavrtanj (2) zajedno sa podloškom (3).

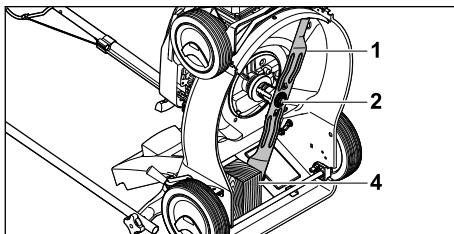

- ▶ Nož (1) blokirajte komodom drveta (4).

18 Otklanjanje smetnji

18.1 Otklanjanje smetnji na kosačici

Smetnja	Uzrok	Rešenje
Motor ne može da se pokrene.	Stremen za uključivanje rada kosačice nije pritisnut.	▶ Pokrenite motor kao što je opisano u ovom uputstvu za upotrebu.
Rezervoar za gorivo je prazan. Vod za gorivo je zapušen. Gorivo u rezervoaru je loše, zaprljano ili staro. Filter za vazduh je prljav. Utikač za svećice je izvučen iz svećice ili je kabl za paljenje loše pričvršćen na utikaču.	Rezervoar za gorivo je prazan.	▶ Doliđite gorivo u kosačicu.
	Vod za gorivo je zapušen.	▶ Potražite STIHL trgovca.
	Gorivo u rezervoaru je loše, zaprljano ili staro.	▶ Koristite sveže originalno bezolovno gorivo.
	Filter za vazduh je prljav.	▶ Filter za vazduh očistite ili zamenite kao što je opisano u uputstvu za upotrebu motora.
	Utikač za svećice je izvučen iz svećice ili je kabl za paljenje loše pričvršćen na utikaču.	▶ Umetnite utikač za svećice. ▶ Proverite kontakt između kabla za paljenje i utikača.

- ▶ Pritegnite zavrtanj (2) za 65 Nm.

16.3 Oštrenje i centriranje noža

Potrebno je mnogo vežbe za pravilno oštrenje i centriranje noža.

STIHL preporučuje da oštrenje i centriranje noža prepustite ovlašćenom STIHL distributeru.



UPOZORENJE

- Ivice sečiva noža su oštре. Korisnik može da se poseče.
- ▶ Nosite zaštitne rukavice od izdržljivog materijala.

- ▶ Isključite motor.
- ▶ Izvucite utikač za svećice.
- ▶ Postavite kosačicu u odgovarajući položaj.
- ▶ Demontirajte nož.
- ▶ Naoštrite nož. Vodite pritom računa o uglu oštrenja i hladite nož,  19.2. Nož ne sme da poplavi tokom oštrenja.
- ▶ Montirajte nož.
- ▶ Ako ste u nedoumici: Obratite se ovlašćenom STIHL distributeru.

17 Popravljanje

17.1 Popravka kosačice

Korisnik ne može sam da popravlja kosačicu i nož.

- ▶ Ukoliko su kosačica ili nož oštećeni: Nemojte koristiti kosačicu ili nož, nego potražite pomoć ovlašćenog STIHL distributera.
- ▶ Ukoliko su natpsi nečitljivi ili oštećeni: Neka ovlašćeni STIHL distributer zameni natpise.

Smetnja	Uzrok	Rešenje
	Svećica je rđava, oštećena ili je odstojanje elektroda neispravno.	<ul style="list-style-type: none"> ► Očistite ili zamenite svećicu. ► Podesite odstojanje elektroda.
	Otpor na noževima je prevelik.	<ul style="list-style-type: none"> ► Podesite veću visu košenja. ► Pokrenite motor na nižoj travi.
Motor se teško pokreće ili snaga motora postaje slabija.	Kućište kosačice je zapušeno.	Očistite kosačicu.
	Podešena je premala visina košenja ili je brzina pomaka prevelika.	Prilagodite visinu košenja ili kosite sporije.
	U rezervoaru za gorivo i karburatoru se nalazi voda ili je karburator zapušen.	Ispraznite rezervoar za gorivo, očistite vod za gorivo i karburator.
	Rezervoar za gorivo je prljav.	Potražite STIHL trgovca.
	Filter za vazduh je prljav.	Filter za vazduh očistite ili zamenite kao što je opisano u uputstvu za upotrebu motora.
	Svećica je rđava.	Očistite ili zamenite svećicu.
Motor se veoma zagreva.	Nivo motornog ulja je suviše nizak.	Dolijte ili zamenite motorno ulje kao što je opisano u uputstvu za upotrebu motora.
	Rebra za hlađenje su prijava.	Očistite kosačicu.
Kosačica jako vibrira.	Nož je oštećen.	Zamenite nož.
	Nož nije pravilno montiran.	Montirajte nož.
Rezanje trave nije čisto.	Nož je tup ili istrošen.	Naoštrite ili zamenite nož.

19 Tehnički podaci

19.1 Kosačice STIHL RM 248.2, RM 253.2

- Tip motora:
 - RM 248.2: STIHL EVC 200.3
 - RM 253.2: STIHL EVC 200.3
- Zapremina:
 - RM 248.2: 139 cm³
 - RM 253.2: 139 cm³
- snaga:
 - RM 248.2: 2,1 kW (2,8 KS) pri 2800/min
 - RM 253.2: 2,1 kW (2,8 KS) pri 2800/min
- Broj obrtaja:
 - RM 248.2: 2800/min
 - RM 253.2: 2800/min
- Maksimalna zapremina rezervoara za gorivo: 900 cm³ (0,9 l)
- Težina:
 - RM 248.2: 26 kg
 - RM 253.2: 27 kg
- Maksimalni kapacitet korpe za travu: 55 l
- širina noža:
 - RM 248.2: 46 cm

– RM 253.2: 51 cm

19.2 Nož

- minimalna debљina a: 2,0 mm
- minimalna širina b: 55 mm
- ugao oštrenja c: 30°

19.3 Vrednosti zvuka i vrednosti vibracija

RM 248.2

Vrednost nivoa zvučnog pritiska iznosi 2 dB(A). K-vrednost garantovanog nivoa zvučne snage iznosi 1,2 dB(A). Vrednost vibracija iznosi 1,40 m/s².

- Nivo zvučnog pritiska L_{pA} izmeren prema EN ISO 5395-2: 83 dB(A)
- Garantovani nivo zvučne snage L_{WAd} izmeren prema 2000/14/EC / S.I. 2001/1701: 96 dB(A)
- Vrednost vibracija a_{hv} upravljač, izmerena prema EN ISO 5395-2: 2,80 m/s²

RM 253.2

Vrednost nivoa zvučnog pritiska iznosi 2 dB(A). K-vrednost garantovanog nivoa zvučne snage iznosi 1,4 dB(A). Vrednost vibracija iznosi 2,20 m/s².

- Nivo zvučnog pritiska L_{pA} izmeren prema EN ISO 5395-2: 84 dB(A)
- Garantovani nivo zvučne snage L_{WA} izmeren prema 2000/14/EC / S.I. 2001/1701: 96 dB(A)
- Vrednost vibracija a_{hv} upravljač, izmerena prema EN ISO 5395-2: 5,50 m/s²

Informacije o ispunjavanju smernice za poslodavce u vezi sa vibracijama 2002/44/EC i S.I. 2005/1093 navedene su na www.stihl.com/vib.

19.4 REACH

REACH je oznaka za propis EU u vezi sa registracijom, procenom i dozvolom za upotrebu hemikalija.

Više informacija u vezi sa ispunjavanjem propisa REACH na www.stihl.com/reach.

20 Rezervni delovi i pribor

20.1 Rezervni delovi i pribor

STIHL Ovi simboli označavaju originalne rezervne delove STIHL i originalni pribor STIHL.

STIHL preporučuje upotrebu originalnih rezervnih delova STIHL i originalnog pribora STIHL.

I pored stalnog nadzora tržišta, STIHL ne može da proceni rezervne delove i pribor drugih proizvođača u smislu pouzdanosti, sigurnosti i pogodnosti, tako da STIHL ne može jamčiti ni za njihovo korišćenje.

Originalni rezervni delovi STIHL i originalni pribor STIHL dostupni su kod specijalizovanog prodavca STIHL.

20.2 Važni rezervni delovi

Firma STIHL ne preuzima nikakvu odgovornost za materijalnu štetu i povrede osoba koje nastanu kao posledica upotrebe nedozvoljenih ugradnih uređaja ili rezervnih delova.

- Nož RM 248: 6350 702 0103
- Nož RM 253: 6371 702 0102
- Zavrтанj za nož: 9008 319 9028
- Podloška: 0000 702 6600

21 Zbrinjavanje

21.1 Odlaganje kosačice na otpad

Informacije o odlaganju dostupne su kod lokalne administracije ili kod ovlašćenog distributera kompanije STIHL.

Nepravilno odlaganje može ugroziti zdravlje i zagaditi životnu sredinu.

- Odnesite STIHL proizvode, uključujući ambalažu, na odgovarajuće sabirno mesto za reciklažu u skladu sa lokalnim propisima.
- Ne odlažite proizvod sa kućnim otpadom.

22 EU izjava o usaglašenosti

22.1 Kosačice STIHL RM 248.2, RM 253.2

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen

Austrija

izjavljuje pod isključivom odgovornošću da je

- model: kosačica
- fabrička marka: STIHL
- tip: RM 248.2, 253.2
- širina noža:
 - RM 248.2: 46 cm
 - RM 253.2: 51 cm
- serijski broj:
 - RM 248.2: 6350
 - RM 253.2: 6371

u skladu sa relevantnim odredbama smernica 2000/14/EC, 2006/42/EC, 2014/30/EU i 2011/65/EU, kao i da je dizajniran i proizведен u skladu sa verzijama sledećih standarda, važećih za datum proizvodnje: EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2 i EN ISO 14982.

Institucija koja je obavila kontrolu:

TÜV Rheinland LGA Products GmbH

Tillystraße 2

90431 Nürnberg, DE

Utvrđivanje izmerenog i garantovanog nivoa zvučne snage izvršeno je prema direktivi 2000/14/EC, aneks VIII.

- Izmereni nivo zvučne snage RM 248.2: 95,2 dB(A)
- Garantovani nivo zvučne snage RM 248.2: 96 dB(A)
- Izmereni nivo zvučne snage RM 253.2: 96 dB(A)
- Garantovani nivo zvučne snage RM 253.2: 97 dB(A)

Tehnička dokumentacija je sastavni deo STIHL Tirol GmbH.

Godina proizvodnje i broj mašine navedeni su na kosačici.

Langkampfen, 02.07.2021.

STIHL Tirol GmbH

ovlaščeni predstavnik

Matijas Flajšer, direktor sektora za istraživanje i razvoj

ovlaščeni predstavnik

Sven Cimerman, Šef odseka za kvalitet

23 UKCA Izjava proizvodača o usaglašenosti

23.1 Kosačica STIHL RM 248.2

STIHL Tirol GmbH

Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen

Austria

izjavljuje pod isključivom odgovornošču da je

- model: kosačica
- fabrička marka: STIHL
- tip: RM 248.2
- širina noža: 46 cm
- serijski broj: 6350

u skladu sa relevantnim odredbama UK uredbi Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001, Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008, Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 i The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electronic Equipment Regulations 2012, kao i da je dizajnirana i proizvedena u skladu sa verzijama sledećih standarda, važećih za datum proizvodnje: EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2, EN ISO 14982.

Institucija koja je obavila kontrolu:

TUV Rheinland UK LTD

1011 Stratford Road

Solihull, B90 4BN

Utvrdjivanje izmerenog i garantovanog nivoa zvučne snage izvršeno je prema UK uredbi

23 UKCA Izjava proizvodača o usaglašenosti

Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001, Schedule 11.

- Izmereni nivo zvučne snage: 95,2 dB(A)
- Garantovani nivo zvučne snage: 96 dB(A)

Tehnička dokumentacija je sastavni deo STIHL Tirol GmbH.

Godina proizvodnje i broj mašine navedeni su na kosačici.

Langkampfen, 01.07.2022.

STIHL Tirol GmbH

ovlaščeni predstavnik

Matijas Flajšer, direktor sektora za istraživanje i razvoj

ovlaščeni predstavnik

Sven Cimerman, direktor sektora za kvalitet

Vsebina

1	Uvod.....	431
2	Informacije o teh navodilih za uporabo...	431
3	Pregled.....	431
4	Varnostni napotki.....	432
5	Priprava kosilnice na uporabo.....	437
6	Sestavljanje kosilnice.....	437
7	Dolivanje goriva za kosilnico.....	438
8	Nastavitev kosilnice za uporabnika.....	438
9	Zagon in izklop motorja.....	439
10	Preverjanje kosilnice.....	439
11	Delo s kosilnico.....	440
12	Po delu.....	441
13	Transport.....	441
14	Shranjevanje.....	441
15	Čiščenje.....	442
16	Vzdrževanje.....	442
17	Popravila.....	443
18	Odpravljanje motenj.....	443
19	Tehnični podatki.....	444
20	Nadomestni deli in dodatni pribor.....	445

21 Odstranjevanje.....	445
22 Izjava EU o skladnosti.....	445
23 Izjava UKCA o skladnosti.....	446

1 Uvod

Spoštovani kupec,

veseli nas, da ste se odločili za STIHL. Naše izdelke vrhunske kakovosti razvijamo in izdelujemo v skladu s potrebami naših strank. Tako so naši izdelki tudi pri izjemnih obremenitvah zelo zanesljivi.

STIHL je hkrati sinonim za vrhunski servis. Naši pooblaščeni prodajalci nudijo strokovno svetovanje in uvajanje ter obsežno tehnično podporo.

STIHL izrecno priznava trajnostno in odgovorno ravnanje z naravo. Ta navodila za uporabo naj vas podpirajo pri varni in okolju prijazni uporabi vašega izdelka STIHL z dolgo življenjsko dobo.

Zahvaljujemo se vam za zaupanje in vam želimo veliko veselja z vašim izdelkom STIHL.

Dr. Nikolas Stihl

POMEMBNO! PREBERITE PRED UPORABO IN SHRANITE.

2 Informacije o teh navodilih za uporabo

2.1 Veljavni dokumenti

Ta navodila za uporabo so prevod proizvajalčevih originalnih navodil za uporabo v smislu Direktive ES št. 2006/42/EC.

Veljajo lokalni varnostni predpisi.

- Poleg teh navodil za uporabo morate prebrati, razumeti in shraniti naslednje dokumente:
- Navodila za uporabo motorja
STIHL EVC 200.3

2.2 Označevanje opozoril v besedilu

! NEVARNOST

- Opozorilo opozarja na nevarnosti, ki povzročijo hude telesne poškodbe ali smrt.
- Z navedenimi ukrepi je mogoče preprečiti hude telesne poškodbe ali smrt.

OPOZORILO

- Opozorilo opozarja na nevarnosti, ki lahko povzročijo hude telesne poškodbe ali smrt.
- Z navedenimi ukrepi je mogoče preprečiti hude telesne poškodbe ali smrt.

OBVESTILO


- Opozorilo opozarja na nevarnosti, ki lahko povzročijo materialno škodo.
- Z navedenimi ukrepi je mogoče preprečiti materialno škodo.

2.3 Simboli v besedilu

- Ta simbol opozarja na poglavje v teh navodilih za uporabo.

3 Pregled

3.1 Kosilnica

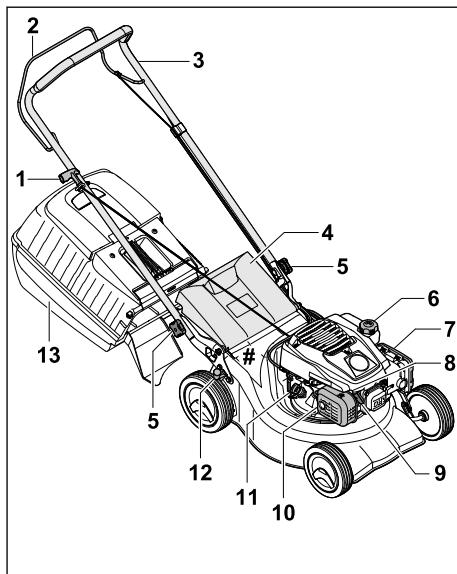

1 Zagonski ročaj

Zagonski ročaj se uporablja za zagon motorja.

2 Prestavni ročaj za košnjo

Prestavni ročaj za košnjo se uporablja za zagon in zaustavitev motorja.

3 Krmilo

Krmilo se uporablja za držanje, vodenje in prevažanje kosilnice.

4 Izmetalna loputa

Izmetalna loputa zapre izmetalni kanal.



Navodila za uporabo morate prebrati, razumeti in shraniti.

5 Zvezdasta ročajna matica

Zvezdasta ročajna matica pritrdi krmilo na kosilnico.



Upoštevajte varnostne napotke glede predmetov, ki so izvrženi navzgor, in ukrepe v njih.

6 Pokrovček posode za gorivo

Pokrovček posode za gorivo zapre odprtino za dolivanje bencina.



Ne dotikajte se vrtečega se noža.

7 Pokrov filtra

Pokrov filtra pokriva zračni filter.



Med transportom, shranjevanjem, vzdrževanjem ali popravilom izvlecite vtič za svečko.

8 Svečka

Svečka vžge mešanico goriva in zraka v motorju.



Orhanjajte varnostno razdaljo.

9 Vtič za svečko

Vtič za svečko poveže kabel za svečko s svečko.

10 Dušilec zvoka

Dušilec zvoka zmanjšuje emisije hrupa kosilnice.

11 Pokrovček posode za motorno olje

Pokrovček posode za motorno olje zapre odprtino za dolivanje motornega olja.

12 Ročica

Ročica je namenjena nastavljanju višine košnje.

13 Košara za travo

Košara za travo prestreže pokošeno travo.

Tipska tablica s številko stroja**3.2 Simboli**

Simboli, ki so lahko na kosilnici, pomenijo naslednje:

 **LWA** Zagotovljena raven zvočne moči skladno z Direktivo 2000/14/EC v dB(A), da se emisije hrupa izdelkov lahko primerjajo.

 Ta simbol označuje pokrovček posode za gorivo.

 Ta simbol označuje pokrovček posode za motorno olje.

4 Varnostni napotki**4.1 Opozorilni simboli**

Opozorilni simboli na kosilnici pomenijo naslednje:

Upoštevajte varnostne napotke in ukrepe v njih.

**4.2 Predvidena uporaba**

Kosilnica STIHL RM 248.2 ali RM 253.2 je namenjena košnji trave.

⚠️ OPOZORILO

- Če kosilnice ne uporabljate v skladu s predvideno uporabo, se lahko ljudje hudo poškodujejo ali umrejo in nastane lahko materialna škoda.
- ▶ Kosilnico uporabljajte tako, kot je opisano v teh navodilih za uporabo in v navodilih za uporabo motorja.

4.3 Zahteve za uporabnika**⚠️ OPOZORILO**

- Nepoučeni uporabniki ne morejo prepoznati ali oceniti nevarnosti v zvezi s kosilnico. Uporabnik in drugi se lahko hudo poškodujejo in umrejo.

 ▶ Navodila za uporabo morate prebrati, razumeti in shraniti.

▶ Če kosilnico podelite drugi osebi: priložite navodila za uporabo kosilnice in motorja.

▶ Prepričajte se, da uporabnik izpolnjuje naslednje zahteve:

- Uporabnik je spozn.
- Uporabnik je telesno, senzorično in duševno sposoben, da uporablja kosilnico in dela z njo. Če je uporabnik telesno, senzorično ali duševno omejen, lahko dela samo pod nadzorom in po navodilih odgovorne osebe.

- Uporabnik lahko prepozna in oceni nevarnosti v zvezi s kosičnico.
- Uporabnik se zaveda, da je odgovoren za nezgode in škodo.
- Uporabnik je polnoleten ali se skladno z nacionalnimi predpisi pod nadzorom izobražuje za poklic.
- Uporabnik je opravil usposabljanje pri specializiranem trgovcu podjetja STIHL ali strokovno usposobljeni osebi, preden se je prvič lotil dela s kosičnico.
- Uporabnik ni pod vplivom alkohola, zdravil ali mamil.
- ▶ Pri kakršnih koli nejasnostih: obrnite se na specializiranega trgovca podjetja STIHL.

4.4 Oblačila in oprema

▲ OPOZORILO

- Med delom se lahko predmeti z visoko hitrostjo izvržejo navzgor. Uporabnik se lahko poškoduje.
 - ▶ Nosite dolge hlače iz trpežnega materiala.
- Med delom nastaja hrup. Hrup lahko poškoduje sluh.
 - ▶ Nosite zaščito sluha.
- Med delom se lahko dvigne prah. Vdihani prah je lahko zdravju škodljiv in povzroči alergične reakcije.
 - ▶ Če se dviga prah: nosite zaščitno masko proti prahu.
- Neprimerna oblačila se lahko ujamejo v les, grmičevje in kosičnico. Uporabniki se lahko brez ustreznih oblačil hudo poškodujejo.
 - ▶ Nosite oprjeta oblačila.
 - ▶ Odložite šale in nakit.
- Med čiščenjem, vzdrževanjem ali transportom lahko uporabnik pride v stik z nožem. Uporabnik se lahko poškoduje.
 - ▶ Nosite zaščitne rokavice iz trpežnega materiala.
 - ▶ Nosite trdno, zaprto obutev z oprijemljivim podplatom.
- Če uporabnik nosi neprimerno obutev, lahko zdrsne. Uporabnik se lahko poškoduje.
- Med ostrenjem noža se lahko izvržejo delci materiala. Uporabnik se lahko poškoduje.
 - ▶ Nosite tesno prilegajoča se zaščitna očala. Primerna zaščitna očala so preverjena skladno s standardom EN 166 ali nacionalnimi predpisi in so v prodaji ustrezno označena.
 - ▶ Nosite zaščitne rokavice iz trpežnega materiala.

4.5 Delovno območje in okolica

▲ OPOZORILO

- Neudeležene osebe, otroci in živali ne morejo prepoznati in oceniti nevarnosti v zvezi s kosičnico in predmeti, ki jih lahko izvrže navzgor. Neudeležene osebe, otroci in živali se lahko hudo poškodujejo in nastane lahko materialna škoda.



- ▶ Neudeleženim osebam, otrokom in živalim ne dovolite blizu delovnega območja.

- ▶ Ohranjajte razdaljo do predmetov.
- ▶ Kosičnice ne puščajte nenadzorovane.
- ▶ Poskrbite, da se otroci ne morejo igrati s kosičnico.

- Med delovanjem motorja iz dušilca zvoka prihajajo vroči izpušni plini. Vroči izpušni plini lahko vnamejo lahko vnetljive materiale in povzročijo požar.
- ▶ Snopa izpušnega plina ne približujte lahko vnetljivim materialom.

4.6 Varno stanje

4.6.1 kosičnica

Kosičnica je v varnem stanju, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

- Kosičnica je nepoškodovana.
- Iz kosičnice ne izteka bencin.
- Pokrovček posode za gorivo je zaprt.
- Iz kosičnice ne izteka motorno olje.
- Pokrovček posode za motorno olje je zaprt.
- Kosičnica je čista.
- Krmilni elementi delujejo in so nespremenjeni.
- Če kosite in želite, da se pokošena trava ujame v košaro za travo: košara za travo mora biti pravilno nameščena.
- Če kosite in želite, da je pokošena trava izvržena zadaj: košara za travo je nameščena in izmetalna loputa je zaprta.
- Nož je pravilno nameščen.
- Na kosičnici je nameščen originalni dodatni pribor STIHL.
- Dodatni pribor mora biti pravilno nameščen.
- Vzmetni mehanizmi so nepoškodovani in delujejo.
- Ko izpustite prestavni ročaj za košnjo, se motor izklopi.

▲ OPOZORILO

- V stanju, ki ni varno, sestavni deli ne morejo več pravilno delovati, varnostne naprave so onemogočene in gorivo lahko izteka. Ljudje se lahko hudo poškodujejo ali umrejo.

- ▶ Delajte z nepoškodovano kosiilnico.
- ▶ Če iz kosiilnice izteka bencin: ne delajte s kosiilnico in se obrnite na specializiranega trgovca podjetja STIHL.
- ▶ Zaprite pokrovček posode za gorivo.
- ▶ Če iz kosiilnice izteka motorno olje: ne delajte s kosiilnico in se obrnite na specializiranega trgovca podjetja STIHL.
- ▶ Zaprite pokrovček posode za motorno olje.
- ▶ Če je kosiilnica umazana: očistite kosiilnico.
- ▶ Kosiilnice in njenih varnostnih sistemov ne spreminjaite.
- ▶ Na kosiilnici ne izvajajte sprememb, ki spremenijo moč ali število vrtljajev motorja.
- ▶ Če krmilni elementi ne delujejo: ne delajte s kosiilnico.
- ▶ Vzmetni mehanizmi lahko oddajajo shranjeno energijo.
- ▶ Če kosite in želite, da se pokošena trava ujame v košaro za travo: košaro za travo namestite tako, kot je opisano v teh navodilih za uporabo.
- ▶ Namestite originalni dodatni pribor STIHL za to kosiilnico.
- ▶ Nož namestite tako, kot je opisano v teh navodilih za uporabo.
- ▶ Dodatni pribor namestite tako, kot je opisano v teh navodilih za uporabo ali navodilih za uporabo dodatnega pribora.
- ▶ V odprtine kosiilnice ne vstavlajte predmetov.
- ▶ Zamenjajte obrabljene ali poškodovane opozorilne ploščice.
- ▶ Pri kakršnih koli nejasnostih: obrnite se na specializiranega trgovca podjetja STIHL.

4.6.2 Nož

Nož je v varnem stanju, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

- Nož in dodatni deli so nepoškodovani.
- Nož ni deformiran.
- Nož je pravilno nameščen.
- Nož je pravilno naosten.
- Nož ni opraskan.
- Nož je pravilno uravnotežen.
- Debelina in širina noža nista manjši od najmanjše dovoljene debeline oziroma širine, □ 19.2.
- Upoštevan je kot ostrenja, □ 19.2.

▲ OPOZORILO

- Če nož ni v varnem stanju, se lahko njegovi deli odlomijo in izvržejo. Ljudje se lahko hudo poškodujejo.
- ▶ Delajte z nepoškodovanim nožem in nepoškodovanimi dodatnimi deli.

- ▶ Nož pravilno namestite.
- ▶ Nož pravilno naostenite.
- ▶ Če je debelina ali širina manjša od najmanjše dovoljene: zamenjajte nož.
- ▶ Nož naj uravnoteži specializirani trgovec podjetja STIHL.
- ▶ Pri kakršnih koli nejasnostih: obrnite se na specializiranega trgovca podjetja STIHL.

4.7 Gorivo in dolivanje goriva

▲ OPOZORILO

- Gorivo, ki se uporablja za to kosiilnico, je bencin. Bencin je zelo lahko vnetljiv. Če bencin pride v stik z odprtim ognjem ali vročimi predmeti, lahko zaneti požar ali povzroči eksplozijo. Ljudje se lahko hudo poškodujejo ali umrejo in nastane lahko materialna škoda.
- ▶ Bencin zaščitite pred vročino in ognjem.
- ▶ Bencina ne razlivajte.
- ▶ Če razlijete bencin: Bencin pobrišite s krpo in zaženite motor šele, ko so vsi deli kosiilnice suhi.
- ▶ Ne kadite.
- ▶ Goriva ne dolivajte v bližini ognja.
- ▶ Pred dolivanjem bencina motor ustavite in pustite, da se ohladi.
- ▶ Če morate izprazniti posodo za gorivo: to naredite na prostem.
- ▶ Motor zaženite najmanj 3 m stran od mesta dolivanja goriva.
- ▶ Kosiilnice z bencinom v posodi za gorivo nikoli ne shranjujte v zaprtih prostorih.
- Zaradi vdihanih bencinskih hlapov se oseba lahko zastrupi.
- ▶ Ne vdihujte bencinskih hlapov.
- ▶ Gorivo dolivajte na dobro prezračevanem mestu.
- Kosiilnica se med delom segreje. Bencin se razširi in v posodi za gorivo lahko nastane nadtlak. Ko odprete pokrovček posode za gorivo, lahko bencin brizgne ven. Izbrizgan bencin se lahko vzge. Uporabnik se lahko hudo poškoduje.
- ▶ Počakajte, da se kosiilnica ohladi, in šele nato odprite pokrovček posode za gorivo.
- Oblačila, ki pridejo v stik z bencinom, se zlahka vname. Ljudje se lahko hudo poškodujejo ali umrejo in nastane lahko materialna škoda.
- ▶ Če pridejo oblačila v stik z bencinom: zamenjajte oblačila.
- Bencin lahko ogroža okolje.
- ▶ Goriva ne razlivajte.
- ▶ Bencin odstranite skladno s predpisi in na okolju prijazen način.

- Če bencin pride v stik s kožo ali očmi, se lahko koža ali oči razdražijo.
 - Izogibajte se stiku z bencinom.
 - Če pride do stika s kožo: prizadete dele kože očistite z veliko količino vode in mila.
 - Če pride do stika z očmi: oči najmanj 15 minut spirajte z veliko vode in obiščite zdravnika.
- Vžigalna naprava kosilnice ustvarja iskre. Iskre lahko odletijo ven in v lahko vnetljivem ali eksplozivnem okolju zanetijo požar ali povzročijo eksplozije. Ljudje se lahko hudo poškodujejo ali umrejo in nastane lahko materialna škoda.
 - Uporabljajte svečke, ki so navedene v navodilih za uporabo motorja.
 - Privijte in zategnjite svečko.
 - Močno pritisnite vtič za svečko.
- Če v kosilnico nalijetete bencin, ki ni primeren za motor, se lahko kosilnica poškoduje.
 - Uporabljajte svež neosvinčen bencin priznanih blagovnih znakov.
 - Upoštevajte določila v navodilih za uporabo motorja.

4.8 Delo

▲ OPOZORILO

- Če uporabnik motorja ne zažene pravilno, lahko izgubi nadzor nad kosilnico. Uporabnik se lahko hudo poškoduje.
 - Motor zaženite tako, kot je opisano v teh navodilih za uporabo.
- Uporabnik v določenih situacijah ne more več zbrano delati. Uporabnik se lahko spotakne, pade in hudo poškoduje.
 - Delajte v miru in premišljeno.
 - Kosite samo pri dobrvi vidljivosti. Če sta osvetljenost in vidljivost slabti, ne delajte s kosilnico.
 - Kosilnico uporabljajte sami.
 - Pazite na ovire.
 - Kosilnice ne prevračajte.
 - Delajte tako, da stojite na tleh in pazite na ravnotežje.
 - Če se pojavijo znaki utrujenosti: med delom si vzemite odmor.
 - Če kosite na pobočju: kosite prečno na pobočje.
 - Ne delajte na pobočjih z naklonom več kot 25° (46,6 %).
 - Ko delate v bližini pobočij, nagnjenih tal, jar-kov, odlagališč in nasipov, uporabljajte kosilnico še posebej previdno.

- Delovni čas načrtujte tako, da se izognete večjim obremenitvam v daljem časovnem obdobju.
- Med delovanjem motorja se proizvajajo izpušni plini. Zaradi vdihanih izpušnih plinov se ljudje lahko zastrupijo.
 - Ne vdihavajte izpušnih plinov.
 - S kosilnico delajte na dobro prezračevanih mestih.
 - V primeru slabosti, glavobola, motenj vida in sluha ali vrtoglavice: prekinite delo in obiščite zdravnika.
- Če uporabnik nosi zaščito sluha in motor teče, je zaznavanje in ocenjevanje zvokov omejeno.
 - Delajte v miru in premišljeno.
- Kosilnica je opremljena z napravo za zaustavitev motorja.
 - Ko sprostite prestavni ročaj, se motor in nož v treh sekundah ustavita.
- Vrteči se nož lahko poreže uporabnika. Uporabnik se lahko hudo poškoduje.
 - Izvlecite vtič za svečko.



- Ne dotikajte se vrtečega se noža.
- Če kakšen predmet blokira nož: zaustavite motor. Šele nato odstranite predmet.
- Če kosilnica med delom deluje spremenjeno ali neobičajno, morda ni v varnem stanju. Pride lahko do hudih telesnih poškodb in nastane lahko materialna škoda.
 - Prekinite delo in se obrnite na specializiranega trgovca podjetja STIHL.
- Med delom lahko kosilnica oddaja vibracije.
 - Nosite zaščitne rokavice.
 - Med delom si večkrat vzemite odmor.
 - Če se pojavijo znaki motenj krvnega obtoka: obiščite zdravnika.
- Preglejte površino za košnjo in pazite na ovire. Če nož med delom zadene ob tujek, lahko tujek ali njegove dele z visoko hitrostjo izvrže navzgor. Pride lahko do telesnih poškodb in nastane lahko materialna škoda.
 - Z delovnega območja odstranite tujke, kot so kamni, palice, žice, igrače in drugi tukki. Skrite predmete, ki jih ne morete odstraniti, označite.
- Ko izpustite prestavni ročaj, se nož še kratek čas vrti naprej. Pride lahko do hudih telesnih poškodb.
 - Počakajte, da se nož neha vrte.
 - Košaro za travo odstranite šele, ko se nož preneha vrteći.



- Če vrteči se nož zadene ob trd tujek, lahko nastane iskrenje. Iskre lahko v lahko vnetljivem okolju povzročijo požar. pride lahko do hudih telesnih poškodb ali smrti in nastane lahko materialna škoda.
 - ▶ Ne delajte v lahko vnetljivem okolju.
- Če kosilnico postavite na nagnjene površine, se lahko nenadzorovano odkotali. pride lahko do telesnih poškodb in nastane lahko materialna škoda.
 - ▶ Kosilnico spustite samo, če stoji na ravni površini in se ne more premakniti.
- Če so na krmilo pritrjeni predmeti, se lahko kosilnica zaradi dodatne teže prevrne. pride lahko do telesnih poškodb in nastane lahko materialna škoda.
 - ▶ Na krmilo ne pritrjujte nobenih predmetov.

▲ NEVARNOST

- Če delate v bližini žic pod napetostjo, lahko pride nož v stik z njimi in jih poškoduje. Uporabnik se lahko hudo poškoduje ali umre.
 - ▶ Ne delajte v bližini žic pod napetostjo.
- Če uporabnik dela med nevihto, lahko vanj udari strela. Uporabnik se lahko hudo poškoduje ali umre.
 - ▶ Če je nevihta: ne delajte.
- Pri delu v dežju lahko uporabniku spodrsne. Uporabnik se lahko hudo poškoduje ali umre.
 - ▶ Če dežuje: ne delajte.

4.9 Transport

▲ OPOZORILO

- Kosilnica se lahko med transportom prevrne ali premakne. Osebe se lahko poškodujejo in nastane lahko materialna škoda.
 - ▶ Zaustavite motor.
 - ▶ Počakajte, da se nož neha vrteci.
 - ▶ Izvlecite vtič za svečko.
- Kosilnico pritrdite z napenjalnimi trakovi, jermenji ali mrežo na ustrezno nakladalno površino tako, da se ne more prevrniti in premikati.
- Če je bil motor zagnan, sta dušilec zvoka in motor lahko vroča. Uporabnik se lahko pri transportu opeče.
 - ▶ Potiskajte kosilnico.
- Kosilnica je težka. Če uporabnik nosi kosilnico sam, se lahko poškoduje.



- ▶ Nosite zaščitne rokavice.
- ▶ Kosilnico nosite v dvoje.
- Med prevozom lahko bencin izteka, kar povzroči onesnaženje in škodo.
 - ▶ Potiskajte kosilnico.
 - ▶ Napravo transportirajte brez bencina.

4.10 Shranjevanje

▲ OPOZORILO

- Otroci ne morejo prepoznati in oceniti nevarnosti v zvezi s kosilnico. Otroci se lahko hudo poškodujejo.
 - ▶ Zaustavite motor.
 - ▶ Kosilnico hranite nedosegljivo otrokom.
- Vlaga lahko povzroči nastanek korozije na kovinskih sestavnih delih. Kosilnica se lahko poškoduje.
 - ▶ Kosilnico hranite čisto in suho.
- Če kosilnico hranite na nagnjenih površinah, se lahko nenadzorovano odkotali. Ljudje se lahko poškodujejo in nastane lahko materialna škoda.
 - ▶ Kosilnico hranite le na ravnih površinah.

4.11 Očistite, vzdržujte in popravljajte

▲ OPOZORILO

- Če je motor med čiščenjem, vzdrževanjem ali popravljanjem v obratovanju, lahko pri tem pride do hudih poškodb oseb in materialne škode.
- ▶ Zaustavite motor.
 - ▶ Počakajte, da se nož neha vrteci.



- Če med čiščenjem, vzdrževanjem ali popravljanjem motor teče, se lahko pogon nemerno vklopí. Osebe se lahko hudo poškodujejo in nastane lahko materialna škoda.
 - ▶ Zaustavite motor.
 - ▶ Izvlecite vtič za svečko.
- Če je bil motor zagnan, sta dušilec zvoka in motor lahko vroča. Ljudje se lahko opečejo.
 - ▶ Počakajte, da se dušilec zvoka in motor ohladita.
- Močna čistila ter čiščenje z vodnim curkom ali ostrimi predmeti lahko poškodujejo kosilnico ali nož. Če kosilnice ali noža ne očistite pra-

vilno, sestavni deli morda ne bodo več pravilno delovali in bodo varnostne naprave onemogočene. Osebe se lahko močno poškodujejo.

- ▶ Kosilnico in nož očistite tako, kot je opisano v teh navodilih za uporabo **15.2.**
- Če kosilnice ali noža ne vzdržujete ali popravite na način, opisan v teh navodilih za uporabo, sestavni deli morda ne bodo več pravilno delovali in bodo varnostne naprave onemogočene. Ljudje se lahko močno poškodujejo ali umrejo.
- ▶ Obrabljenе ali poškodovane dele zamenjajte.
- ▶ Kosilnico vzdržujte ali popravljajte tako, kot je opisano v teh navodilih za uporabo.
- ▶ Nož vzdržujte tako, kot je opisano v teh navodilih za uporabo.

- Med čiščenjem, vzdrževanjem ali popravljanjem noža se lahko uporabnik poreže na ostrih rezalnih robovih. Uporabnik se lahko poškoduje.
- ▶ Nosite zaščitne rokavice iz trpežnega materiala.
- Med ostrenjem se lahko nož zelo segreje. Uporabnik se lahko opeče.
- ▶ Počakajte, da se nož ohladi.
- ▶ Nosite zaščitne rokavice iz trpežnega materiala.

5 Priprava kosilnice na uporabo

5.1 Priprava kosilnice na uporabo

Pred vsakim začetkom dela morate izvesti naslednje korake:


- ▶ Odstranite embalažni material in transportna varovala.
- ▶ Poskrbite za varno stanje naslednjih sestavnih delov:
 - Kosilnica, **4.6.1.**
 - Nož, **4.6.2.**
- ▶ Očistite kosilnico, **15.**
- ▶ Preverite nož, **10.2.**
- ▶ Namestite krmilo, **6.1.**
- ▶ Doljite motorno olje, **6.3.**
- ▶ Odprite krmilo, **8.1.**
- ▶ Doljite gorivo za kosilnico, **7.**
- ▶ Če kosite in želite, da se pokošena trava ujame v košaro za travo: obesite košaro za travo, **6.2.2.**
- ▶ Če kosite in želite, da je pokošena trava izvržena zadaj: odstranite košaro za travo, **6.2.3.**
- ▶ Nastavite višino košnje, **11.2.**

- ▶ Preverite krmilne elemente, **10.1.**
- ▶ Če korakov ni mogoče izvesti: kosilnice ne uporabljajte in se obrnite na specializiranega trgovca podjetja STIHL.


6 Sestavljanje kosilnice

6.1 Nameščanje krmila

- ▶ Zaustavite motor.
- ▶ Kosilnico postavite na ravno površino.

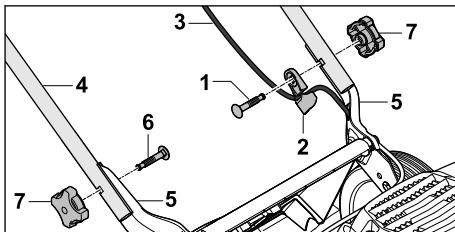

- ▶ Vijk (1) vstavite skozi vodilo (2).
- ▶ Bovden (3) vpnite v vodilo (2).
- ▶ Krmilo (4) držite ob držali (5) tako, da so izvrstine poravnane.
- ▶ Vijaka (1 in 6) potisnite skozi izvrtine od zunanjaj navzven.
- ▶ Privijte in zategnjte zvezdasti ročajni matici (7).

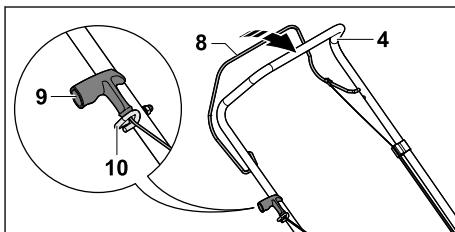


- ▶ Izvlecite vtič za svečko.
- ▶ Prestavni ročaj za košnjo (8) pritisnite ob krmilo (4) in ga držite.
- ▶ Zagonski ročaj (9) počasi povlecite v smeri vodila bovdena (10).
- ▶ Zagonski ročaj (9) vpnite v držalo bovdena (10).
- ▶ Izpustite prestavni ročaj za košnjo (8).
- ▶ Znova nataknite vtič za svečko.

Krmila (4) ni treba znova odstraniti.

6.2 Sestavljanje, obešanje in odstranjevanje košare za travo


6.2.1 Sestavljanje košare za travo

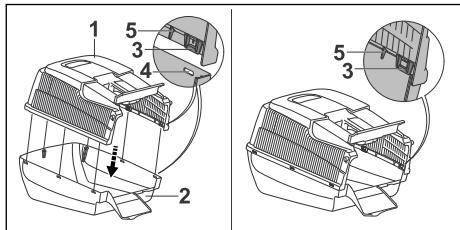

- Zgornji del košare za travo (1) postavite na njen spodnji del (2).
- Spojke (3) in vodila (5) morajo biti v notranjosti. Spojke (3) morajo biti na višini odprtin (4).
- Spojke (3) eno za drugo od zadaj naprej pritisnite v odprtine (4).
- Spojke (3) se slišno zaskočijo.

6.2.2 Obešanje košare za travo

- Zaustavite motor.
- Kosilnico postavite na ravno površino.

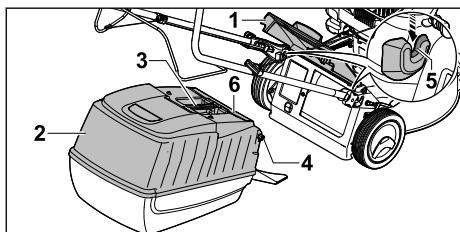

- Odprite izmetalno loputo (1) in jo pridržite.
- Košaro za travo (2) primite za ročaj (3) in jo s kavljema (4) obesite na nastavka (5).
- Pokrov (6) mora biti zaprt.
- Izmetalno loputo (1) položite na košaro za travo (2).

6.2.3 Odstranjevanje košare za travo

- Ugasnite motor.
- Kosilnico postavite na ravno površino.
- Odprite izmetalno loputo in jo držite odprto.
- Košaro za travo držite za ročaj in jo odstranite v smeri navzgor.
- Zaprite izmetalno loputo.

6.3 Dolivanje motornega olja

Motorno olje maže in hladi motor.

Specifikacije motornega olja in količine za dolivanje so navedene v navodilih za uporabo motorja.

OBVESTILO


- Ob dobavi motorno olje ni nalito. Zagov motorja brez ali s premalo motornega olja lahko poškoduje kosilnico.
- Pred vsakim zagonom je treba preveriti količino motornega olja in ga po potrebi doliti.
- Motorno olje nalihte tako, kot je opisano v navodilih za uporabo motorja.

7 Dolivanje goriva za kosilnico

7.1 Dolivanje goriva v kosilnico

OBVESTILO

- Če v kosilnico ne nalijetе pravega goriva, se lahko kosilnica poškoduje.
- Upoštevajte navodila za uporabo motorja.
- Zaustavite motor.
- Kosilnico postavite na ravno površino.
- Območje okoli pokrovčka posode za gorivo očistite z vlažno krpo.

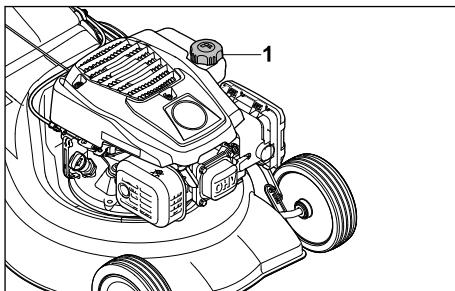


- Pokrovček posode za gorivo (1) vrtite v nasprotni smeri urnega kazalca, dokler ga ne snamete.
- Odstranite pokrovček posode za gorivo.
- Dolijte gorivo, pri čemer mora do roba posode za gorivo ostati najmanj 15 mm prostora.
- Pokrovček posode za gorivo namestite na posodo za gorivo.
- Pokrovček posode za gorivo zavrtite v smeri urnega kazalca in ga zategnjite z roko.
- Posoda za gorivo je zaprta.


8 Nastavitev kosilnice za uporabnika

8.1 Razpiranje krmila

- Zaustavite motor.
- Izvlecite vtič za svečko.
- Kosilnico postavite na ravno površino.

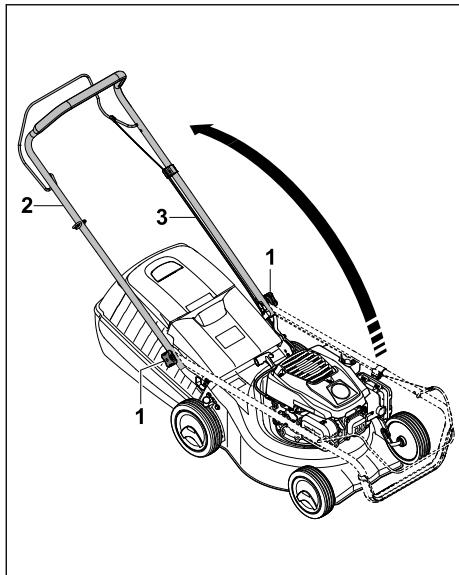

- ▶ Če sta zvezdasti ročajni matici (1) priviti, ju odvijte.
- ▶ Razprite krmilo (2) in pri tem pazite, da ne priščipnete bovdena (3).
- ▶ Zategnite zvezdasti ročajni matici (1). Krmilo (2) je trdno povezano s kosilnico.

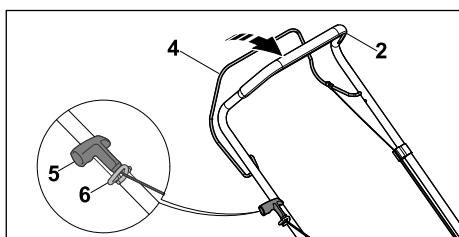

- ▶ Prestavni ročaj za košnjo (4) pritisnite ob krmilo (2) in ga držite.
- ▶ Zagonski ročaj (5) počasi povlecite v smeri vodila bovdena (6).
- ▶ Zagonski ročaj (5) vpnite v držalo bovdena (6).
- ▶ Izpustite prestavni ročaj za košnjo (4).
- ▶ Znova nataknite vtič za svečko.

8.2 Zlaganje krmila

Zaradi varčevanja s prostorom lahko krmilo med transportom ali shranjevanjem zložite skupaj.


- ▶ Ugasnite motor.
- ▶ Izvlecite vtič za svečko.
- ▶ Kosilnico postavite na ravno površino.
- ▶ Prestavni ročaj za košnjo pritisnite na krmilo in ga držite.

- ▶ Zagonski ročaj snemite z vodila bovdena in ga počasi vrnite nazaj v smeri motorja.
- ▶ Izpustite prestavni ročaj za košnjo.
- ▶ Držite krmilo in odvijte zvezdasti ročajni matici.
- ▶ Krmilo zložite naprej.

9 Zagon in izklop motorja

9.1 Zagon motorja

- ▶ Kosilnico postavite na ravno površino.

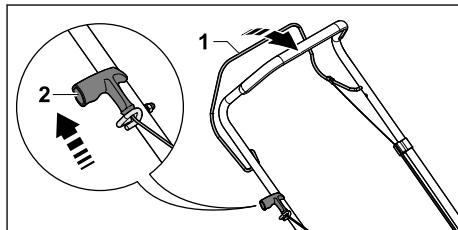

- ▶ Prestavni ročaj za košnjo (1) z levo roko pritisnite na krmilo in ga držite.
- ▶ Zagonski ročaj (2) z desno roko počasi izvlecite do opaznega upora.
- ▶ Zagonski ročaj (2) hitro izvlecite in popustite tolikokrat, kot je potrebno, da se motor zažene.
- ▶ Če se motor ne zažene: upoštevajte navodila za uporabo motorja.

9.2 Zaustavitev motorja

- ▶ Kosilnico postavite na ravno površino.
- ▶ Izpustite prestavni ročaj za košnjo.
- ▶ Motor se izklopi.
- ▶ Zapustite položaj za uporabnika.

10 Preverjanje kosilnice

10.1 Preverjanje krmilnih elementov


Prestavni ročaj za košnjo

- ▶ Zaustavite motor.
- ▶ Prestavni ročaj za košnjo potegnite do konca v smeri krmila in spet spustite.
- ▶ Če se prestavni ročaj za košnjo težko premika ali se ne vrne v izhodiščni položaj: kosilnice ne uporabljajte in se obrnite na specializiranega trgovca podjetja STIHL.

Prestavni ročaj za košnjo je pokvarjen.

10.2 Preverjanje noža


- ▶ Zaustavite motor.
- ▶ Izvlecite vtič za svečko.
- ▶ Kosilnico postavite pokonci, □ 15.1.

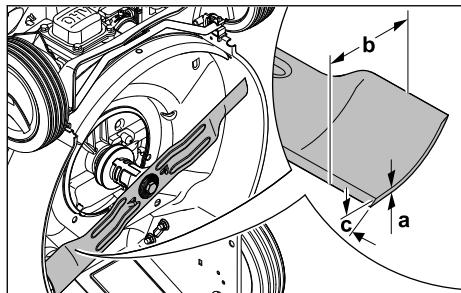

- ▶ Izmerite naslednje:
 - debelino a,
 - širino b,
 - kot ostrenja c.
- ▶ Če je debelina ali širina manjša od najmanjše dovoljene: zamenjajte nož, □ 19.2.
- ▶ Če kot ostrena ni bil upoštevan: naostrite nož, □ 19.2.
- ▶ Pri kakršnih koli nejasnostih: obrnite se na specializiranega trgovca podjetja STIHL.

11 Delo s kosilnico

11.1 Držanje in vodenje kosilnice

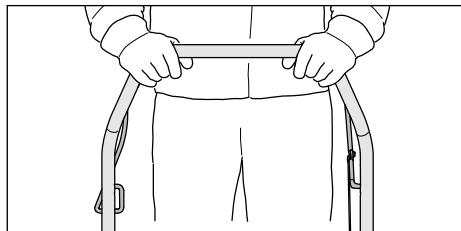

- ▶ Krmilo držite z obema rokama tako, da se s palcema oklepate krmila.

11.2 Nastavitev višine košnje


Nastavite lahko sedem višin košnje:

- 30 mm = 1. položaj
- 40 mm = 2. položaj
- 50 mm = 3. položaj
- 55 mm = 4. položaj
- 65 mm = 5. položaj
- 70 mm = 6. položaj
- 80 mm = 7. položaj

Položaji so navedeni na kosilnici.

Nastavitev višine košnje

- ▶ Zaustavite motor.
- ▶ Nož se ne sme vrтeti.
- ▶ Kosilnico postavite na ravno površino.

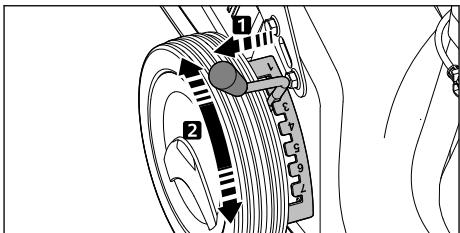


- ▶ Ročico (1) izvlecite iz utora in jo postavite v želeni položaj.

11.3 Košnja



- ▶ Kosilnico počasi in nadzorovano potiskajte naprej.


11.4 Praznjenje košare za travo

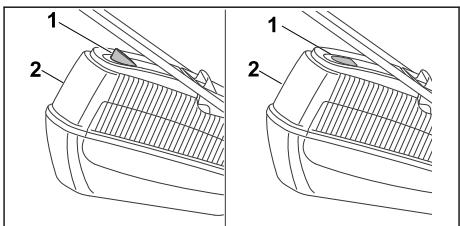

Zračni tok, ki ga ustvari nož, dvigne prikaz napolnjenosti (1). Če je košara za travo napolnjena, se zračni tok ustavi. Če je zračni tok premajhen, se prikaz napolnjenosti (1) vrne v stanje mirovanja. To je znak za izpraznitve košare za travo (2).

Popolno delovanje prikaza napolnjenosti (1) je mogoče le pri optimalnem zračnem toku. Zunanji vplivi, kot so gosta ali visoka trava, nizke višine košnje, umazanja ali podobno, lahko vplivajo na zračni tlak in delovanje prikaza napolnjenosti (1).

- ▶ Če se prikaz napolnjenosti (1) vrne v stanje mirovanja: Izpraznite košaro za travo (2).
- ▶ Ugasnite motor.
- ▶ Odstranite košaro za travo (2).

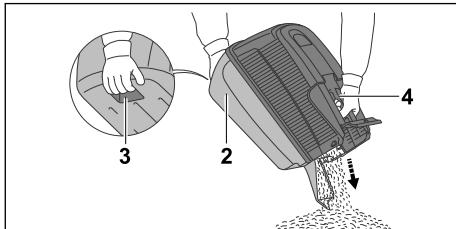

- ▶ Košaro za travo (2) držite za ročaj (4) in z drugo roko za ročaj zadaj (3).
- ▶ Izpraznite košaro za travo (2).
- ▶ Obesite košaro za travo (2).

12 Po delu

12.1 Po delu

- ▶ Ugasnite motor.
- ▶ Če je kosilnica mokra: počakajte, da se kosilnica posuši.
- ▶ Očistite kosilnico.

13 Transport

13.1 Transport kosilnice


- ▶ Zaustavite motor.
- ▶ Nož se ne sme vrteti.
- ▶ Izvlecite vtič za svečko.

Potiskanje kosilnice

- ▶ Kosilnico počasi in nadzorovano potiskajte naprej.


Prenašanje kosilnice

- ▶ Nosite zaščitne rokavice iz trpežnega materiala.
- ▶ Odstranite košaro za travo.

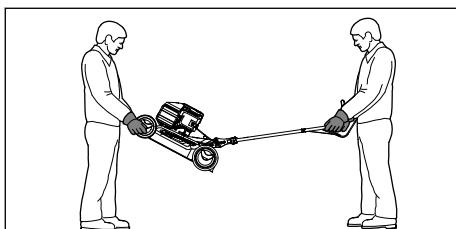

- ▶ Če kosilnico nosite z razprtim krmilom:

- ▶ Ena oseba naj z obema rokama drži kosilnico za ohišje spredaj, druga pa naj jo z obema rokama drži za krmilo.
- ▶ Kosilnico dvignite in nosite v dvoje.

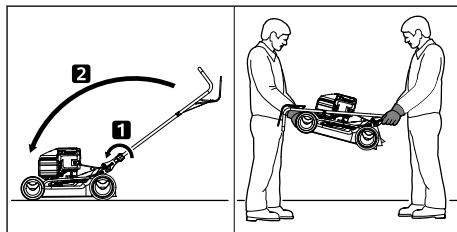

- ▶ Če kosilnico nosite z zloženim krmilom:

- ▶ Zložite krmilo.
- ▶ Ena oseba naj z obema rokama drži kosilnico za ohišje spredaj, druga pa naj jo z obema rokama drži za krmilo.
- ▶ Kosilnico dvignite in nosite v dvoje.

Transport kosilnice v vozilu

- ▶ Kosilnico v pokončnem položaju zavarujte tako, da se ne more prevrniti ali premakniti.

14 Shranjevanje

14.1 Shranjevanje kosilnice

- ▶ Motor zaustavite in pustite, da se ohladi.
- ▶ Izvlecite vtič za svečko.
- ▶ Kosilnico shranite tako, da so izpolnjeni naslednji pogoji:
 - Kosilnica je nedosegljiva otrokom.
 - Kosilnica je čista in suha.
 - Kosilnica se ne more prevrniti.
 - Kosilnica se ne more odkotaliti.

- Če boste kosilnico shranili za več kot tri mesece:
 - ▶ Porabite gorivo.
 - ▶ Posodo za gorivo naj očisti specializirani trgovec podjetja STIHL.
 - ▶ Motorno olje zamenjajte tako, kot je navedeno v navodilih za uporabo motorja.
 - ▶ Odvijte svečko.




OPOZORILO

- Ce izvlecete zagonski ročaj, ko je vtič za svečko odstranjen, lahko iskre odletijo ven. V lahko vnetljivem ali eksplozivnem okolju lahko iskre zanetijo požar ali povzročijo eksplozije. pride lahko do hudih telesnih poškodb ali smrti ljudi in nastane lahko materialna škoda.
- ▶ Vtiča za svečko ne približujte odprtini za svečko.
- ▶ Zagonski ročaj večkrat izvlecite in ga vrnite nazaj.
- ▶ Privijte in močno zategnjite svečko.

15 Čiščenje

15.1 Postavitev kosilnice

- ▶ Porabite gorivo.
- ▶ Motor se zaustavi.
- ▶ Kosilnico postavite na ravno površino.
- ▶ Odstranite košaro za travo.
- ▶ Višino košnje nastavite na 1. položaj,  11.2.
- ▶ Zagonski ročaj odpnite iz držala bovdena.

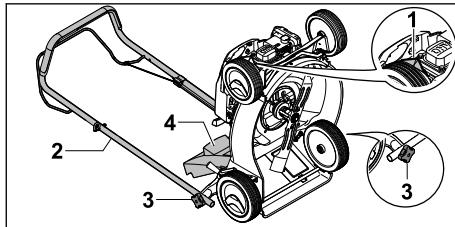

- ▶ Izvlecite vtič za svečko (1).
- ▶ Držite krmilo (2) in odvijte zvezdasti ročajni matici (3).
- ▶ Krmilo (2) nagnite nazaj.
- ▶ Odprite izmetalno loputo (4) in jo pridržite.
- ▶ Kosilnico nagnite nazaj.

15.2 Čiščenje kosilnice

- ▶ Izklopite motor.
- ▶ Počakajte, da se kosilnica ohladi.
- ▶ Izvlecite vtič za svečko.
- ▶ Kosilnico očistite z vlažno krpo.
- ▶ Prezračevalne reže očistite s čopičem.
- ▶ Kosilnico postavite pokonci.

- ▶ Nož in območje okoli noža očistite z leseno palico, mehko krtačo ali vlažno krpo.
- ▶ Nataknite vtič za svečko.

OBVESTILO

- Čiščenje z visokotlačnim čistilnikom ali vodnim curkom lahko poškoduje napravo.
- ▶ Ne čistite naprave z visokotlačnim čistilnikom ali vodnim curkom.

16 Vzdrževanje

16.1 Intervalli vzdrževanja

Intervalli vzdrževanja so odvisni od pogojev okolice in delovnih pogojev. STIHL priporoča naslednje intervale vzdrževanja:

Motor

- ▶ Motor vzdržujete tako, kot je navedeno v navodilih za uporabo motorja.


Kosilnica

- ▶ Kosilnico naj vsako leto pregledajo pri specializiranem trgovcu podjetja STIHL.

16.2 Odstranitev in namestitev noža

16.2.1 Odstranjevanje noža


- ▶ Zaustavite motor.
- ▶ Izvlecite vtič za svečko.
- ▶ Kosilnico postavite pokonci.

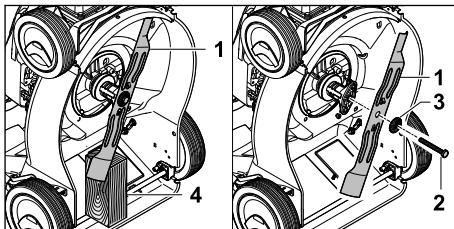


- ▶ Nož (1) blokirajte s kosom lesa (4).
- ▶ Odvijte vijak (2) in ga odstranite skupaj s podložko (3).
- ▶ Odstranite nož (1).
- ▶ Odstranite vijak (2) in podložko (3).
- ▶ Za namestitev noža (1) uporabite nov vijak in novo podložko.

16.2.2 Namestitev noža

- ▶ Zaustavite motor.
- ▶ Izvlecite vtič za svečko.
- ▶ Kosilnico postavite pokonci.

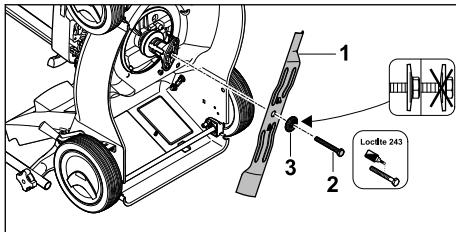

- ▶ Novo podložko (3) položite na nov vijak (2).
- ▶ Na navoj vijaka (2) nanesite Loctite 243 za vijačno varovanje.
- ▶ Nož (1) nasadite tako, da izbokline na naležni površini segajo v vdolbine na nožu (1).
- ▶ Vijak (2) privijte skupaj s podložko (3).

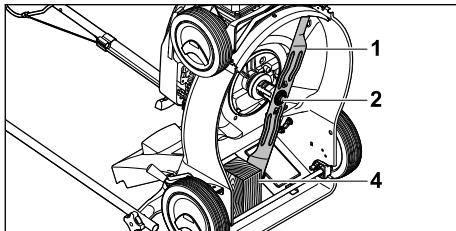

- ▶ Nož (1) blokirajte s kosom lesa (4).
- ▶ Vijak (2) privijte z zateznim momentom 65 Nm.

16.3 Ostrenje in uravnoteženje noža

Za pravilno ostrenje in uravnoteženje noža je potrebne veliko vaje.

18 Odpravljanje motenj

18.1 Odpravljanje motenj v kosičnici

Motenja	Vzrok	Rešitev
Motorja ni mogoče zaghatiti.	Prestavni ročaj za košnjo ni prisnjen.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Motor zaženite tako, kot je opisano v teh navodilih za uporabo.
	Posoda za gorivo je prazna.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Dolicite gorivo v kosičnico.
	Dovod goriva je zamašen.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Obrnite se na pooblaščenega prodajalca podjetja STIHL.
	V posodi je slabo, umazano ali staro gorivo.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Uporabljajte svež neosvinčen bencin priznanih blagovnih znamk.
	Zračni filter je umazan.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zračni filter očistite ali zamenjajte, kot je opisano v navodilih za uporabo motorja.
	Vtič za svečko se je snel s svečko ali pa je vžigalni kabel slabo pritrjen v vtič.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nataknite vtič za svečko. ▶ Preverite povezavo med vžigalnim kablom in vtičem.
	Svečka je sajasta ali poškodovana ali pa je razmik med elektrodami napaden.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Svečko očistite ali zamenjajte. ▶ Nastavite razmik med elektrodami.
	Upor na nožu je prevelik.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nastavite višjo višino košnje. ▶ Motor zaženite v nižji travi.

Podjetje STIHL priporoča, da vam nož naostri in uravnoteži specializirani trgovec podjetja STIHL.

OPOZORILO

- Rezalni robovi noža so ostri. Uporabnik se lahko poreže.
- ▶ Nosite zaščitne rokavice iz trepežnega materiala.
- ▶ Zaustavite motor.
- ▶ Izvlecite vtič za svečko.
- ▶ Kosičnico postavite pokonci.
- ▶ Odstranite nož.
- ▶ Naostrite nož. Pri tem upoštevajte kot ostrenja in hladite nož, □ 19.2.
- ▶ Nož med ostrenjem ne sme pomodreti.
- ▶ Namestite nož.
- ▶ Pri kakršnih koli nejasnostih: se obrnite na pooblaščenega trgovca podjetja STIHL.

17 Popravila

17.1 Popravilo kosičnice

Kosičnice in noža uporabnik ne sme popravljati sam.

- ▶ Če sta kosičnica ali nož poškodovana: kosičnice ali noža ne uporabljajte in se obrnite na specializiranega trgovca podjetja STIHL.
- ▶ Če so opozorilne ploščice nečitljive ali poškodovane: opozorilne ploščice naj zamenja specializirani trgovec podjetja STIHL.

Motnja	Vzrok	Rešitev
Motor se težko zažene ali pa je moč motorja zmanjšana.	Ohišje kosilnice je zamašeno.	Očistite kosilnico.
	Višina košnje je nastavljena prenizko ali pa je pomicna hitrost prevelika.	Prilagodite višino košnje ali kosite počasneje.
	V posodi za gorivo in uplinjaču je voda ali pa je uplinjač zamašen.	Izpraznite posodo za gorivo, očistite dovod goriva in uplinjač.
	Posoda za gorivo je umazana.	Obrnite se na pooblaščenega prodajalca podjetja STIHL.
	Zračni filter je umazan.	Zračni filter očistite ali zamenjajte, kot je opisano v navodilih za uporabo motorja.
	Svečka je sajasta.	Svečko očistite ali zamenjajte.
Motor se pregreva.	V motorju je premalo motornega olja.	Dolijte ali zamenjajte motorno olje, kot je opisano v navodilih za uporabo motorja.
	Hladilna rebra so umazana.	Očistite kosilnico.
Kosilnica močno vibrira.	Nož je poškodovan.	Zamenjajte nož.
	Nož ni pravilno nameščen.	Namestite nož.
Trava ni čisto pokosena.	Nož je top ali obrabljen.	Naostrite ali zamenjajte nož.

19 Tehnični podatki

19.1 Kosilnica STIHL RM 248.2, RM 253.2

- Tip motorja:
 - RM 248.2: STIHL EVC 200.3
 - RM 253.2: STIHL EVC 200.3
- Delovna prostornina:
 - RM 248.2: 139 cm³
 - RM 253.2: 139 cm³
- Moč:
 - RM 248.2: 2,1 kW (2,8 PS) pri 2800/min
 - RM 253.2: 2,1 kW (2,8 PS) pri 2800/min
- Število vrtljajev:
 - RM 248.2: 2800/min
 - RM 253.2: 2800/min
- Največja vsebnost posode za gorivo: 900 cm³ (0,9 l)
- Teža:
 - RM 248.2: 26 kg
 - RM 253.2: 27 kg
- Največja vsebnost košare za travo: 55 l
- Širina košnje:
 - RM 248.2: 46 cm
 - RM 253.2: 51 cm

19.2 Nož

- Najmanjša debelina a: 2,0 mm
- Najmanjša širina b: 55 mm

– Kot ostrenja c: 30°

19.3 Zvočne in vibracijske vrednosti RM 248.2

Vrednost K za raven zvočnega tlaka znaša 2 dB(A). Vrednost K za zagotovljeno raven zvočnega tlaka znaša 1,2 dB(A). Vrednost K za vibracijsko vrednost znaša 1,40 m/s².

- Raven zvočnega tlaka L_{pA}, merjena v skladu s standardom EN ISO 5395-2: 83 dB(A)
- Zagotovljena raven zvočne moči L_{WAd}, merjena v skladu z Direktivo 2000/14/EC / S.I. 2001/1701: 96 dB(A)
- Vibracijska vrednost a_{hv} za krmilo, merjena po standardu EN ISO 5395-2: 2,80 m/s²

RM 253.2

Vrednost K za raven zvočnega tlaka znaša 2 dB(A). Vrednost K za zagotovljeno raven zvočne moči znaša 1,4 dB(A). Vrednost K za vibracijsko vrednost znaša 2,20 m/s².

- Raven zvočnega tlaka L_{pA}, merjena v skladu s standardom EN ISO 5395-2: 84 dB(A)
- Zagotovljena raven zvočne moči L_{WAd}, merjena v skladu z Direktivo 2000/14/EC / S.I. 2001/1701: 96 dB(A)
- Vibracijska vrednost a_{hv} za krmilo, merjena po standardu EN ISO 5395-2: 5,50 m/s²

Informacije glede izpolnjevanja direktive za delo-dajalce o vibracijah 2002/44/EC in S.I. 2005/1093 so objavljene na naslovu www.stihl.com/vib.

19.4 REACH

REACH je oznaka za direktivo ES o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij.

Informacije glede izpolnjevanja direktive REACH so na voljo na spletnem naslovu www.stihl.com/reach.

20 Nadomestni deli in dodatni pribor

20.1 Nadomestni deli in dodatni pribor

STIHL Ti simboli označujejo originalne nadomestne dele STIHL in originalni dodatni pribor STIHL.

STIHL priporoča uporabo originalnih nadomestnih delov STIHL in originalnega dodatnega pribora STIHL.

Zanesljivosti, varnosti in ustreznosti nadomestnih delov in dodatnega pribora drugih proizvajalcev STIHL kljub stalnemu opazovanju trga ne more oceniti in STIHL tudi ne more jamčiti za njihovo uporabo.

Originalni nadomestni deli STIHL in originalni dodatni pribor STIHL so na voljo pri pooblaščenem prodajalcu STIHL.

20.2 Pomembni nadomestni deli

Za materialno škodo in telesne poškodbe, ki nastanejo zaradi uporabe nedovoljenih dodatnih ali rezervnih delov, podjetje STIHL ne prevzema nobene odgovornosti.

- Nož RM 248: 6350 702 0103
- Nož RM 253: 6371 702 0102
- Pritrdirnil vijak za nož: 9008 319 9028
- Podložka: 0000 702 6600

21 Odstranjevanje

21.1 Odstranjevanje kosilnice

Informacije o odstranjevanju lahko dobite pri lokalni upravi ali pri prodajalcu STIHL.

Nepravilno odstranjevanje lahko škoduje zdravju in onesnažuje okolje.

- Izdelke STIHL, vključno z embalažo, pošljite na ustrezeno zbirno mesto za recikliranje v skladu z lokalnimi predpisi.

- Ne odlagajte med gospodinjske odpadke.

22 Izjava EU o skladnosti

22.1 Kosilnica STIHL RM 248.2, RM 253.2

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen

Avstrija

na lastno odgovornost izjavlja, da naprava

- vrsta naprave: kosilnica
- tovarniška znamka: STIHL
- tip: RM 248.2, 253.2
- širina košnje:
 - RM 248.2: 46 cm
 - RM 253.2: 51 cm
- serijska identifikacija:
 - RM 248.2: 6350
 - RM 253.2: 6371

ustreza zadevnim določbam

Direktiv 2000/14/EC, 2006/42/EC, 2014/30/EU in 2011/65/EU ter da je bila razvita in izdelana skladno z različicami naslednjih standardov, veljavnimi na datum proizvodnje:
EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2 in
EN ISO 14982.

Udeleženi priglašeni organ:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH

Tillystraße 2
90431 Nürnberg, DE

Pri ugotavljanju izmerjene in zagotovljene ravn zvočne moči smo ravnali skladno z Direktivo 2000/14/EC, priloga VIII.

- Izmerjena raven zvočne moči RM 248.2: 95,2 dB(A)
- Zagotovljena raven zvočne moči RM 248.2: 96 dB(A)
- Izmerjena raven zvočne moči RM 253.2: 96 dB(A)
- Zagotovljena raven zvočne moči RM 253.2: 97 dB(A)

Tehnično dokumentacijo hrani podjetje STIHL Tirol GmbH.

Na kosilnici sta navedeni letnica izdelave in številka stroja.

Langkampfen, 2. 7. 2021

STIHL Tirol GmbH

pooblaščeni predstavnik:

Matthias Fleischer, vodja oddelka za raziskave in razvoj

pooblaščeni predstavnik:

Sven Zimmermann, glavni vodja oddelka za kakovost

23 Izjava UKCA o skladnosti

23.1 Kosilnica STIHL RM 248.2

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen

Avstrija

na lastno odgovornost izjavlja, da naprava

- vrsta: Kosilnica
- znamka: STIHL
- tip: RM 248.2
- širina košnje: 46 cm
- identifikacija serije: 6350

izpolnjuje upoštevne določbe naslednjih direktiv Združenega kraljestva: Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001, Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008, Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 in The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electronic Equipment Regulations 2012, ter da je bila razvita in izdelana skladno z različicami naslednjih standardov, veljavnimi na datum proizvodnje: EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2, EN ISO 14982.

Udeleženi priglašeni organ:

TUV Rheinland UK LTD
1011 Stratford Road
Solihull, B90 4BN

Pri ugotavljanju izmerjene in zagotovljene ravn zvočne moči smo ravnali skladno z naslednjo direktivo Združenega kraljestva: Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001, Schedule 11.

- Izmerjena raven zvočne moči: 95,2 dB(A)
- Zagotovljena raven zvočne moči: 96 dB(A)

Tehnično dokumentacijo hrani podjetje STIHL Tirol GmbH.

Na kosilnici sta navedeni letnica izdelave in številka stroja.

Langkampfen, 1. 7. 2022

STIHL Tirol GmbH

Za:

Matthias Fleischer, vodja oddelka za raziskave in razvoj

Za:

Sven Zimmermann, vodja oddelka za kakovost

Содржина

1	Предговор.....	447
2	Информации за ова упатство за употреба	447
3	Преглед.....	447
4	Безбедносни упатства.....	448
5	Подготовка на косилката за трева за употреба.....	454
6	Склопување на косилката за трева.....	454
7	Ставање гориво во косилката за трева.....	455
8	Прилагодување на косилката за трева.....	456
9	Стартување и гаснење на моторот.....	457
10	Проверка на косилката за трева.....	457
11	Работење со косилката за трева.....	458
12	По работењето.....	459
13	Транспортирање.....	459
14	Чување.....	459
15	Чистење.....	460
16	Одржување.....	460
17	Поправки.....	461
18	Отстранување пречки.....	462
19	Технички податоци.....	463
20	Резервни делови и прибор.....	463
21	Згрижување.....	464
22	ЕЗ Изјава за сообразност.....	464

23 UKCA Изјава за сообразност.....464

1 Предговор

Почитувани корисници,

нè радува што се одлучивте за STIHL.
Нашите производи се развиени и изработени со врвен квалитет според потребите на нашите корисници. Ова резултира со производи со висока сигурност, дури и при екстремни оптоварувања.

STIHL гарантира врвен квалитет и кај услугите. Нашата специјализирана трговска мрежа нуди стручно советување и комплетна техничка поддршка.

STIHL е експлицитно посветен на одржливо и одговорно користење на природата. Ова упатство за употреба е наменето да Ви помогне да го користите вашиот производ STIHL безбедно и на еколошки начин во текот на долг работен век.

Благодариме за довербата и Ви посакуваме многу задоволство со Вашиот производ STIHL.

Dr. Nikolas Stihl

ВАЖНО! ПРЕД УПОТРЕБА ДА СЕ ПРОЧИТА И ДА СЕ ЗАЧУВА.

2 Информации за ова упатство за употреба**2.1 Применливи документи**

Овие упатства за употреба се превод на оригиналните упатства на производителот во согласност со Директивата на ЕУ бр. 2006/42/EC.

Се применуваат локалните прописи за безбедност.

- ▶ Покрај ова упатство за употреба, прочитајте, разберете и чувајте ги следните документи:
 - Упатство за употреба на моторот STIHL EVC 200.3

2.2 Ознаки на предупредувања во текстот

! ОПАСНОСТ

- Напомената укажува на опасности што доведуваат до тешки повреди или смрт.
- ▶ Наведените мерки може да спречат тешки повреди или смрт.

! ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ


- Напомената укажува на опасности што може да доведат до тешки повреди или смрт.
- ▶ Наведените мерки може да спречат тешки повреди или смрт.

УПАТСТВО

- Напомената укажува на опасности што може да доведат до материјални штети.
- ▶ Наведените мерки може да спречат материјални штети.

2.3 Симболи во текстот

- Овој симбол посочува на поглавје во ова упатство за употреба.

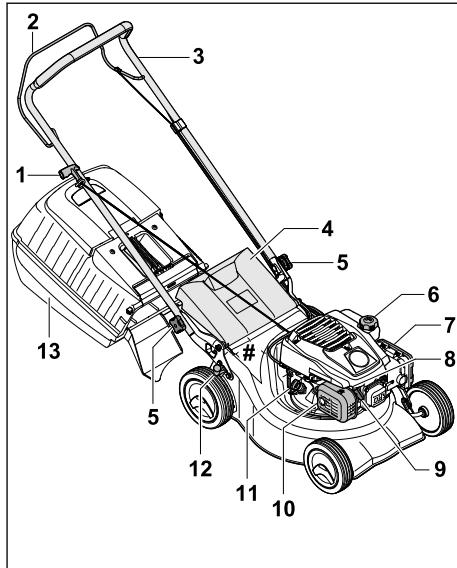3 Преглед**3.1 Косилка за трева**

1 Рачка на стартерот

Рачката на стартерот се користи за стартување на моторот.

2 Рачка-прекинувач за косење

Рачката-прекинувач за косење се користи за да се стартира и запре моторот.

3 Рачка

Рачката се користи за држење, управување и транспорт на косилката за трева.

4 Клапна за исфрлање

Клапната за исфрлање го затвора каналот за исфрлање.

5 Навртка со копче

Навртката со копче ја прицврстува рачката на косилката за трева.

6 Капаче на резервоарот за гориво

Капачето на резервоарот за гориво го затвора отворот за полнење бензин.

7 Капак на филтерот

Капакот на филтерот го покрива филтерот за воздух.

8 Свекичка

Свекичката ја пали смесата гориво-воздух во моторот.

9 Приклучок за свекичка

Приклучокот за свекичката го поврзува кабелот за палење со свекичката.

10 Ауспух

Ауспухот ја намалува бучавата на косилката за трева.

11 Капаче за моторното масло

Капачето за моторно масло го затвора отворот за полнење моторно масло.

12 Рачка

Рачката се користи за прилагодување на висината на косење.

13 Корпа за искосената трева

Во корпата за искосена трева се собира искосената трева.

Плочка со податоци и со број на машината**3.2 Симболи**

Симболите на косилката за трева ги имаат следниве значења:



Гарантирано нормирани ниво на бучава во околината според Директивата 2000/14/ЕС во dB(A) за звуките на производите да се направат споредливи.



Овој симбол го означува капачето на резервоарот за гориво.



Овој симбол го означува капачето за моторно масло.

4 Безбедносни упатства**4.1 Симболи за предупредување**

Симболите за предупредување на косилката за трева ги имаат следниве значења:



Следете ги безбедносните упатства и мерки.



Прочитајте, разберете и чувајте го упатството за употреба.



Следете ги безбедносните упатства и мерки за предмети што излетуваат.



Не допирајте го ротирачкиот нож.



Извадете го приклучокот за свекичката при транспорт, складирање, одржување или поправка.



Одржувајте безбедно растојание.

4.2 Наменета употреба

Косилката за трева STIHL RM 248.2 или RM 253.2 се користи за косење трева.

▲ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Ако косилка за трева не се користи како што е предвидено, лицата може да бидат сериозно повредени или да загинат и може да се предизвика материјална штета.
- Користете ја косилката за трева како што е описано во ова упатство за употреба и во упатството за употреба на моторот.

4.3 Обврски на корисникот**▲ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

- Корисниците без обука не можат да ги препознаат или проценат опасностите на косилката за трева. Корисникот или други лица може да бидат сериозно повредени или да загинат.



- ▶ Прочитајте, разберете и чувајте го упатството за употреба.

- ▶ Ако косилка за трева се даде на друго лице: Дајте ги упатствата за употреба на косилката за трева и на моторот.
- ▶ Осигурете се дека корисникот ги исполнува следниве услови:
 - Корисникот е одморен.
 - Корисникот е физички, сетилно и ментално способен да работи со косилката за трева. Доколку корисникот има физички, сетилни или ментални ограничувања, тој смее да работи само под надзор или според упатствата од страна на одговорно лице.
 - Корисникот може да ги препознае или процени опасностите на косилката за трева.
 - Корисникот е свесен дека е одговорен за евентуални несреќи и штети.
 - Осигурете се дека корисникот е полнолетен или дека е обучен за професијата согласно националните регулативи.
 - Корисникот добил насоки од овластениот дилер на STIHL или надлежно лице пред да работи со косилката за трева првпат.
 - Корисникот не е под влијание на алкохол, лекови или droги.
- ▶ Ако нешто не е јасно: Посетете овластен дистрибутер на STIHL.

4.4 Облека и опрема

▲ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Кога работи косилката, може да излетаат предмети со голема брзина. Корисникот може да се повреди.
- ▶ Носете долги панталони изработени од издржлив материјал.
- Кога косилката работи, има бучава. Бучавата може да го оштети слухот.
- ▶ Носете заштита за слухот.
- Кога косилката работи, може да се крене прашина. Вдишената прашина може да биде штетна за здравјето и да предизвика алергиски реакции.
- ▶ Ако се крене прашина: Носете заштитна маска за прашина.
- Несоодветната облека може да се заглави во дрво, во грмушки и во косилката.

Корисникот без соодветна облека може да биде сериозно повреден.

- ▶ Носете точна облека.
- ▶ Не носете шалови и накит.
- Корисникот може да дојде во контакт со ножот за време на чистење, одржување или транспорт. Корисникот може да се повреди.
- ▶ Носете заштитни ракавици изработени од издржлив материјал.
- ▶ Носете цврсти, затворени чевли со фон што не се лизга.
- Ако корисникот носи несоодветни чевли, тој или таа може да се лизне. Корисникот може да се повреди.
- Може да излетаат метални честички од ножот додека се остри. Корисникот може да се повреди.
- ▶ Носете заштитни очила со соодветна големина. Соодветни заштитни очила се оние тестирали во согласност со стандардот EN 166 или националните регулативи и се комерцијално достапни со соодветна идентификација.
- ▶ Носете заштитни ракавици изработени од издржлив материјал.

4.5 Работна област и околина

▲ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Лицата, децата и животните во близина не можат да ги препознаат или проценат опасностите на косилката за трева и предметите што излетуваат. Лицата, децата и животните во близина може да бидат сериозно повредени и може да се предизвика материјална штета.



- ▶ Чувајте ги подалеку од работната област лицата, децата и животните во близина.

- ▶ Одржувајте растојание до предметите.
- ▶ Никогаш не оставајте ја косилката за трева без надзор.
- ▶ Децата треба да бидат под надзор за да се осигура дека не си играат со косилката за трева.
- Кога моторот работи, од пригушувачот излегуваат издувни гасови. Жешките издувни гасови може да запалат лесно запаливи материјали и да предизвикаат пожар.
- ▶ Држете го чадот од издувните гасови подалеку од лесно запаливи материјали.

4.6 Состојба за безбедна употреба

4.6.1 Косилка за трева

Косилката за трева е во безбедна состојба доколку се исполнети следниве услови:

- Косилката за трева е неоштетена.
- Од косилката за трева не истекува бензин.
- Капачето на резервоарот за гориво е затворено.
- Од косилката за трева не истекува моторно масло.
- Капачето на моторното масло е затворено.
- Косилката за трева е чиста.
- Контролите работат и не се модифицирани.
- Ако се коши трева и искосената трева треба да се собере во корпата за искосената трева: Корпата за искосената трева е правилно прикачена.
- Ако се коши тревата и искосената трева треба да се исфрла одзади: Корпата за искосената трева е извадена и клапната за исфрлање е затворена.
- Ножот е правилно монтиран.
- На косилката за трева се прикачени оригинални додатоци од STIHL.
- Додатоците се правилно монтирани.
- Механизмите со пружина се неоштетени и работат.
- Кога ќе ја пуштите ракката-прекинувач за косење, моторот запира.

▲ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Во небезбедна состојба, компонентите повеќе не функционираат правилно, безбедносните уреди може да бидат оневозможени и може да истекува гориво. Лутето може да бидат тешко повредени или да загинат.
 - ▶ Работете со неоштетена косилка за трева.
 - ▶ Ако од косилката за трева истекува бензин: Не работете со косилката за трева и обратете се кај овластен дистрибутер на STIHL.
 - ▶ Затворете го капачето на резервоарот за гориво.
 - ▶ Ако од косилката за трева истекува моторно масло: Не работете со косилката за трева и обратете се кај овластен дистрибутер на STIHL.
 - ▶ Затворете го капачето на моторното масло.
 - ▶ Ако косилката за трева е нечиста: Ичиштете ја косилката за трева.

- ▶ Не манипулирајте ја косилката за трева или нејзините безбедносни системи.
- ▶ Не правете манипулација на косилката за трева со која се менува моќноста или бројот на вртежи на моторот.
- ▶ Ако контролите не работат: Не работете со косилката за трева.
- ▶ Механизмите со пружина може да ослободат складирана енергија.
- ▶ Ако се коши трева и искосената трева треба да се собере во корпата за искосената трева: Прикачете ја корпата за искосената трева како што е описано во ова упатство за употреба.
- ▶ На косилката за трева прикачувајте оригинални додатоци од STIHL.
- ▶ Прикачете го ножот како што е описано во ова упатство за употреба.
- ▶ Прикачувајте ги додатоците како што е описано во ова упатство за употреба или во упатството за употреба на додатоците.
- ▶ Не вметнувајте предмети во отворите на косилката за трева.
- ▶ Заменете ги изабените или оштетени делови.
- ▶ Ако нешто не е јасно: Обратете се кај овластен дистрибутер на STIHL.

4.6.2 Нож

Ножот е во безбедна состојба доколку се исполнети следниве услови:

- Нема оштетување на ножот и додатоците.
- Ножот не е деформиран.
- Ножот е правилно монтиран.
- Ножот е правилно наострен.
- Ножот не е изгребан.
- Ножот е правилно балансиран.
- Минималната дебелина и ширина на ножот не се намалени од премногу острење,  19.2.
- Се придржувате до наведениот агол на острење,  19.2.

▲ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Ако не е во безбедна состојба, делови од ножот може да се олабават и да излетаат. Може да дојде до тешки телесни повреди.
 - ▶ Работете со неоштетен нож и неоштетени додатоци.
 - ▶ Правилно монтирајте го ножот.
 - ▶ Правилно наострете го ножот.
 - ▶ Доколку не се достигне минималната дебелина или минималната ширина: Заменете го ножот.

- ▶ Избалансирајте го ножот во овластен дистрибутер за STIHL.
- ▶ Ако нешто не е јасно: Посетете овластен дистрибутер на STIHL.

4.7 Гориво и полнење

▲ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Горивото што се користи за оваа косилка за трева е бензин. Бензинот е исклучително запалив. Ако бензинот стапи во контакт со отворен пламен или топол предмет, бензинот може да предизвика пожар или експлозија. Лицата може да бидат сериозно повредени или да загинат и може да се предизвика материјална штета.
 - ▶ Заштитете го бензинот од топлина и пожар.
 - ▶ Не истурајте бензин.
 - ▶ Ако се истури бензин: Избришете го бензинот со крпа и палете го моторот додека не се исушат сите делови на косилката за трева.
 - ▶ Не пушете!
 - ▶ Не пополнете гориво во близина на отворен оган.
 - ▶ Пред да ставате гориво изгаснете го моторот и почекајте да се олади.
 - ▶ Ако резервоарот треба да се испразни: Правете го тоа на отворено.
 - ▶ Палете го моторот најмалку 3 м од местото на полнење гориво.
 - ▶ Никогаш не чувајте ја косилката за трева во затворен простор со бензин во резервоарот.
- Вдишување на испарувачки гасови од бензинот може да предизвика труење.
 - ▶ Не вдишувајте испарувачки гасови.
 - ▶ Полнете гориво на добро проветreno место.
- Косилката за трева за загрева кога работи. Бензинот тогаш се шири, а во резервоарот за гориво може да се зголеми притисокот. Ако капачето на резервоарот е отворено, бензинот може да прска надвор. Бензинот што прска може да се запали. Корисникот може сериозно да се повреди.
 - ▶ Оставете ја косилка за трева прво да се олади, а потоа отворајте го капачето на резервоарот.
- Облеката што доаѓа во контакт со бензинот е позапалива. Лицата може да бидат сериозно повредени или да загинат и може да се предизвика материјална штета.
 - ▶ Ако облека дојде во контакт со бензин: Соблечете ја.

- Бензинот може да ја загади животната средина.
 - ▶ Не истурајте гориво.
 - ▶ Фрлете го бензинот во согласност со прописите и на еколошки начин.
- Ако бензинот дојде во контакт со кожата или очите, може да предизвика нивна иритација.
 - ▶ Избегнувајте контакт со бензин.
 - ▶ Ако дојде во контакт со кожата: Измијте ги погодените области на кожата со многу сапун и вода.
 - ▶ Ако дојде во контакт со очите: Исплакнете ги очите со многу вода најмалку 15 минути и консултирајте се со лекар.
- Системот за палење на косилката за трева создава искри. Во многу запаливи или експлозивни средини, искрите може да излетаат и да предизвикаат пожари и експлозии. Лицата може да бидат сериозно повредени или да загинат и може да се предизвика материјална штета.
 - ▶ Користете свеќички како што е описано во упатството за употреба на моторот.
 - ▶ Зашрафете ја свеќичката и цврсто затегнете ја.
 - ▶ Цврсто притиснете го приклучокот за свеќичката.
- Полнење на косилката за трева со бензин што е несоодветен за моторот може да ја оштети косилката за трева.
 - ▶ Ставајте свежо брендирano гориво (безоловен бензин).
 - ▶ Следете ги спецификациите во упатството за употреба на моторот.

4.8 Работење

▲ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Ако корисникот не го запали моторот правилно, може да ја изгуби контролата врз косилката за трева. Корисникот може сериозно да се повреди.
 - ▶ Запалете го моторот како што е описано во ова упатство за употреба.
- Корисникот не може да работи сконцентрирано во одредени ситуации. Корисникот може да се сопне, да падне и да биде сериозно повреден.
 - ▶ Работете смирено и внимателно.
 - ▶ Косете само кога има добра видливост. Ако осветлувањето и видливоста се слаби, не работете со косилката за трева.
 - ▶ Работете сами со косилката за трева.

- ▶ Внимавајте на пречките.
- ▶ Не навалувајте ја косилката за трева.
- ▶ Работете стоејќи на тлото и одржувајте ја вашата рамнотежа.
- ▶ Ако почувствувате знаци на замор: Направете пауза.
- ▶ Ако косите по падини: Косете напречно по падината.
- ▶ Не работете на падини со наклон поголем од 25° (46,6%).
- ▶ Користете ја косилка за трева со посебна претпазливост кога работите во близина на падини, работи на површини, јами и насипи.
- ▶ Работното време планирајте го така што ќе се избегнат поголеми оптоварувања во тек на подолг временски период.
- Кога моторот работи, се создаваат издувни гасови. Вдишување на издувни гасови може да предизвика труење.
 - ▶ Не вдишувајте издувни гасови.
 - ▶ Работете со косилката за трева на добро проветрени места.
 - ▶ Ако чувствувате гадење, главоболка, нарушување на видот, нарушување на слухот или вртоглавица: Престанете да работите и отидете на лекар.
- Ако корисникот носи штитник од бучава кога моторот работи, тој може да ги слуша и проценува звуците во ограничен степен.
 - ▶ Работете смилено и внимателно.
- Косилката за трева е опремена со механизам за стопирање на моторот.
 - ▶ Моторот и ножот запираат во рок од 3 секунди по ослободување на раката-прекинувач.
- Корисникот може да се пресече од ротирачкиот нож. Корисникот може сериозно да се повреди.
 - ▶ Извлечете го приклучокот за свеќичката.
 - ▶ Не допирајте го ротирачкиот нож.
 - ▶ Ако ножот е блокиран од предмет: Изгасете го моторот. Само со изгасен мотор, тргнете го предметот.
- Ако косилката за трева го смени начинот на работа или се однесува неовообично, можно е косилката за трева да не е во безбедна состојба. Луѓето може да бидат сериозно повредени и може да се предизвика материјална штета.
 - ▶ Прекинете ја работата и обратете се кај овластен дистрибутер на STIHL.



- Косилката за трева може да избира кога работи:
 - ▶ Носете заштитни ракавици.
 - ▶ Направете пауза.
 - ▶ Ако чувствувате знаци на нарушување на циркулацијата: Одете на лекар.
- Проверете ја површината за косење и внимавајте на пречките. Ако ножот удри во предмет додека работи, тој или делови од него може да излетаат со голема брзина. Луѓето може да бидат повредени и може да се предизвика материјална штета.
 - ▶ Од работната површина отстранете ги предметите како што се камења, стапови, жици, играчки или други предмети. Обележете ги скриените предмети што не може да се отстранат.
- Кога се ослободува раката-прекинувач, ножот продолжува да ротира кратко време. Луѓето може да бидат сериозно повредени.
 - ▶ Почекајте додека ножот не престане да се врти.
 - ▶ Не откачувајте ја корпата за искосената трева додека ножот не престане да се врти.
- Ако ротирачкиот нож удри во тврд предмет, може да се појават искри. Искрите може да предизвикаат пожар во лесно запалива окolina. Луѓето може да бидат сериозно повредени или да загинат и може да се предизвика материјална штета.
 - ▶ Не работете во лесно запалива окolina.
- Ако косилката за трева е поставена на нерамна површина, можно е да се стркала. Луѓето може да бидат повредени и може да се предизвика материјална штета.
 - ▶ Оставајте ја косилката за трева само кога е на рамна површина и не може да се стркала сама по себе.
- Ако на раката се закачат предмети, косилката за трева може да се преврти поради дополнителната тежина. Луѓето може да бидат повредени и може да се предизвика материјална штета.
 - ▶ Не закачувајте никакви предмети на раката.

▲ ОПАСНОСТ

- Ако се работи во близина на струјни кабли, ножот може да дојде во контакт со нив и да ги оштети. Корисникот може да биде сериозно повреден или да загине.
 - ▶ Не работете во близина на струјни кабли.

- Ако се работи кога громи, корисникот може да биде погоден од гром. Корисникот може да биде сериозно повреден или да загине.
 - ▶ Ако има громежи: Не работете.
- Ако работи на дожд, корисникот може да се лизне. Корисникот може да биде сериозно повреден или да загине.
 - ▶ Ако врне: Не работете.

4.9 Транспортирање

▲ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Косилка за трева може да се преврти или да се придвижи кога се транспортира. Луѓето може да бидат повредени и може да се предизвика материјална штета.



- ▶ Изгасете го моторот.
 - ▶ Почекајте додека ножот не престане да се врти.



- ▶ Извлечете го приклучокот за свеќичката.

- ▶ Прицврстете ја косилката за трева со каши за затегнување, ленти или мрежа на соодветна површина за товарење, така што нема да може да се преврти или придвижи.
- По гасење на моторот, ауспухот и моторот може да бидат жешки. Корисникот може да се изгори кога косилката се транспортира.
 - ▶ Турнете ја косилката за трева.
- Косилката за трева е тешка. Ако корисникот сам ја носи косилката за трева, може да биде повреден.
 - ▶ Носете заштитни ракавици.
 - ▶ Косилката за трева нека ја носат две лица.
- Бензинот може да истекува за време на транспортот и да доведе до нечистотии и оштетување.
 - ▶ Турнете ја косилката за трева.
 - ▶ Транспортирајте го уредот без бензин.

4.10 Складирање

▲ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Децата не можат да ги препознаат или проценат опасностите на косилката за трева. Децата може сериозно да се повредат.
 - ▶ Изгасете го моторот.
 - ▶ Чувајте ја косилката за трева вон дофат на деца.

- Металните компоненти можат да кородираат од влага. Косилката за трева може да се оштети.
 - ▶ Чувајте ја косилката за трева чиста и сува.
- Ако косилката се чува на закосени површини, можно е да се стркала. Луѓето може да бидат повредени и може да се предизвика материјална штета.
 - ▶ Складирајте ја косилката за трева само на рамни површини.

4.11 Чистење, одржување и поправка

▲ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Ако моторот работи за време на чистењето, одржувањето или поправката, луѓето може да бидат сериозно повредени може да се предизвика материјална штета.



- ▶ Изгасете го моторот.
 - ▶ Почекајте додека ножот не престане да се врти.



- ▶ Извлечете го приклучокот за свеќичката.



- Ако моторот работи за време на чистење, одржување или поправка, може ненамерно да се вклучи погонскиот систем. Луѓето може да бидат сериозно повредени и може да се предизвика материјална штета.




- ▶ Изгасете го моторот.
 - ▶ Извлечете го приклучокот за свеќичката.

- По гасење на моторот, ауспухот и моторот може да бидат жешки. Луѓето може да се изгорат.

- ▶ Почекајте да се изладат ауспухот и моторот.

- Јаките дeterгенти, чистењето со млаз вода под притисок или со остри предмети може да ја оштетат косилката за трева или ножот. Ако косилката за трева или ножот не се чистат правилно, компонентите може да не функционираат правилно и може да се оневозможат безбедносните уреди. Луѓето може да бидат сериозно повредени.



- ▶ Исчистете ја косилка за трева и ножот, како што е описано во ова упатство за употреба, □ 15.2.

- Ако косилката за трева или ножот не се одржуваат или поправаат онака како што е описано во ова упатство за употреба, можно е компонентите да не функционираат правилно и можно е да се оневозможат безбедносните уреди. Луѓето може да бидат тешко повредени или да загинат.
- ▶ Заменете ги изабените или оштетените делови.
- ▶ Одржувајте ја или поправајте ја косилка за трева како што е описано во ова упатство за употреба.
- ▶ Одржувајте го ножот како што е описано во ова упатство за употреба.
- Кога се чисти, одржува или поправа ножот, корисникот може да се пресече со сечилата на ножот. Корисникот може да се повреди.
- ▶ Носете заштитни ракавици изработени од издржлив материјал.
- Ножот може да стане жежок кога се остри. Корисникот може да се изгори.
- ▶ Почекајте додека ножот не се олади.
- ▶ Носете заштитни ракавици изработени од издржлив материјал.

5 Подготовка на косилката за трева за употреба

5.1 Подготовка на косилката за трева за употреба

Пред да започнете со работа, мора да се извршат следниве чекори:

- ▶ Отстранете го материјалот за пакување и бравите за транспорт.
- ▶ Осигурете се дека следниве компоненти се во безбедна состојба:
 - Косилката за трева, □ 4.6.1.
 - Ножот, □ 4.6.2.
- ▶ Ичиствете ја косилката за трева, □ 15.
- ▶ Проверете го ножот, □ 10.2.
- ▶ Поставете ја ракката, □ 6.1.
- ▶ Ставете моторно масло, □ 6.3.
- ▶ Отклопете ја ракката, □ 8.1.
- ▶ Ставете гориво во косилката за трева, □ 7.
- ▶ Ако се коши трева и искосената трева треба да се собере во корпата за искосената трева: Прикачете ја корпата за искосената трева, □ 6.2.2.
- ▶ Ако се коши тревата и искосената трева треба да се исфрла одзади: Откачете ја корпата за искосената трева, □ 6.2.3.
- ▶ Нагодете ја висината на кошење, □ 11.2.
- ▶ Проверете ги контролите, □ 10.1.


5 Подготовка на косилката за трева за употреба

- ▶ Ако не може да се извршат чекорите: Не користете ја косилката за трева и обратете се кај овластен дистрибутер за STIHL.


6 Склопување на косилката за трева

6.1 Поставување на ракката

- ▶ Изгасете го моторот.
- ▶ Ставете ја косилката за трева на рамна површина.

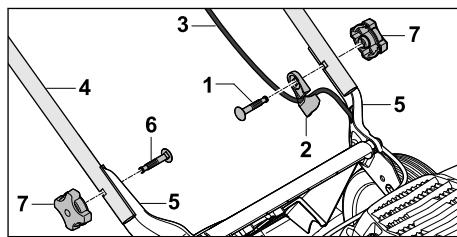

- ▶ Вметнете ја завртката (1) преку водилката за кабел (2).
- ▶ Закачете го кабелот (3) во водилката за кабел (2).
- ▶ Држете ја ракката (4) на држачите (5) така што отворите се порамнети.
- ▶ Вметнете ги завртките (1 и 6) низ дупките одвнатре кон надвор.
- ▶ Одврете и затегнете ги навртките со копче (7).

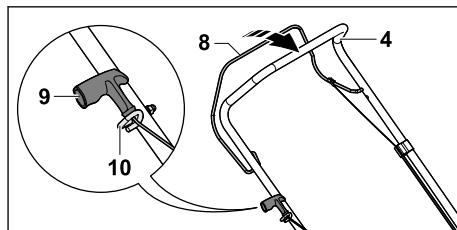


- ▶ Извлечете го приклучокот за свеќичката.
- ▶ Притиснете ја ракката-прекинувач за кошење (8) кон ракката за држење (4) и држете ја притисната.
- ▶ Полека повлечете ја ракката на стартерот (9) во насока кон водилката за кабли (10).
- ▶ Прикачете ја ракката на стартерот (9) во водилката за кабли (10).
- ▶ Ослободете ја ракката-прекинувач за кошење (8).
- ▶ Повторно поставете го приклучокот за свеќичката.

Ракката (4) не мора повторно да се вади.

6.2 Склопување, закачување и откачување на корпата за искосена трева


6.2.1 Монтирање на корпата за искосена трева

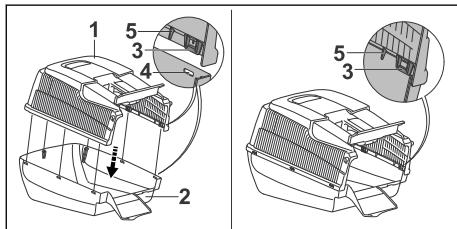

- ▶ Ставете го горниот дел на корпата (1) на долниот дел на корпата (2). Сите испакнатини (3) и водилки (5) мора да влезат внатре. Испакнатините (3) мора да бидат поставени точно над отворите (4).
- ▶ Притиснете ги испакнатините (3) во отворите (4) еден по еден од задниот кон предниот дел.
- Се слуша кликување на испакнатините (3).

6.2.2 Прикачување на корпата за искосена трева

- ▶ Изгасете го моторот.
- ▶ Ставете ја косилката за трева на рамна површина.

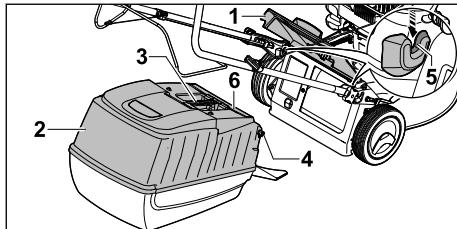

- ▶ Отворете и држете ја клапната за исфрлање (1).
- ▶ Заглавете ја корпата за искосена трева (2) со раката (3) и закачете ја со куките (4) во отворите (5).
- Клапната (6) мора да биде затворена.
- ▶ Поставете ја клапната за исфрлање (1) на корпата за искосена трева (2).

6.2.3 Откачување на корпата за искосена трева

- ▶ Изгасете го моторот.
- ▶ Ставете ја косилката за трева на рамна површина.

- ▶ Отворете и држете ја клапната за исфрлање.
- ▶ Со раката, подигнете ја корпата за искосена трева нагоре.
- ▶ Клапната за исфрлање се затвора.

6.3 Ставање моторно масло

Моторното масло го подмачкува и го лади моторот.

Спецификациите за моторното масло количината на масло ќе ги најдете во упатството за употреба на моторот.

УПАТСТВО


- Кога косилката за трева се доставува, во неа нема моторно масло. Палење на моторот со премалку или без моторно масло може да ја оштети косилката за трева.
- ▶ Проверувајте го нивото на моторно масло пред секое палење и, ако е потребно, наполнете моторно масло.
- ▶ Полнете моторно масло како што е наведено во упатството за употреба на моторот.

7 Ставање гориво во косилката за трева


7.1 Ставање гориво во косилката за трева

УПАТСТВО

- Ставање погрешно гориво во косилката за трева може да ја оштети косилката за трева.
- ▶ Следете го упатството за употреба на моторот.
- ▶ Изгасете го моторот.
- ▶ Ставете ја косилката за трева на рамна површина.
- ▶ Со влажна крпа исчистете ја областа околу капачето на резервоарот за гориво.

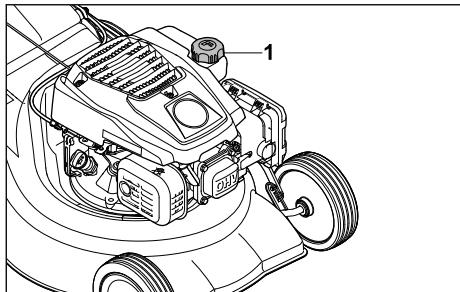

- ▶ Вртете го капачето на резервоарот за гориво (1) спротивно од стрелките на часовникот додека не го извадите целосно.
- ▶ Извадете го капачето на резервоарот за гориво.
- ▶ Наполнете гориво така што останува простор од најмалку 15 mm до работ на резервоарот за гориво.
- ▶ Ставете го капачето на резервоарот за гориво.
- ▶ Вртете го капачето на резервоарот за гориво во насока на стрелките на часовникот и цврсто затегнете го со рака.
- Резервоарот за гориво е затворен.

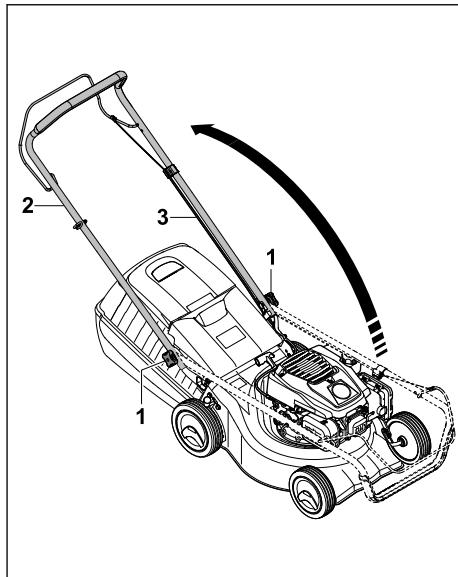


- ▶ Олабавете ги навртките со копче (1) ако се затегнати.
- ▶ Расклопете ја раката (2) и осигурете се дека кабелот (3) не е стегнат.
- ▶ Цврсто затегнете ги навртките со копче (1). Раката (2) е цврсто поврзана со косилката за трева.

8 Прилагодување на косилката за трева

8.1 Расклопување на раката

- ▶ Изгасете го моторот.
- ▶ Извлечете го приклучокот за свеќичката.
- ▶ Ставете ја косилката за трева на рамна површина.

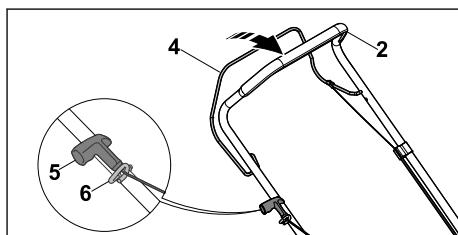

- ▶ Притиснете ја раката-прекинувач за косење (4) кон раката за држење (2) и држете ја притисната.
- ▶ Полека повлечете ја раката на стартерот (5) во насока кон водилката за кабли (6).
- ▶ Прикачете ја раката на стартерот (5) во водилката за кабли (6).
- ▶ Ослободете ја раката-прекинувач за косење (4).
- ▶ Повторно приклучете го приклучокот за свеќичката.

8.2 Склопување на раките


За да се заштеди при транспортирање и складирање, раката за држење може да се преклопи.

- ▶ Изгасете го моторот.
- ▶ Извлечете го приклучокот за свеќичката.
- ▶ Ставете ја косилката за трева на рамна површина.
- ▶ Притиснете ја раката-прекинувач за косење кон раката за држење и држете ја притисната.
- ▶ Полека повлечете ја раката на стартерот од водилката за кабли и вратете ја кон моторот.
- ▶ Ослободете ја раката-прекинувач за косење.
- ▶ Држете ја раката и олабавете ги навртките со копче.
- ▶ Преклопете ја раката за држење напанапред.

9 Стартување и гаснење на моторот

9.1 Стартување на моторот

- ▶ Ставете ја косилката за трева на рамна површина.

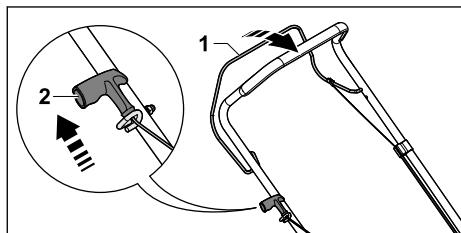

- ▶ Притиснете ја раката-прекинувач за косење (1) кон раката за држење и држете ја притисната.
- ▶ Полека повлечете ја раката на стартерот (2) со десната рака додека не почувствувате отпор.
- ▶ Брзо повлекувајте и враќајте ја раката на стартерот (2) додека не се запали моторот.
- ▶ Ако моторот не се пали: Следете го упатството за употреба на моторот.

9.2 Гасење на моторот

- ▶ Ставете ја косилката за трева на рамна површина.
 - ▶ Ослободете ја раката-прекинувач за косење.
- Моторот се гаси.
- ▶ Напуштете ја позицијата на корисникот.

10 Проверка на косилката за трева

10.1 Проверка на контролите


Ракка-прекинувач за косење

- ▶ Изгасете го моторот.
- ▶ Повлечете ја раката-прекинувач за косење целосно во правец на раката за држење и потоа отпуштете ја.
- ▶ Ако раката-прекинувач за косење е заглавена или не се враќа во почетната позиција: Не користете ја косилката за трева и обратете се кај овластен дистрибутер за STIHL.

Раката-прекинувач за косење е дефектна.

10.2 Проверка на ножот


- ▶ Изгасете го моторот.
- ▶ Извлечете го приклучокот за свеќичката.
- ▶ Исклучете ја косилката за трева, **15.1.**

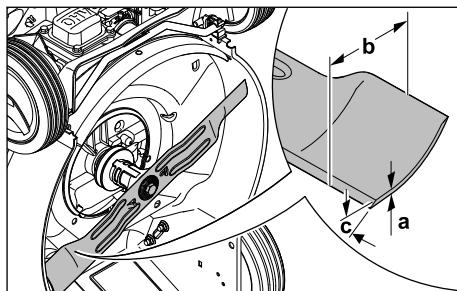

- ▶ Измерете го следново:
 - Дебелина а
 - Ширина б
 - Агол на острење с
- ▶ Доколку не се достигне минималната дебелина или минималната ширина: Заменете го ножот, **19.2.**
- ▶ Ако аголот на острење не е правилен: Наострете го ножот, **19.2.**
- ▶ Ако нешто не е јасно: Обратете се кај овластен дистрибутер на STIHL.

11 Работење со косилката за трева

11.1 Држење и возење на косилката за трева

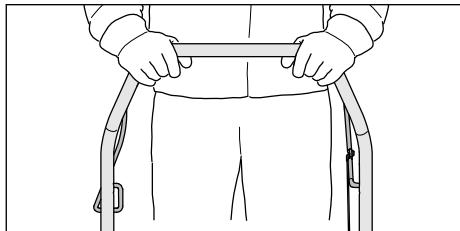

- ▶ Држете ја раката со двете раце така што палците ја опфаќаат раката.

11.2 Нагодување на висината на косење


Може да се постават 7 висини на косење:

- 30 mm = позиција 1
- 40 mm = позиција 2
- 50 mm = позиција 3
- 55 mm = позиција 4
- 65 mm = позиција 5
- 70 mm = позиција 6
- 80 mm = позиција 7

Позициите се наведени на косилката за трева.

Нагодување на висината на косење

- ▶ Изгасете го моторот.
- Ножот не смее да ротира.
- ▶ Ставете ја косилката за трева на рамна површина.

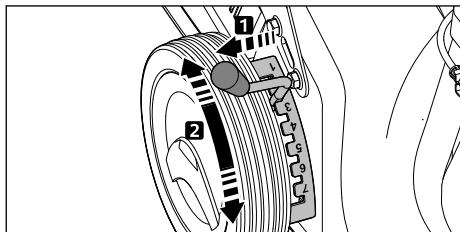


- ▶ Извлечете ја раката (1) надвор од процепот и поставете ја во саканата позиција.

11.3 Косење



- ▶ Туркајте ја косилката за трева напред, полека и контролирано.


11.4 Празнење на корпата за искосена трева

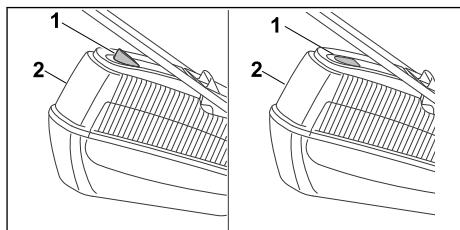

Протокот на воздух што го создава ножот го зголемува индикаторот за наполнетост (1). Кога корпата за искосена трева е наполнета, протокот на воздух запира. Кога протокот на воздух е многу мал, индикаторот за наполнетост (1) се враќа во состојба на мирување. Ова е напомена да се испразни корпата за искосената трева (2).

Индикаторот за наполнетост (1) функционира целосно само при оптимален проток на воздух. Надворешните влијанија како влажна, густа или висока трева, ниска висина на косење, нечистотии и слично може да ги оневозможат протокот на воздух и функцијата на индикаторот за наполнетост (1).

- ▶ Кога индикаторот за наполнетост (1) се враќа во состојба на мирување. Испразнете ја корпата за искосена трева (2).
- ▶ Изгасете го моторот.
- ▶ Откачете ја корпата за искосена трева (2).

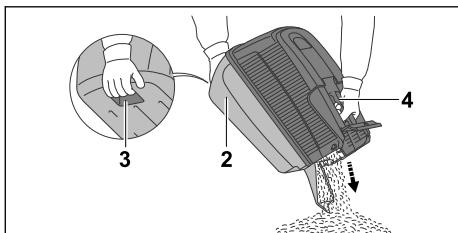

- ▶ Држете ја корпата за искосена трева (2) на раката (4) и со другата рака на раката (3).
- ▶ Испразнете ја корпата за искосена трева (2).
- ▶ Прикачете ја корпата за искосена трева (2).

12 По работењето

12.1 Кога ќе завршите со работата

- ▶ Изгасете го моторот.
- ▶ Ако косилката за трева е мокра: Оставете косилката за трева да се исуши.
- ▶ Ичистете ја косилката за трева.

13 Транспортирање

13.1 Транспортирање на косилката за трева


- ▶ Изгасете го моторот.
- ▶ Ножот не смее да ротира.
- ▶ Извлечете го приклучокот за свеќичката.

Туркање на косилката за трева

- ▶ Туркајте ја косилката за трева напред, полека и контролирано.


Носење на косилката за трева

- ▶ Носете работни ракавици изработени од издржлив материјал.
- ▶ Откачете ја корпата за искосената трева.

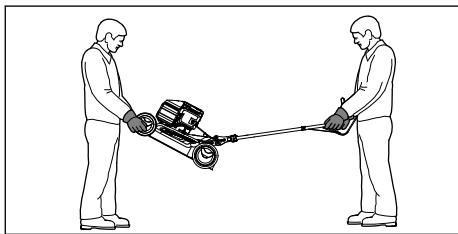

- ▶ Ако косилката за трева се носи со расклопени ракчи:

- ▶ Едно лице нека ја држи косилката за трева за предниот дел на кукиштето, а друго лице нека ги држи ракчите со двете раце.
- ▶ Косилката за трева нека ја подигаат и носат две лица.

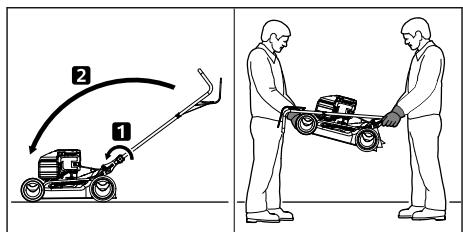

- ▶ Ако косилката за трева се носи со склопени ракчи:
 - ▶ Склопете ги ракчите.
 - ▶ Едно лице нека ја држи косилката за трева за предниот дел на кукиштето, а друго лице нека ги држи ракчите со двете раце.
 - ▶ Косилката за трева нека ја подигаат и носат две лица.

Транспортирање на косилката за трева во возило

- ▶ Прицврстете ја косилката за трева во исправена положба, така што нема да се врти и движи.

14 Чување

14.1 Складирање на косилката за трева

- ▶ Изгасете го моторот и почекајте да се олади.
- ▶ Извлечете го приклучокот за свеќичката.
- ▶ Складирајте ја косилката за трева така што ќе бидат исполнети следниве услови:
 - Косилката за трева е вон дофат на деца.
 - Косилката за трева е чиста и сува.
 - Косилката за трева не може да се преврти.
 - Косилката за трева не може да се стркала.

- Ако косилката за трева треба да биде складирана повеќе од 3 месеци:
 - Испразнете го резервоарот за гориво.
 - Исчистете го резервоарот на гориво кај овластен дистрибутер на STIHL.
 - Променете го моторното масло, како што е наведено во упатството за употреба на моторот.
 - Отшрафете ја свеќичката.




ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Ако раката на стартерот се повлече со изведен приклучок за свеќичката, искрата може да избега. Искрите може да предизвикаат пожари и експлозии во многу запаливи или експлозивни средини. Луѓето може да бидат сериозно повредени или да загинат и може да се предизвика материјална штета.
- Држете го приклучокот за свеќичката подалеку од отворот на свеќичката.
- Извлечете ја раката на стартерот неколку пати и вратете ја назад.
- Зашрафете ја свеќичката и цврсто затегнете ја.

15 Чистење

15.1 Поставување на косилката за трева

- Испразнете го резервоарот за гориво. Моторот се гаси.
- Ставете ја косилката за трева на рамна површина.
- Откачете ја корпата за искосената трева.
- Поставете ја висината на косење на позиција 1, 11.2.
- Откачете ја раката на стартерот од водилката за кабли.

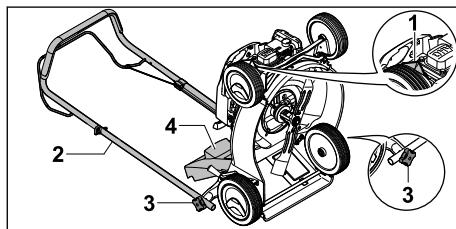

- Извлечете го приклучокот за свеќичката (1).
- Држете ја раката (2) и олабавете ги навртките со копче (3).
- Ставете ја раката (2) одзади.
- Отворете и држете ја клапната за исфрлање (4).
- Легнете ја косилката за трева на грб.

15.2 Чистење на косилката за трева

- Изгасете го моторот.
- Почекајте косилката за трева да се излади.
- Извлечете го приклучокот за свеќичката.
- Исчистете ја косилката за трева со влажна крпа.
- Исчистете ги отворите за вентилација со четка.
- Легнете ја косилката за трева.
- Исчистете ја областа околу ножот и самиот нож со дрвен стап, мека четка или влажна крпа.
- Приклучете го приклучокот за свеќичката.

УПАТСТВО

- Чистењето со уред за миење под висок притисок или млаз вода може да го оштети уредот.
- Не чистете го уредот со уред за миење под висок притисок или млаз вода.

16 Одржување

16.1 Интервали за одржување

Интервалите за одржување зависат од условите на околната и од работните услови. STIHL ги препорачува следниве интервали за одржување:

Мотор

- Одржувајте го моторот, како што е наведено во упатството за употреба на моторот.


Косилка за трева

- Проверувајте ја косилката за трева еднаш годишно, во овластен дистрибутер на STIHL.

16.2 Вадење и прикачување на ножот

16.2.1 Вадење на ножот


- Изгасете го моторот.
- Извлечете го приклучокот за свеќичката.
- Легнете ја косилката за трева.

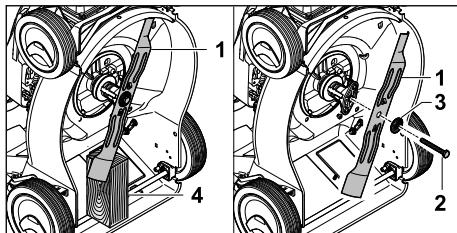


- ▶ Блокирајте го ножот (1) со парче дрво (4).
- ▶ Отшрафете ја завртката (2) и извадете ја подлошката (3).
- ▶ Извадете го ножот (1).
- ▶ Фрлете ги завртката (2) и подлошката (3). Користете нова завртка и подлошка за прикачување на ножот (1).

16.2.2 Прикачување на ножот

- ▶ Изгасете го моторот.
- ▶ Извлечете го приклучокот за свеќичката.
- ▶ Легнете ја косилката за трева.

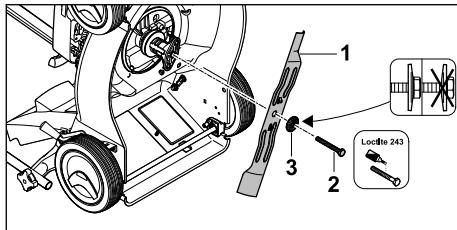

- ▶ Ставете ја новата подлошка (3) и новата завртка (2).
- ▶ Нанесете блокатор на навој Loctite 243 на навојот на завртката (2).
- ▶ Поставете го ножот (1) така што испакнатините на површината за контакт влегуваат во отворите на ножот (1).
- ▶ Зашрафете ги завртката (2) и подлошката (3).

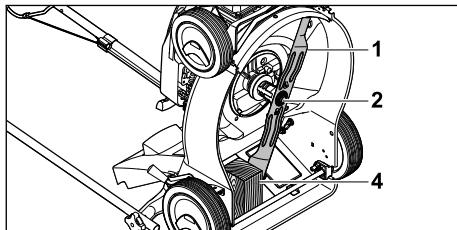

- ▶ Блокирајте го ножот (1) со парче дрво (4).
- ▶ Затегнете ја завртката (2) со 65 Nm.

16.3 Наострете и избалансирајте го ножот

Потребно е многу пракса за правилно острење и балансирање на ножот.

STIHL препорачува острењето и балансирањето на ножот да го прави само овластен дистрибутер на STIHL.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Рабовите за сечење на ножот се остри. Корисникот може да се пресече.
- ▶ Носете заштитни ракавици изработени од издржлив материјал.
- ▶ Изгасете го моторот.
- ▶ Извлечете го приклучокот за свеќичката.
- ▶ Легнете ја косилката за трева.
- ▶ Извадете го ножот.
- ▶ Наострете го ножот. Придржувајте се до аголот на острење и изладете го ножот, [19.2](#).
- ▶ Ножот не смее да стане син додека се остри.
- ▶ Прикачете го ножот.
- ▶ Ако нешто не е ясно: Обратете се кај овластен дистрибутер на STIHL.

17 Поправки

17.1 Поправање на косилката за трева

Корисникот не може сам да ги поправа косилката за трева и ножот.

- ▶ Ако косилката за трева или ноќот се оштетени: Не користете ја косилката за трева ниту ножот и обратете се кај овластен дистрибутер за STIHL.
- ▶ Ако знаците се нечитливи или оштетени: Заменете ги информативните знаци во овластен дистрибутер на STIHL.

18 Отстранување пречки

18.1 Отстранување неисправности на косилката за трева

Дефект	Причина	Решение
Моторот не се пали.	Рачката-прекинувач за косење не е притисната.	► Запалете го моторот како што е описано во ова упатство за употреба.
Моторот тешко се пали или работи слабо.	Резервоарот за гориво е празен.	► Ставете гориво во косилката за трева.
	Доводот за гориво е затнат.	► Обратете се кај овластен дистрибутер на STIHL.
	Во резервоарот има лошо, влакно или старо гориво.	► Користете ново безоловно брэндирано гориво.
	Филтерот за воздух е валкан.	► Исчистете го или заменете го филтерот за воздух како што е описано во упатството за употреба на моторот.
	Приклучокот за свеќичката е извлечен од свеќичката или кабелот за палење е лошо вметнат во приклучокот.	► Приклучете го приклучокот за свеќичката. ► Проверете ја врската помеѓу кабелот за палење и приклучокот.
	Свеќичката е изгорена или е несоодветно растојанието на електродите.	► Исчистете или заменете ја свеќичката. ► Прилагодете го растојанието помеѓу електродите.
	Отпорот на ножот е преголем.	► Поставете поголема висина на косење. ► Запалете го моторот на пониска трева.
	Кукиштето на косилката за трева е затнато.	Исчистете ја косилката за трева.
Моторот е многу жежок.	Висината на косење е предлабоко наместена или брзината на косење е преголема.	Прилагодете ја висината на косење или косете побавно.
	Во резервоарот за гориво и во карбураторот има вода или карбураторот е затнат.	Испразнете го резервоарот за гориво, исчистете го доводот на гориво и карбураторот.
	Резервоарот за гориво е нечист.	Обратете се кај овластен дистрибутер на STIHL.
	Филтерот за воздух е валкан.	Исчистете го или заменете го филтерот за воздух како што е описано во упатството за употреба на моторот.
	Свеќичката е замастена.	Исчистете или заменете ја свеќичката.
	Има премалку моторно масло во моторот.	Дополнете или променете го моторното масло како што е наведено во упатството за употреба на моторот.
Косилка за трева многу вибрира.	Отворите за ладење се нечисти.	Исчистете ја косилката за трева.
	Ножот е оштетен.	Заменете го ножот.
	Ножот не е правилно монтиран.	Прикачете го ножот.
Тревата не се коши добро.	Ножот за косење е тап или изабен.	Наострете или заменете го ножот.

19 Технички податоци

19.1 Косилка за трева STIHL RM 248.2, RM 253.2

- Тип на мотор:
 - RM 248.2 : STIHL EVC 200.3
 - RM 253.2 : STIHL EVC 200.3
- Работна зафатнина:
 - RM 248.2 : 139 cm³
 - RM 253.2 : 139 cm³
- Моќност:
 - RM 248.2 : 2,1 kW (2,8 PS) при 2800/мин
 - RM 253.2 : 2,1 kW (2,8 PS) при 2800/мин
- Број на вртежи:
 - RM 248.2 : 2800/мин
 - RM 253.2 : 2800/мин
- Максимален капацитет на резервоарот за гориво: 900 cm³ (0,9 l)
- Тежина:
 - RM 248.2 : 26 kg
 - RM 253.2 : 27 kg
- Максимален капацитет на корпата за искосената трева: 55 l
- Широчина на засек:
 - RM 248.2 : 46 cm
 - RM 253.2 : 51 cm

19.2 Нож

- Минимална дебелина а: 2,0 mm
- Минимална ширина b: 55 mm
- Агол на острење с: 30°

19.3 Јачина на звук и нивоа на вибрации

RM 248.2

Вредноста К за нормираното ниво на бучава на работно место е 2 dB(A). Вредноста К за гарантираното нормирано ниво на бучава во околината е 1,2 dB(A). Вредноста К за нивото на вибрации е 1,40 m/s².

- Нормирано ниво на бучава на работно место L_{pA} измерено според EN ISO 5395-2: 83 dB(A)
- Гарантирано нормирано ниво на бучава во околината L_{WAAd} измерено според 2000/14/EС / S.I. 2001/1701: 96 dB(A)
- Ниво на вибрации a_{hv} управувач, измерено според EN ISO 5395-2: 2,80 m/s²

RM 253.2

Вредноста К за нормираното ниво на бучава на работно место е 2 dB(A). Вредноста К за гарантираното нормирано ниво на бучава во

окoliniната е 1,4 dB(A). Вредноста К за нивото на вибрации е 2,20 m/s².

- Нормирано ниво на бучава на работно место L_{pA} измерено според EN ISO 5395-2: 84 dB(A)
- Гарантирано нормирано ниво на бучава во околината L_{WAAd} измерено според 2000/14/EС / S.I. 2001/1701: 96 dB(A)
- Ниво на вибрации a_{hv} управувач, измерено според EN ISO 5395-2: 5,50 m/s²

Информациите за усогласеност со Директивата за насоки на работодавачите за вибрации 2002/44/ЕС и S.I. 2005/1093 се достапни на www.stihl.com/vib.

19.4 REACH

Со REACH се означува прописот на Европската Заедница (ЕГ) во врска со регистрирање, проценување и одобрување хемикалии.

Информации за исполнувањето на прописот REACH се достапни на www.stihl.com/reach.

20 Резервни делови и прибор

20.1 Резервни делови и прибор

STIHL Овие симболи ги означуваат оригиналните резервни делови STIHL и оригиналниот прибор STIHL.

STIHL препорачува да се користат оригинални резервни делови STIHL и оригинален прибор STIHL.

И покрај постојаното набљудување на пазарот, STIHL не може да ги процени резервните делови и прибор од други производители во однос на сигурноста, безбедноста и соодветноста и STIHL не може да гарантира за нивната употреба.

Оригиналните резервни делови STIHL и оригиналниот прибор STIHL се достапни кај специјализиран продавач на STIHL.

20.2 Важни резервни делови

STIHL не прифаќа никаква одговорност за материјални штети или телесни повреди кои настанале заради употреба на неовластени додатоци или неовластени резервни делови.

- Нож RM 248: 6350 702 0103
- Нож RM 253: 6371 702 0102
- Шраф за нож: 9008 319 9028
- Подлошка: 0000 702 6600

21 Згрижување

21.1 Фрлање на косилката за трева

Информациите за фрлање може да ги добиете кај локалното седиште или од овластениот застапник на STIHL.

Неправилното фрлање може да го оштети здравјето и да ја загади животната средина.

- Производите на STIHL, вклучувајќи го и пакувањето, треба да се достават до соодветното место за собирање за рециклирање, во согласност со локалните прописи.

► Не фрлете со отпад од домаќинството.

22 ЕЗ Изјава за сообразност

22.1 Косилка за трева STIHL RM 248.2, RM 253.2

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Strasse 5
6336 Langkampfen

Österreich

со целосна одговорност изјавува дека

- Тип: Косилка за трева
- Марка: STIHL
- Тип: RM 248.2, 253.2
- Широчина на засек:
 - RM 248.2: 46 см
 - RM 253.2: 51 см
- Број на серијата:
 - RM 248.2: 6350
 - RM 253.2: 6371

е во согласност со релевантните одредби на директивите 2000/14/EC, 2006/42/EC, 2014/30/EU и 2011/65/EU и е дизајнирана и произведена во согласност со верзите на следниве стандарди кои важат на датумот на производство: EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2 и EN ISO 14982.

Овластено тело за проверка:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH

Tillystrasse 2
90431 Nürnberg, DE

За да се утврди измереното и загарантираното нормирано ниво на бучава во околината, постапката беше во согласност со Директивата 2000/14/EC, апекс VIII.

– Измерено нормирано ниво на бучава во околината RM 248.2: 95,2 dB(A)

- Гарантирано нормирано ниво на бучава во околината RM 248.2: 96 dB(A)
- Измерено нормирано ниво на бучава во околината RM 253.2: 96 dB(A)
- Гарантирано нормирано ниво на бучава во околината RM 253.2: 97 dB(A)

Техничките документи се чуваат кај STIHL Tirol GmbH.

Годината на производство и бројот на машината се наведени на косилката за трева.

Langkampfen, 02.07.2021

STIHL Tirol GmbH



во име на

Matthias Fleischer Раководител на одделот за истражување и развој на производи



во име на

Sven Zimmermann Раководител на одделот за квалитет

23 UKCA Изјава за сообразност

23.1 Косилка за трева STIHL RM 248.2

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Strasse 5
6336 Langkampfen

Österreich

со целосна одговорност изјавува дека

- Тип: Косилка за трева
- Марка: STIHL
- Тип: RM 248.2
- Широчина на засек: 46 см
- Број на серијата: 6350

е во согласност со релевантните одредби на UK-регулативите Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001, Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008, Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 и The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electric Equipment Regulations 2012 и е дизајнирана и произведена во согласност со верзите на следниве стандарди кои важат на датумот на

производство: EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2,
EN ISO 14982.

Овластено тело за проверка:

TUV Rheinland UK LTD

1011 Stratford Road

Solihull, B90 4BN

За да се утврди измереното и
загарантираното нормирано ниво на бучава
во околината, постапката беше извршена во
согласност со UK-одредбата Noise Emission in
the Environment by Equipment for use Outdoors
Regulations 2001, Schedule 11.

- Измерено нормирано ниво на бучава во
окoliniata: 95,2 dB(A)
- Гарантирано нормирано ниво на бучава во
окoliniata: 96 dB(A)

Техничките документи се чуваат кај STIHL
Tirol GmbH.

Годината на производство и бројот на
машината се наведени на косилката за трева.

Langkampfen, 01.07.2022

STIHL Tirol GmbH

во име на



Matthias Fleischer Раководител на одделот за
истражување и развој на производи

во име на



Sven Zimmermann Раководител на одделот за
квалитет

www.stihl.com



0478-111-9850-A



0478-111-9850-A